

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido un producto De'Longhi. Dedique unos minutos para leer estas instrucciones para el uso. De esta forma evitará correr riesgos o causar desperfectos al aparato.

Símbolos utilizados en las instrucciones

Las advertencias importantes se indican con los siguientes símbolos. Debe absolutamente respetar estas advertencias.

Si no se respetan las indicaciones facilitadas, se pueden provocar descargas eléctricas, graves lesiones, quemaduras, incendios o desperfectos al aparato.



El incumplimiento puede ser la causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.



El incumplimiento puede ser la causa de lesiones o de desperfectos al aparato.



Este símbolo indica consejos e información importantes para el usuario.

Problemas y reparaciones

Para las reparaciones, póngase en contacto exclusivamente con los centros de Asistencia Técnica autorizados por el fabricante. Solicite siempre la utilización de repuestos originales. Las reparaciones realizadas por personal no cualificado pueden ser peligrosas y anulan la garantía.

Uso conforme a su destino

Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. Use el aparato únicamente según se indica en este manual. Estas instrucciones no pretenden abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que pueden surgir. Recorra siempre al sentido común y a la prudencia para la instalación, el funcionamiento y la conservación de cualquier electrodoméstico.

ADVERTENCIAS

Advertencias fundamentales para la seguridad



¡Peligro! El aparato funciona con corriente eléctrica por lo que es importante respetar las siguientes advertencias de seguridad:

- no toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- No sumerja el aparato en el agua.
- Asegúrese de poder acceder libremente al enchufe de corriente utilizado, porque es el único modo para desconectar el aparato si es necesario.
- Si quiere desconectar el aparato, desenchúfe directamente la clavija. No tire nunca del cable porque podría estropearse.
- Para desconectar completamente el aparato, debe desenchufarlo de la corriente.
- Si el aparato se avería, no intente repararlo. Apague el aparato, desenchúfelo de la corriente y póngase en contacto con la Asistencia Técnica.
- Si el enchufe y la clavija del aparato son incompatibles, haga sustituir el enchufe por otro de tipo adecuado por personal cualificado.
- No tire del cable de alimentación eléctrica para desplazar el aparato.
- Es peligroso modificar o alterar de cualquier forma las características del aparato.
- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- Evite usar alargadores para el cable de alimentación eléctrica.
- Instale el aparato según las reglas de instalación nacionales.



¡Atención! Guarde el material del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños.




¡Atención! No obstruya las rejillas de entrada ni de salida del aire.

¡Atención! No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación con su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los purificadores De'Longhi están equipados con las últimas novedades tecnológicas en el sector del filtrado del aire doméstico.
- El aire es aspirado por el panel delantero.
- El aire contaminado pasa por un prefiltro lavable que elimina las impurezas más grandes, tales como partículas de polvo relativamente grandes, pelos, etc. El aire filtrado parcialmente pasa por un filtro HEPA de larga duración y con una gran superficie de filtrado, fácilmente identificable por su construcción en papel especial con pliegues. Este filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas con dimensiones de hasta 0,3 micras y filtra partículas de todo tipo incluidos humo de tabaco, polvo doméstico y polen.
- El aire pasa por un filtro de carbón activo que elimina una gran variedad de elementos contaminantes y malos olores; el filtro es de color negro.

- El aire purificado vuelve al ambiente por la rejilla superior. El caudal de aire hacia arriba mejora la circulación del aire en el ambiente sin producir corrientes molestas.
- Un ionizador de accionamiento independiente, cuando está encendido, difunde en el ambiente una nube de iones benéficos negativos junto al aire filtrado en la salida; de esta forma se eliminan partículas de polvo, polen, humo de cigarrillos y el humo de los tubos de escape de los coches.
- Al entrar en contacto con los iones negativos, las partículas de polvo suspendidas en el aire se cargan negativamente por lo que se pueden combinar con partículas de carga positiva, para formar partículas más grandes que luego podrán ser filtradas por el purificador. En caso contrario, las partículas negativas son atraídas por las superficies con carga positiva, tales como el suelo o las paredes.
- Los iones negativos favorecen un mejor equilibrio de los iones en el ambiente ya que, generalmente, en la atmósfera hay más cargas positivas que negativas. Por consiguiente, la acción del ionizador potencia la reducción de la energía estática causada por alfombras, moquetas, televisores y pantallas de ordenador.

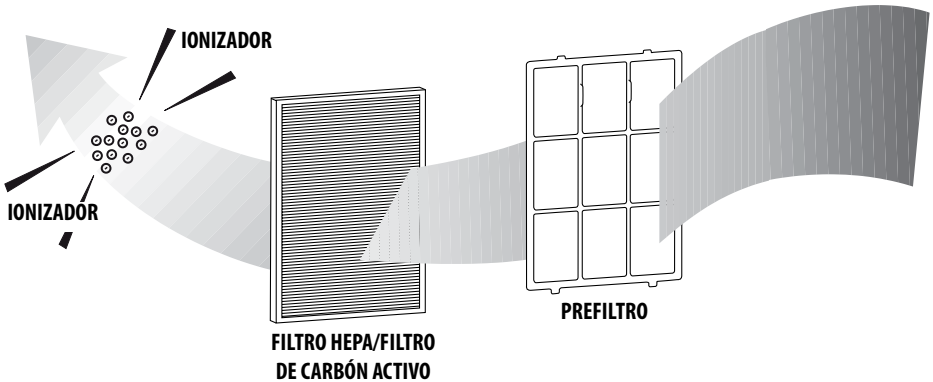

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	véase la placa de datos
Potencia consumida	"
Adecuado para habitaciones de hasta	40 m ²
Número de ventiladores	1
Velocidad del ventilador	3
Accionamiento del ionizador	SÍ

ELIMINACIÓN

En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

DESCRIPCIÓN

- A) Panel delantero
- B) Prefiltro lavable
- C) Filtro HEPA/Filtro de carbón activo
- D) Asa
- E) Rejilla de salida del aire filtrado
- F) Cable de alimentación con clavija
- G) Espacio recogecable
- H) Panel de mandos
 - I) ON/OFF
 - L) Led aparato encendido
 - M) Selección velocidad ventilador
 - N) Ionizador
 - O) Autoapagado
 - P) Botón de reset
 - Q) LED velocidad de ventilación
 - R) LED autoapagado (1-2-4-8 h)
 - S) LED ionizador
 - T) LED filtro HEPA gastado
- U) Microinterruptor de seguridad

UTILIZACIÓN

Lea estas instrucciones antes de usar el aparato.

- Desembale el purificador de aire y colóquelo sobre una superficie estable y llana para que el aire de entrada por el panel delantero y el aire de salida (rejilla superior) no encuentren obstáculos. Para colocar el aparato correctamente en una habitación, deje por lo menos un metro de distancia entre éste y la pared.
- Quite el panel delantero (fig. 3); el purificador contiene el prefiltro (B) y el filtro HEPA/Filtro de carbón activo (C) embalado en una bolsa de plástico.
- Saque el filtro de la bolsa como se representa en la figura 2; a continuación coloque los filtros en el orden siguiente: filtro HEPA con la parte negra de carbón activo apoyada en el aparato para que adhiera y, por último, sitúe el prefiltro en los alojamientos específicos indicados en la figura 4.
- Monte de nuevo el panel delantero.
- Tras haber comprobado que el voltaje de su vivienda corresponde al indicado en el aparato, enchufe el aparato a la corriente.
- Quite la película transparente de protección del panel de mandos.
- Toque el icono de ON-OFF (I) para encender el aparato; el led (L) se ilumina y el aparato se activa automáticamente con la velocidad mínima.

Para modificar la velocidad de ventilación programa-

da, toque el icono (M) hasta obtener la velocidad de ventilación elegida (Mín./Med./Máx.).

- El led (Q) relativo a la velocidad seleccionada se enciende.

i Nota: Después del apagado, el aparato al encenderse, con una ligera presión del icono ON/OFF, se pone en marcha con la última función programada salvo la función autoapagado.

Icono ionizador (N)

Para la emisión de iones negativos en el ambiente a través del aire purificado, pulse el icono del ionizador (N); el led ionizador (S) se enciende.

Icono autoapagado (O)

Esta función permite aplazar el apagado del aparato.

Con el aparato encendido, toque el icono autoapagado (O) para seleccionar después de cuántas horas el aparato se apagará (1 - 2 - 4 - 8 horas).

El led correspondiente a las horas que faltan para el autoapagado se enciende (por ej. si selecciona el autoapagado de 4 horas, primero se enciende el led correspondiente a 4 h, después de 1 hora se apaga el led 4 h y se encienden los leds 1 h y 2 h para indicar que faltan 3 horas para el autoapagado y así sucesivamente).

Led filtro (T)

Cuando el led filtro (T) parpadea, debe cambiar el filtro HEPA/ carbón activo de la forma siguiente:

Desenchufe el aparato de la corriente, desmonte el panel delantero (A), el prefiltro (B) y después extraiga el filtro HEPA/ carbón activo (C) y cámbielo por uno nuevo a la venta en un centro de asistencia autorizado De'Longhi.

Coloque de nuevo los filtros en la secuencia correcta como se ha descrito anteriormente y, por último, monte el panel delantero. Entonces encienda el aparato y realice el reset de la siguiente forma:

- introduzca un objeto fino por el orificio del botón de reset (P) y presione hasta que el led deje de parpadear para ponerse fijo. Entonces puede soltar el botón. El led filtro (T) se apaga después de 5 segundos aproximadamente.

i Nota: Antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la corriente.

i Nota: si presiona el botón de reset (P) menos de 3 segundos, la señal acústica de los iconos se activa o desactiva.

i *Nota: el aparato incorpora un microinterruptor de seguridad (U) que apaga el aparato cuando se desmonta el panel delantero (A).*

Espacio recogecable (G)

El aparato presenta un espacio recogecable (G) práctico para guardar el cable cuando no se utiliza el aparato.

LIMPIEZA DEL APARATO

Limpie la parte exterior del aparato con un paño suave, ligeramente húmedo, para eliminar polvo, suciedad o huellas.

El panel delantero y el prefiltro se pueden desmontar y lavar por separado en agua caliente con jabón (pero NO en el lavavajillas).

Seque meticulosamente los componentes antes de instalarlos de nuevo.

Puede limpiar la rejilla superior con un pincel suave.

No sumerja el aparato en el agua para limpiar el purificador.

MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS

- Recuerde que la eficacia de su purificador depende sobre todo de las condiciones de los filtros, por lo que deberá desmontar el panel delantero para controlarlos periódicamente.

Prefiltro (B)

- Examine el prefiltro regularmente.
Si se ha acumulado una gran cantidad de polvo y de otras impurezas, saque el prefiltro y lávelo a mano en agua caliente con jabón. Séquelo correctamente antes de volver a instalarlo.
- Una limpieza frecuente del prefiltro ayudará a prolongar la vida del filtro HEPA/filtro de carbón activo.
- Si el filtro pasa de blanco a gris oscuro o marrón, deberá sustituirlo.

Filtro Hepa/filtro de carbón activo (C)

- La duración de los filtros HEPA/filtro de carbón activo depende de las condiciones de empleo del aparato.
En general, con un funcionamiento de 4 horas diarias aproximadamente, una velocidad media y una cantidad normal de polvo/humo en el aire, podemos indicar una duración alrededor de los 6 meses aunque cuando el led filtro (T) parpadee deberá sustituirlo. (véase el párrafo Led filtro). Para cambiar el filtro HEPA/filtro de carbón

activo, extraiga primero el prefiltro (B), luego el filtro HEPA/filtro de carbón activo (C) y cámbielo por un filtro nuevo.

- No lave el Filtro HEPA/filtro de carbón activo; cuando este filtro se deteriora no se puede regenerar.
- Los filtros de repuesto De'Longhi se venden en nuestros centros de asistencia y en las tiendas de electrodomésticos.