

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy De'Longhi. Venujte prosím chvíľku na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému nebezpečenstvu alebo poškodeniu prístroja.

Symbody použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené nižšie uvedenými symbolmi. Tieto je nutné vždy prísne dodržiavať. Nerešpektovanie uvedených pokynov môže viesť k úrazom elektrickým prúdom, vážnym poraneniam, popáleniam, požiarom alebo škodám na prístroji.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou zranení spôsobených elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.



Poznámka:

Tento symbol označuje rady a informácie dôležité pre užívateľa.

Problémy a riešenia

Pre eventuálne opravy je nutné obrátiť sa vždy na strediská technickej asistencie, autorizovanej výrobcom. Vždy trvajte na použití originálnych náhradných dielov. Opravy vykonané nekvalifikovaným personálom môžu byť nebezpečné a vedú k zániku práva na záruku.

Použitie v súlade s určením

Tento prístroj je určený výlučne na domáce použitie. Používajte prístroj iba pre účely popísané v tomto návode. Tieto pokyny nemôžu zahrnúť všetky podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je potrebné reagovať podľa správneho úsudku a s opatrnosťou pri inštalácii, prevádzke a uskladňovaní každého domáceho elektrospotrebiča.

UPOZORNENIA

Základné bezpečnostné opatrenia



Nebezpečenstvo! Keďže prístroj je napájaný z elektrickej siete, je dôležité sa riadiť nasledujúcimi bezpečnostnými opatreniami:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
- Nepoužívajte prístroj s bosými alebo mokkými nohami;
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Neponárajte prístroj do vody;
- Ubezpečte sa, či zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná a zástrčka sa dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- V prípade, že zásuvka a zástrčka prístroja nie sú kompatibilné, nechajte zásuvku vymeniť za zodpovedajúci typ kvalifikovaným personálom.
- Neťahajte za napájací kábel pre premiestňovanie prístroja.
- Je nebezpečné modifikovať alebo inak meniť charakteristiky prístroja.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výlučne výrobcom alebo príslušným servisným strediskom, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Vyhnite sa použitiu predĺžovacích šnúr pre elektrický napájací kábel.
- Prístroj musí byť nainštalovaný v zhode s národnými technickými normami.



Pozor! Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Pozor! nezakrývajte mriežky pre prívod a odvod vzduchu;




Pozor! Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby, zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehrajú.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Čističky vzduchu De'Longhi sú vybavené najnovšou technológiou pre filtráciu vzduchu v domácnosti;
- Vzduch je nasávaný z predného panelu;
- Znečistený vzduch prechádza cez umývateľný predfilter, ktorý odstraňuje nečistoty väčších rozmerov, ako sú pomerne veľké častice prachu, vlasy, apod. Čiastočne filtrovaný vzduch smeruje cez filter s dlhou životnosťou a veľkou filtračnou plochou HEPA; je ľahko rozoznateľný, pretože je vyrobený zo špeciálne zloženého papiera. Filter HEPA (High Efficiency Particulate Air) odstráni nečistoty o veľkosti až do 0,3 mikróvov, filtrujúc každý druh častíc, vrátane cigaretového dymu, domáceho prachu a peľu;
- Vzduch potom prechádza filtrom s aktívnymi uhlíkmi, ktorý odstraňuje celú radu znečisťujúcich látok a pachov; filter je čiernej farby;

- Prečistený vzduch je vyfukovaný späť do miestnosti cez hornú mriežku. Prúdenie vzduchu smerom nahor podporuje lepší cirkuláciu vzduchu v samotnom prostredí, bez toho, aby dochádzalo k vytváraniu nepríjemných prúdov.
- Nezávisle riadený ionizátor, ak je zapnutý, uvoľní do miestnosti oblak s prospěšnými zápornými iónami spoločne s vyfukovaným filtrovaným vzduchom; umožňujú tak odstránenie prachu, peľu, cigaretového dymu a výfukových dymov vozidiel.
- Pri styku so zápornými iónami sa prachové častice nabíjajú záporne a môžu sa potom kombinovať s kladne nabitými časticami a vytvárať častice väčších rozmerov, ktoré potom čistička filtruje; inak sú záporné častice priťahované kladne nabitými povrchmi, ako podlaha alebo steny.
- Záporné ióny podporujú lepšiu rovnováhu iónov v prostredí, pretože obecné je v atmosfére viac kladných nábojov než tých záporných. Činnosť ionizátora teda prispieva k zníženiu statickej elektriny vytvárajúcej kobercami, kovralmi, televízormi a monitormi počítačov.

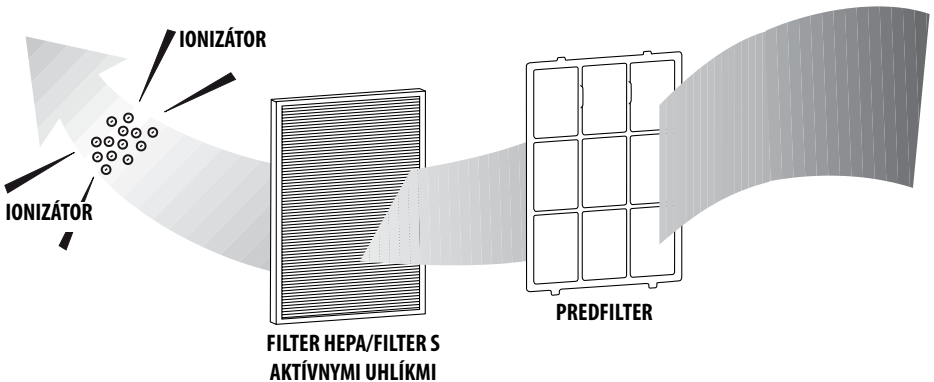

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozri štítky vlastností
Príkon	"
Vhodný pre miestnosti do	40 m ²
Počet ventilátorov	1
Rýchlosť ventilátora	3
Ovládanie ionizátora	ÁNO

LIKVIDÁCIA



V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do stredísk triedeného zberu.

POPIS

- A) Predný panel
- B) Umývateľný predfilter
- C) Filter HEPA/Filter s aktívnymi uhlíkmi
- D) Rukoväť
- E) Mriežka pre výstup filtrovaného vzduchu
- F) Napájací kábel so zástrčkou
- G) Miesto na uloženie kábla
- I) ON/OFF
- L) Led prístroj zapnutý
- M) Voľba rýchlosti ventilátora
- N) Ionizátor
- O) Automatické vypnutie
- P) Tlačidlo reset
- Q) LED rýchlosť ventilácie
- R) LED automatické vypnutie (1-2-4-8 h)
- S) LED ionizátor
- T) LED filter HEPA vyčerpaný
- U) Bezpečnostný mikrosplínač

POUŽITIE

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod.

- Rozbalte čističku vzduchu a umiestnite ju na stabilnú a rovnú plochu tak, že prívod vzduchu na prednom paneli a výstup vzduchu (horná mriežka) nemusia čeliť prekážkam. Dobré umiestnenie v miestnosti by malo byť minimálne jeden meter od steny.
- Odstráňte predný panel (obr. 33); vo vnútri čističky nájdete predfilter (B) a filter HEPA/Filter s aktívnymi uhlíkmi (C) zabalené v plastovom sáčku;
- Vyberte filter zo sáčku, ako je znázornené na obr. 2, potom filtre opätovne umiestnite v nasledujúcom poradí: filter HEPA s čiernou časťou pokrytou aktívnymi uhlíkmi tak, aby prilnul k prístroju; nakoniec umiestnite predfilter na úložné miesto, ako je znázornené na obrázku 4.
- Opätovne namontujte predný panel;
- Po overení, že napätie vašej domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na prístroji, pripojte prístroj do elektrickej zásuvky.
- Odstráňte z ovládacieho panelu ochrannú priesvitnú fóliu.
- Zapnite prístroj dotykom ikony ON-OFF (I) led (L) sa rozsvieti a prístroj sa automaticky aktivuje na minimálnu rýchlosť. **Pre zmenu nastavenej rýchlosti ventilátora sa dotknite ikony (M) odpovedajúcej rýchlosti požadovanej ventilácie (Min/Med/Max).**
- Kontrolka led (Q), vzťahujúca sa k danej rýchlosti, sa rozsvieti.

i Poznámka: Pri uvedení prístroja do prevádzky po vypnutí, ľahkým stlačením ikony ON/OFF, sa prístroj uvedie do prevádzky s poslednou nastavenou funkciou, s výnimkou funkcie automatického vypnutia.

Ikona ionizátora (N)

Pre uvoľnenie záporných iónov do prostredia cez čistený vzduch stlačte tlačidlo ionizátora (N); príslušná kontrolka led (S) sa rozsvieti.

Ikona automatického vypnutia (O)

Táto funkcia umožňuje oneskoriť vypnutie prístroja. So zapnutým prístrojom stlačte ikonu automatického vypnutia(O) pre výber počtu hodín, po uplynutí ktorých sa má prístroj vypnúť (1-2-4-8 hodín). Led, označujúca počet hodín, ktoré chýbajú do vypnutia, sa rozsvieti (napr. ak bolo zvolené automatické vypnutie po 4 h, najskôr sa rozsvieti led zodpovedajúca 4h, po uplynutí 1 hodiny sa vypne led označujúca 4 h a rozsvietia sa led 1h a 2h, označujúce, že do vypnutia chýbajú 3 hodina, a tak ďalej).

Led filtra (T)

Keď led filtra (T) bliká, je nevyhnutné vymeniť filter Hepa/ filter s aktívnymi uhlíkmi nasledovným spôsobom:

Po vytiahnutí zástrčky z elektrickej zásuvky odstráňte predný panel (A), predfilter (B), potom vytiahnite filter Hepa /filter s aktívnymi uhlíkmi (C) a nahradte ho novým, ktorý je dostupný v autorizovaných servisných strediskách De'Longhi.

Opätovne umiestnite filtre v správnom poradí, ako bolo popísané vyššie, nakoniec namontujte predný panel.

Teraz je možné prístroj zapnúť a pokračovať v jeho nastavení nasledovným spôsobom:

- zastrčte tenký predmet do otvoru tlačidla reset (P) a podržte ho stlačené, až kým blikajúca led neprejde na stále rozsvietenú. Teraz môžete tlačidlo pustiť. Po zhruba 5 sek. led filtra (T) zhasne.

i Poznámka: *Pred zahájením čistenia a údržby vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky na prúd.*

i Poznámka: *stlačenie tlačidla reset (P) menej než 3 sekundy aktivuje alebo deaktivuje akustický signál ikón.*

i Poznámka: *prístroj je vybavený bezpečnostným mikrosplínačom (U), ktorý prístroj vypne zakaždým, keď dôjde k odstráneniu predného panelu (A).*

Miesto na uloženie kábla (G)

Prístroj má praktické úložné miesto (G) na uloženie kábla zakaždým, keď sa prístroj nepoužíva.

ČISTENIE PRÍSTROJA

Vyčistite vonkajší povrch prístroja mäkkou handričkou, jemne navlhčenou, aby ste odstránili prach, nečistoty a odtlačky prstov.

Predný panel a predfilter je možné odmontovať a umyť zvlášť v teplej mydlovej vode (ale NIE v umývačke na riady). Dôkladne komponenty vysušte pred ich opätovnou montážou.

Horná mriežka sa môže čistiť mäkkým štetcom.

Neponárajte prístroj do vody za účelom vyčistenia.

ÚDRŽBA A VÝMENA FILTROV

- Pamätajte, že účinnosť vašej čističky vzduchu závisí predovšetkým na filtroch, preto ich pravidelne kontrolujte.

Predfilter (B)

- Pravidelne kontrolujte predfilter. Akonáhle sa nahromadí značné množstvo prachu a iných nečistôt, odstráňte predfilter a umyte ho v rukách v teplej mydlovej vode; nechajte dôkladne vyschnúť a znovu všetko namontujte;
Časté čistenie predfiltra pomôže predĺžiť životnosť filtra HEPA/Filtra s aktívnymi uhlíkmi.
- Keď sa filter zmení z bielej farby na tmavošedú alebo hnedú, je potrebné ho nahradiť.

Filter Hepa/filter s aktívnymi uhlíkmi (C)

- Doba životnosti filtrov HEPA/filtra s aktívnymi uhlíkmi závisí od podmienok použitia prístroja. Obecne platí, za predpokladu, že prístroj funguje asi 4 hodiny denne na strednej rýchlosti a za podmienok normálneho množstva prachu/dymu vo vzduchu; že doba životnosti je zhruba 6 mesiacov; napriek tomu keď led filtra (T) bliká, je nevyhnutné ho vymeniť. (Pozri odstavec Led filtra).

Pre výmenu filtra HEPA/ Filtra s aktívnymi uhlíkmi najskôr vytiahnite predfilter (B), potom odstráňte filter HEPA/Filter s aktívnymi uhlíkmi (C) a vymeňte ho za nový.

Neumývajte filter HEPA/Filter s aktívnymi uhlíkmi; po vyčerpaní nemôže byť tento filter viac regenerovaný.

- Náhradné filtre De'Longhi sú k dispozícii v našich servisných strediskách a u predajcov domácich elektrospotrebičov.