

## INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi!  
Om du ägnar några minuter åt att läsa den här bruksanvisningen. Undviker du att utsättas för fara eller skada apparaten.

### Symboler som används i bruksanvisningen

Viktiga anvisningar markeras med nedanstående symboler. Det är mycket viktigt att följa dessa anvisningar. I annat fall kan elektriska stötar, allvarliga skador, brännskador, brand eller skador på apparaten uppstå.



**Varning!**

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli livsfarliga elektriska stötar.



**OBS:**

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.



**Anm.:**

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

### Problem och reparationer

Vänd dig alltid till en av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer.

Begär alltid att man använder originalreservdelar. Reparationer som utförs av personer utan fackkunskaper kan medföra fara och gör att garantin upphör att gälla.

### Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid använda ditt sunda förnuft och vara försiktig när du installerar, använder och förvarar en hushållsapparat.

## ANVISNINGAR

### Grundläggande säkerhetsföreskrifter



**Varning!** Eftersom apparaten drivs med elström måste du följa dessa säkerhetsföreskrifter:

- Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna.
- Rör inte stickproppen om du har våta händer.
- Doppa inte ned apparaten i vatten.
- Se till att det eluttag som du använder alltid är lätt att komma åt, så att du kan dra ur stickproppen om det behövs.
- Håll i stickproppen när du ska dra ur den, inte i själva sladden. Den kan skadas.
- För att stänga av strömtilförseln till apparaten helt måste du dra ut stickproppen ur uttaget.
- Försök inte reparera apparaten om den går sönder. Stäng av den, dra ur stickproppen och vänd dig till en serviceverkstad.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut stickproppen om den inte passar till vägguttaget.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i elsladden.
- Det är farligt att på något sätt förändra apparatens egenskaper.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceverkstad.
- Undvik att använda förlängningssladdar.
- Apparaten ska installeras i överensstämmelse med gällande nationella bestämmelser.



**OBS:** Emballagematerialet (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste hållas utom räckhåll för barn.



**OBS:** Tapp inte till luftintagen och -utsläppen.




**OBS:** Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att barn inte leker med apparaten.

## TEKNISKA DATA

- De'Longhis luftrenare använder sig av den allra senaste tekniken för filtrering av luft i hemmiljö.
- Luften sugs in genom frontpanelen.
- Den förorenade luften leds genom ett tvättbart förfilter som tar bort större orenheter, som till exempel dammpartiklar, hårstrån etc. Den delvis filtrerade luften passerar sedan genom ett HEPA-filter med lång livslängd och stor filtreringsyta. Det är lätt att känna igen eftersom det är tillverkat av ett speciellt veckat papper. Det är lätt att känna igen eftersom det är tillverkat av ett speciellt veckat papper. Detta HEPA (High Efficiency Particulate Air)-filter avlägsnar orenheter med ner till 0,3 microns storlek och filtrerar alla slags partiklar, tobaksrök, damm och pollen.

- Därefter går luften genom ett filter med aktivt kol som tar bort dålig lukt. Detta filter är svart.
- Den renade luften blåses tillbaka ut i rummet genom det övre gallret. Den uppåtgående luftströmmen förbättrar luftcirkulationen i rummet utan att medföra besvärande drag.
- En fristående jonisator blåser ut ett moln av välgörande negativa joner tillsammans med den filtrerade luften när den är på; På så sätt elimineras dammpartiklar, pollen, cigarettrök och bilavgaser.
- I kontakt med negativa joner laddas de fria dammpartiklarna i luften negativt och kan då förena sig med positivt laddade partiklar, så att det skapas större partiklar som sedan filtreras av luftrenaren. Alternativt dras de negativt laddade partiklarna till positivt laddade ytor, såsom golvet och väggarna.
- De negativa jonerna ger en bättre jonbalans i den omgivande luften, eftersom det vanligtvis finns fler positivt än negativt laddade partiklar i atmosfären. Således reducerar jonisatorn den statiska energi som skapas av mattor, tv-apparater och datorskärmar.

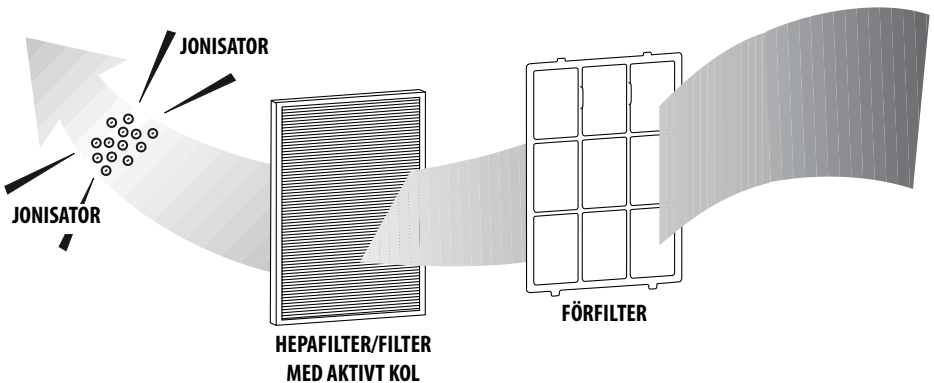

## TEKNISKA DATA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Matarspänning            | Se märkplåt       |
| Uptagen spänning         | "                 |
| Lämplig för rum upp till | 40 m <sup>2</sup> |
| Antal fläktar            | 1                 |
| Fläkthastighet           | 3                 |
| Jonisatorkommando        | JA                |

## AVFALLSHANTERING



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

## BESKRIVNING

- A) Frontpanel
- B) Tvättbart förfilter
- C) HEPA-filtre/filter med aktivt kol
- D) Handtag
- E) Utsläpp av filtrerad luft
- F) Elsladd med stickpropp
- G) Sladdutrymme
- H) Kontrollpanel
- I) ON/OFF
- L) Kontrollampa för strömförsörjning
- M) Inställning av fläkthastighet
- N) Jonisator
- O) Automatisk avstängning
- P) Resetknapp
- Q) LED-indikatorer för fläkthastighet
- R) LED-indikatorer för automatisk avstängning (1-2-4-8 h)
- S) Jonisatorlampan
- T) LED-indikator för HEPA-filtret
- U) Säkerhetsbrytare

## ANVÄNDNING

Läs dessa instruktioner innan du använder apparaten.

- Ta ut luftrenaren ur förpackningen och ställ den på en stabil och plan yta där luftintaget på frontpanelen och luftutsläppet (det övre galleret) inte hindras. Du bör placera luftrenaren minst en meter från väggen.
  - Ta loss frontpanelen (fig. 3). Innanför den ligger det en plastpåse med förfiltret (B) och HEPA-filtret/filtert med aktivt kol (C).
  - Ta ut filtren ur påsen som i fig. 2. Fäst HEPA-filtret med den svarta sidan med aktivt kol på apparaten och för in förfiltret i fästena som i fig. 4.
  - Sätt på frontpanelen igen.
  - Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på märkplåten. Sätt i så fall i stickproppen.
  - Ta bort skyddsfilmen från kontrollpanelen.
  - Sätt på apparaten med ON/OFF-knappen (I). Kontroll-lampan (L) tänds och apparaten startar med automatisk drift och på lägsta hastigheten.
- Du kan ställa in önskad fläkthastighet (låg/medel/hög) genom att trycka på knappen (M).**
- LED-indikatorn (Q) för den valda hastigheten tänds.

- i Anm.:** Om du stänger av apparaten och sedan startar den igen med ett lätt tryck på ON/OFF-knappen startar den med den senast inställda funktionen men utan automa-tisk avstängning.

### Jonisatorknappen (N)

Tryck på jonisatorknappen (N) om du vill släppa ut negativa joner i luften via den renade luften. Kontrolllampan (S) tänds.

### Knapp för automatisk avstängning (O)

Med den här funktionen kan du fördröja avstängningen. Tryck på knappen (O) när apparaten är på och välj efter hur många timmar du vill att apparaten ska stängas av (1, 2, 4 eller 8 timmar). LED-indikatorn för det antal timmar som återstår tills apparaten stängs av tänds. (Om du till exempel väljer automatisk avstängning efter 4 timmar tänds först lampan för 4h. Efter 1 timme släcks den och lamporna för 1h och 2h tänds för att visa att det återstår 3 timmar, och så vidare.)

### LED-indikatorn för HEPA-filtret (T)

När filterindikatorn (T) blinkar måste du byta ut HEPA-filtret/filtert med aktivt kol. Gör så här. Dra ut stickproppen. Ta loss frontpanelen (A) och förfiltret (B). Lossa sedan HEPA-filtret/filtert med aktivt kol (C) och byt ut det mot ett nytt. Du kan köpa filter hos en av De'Longhi auktoriserad serviceverkstad. Sätt tillbaka filtren i rätt ordning (se anvisningarna ovan) och sätt på frontpanelen igen.

Nu kan du sätta på apparaten och återställa den:

- Tryck in resetknappen (P) med ett spetsigt föremål och håll den intryckt tills lampan lyser med fast sken. Sedan kan du släppa knappen. Filterindikatorn (T) slocknar efter cirka 5 sekunder.

**i Anm.:** Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring eller underhåll.

**i Anm.:** Om du trycker på resetknappen (P) kortare tid än 3 sekunder sätter du på eller stänger av ljudsignalen.

**i Anm.:** Apparaten har en säkerhetsbrytare (U) som stänger av den när frontpanelen (A) tas av

### Sladdutrymmet (G)

När du inte använder apparaten kan du lägga sladden i det praktiska sladdutrymmet (G).

## RENGÖRING AV APPARATEN

Avlägsna damm, smuts och fingeravtryck från apparatens utsida med en lätt fuktad, mjuk trasa.

Frontpanelen och förfiltret kan demonteras och rengöras separat med varmt tvålatten (men INTE i diskmaskin).

Torka alla delarna ordentligt innan du sätter tillbaka dem.

Rengör det övre galleret med en mjuk borste.

**Doppa inte ned apparaten i vatten för att rengöra den.**

## UNDERHÅLL OCH UTBYTE AV FILTREN

- Tänk på att luftrenarens verkningsgrad framför allt beror på filtrens skick. Kontrollera dem med jämna mellanrum.

### Förfiltret (B)

- Kontrollera förfiltret då och då.  
Ta loss filtret om ansemliga mängder damm och andra föroreningar har ansamlats. Diska det för hand i varmt tvålatten och torka det ordentligt innan du sätter tillbaka det.
- Om du rengör förfiltret ofta varar HEPA-filtret/filtret med aktivt kol längre
- Byt ut filtret när det har övergått från att vara vitt till att bli mörkgrått eller brunt.

### HEPA-filtret/filtret med aktivt kol (C)

- Livslängden på HEPA-filtren/filtren med aktivt kol beror av hur apparaten används.  
Generellt sett är den cirka sex månader om apparaten används omkring fyra timmar om dagen på medelhög hastighet och med normala mängde damm/rök i luften. När filterindikatorn (T) blinkar måste du byta ut filtret. (Se stycket "LED-indikatorn för HEPA-filtret"). Ta först bort förfiltret (B) och byt sedan ut HEPA-filtret/filtret med aktivt kol (C).
- Tvätta inte HEPA-filtren/filtren med aktivt kol. De kan inte återanvändas.
- Du hittar nya De'Longhi-filter hos våra serviceverkstäder och i affärer som säljer hushållsapparater.