

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy De'Longhi. Věnujte prosím chvíli k přečtení těchto pokynů pro použití. Zamezte tím možnému nebezpečí nebo poškození přístroje.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena symboly uvedenými níže. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat. Nerespektování uvedených pokynů může vést k úrazům elektrickým proudem, vážným poraněním, popáleninám, požárům a škodám na přístroji.



Nebezpečí!

Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být příčinou úrazu anebo poškození přístroje.



Poznámka:

Tento symbol označuje informace důležité pro uživatele.

Problémy a řešení

Pro eventuální opravy je nutné obrátit se vždycky na Střediska technické asistence, autorizované Výrobce.

Vždy trvejte na použití originálních náhradních dílů.

Opravy provedené nekvalifikovaným personálem mohou být nebezpečné a vedou k propadnutí záruky.

Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Používejte přístroj pouze pro účely popsané v tomto návodu. Tyto pokyny nemůžou zahrnout všechny podmínky a situace, které se mohou vyskytnout. Je vždy nezbytné reagovat podle správného úsudku a s opatrností při instalaci, provozu a uskladňování každého domácího elektrospotřebiče.

UPOZORNĚNÍ

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí! Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, je důležité dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Nepoužívejte přístroj s bosýma nebo mokřyma nohama;
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Neponořujte přístroj do vody;
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala zástrčka vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte přímo samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch se nepokoušejte přístroj opravit sami. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technickou Asistenci.
- V případě, že zásuvka a zástrčka přístroje nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zásuvku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.
- Netahejte za napájecí kabel pro posouvání přístrojem.
- Je nebezpečné modifikovat nebo jinak měnit charakteristiky přístroje.
- Pokud je šňůra napájení poškozena, musí být vyměněna výhradně výrobcem nebo příslušným střediskem technické asistence, aby se vyhnulo jakémukoliv riziku.
- Vyhybejte se použití prodlužovacích šňůr pro elektrický napájecí kabel.
- Přístroj musí být nainstalován ve shodě s národními normami.



Pozor! Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Pozor! nezakrývejte mřížky pro přívod a odvod vzduchu;




Pozor! Nedovolte používání přístroje osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Mějte děti pod dohledem a nedovolte, aby si s přístrojem hrály.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Čističe vzduchu De'Longhi jsou vybaveny nejnovější technologií pro filtraci vzduchu v domácnosti;
- Vzduch je nasáván z předního panelu;
- Znečištěný vzduch prochází přes omyvatelný předfiltr, který odstraňuje nečistoty větších rozměrů, jako relativně velké částice prachu, vlasy, atd. Částečně filtrovaný vzduch pak směřuje přes filtr s dlouhou životností a velkou filtrační plochou HEPA; je snadno rozpoznatelný, poněvadž je vyroben ze speciálně složeného papíru. Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) odstraní nečistoty o velikosti až do 0,3 mikronů, filtrující každý druh částic, včetně tabákového kouře, domácího prachu a pylu;
- Vzduch potom prochází filtrem s aktivními uhlíky, který odstraňuje celou řadu znečišťujících látek a pachů; filtr je černé barvy;
- Pročištěný vzduch je vyfukován zpět do místnosti přes horní mřížku. Proudění vzduchu směrem vzhůru podpo-

ruje lepší cirkulaci vzduchu v samotném prostředí, aniž by však docházelo k vytváření nepříjemných proudů.

- Nezávisle řízený ionizátor, je-li zapnutý, uvolní do místnosti oblak s prospěšnými zápornými ionty společně s vyfukovaným filtrovaným vzduchem; umožňují tak odstranění prachu, pylu, cigaretového kouře a výfukových kouřů vozidel.
- Při styku se zápornými ionty se částice prachu nabíjí záporně a mohou se pak kombinovat s kladně nabitými částicemi a vytvářet částice větších rozměrů, které pak čistíci filtruje; jinak jsou záporné částice přitahovány kladně nabitými povrchy, jako podlaha nebo stěny.
- Negativní ionty podporují lepší rovnováhu iontů v prostředí, protože obecně je v atmosféře více kladných nábojů než těch záporných. Činnost ionizátoru tedy přispívá ke snížení statické elektriny vytvářené koberci, kovraly, televizory a monitory počítačů.

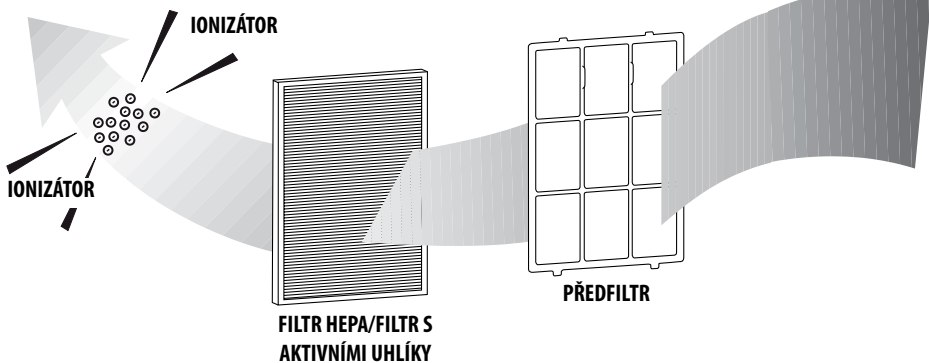

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	Pozi štítek charakteristik
Příkon	"
Vhodný pro místnosti do	40 m ²
Počet ventilátorů	1
Rychlost ventilátoru	3
Ovládání Ionizátoru	ANO

LIKVIDACE



V souladu s evropskou Směrnicí 2002/96/EC nelikvidujte přístroj společně s domácím odpadem, ale odevzdejte jej do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu.

POPIS

- A) Přední panel
- B) Omyvatelný předfiltr
- C) Filtr HEPA/ Filtr s aktivními uhlíky
- D) Držadlo
- E) Mřížka pro výstup filtrovaného vzduchu
- F) Napájecí kabel se zástrčkou
- G) Místo pro uložení kabelu
- H) Ovládací panel
- I) ON/OFF
- L) Led přístroj zapnutý
- M) Volba rychlosti ventilátoru
- N) Ionizátoru
- O) Samovypnutí
- P) Tlačítko reset
- Q) LED rychlost ventilace
- R) LED samovypnutí (1-2-4-8 h)
- S) LED ionizátor
- T) LED filtr HEPA vyčerpán
- U) Bezpečnostní mikrosčinač

POUŽITÍ

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod.

- Rozbalte čistič vzduchu a umístěte jej umístěte na stabilní a rovnou plochu tak, že přívod vzduchu na předním panelu a výstup vzduchu (horní mřížka) nemusí čelit překážkám. Dobré umístění v místnosti by mělo být minimálně jeden metr od zdi.
- Sejměte přední panel (obr. 3); uvnitř čističe najdete předfiltr (B) a filtr HEPA/Filtr s aktivními uhlíky (C) zabalené v plastovém sáčku;
- Vyjměte filtr ze sáčku, jak je znázorněno na obr. 2, pak filtry umístěte v následujícím pořadí: filtr HEPA s černou částí pokrytou aktivními uhlíky tak, aby tato část přilnula k přístroji, pak umístěte předfiltr jeho zasunutím na příslušné úložné místo, jak je znázorněno na obrázku 4.
- Opětovně umístěte přední panel;
- Po ověření, že napětí vaší domácnosti odpovídá napětí uvedenému na přístroji, připojte přístroj do elektrické zásuvky.
- Odstraňte z ovládacího panelu ochrannou průsvitnou fólii.
- Zapněte přístroj dotykem na ikonu ON-OFF (I) led (L) se rozsvítí a přístroj se automaticky aktivuje na minimální rychlost.

Pro změnu nastavené rychlosti ventilátoru se dotkněte ikony (M), odpovídající požadované rychlosti ventilace (Min/Med/Max).

- Led (Q) vztahující se ke zvolené rychlosti se rozsvítí.

i Poznámka: Při uvedení přístroje do provozu po vypnutí po lehkém dotyku ikony ON/OFF, se přístroj uvede do provozu s poslední nastavenou funkcí, s výjimkou funkce samovypnutí.

Ikona ionizátor (N)

Pro uvolnění záporných iontů do prostředí skrz čistěný vzduch stiskněte tlačítko ionizátoru (N); led ionizátoru (S) se rozsvítí.

Ikona samovypnutí (O)

Tato funkce umožňuje zprodit vypnutí přístroje. Se zapnutým přístrojem se dotkněte ikony samovypnutí (O) pro výběr počtu hodin, po uplynutí kterých se má přístroj vypnout (1-2-4-8 hodin). Rozsvítí se příslušná led, označující, kolik hodin chybí k samovypnutí (například pokud bylo nastaveno samovypnutí po 4 hodinách, nejdříve se rozsvítí led označující 4h, po uplynutí 1 hodiny se vypne led označující 4h a rozsvítí se leds 1h a 2h, označující, že chybí 3 hodiny k samovypnutí, a tak dále).

LED filtru (T)

Když led filtru (T) bliká, je nezbytné vyměnit filtr Hepa/filtr s aktivními uhlíky, postupujte následovně:

Po vyjmutí zástrčky ze zásuvky odstraňte přední panel (A), předfiltr (B) pak vytáhněte filtr Hepa /filtr s aktivními uhlíky (C) a vyměňte jej za nový, který je dostupný u autorizovaného servisního střediska De'Longhi.

Opětovně umístěte filtry ve správném pořadí, jak bylo popsáno výše, pak namontujte přední panel.

Nyní je možné zapnout přístroj a pokračovat v jeho nastavení následujícím způsobem:

- zasuněte tenký předmět pod tlačítko reset (P) a podržte jej stisknuté, dokud led nepřestane blikat a zůstane rozsvícený nastálo. Nyní je možné tlačítko pustit. Po zhruba 5 vteř. led filtru (T) zhasne.

i Poznámka: Před zahájením čištění a údržby vždy vytáhněte zástrčku z proudové zásuvky.

i Poznámka: stisk tlačítka reset (P) méně než 3 vteřiny aktivuje nebo deaktivuje akustický signál ikon.

i Poznámka: přístroj je vybaven bezpečnostním mikrosčinačem (U), který přístroj vypne pokaždé, když dojde k odstranění předního panelu (A).

Místo pro uložení kabelu (G)

Přístroj má praktické úložné místo (G) pro uložení kabelu pokaždé, když se přístroj nepoužívá.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Vyčistěte vnější povrch přístroje měkkým hadříkem, lehce navlhčeným, abyste odstranili prach, nečistoty a otisky prstů. Přední panel a předfiltr lze sejmout a vyprat zvlášť v horké mýdlové vodě (ale NE v myčce). Důkladně komponenty vysušte před jejich opětovným namontováním.

Horní mřížku lze čistit měkkým štětečkem.

Neponořujte přístroj do vody za účelem vyčištění.

ÚDRŽBA A VÝMĚNA FILTRŮ

- Pamatujte, že účinnost vašeho čističe vzduchu závisí především na filtrech, proto je pravidelně kontrolujte odstraněním předního panelu.

Předfiltr (B)

- Pravidelně kontrolujte předfiltr. Jakmile se nahromadí značné množství prachu a jiných nečistot, odstraňte předfiltr a umyjte jej v ruce v teplé mýdlové vodě; nechte důkladně vyschnout a znovu vše namontujte; Časté čištění předfiltru pomůže prodloužit životnost filtru HEPA/Filtru s aktivními uhlíky.
- Když se filtr změní z bílé barvy na tmavě šedou nebo hnědou, je nezbytné jej nahradit.

Filtr Hepa/filtr s aktivními uhlíky (C)

- Doba životnosti filtrů HEPA/filtru s aktivními uhlíky závisí od podmínek použití přístroje. Obecně platí, za předpokladu, že přístroj funguje asi 4 hodiny denně na střední rychlosti a za podmínek normálního množství prachu/kouře ve vzduchu, že doba životnosti je zhruba 6 měsíců; nicméně když led filtru (T) bliká, je nezbytné jej vyměnit. (Viz odstavec Led filtru).

Pro výměnu filtru HEPA/ Filtru s aktivními uhlíky vytahněte nejdřív předfiltr (B), pak vyjměte filtr HEPA/Filtr s aktivními uhlíky (C) a nahradte jej novým filtrem.

Neumývejte filtr HEPA/Filtr s aktivními uhlíky; po vyčerpání nemůže být tento filtr víc regenerován.

- Náhradní filtry De 'Longhi jsou k dispozici v našich servisních střediskách a u prodejců domácích elektrospotřebičů.