

## ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- **Преди да използвате пържолника, с цел избягване на грешки и получаване на по-добър резултат, прочетете внимателно забележките.**
- Този уред е подходящ за приготвяне на храни. Затова не трябва да се използва за други цели както и не трябва по никакъв начин да се променя и използва за друго предназначение.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предвидена употреба в помещения, пригодени като кухня за персонала в магазини, офиси и други работни зони; къщи в чифлик; хотели, мотели и други места за пребиваване; стаи под наем.
- Обърнете внимание, захранващият кабел да не се опира в частите на уреда, предмет на загряване, когато същият е включен. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя или от одобрен от него сервиз за техническа помощ, или при всички случаи от лице с подобна квалификация, за да се избегне всякакъв риск.
- **Този уред може да се използва от деца от 8 години и над тази възраст, и от лица с намалени психическа, умствена и сензорна способност и без опит и познания, когато са под наблюдение или инструктаж във връзка с безопасния начин на работа с уреда и познаване на свързаните с това рискове. Не е позволено деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца, когато са под 8 годишна възраст и без надзор от друго лице.**
- Не поставяйте нищо във вентилационния отвор. Оставете го свободен.
- Не оставайте уреда в близост до деца без надзор, когато е включен.
- Извадете щепсела за захранване с електрически ток от контакта:
  - преди да отнесете уреда или да свалите плочите за печене.
  - преди всяка операция по почистване или поддръжка веднага след използване
- Използвайте единствено удължителни отгова-

рящи на нормативите за безопасност

- Не използвайте уреда на открито. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя или от одобрен от него сервиз за техническа помощ, или при всички случаи от лице с подобна квалификация, за да се избегне всякакъв риск.
- Никога не изключвайте щепсела от електрическият контакт с дърпане на кабела.
- Никога не използвайте този уред без плочите за печене.
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- Приберете уреда само когато е напълно изстинал.
- В никакъв случай не използвайте уреда без съд за събиране на маснините **L**.
- Когато уредът работи, температурата на външната повърхност, може много да се повиши. Когато се налага, винаги хващайте за ръкохватките или използвайте ръкавици.
- Тези уреди отговарят на норматив EN 55014 за премахване на радио излъчвания.
- Уредът не трябва да се пуска в действие посредством външен траймер или с отделна система за дистанционно управление.
- Материалите и предметите, които влизат в контакт с хранителни продукти отговарят на изискванията на Европейски регламент 1935/2004.



**Указания за правилно изхвърляне на уреда, в съответствие с Европейска Директива 2002/96/ЕС и с Постановление № 151 от 25 Юли 2005.**



На края на срока на използване, уредът не трябва да се изхвърля заедно с градските отпадъци. Може да се предаде в съответните пунктове за разделно събиране, приспособени от общинската администрация, или в търговската мрежа, която предоставя тази услуга.

Отделното изхвърляне на домакинските уреди, позволява избягване на възможни отрицателни последствия за околната среда и за здравето на хората, свързани с неподходящо унищожаване и позволява събиране на материала, от който е направен уред, с цел спомогане пестене на енергия и ресурси. За обозначаване на задължението за извършване на отделно изхвърляне на електродомакинските уреди, върху уреда, е посочен символа на подвижният контейнер за отпадъци. Неправилното изхвърляне на уреда от страна на потребителя, е свързано с прилагане на административни санкции, предвидени в действащите нормативи.

**ОПИСАНИЕ НА УРЕДА (МОД. CG4001)**

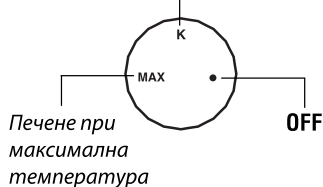
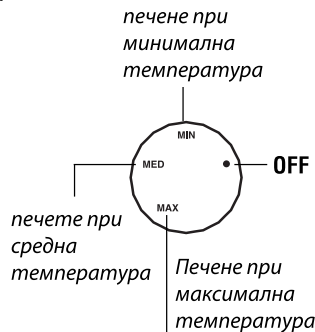
- A** Ръкохватка с изолация
- B** Индикатор лампа
- C** Регулируем термостат
- D** Екран
- E** Куки за затваряне
- F** Подвижна горна плоча с незалепващо покритие
- G** Куки за изваждане на плочите
- H** Основа
- I** Подвижна долна плоча с незалепващо покритие
- L** Съд за събиране на мазнини

**ОПИСАНИЕ НА УРЕДА (МОД. CG6001- CG6601)**

- A** Ръкохватка с изолация
- B1** Индикатор за включена функция на горната плоча
- C1** Индикатор лампа включване горна плоча
- D1** Регулируем термостат на горната плоча
- B2** Индикатор за включена функция на долната плоча
- C2** Индикатор лампа включване долна плоча
- D2** Регулируем термостат на долна плоча
- E** Куки за затваряне
- F** Подвижна горна плоча с незалепващо покритие с обръщане (само при мод. CG6601)
- G** Куки за изваждане на плочите
- H** Основа
- I** Подвижна долна плоча с незалепващо покритие с обръщане (само при мод. CG6601)
- L** Съд за събиране на мазнини

**ОПИСАНИЕ НА ТЕРМОСТАТИТЕ D1 - D2 (Мод. CG6001 – Мод. CG6601)****D1 – ТЕРМОСТАТ ГОРНА ПЛОЧА****K = Keep Warm (поддържайте загорято)**

За използване само с уред на поз. 3 като поставяте храните на горната плоча

**D2 – ТЕРМОСТАТ ДОЛНА ПЛОЧА****МОНТИРАНЕ**

- Преди използване, проверете дали по уреда има щети от транспортирането.
- Монтирайте уреда на хоризонтална плоскост, далече от достъпа на деца, предвид, че по време на използване на уреда, някои от части му могат да достигнат много високи температури.
- Преди да включите щепсела в електрическият контакт проверете дали:
  - напрежението на вашата мрежа отговаря на стойността във V, указана на табелката с характеристиките, поставена под уреда;
  - електрическият контакт е с минимален капа-

цитет от 10А;

- контакта трябва да е от вид подходящ за щепсела, ако не е подходящ го заменете;
- **контакта е свързан с ефикасна система за заземяване.** Производителя не носи никаква отговорност, при неспазване на този норматив.
- За премахване на миризмата на новият уред, при първоначалното използване на уреда, трябва да го оставите да работи, отворен в положение барбекю (вижте стр. 3, поз. 3) , без храни за около 5 минути. По време на тази операция, оставете да навлезе въздух в помещението.

## ПОЗИЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Вашият уред е предназначен за използване на една от следните 3 позиции:

В КОНТАКТ	ЗА ЗАПИЧАНЕ	ГРИЛ - БАРБЕКЮ
<p>Идеална за всякакви меса, зеленчуци, качамак, сандвичи (<b>поз. 1</b> на стр. 3).</p>	<p>Идеална за риба и пица (<b>поз. 2</b> на стр. 3). За да достигнете тази позиция, повдигнете нагоре с едната ръка, горната част на уреда и <b>завъртете</b> към вас, а с другата ръка дръжте неподвижен уреда, като го захванете с ръдръжката на съда за събиране на мазнини.</p>	<p>Това положение може да се използва за всякакви печения, с изключение на пица (<b>поз. 3</b> на стр. 3). За достигане на това положение, отворете напълно пържолника.</p>

### ИЗПОЛЗВАНЕ (МОД. CG4001)

Проверете дали съда за събиране на мазнини е правилно поставено.

- Включете щепсела и настройте термостата (C) на желаната позиция; (MIN/MED/MAX) индикаторът лампичка (B) светва. Загрейте предварително уреда със затворени плочи.
- При достигане на уреда на желаната температура, лампичката индикатор угасва.
- Поставете внимателно върху плочите храната за скара.
- Поставете уреда в една от трите възможни позиции 1, 2, 3.
- За да изключите уреда, завъртете ръкохватката термостат по посока обратна на часовниковата стрелка до края.
- При приключване на печенето, извадете щепсела и оставете уреда да изстине.

**Не докосвайте плочите с режещи инструменти, за да не повредите покритието им.**

### ИЗПОЛЗВАНЕ (МОД. CG6001/6601)

Проверете дали съда за събиране на мазнини е правилно поставено.

- Включете щепсела и настройте двата термостата (долна и горна плоча) на желаното положение, в зависимост от храната за печене (вижте указателната таблица). Начинът за предварително загряване на уреда е различен, в зависимост от положението на плочите при печене:  
Поз.1-2: загрейте предварително плочите в затворено положение, до включването на термостатите; Поз. 3: загрейте предварително

плочите в отворено положение, до включването на всеки от двата термостата. При използване на уреда на Поз. 1, се препоръчва извършване регулиране и на двата термостата на позиция Max, за постигане на еднакво печене;

- Когато всяка от двете плочи достигне желаната температура, съответният индикатор лампичка укасава.
- Поставете върху плочите храната за печене.
- За да изключите уреда, завъртете ръкохватката термостатите по посока обратна на часовниковата стрелка до края.
- При приключване на печенето, изключете щепсела и оставете уреда да изстине.
- За поддържане на изпечената храна топла (при уред на поз. 3), поддържайте термостата на горната плоча на позиция "K" и поставете храната върху горната плоча.

### НАСОКИ ПРИ ПЕЧЕНЕТО

- Само при мод. CG6601, плочите на уреда имат по една гладка страна, за приготвяне на яйца, бекон и хлаб за тостер, и една нарязана страна за грил. Затова може да се избере страната, подходяща за печенето, като откачите плочите и ги закачите отново откъм желаната страна, като внимавайте каналчетата за изтичане на мазнината да бъдат навътре (сх. 1).
- Изсушете размразените или мариновани храни, преди да ги поставите внимателно върху плочите. Поставете подправките на месото преди печенето, осолявайте го преди сервиране. При използване на позицията "в контакт", е добре парчетата за скара, да бъдат с еднаква дебелина, за постигане на равно-

мерно печене.

- При печене на риба е задължително да се омазни плочата на която го поставяте (I).
- По-долу ви представяме някои примери за използване на Вашият пържолник. Имайте предвид, че времената, включосочени в таблицата са само с информативна цел. Те могат да бъдат различни, в зависимост от характеристиките на храната (първоначална температура, водно съдържание) и от личните предпочитания.

## ПОЧИСТВАНЕ

- Преди всякаква операция по почистване, извадете щепсела от електрическият контакт и оставете уреда да изстине.
- Почистването, след всяко използване предпазва, от излъчвания на дим и неприятни миризми, при последващи готвения.

- Двете плочи могат да се демонтират, като се действа на съответните захващания (G) и могат да се мият, както с топла вода така и в миялна машина.
- Оставете плочите на киснати в топла вода за няколко минути, така че да омекнат налични твърди остатъци от готвенето.
- Не използвайте абразивни инструменти или почистващи препарати, които могат да повредят или надраскат, специалното протовозалепващо покритие.
- Монтирайте отново чистите и напълно изсушени плочи, като внимавате да ги захванете добре.
- За изпразване или почистване на съда за събиране на мазнина, извадете го като дърпате навън наличната дръжка. За да го поставите, извършете обратната операция, като го натиснете до края.

## ТАБЛИЦА ЗА ПЕЧЕНЕ

ХРАНИ (К-во)	ПОЗ. ТРЕМОСТАТ	ПОЗ. СКАРИ	ВРЕМЕ	ЗАБЕЛЕЖКИ И СЪВЕТИ
Крилца (1)	max	1	6'-8'	Крилцата по възможност трябва да бъдат с еднаква дебелина
Хамбургер (2)	max	1	3'-5'	Не оваряйте плочата по-рано от 2-3 мин. в противен случай храната се разпада
Пържола Рост-биф (1)	med	1	2'-3'	Времена за печене полуизпечено
Ребра (3)	max	1	15'-18'	Обърнете ребрата след 10 мин.
Шишчета (3)	max	1	8'-10'	Обърнете след 4-5 мин.
Пиле (1кг.)	med	1	75'-80'	Полуотворено, никога не се обръща
Наденица / Кремвирш	max	1	4'-6'	Разрязани наполовина
Резан филе от риба (1)	med	2	16'-20'	Омазните плочата и обърнете по средата на печенето
Зеленчуци	max	1	6'-8'	Нарежете на еднакви парчета
Качамак (на парчета)	max	1	20'-25'	Нарежете го с дебелина от 1,5 см. Не оваряйте плочата по-рано от 15 мин.
Пълнени Сандвичи	max	1	3'-9'	Използвайте меки сандвичи
Тост	max	1	2'-3'	Поставете само едната половина от всяка част
Пица	med	2	40'-45'	След като махнете долната плоча, поставете внимателно плочата за пица, тоест позиционирайте отново плочата и гарнирайте по желание.