

## ÖNEMLİ UYARILAR

### Güvenlik için uyarılar



#### **Tehlike!**

Uygun hareket edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.

- Cihazı akım prizine bağlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin:
- Cihazın bilgi plakasında belirtilen şebeke gerilimi, elektrik tesisatındaki gerilimle aynı olmalıdır.
- Akım prizi topraklı ve 16A kapasiteye sahip olmalıdır. İmalatçı Şirket bu kaza önleme kuralına uyulmamasından kaynaklı hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Elektrik kablosunun cihazın kullanım sırasında ısınan bölümleriyle temas etmediğinden emin olun. Elektrik kablosu zarar görmüşse, bu kablo üretici ya da teknik bakım servisi tarafından, her türlü risk önlenecek şekilde değiştirilmelidir.
- Cihazı yerine kaldırmadan veya pişirme tabalarını çıkarmadan ve herhangi bir temizlik ve bakım işlemine başlamadan önce düğmesini "0" konumuna getirerek cihazı kapatın ve fişi prizden çekin.
- Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.
- Yalnızca yürürlükteki güvenlik kurallarına uygun uzatmaları kullanın.
- Fişi prizden kesinlikle kablosundan çekerek çıkarmayın.
- Cihazı asla açıkta yarı açık konumda kullanmayın.
- Fişi prize takmadan önce düğmesinin "0" konumunda olduğundan emin olun.



#### **Dikkat!**

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.

- Bu cihaz yemek pişirmeye uygundur. Bu nedenle farklı amaçlar için kullanılamaz, modifiye edilemez ve hiçbir şekilde kurcalanamaz.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılacak içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler,

çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.

- Bu cihaz 8 yaşın üzerinde çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerce yalnızca dikkatli gözetim altında ve cihazın güvenli şekilde kullanımı ile cihazla ilgili riskler hakkında bilgi verildikten sonra kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmaları ve 8 yaşından büyük olmaları haricinde çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Cihazı çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun ve gözetimsiz çalışır halde bırakmayın.
- Cihazı asla pişirme tabaları olmadan kullanmayın.
- Cihazı yalnızca tamamen soğuduktan sonra kaldırın.
- Kullanım sırasında cihazı yerinden oynatmayın.



#### **Yanma tehlikesi!!**

Uygun hareket edilmemesi halinde haşlanmalara ve yanıklara sebep olabilir.

- Cihaz çalışır haldeyken dış yüzeyleri çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Daima sapından tutun (2) veya gerekirse eldiven kullanın.
- Pişirme tabalarını yalnızca cihaz soğuduktan sonra çıkarın veya değiştirin.



#### **Not:**

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

- Yangın riskini önlemek için yiyecekleri plastik filme veya alüminyum kağıda sarılı halde veya polietilen torba içinde pişirmeyin.



Bu ürün, gıdalarla temas eden madde ve malzemelere ilişkin 1935/2004 sayılı EC Yönetmeliğine uygundur.

## TANIMLAMA

1. **Taban ve kapak:** inox çeliğinden sağlam yapı ve pakta kendi kendini ayarlama özelliği.
2. **Sap:** kapağı yiyecek kalınlıklarına göre ayarlamak için alaşım metalden sağlam sap.

3. **Çıkarılabilir tablalar:** yapışmazdır, bulaşık makinesinde yıkanabilir ve temizlemesi kolaydır.
- a. **Izgara Tablaları:** biftek, hamburger köftesi, tavuk eti ve sebze ızgara yapmak için idealdir.
- b. **Düz tablalar:** kusursuz krepler, yumurtalar, pastirmalar ve deniz ürünleri hazırlamak içindir (yalnızca bazı modellerde).
4. **Fonksiyon seçim düğmesi:** ızgara, barbekü.
5. **Izgara termostat düğmesi:** sıcaklığı 80 ila 230 derece arasında ayarlar.
6. **Düz tabla termostat düğmesi:** sıcaklığı 1. seviye ila 5. seviye arasında ayarlar.
7. Cihaz açık ikaz ışığı.
8. Izgara kullanıma hazır ikaz ışığı.
9. Kullanıma hazır ikaz ışığı.
10. **Yağ toplama tepsileri:** yağları toplarlar ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler.
11. **Temizlik aleti:** kullanım sonrasında tablalarını temizlemeye yardımcı olur.
12. **Tabla serbest bırakma düğmeleri:** tablaları serbest bırakmak ve çıkarmak için basın.
13. **Menteşe serbest bırakma kolu:** tam açık halde pişirmek için kapağın tamamen açılmasını sağlar.

## KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

### İlk kullanımda


Tüm ambalaj malzemesini ve tablanın tanıtıcı etiketlerini çıkarın. Ambalaj malzemesini atmadan önce yeni cihazın tüm parçalarını çikardığınızdan emin olun. Kutuyu ve ambalaj malzemesini ileride kullanmak üzere saklamaz tavsiye edilir.

**i Not:** Yağ toplama tepsileri polistiren tabakanın dışında bulunur. Kullanmadan önce tabanı, kapağı ve kontrol düğmelerini nemli bir bezle silerek nakliyeden kaynaklanan toz kalıntılarını giderin. Pişirme tablalarını, yağ toplama tepsilerini ve temizlik aletini iyice temizleyin. Tablalar, yağ toplama tepsileri ve spatulayı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

**i Not:** Cihazı ilk kez kullandığınızda hafif bir koku ve bir parça duman çıkabilir. Bu normaldir ve yapışmaz yüzeye sahip tüm cihazlarda meydana gelir. Bu cihaz, kullanım sonrasında cihaz tamamen soğuduktan sonra (en az 30 dakika gerekir) tablaları temizlemekte kullanabileceğiniz, siyah renkli temizlik amaçlı bir aletle donatılmıştır. Aleti hala sıcak olan tablalarda uzun süre kullanırsanız, plastik malzemesinin erime riski ortaya çıkar.

### Tost makinesi (ızgara tablasını kullanın)

Tost makinesi biçimi, hamburgerleri, kemiksiz ve ince dilimlenmiş etleri, sebzeleri ve sandviçleri pişirmek için idealdir. "Temas" özelliğine sahip olması yiyeceklerin çok kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde pişirilmesi açısından mükemmeldir. Tost makinesi biçimi kullanıldığında tablaların her ikisi de aynı anda iki taraftan temas ettiğinden, yiyecekler hızlı bir şekilde pişer (şekle bakın).

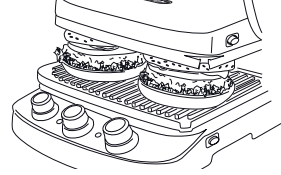


Tablalardaki oluklar ve köşelerdeki açıklıklar, yiyeceklerden çıkan yağların boşaltılmasına ve toplanmasına olanak tanır. Cihaz "tost makinesi" konumundayken, oluklu tablaların kullanılması tavsiye edilir. Kapağı, istenilen pişirme düzeyine ulaşana kadar yiyeceklerin üst kısmına eşit şekilde oturtun. Kapak, yiyeceklerin kalınlığına göre yüksekliğinin ayarlanmasına olanak tanıyan özel bir sap ve menteşe sistemiyle donatılmıştır. İnce dilimlenmiş patateslerde de, çok kalın bifteklerde de benzer mükemmel sonuçlarla yemek pişirebilirsiniz. Tost makinesi biçimindeyken ızgarada aynı anda birden çok şey pişirmek istiyorsanız, kapağın eşit şekilde kapanmasına olanak tanıyan amacıyla çeşitli yiyeceklerin aynı kalınlıkta olması iyi olacaktır.

### Izgara için tam açık barbekü modu (ızgara tablasını kullanın)

Bu cihazı hamburger, biftek, tavuk eti (eşit şekilde pişmediğinden kümes hayvanları etlerini kemikli tercih etmeniz tavsiye edilir) ve balık pişirmek için ızgara/barbekü şeklinde kullanabilirsiniz.

Izgara/barbekü modu cihazın çok yönlü şekilde kullanılmasını sağlar. Tablalar açık konumda bulduklarından, iki pişirme yüzeyi de kullanılabilir (şekle bakın).

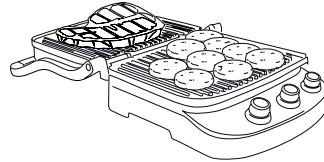


Lezzetlerini birbirine karıştırmadan farklı yiyecekleri aynı tablalarda veya daha fazla yiyeceği tek seferde pişirebilirsiniz. Izgara/barbekü pozisyonu kalınlıkları değişik, farklı şekilde doğranmış etlerin ızgara yapılmasına ve her birinin tercih edilen düzeyde pişirilmesine olanak tanır. Cihaz ızgara/bar-

bekü pozisyonundayken kapak tamamen açıktır; böylece iki adet yatay pişirme yüzeyi elde edilir. Bu konumda pişirme sırasında yiyecekleri çevirmek gerekir. Cihazı ızgara/barbekü modunda kullanmak için oluklu tablaların yerleştirilmesi gerekir.

### Düz tabanlı barbekü modu (yalnızca bazı modellerde)

Cihazı kahvaltı için krep, yumurta, peynir ve işlenmiş et pişirmek amacıyla düz tabla halinde de kullanabilirsiniz (şekle bakın).

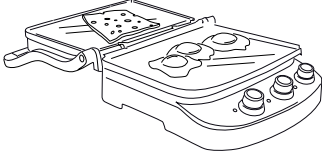

Geniş pişirme yüzeyi farklı yiyecekleri aynı anda veya aynı yiyeceği daha fazla miktarda pişirmeye olanak tanır. Cihaz düz tabla olarak kullanıldığında, kapak tamamen açılarak iki adet yatay pişirme yüzeyi elde edilir. Bu konumda pişirme sırasında yiyecekleri çevirmek gerekir. Bu fonksiyonu seçtiğinizde düz tablaları kullanın.

### KULLANIM

Cihazı doğru şekilde hazırladıktan ve pişirmeye hazır hale getirdikten sonra seçim düğmesinin sola çevirerek düz tabanlı veya ızgara tabanlı barbekü fonksiyonunu ya da sağa çevirerek tost makinesi fonksiyonunu seçin.

Seçim düğmesini iki konumdan birine çevirdiğinizde, cihazın açık olduğunu gösteren kırmızı renkli ikaz lambası yanar. Cihazı tost makinesi gibi kullanmak istiyorsanız, ızgara termostat düğmesini istediğiniz sıcaklığa getirin. Sıcaklık 80°C ile 230°C arasında yapılabilir.

Cihazı düz tabanlı barbekü şeklinde kullanmak istiyorsanız, düz tabla termostat düğmesini istediğiniz sıcaklığa getirin.

1. seviye ile 5. seviye arasında seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz sıcaklığa göre cihazın ısınması için 8 dakikaya kadar süre gerekebilir. Termostat istenilen sıcaklığa ulaştığında, cihazın kullanıma hazır olduğunu gösteren yeşil renkli ilgili ikaz lambası yanar. Kullanım sırasında ikaz lambasının kimi zaman yanıp, kimi zaman sönerek termostatın sıcaklığı ayarladığını göstermesi normaldir. Termostat düğmeleri pişirme yüzeylerinin sıcaklıklarının ayarlanmasını sağlar. Pişirme işlemi sırasında sıcaklık ayarını hazırlamakta olduğunuz yiyecek türüne göre dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Pişirme sırasında daima çok dikkatli olun. Cihazı açmak için soğuk kalan sapın siyah renkli plastik kısmından tutun. Bu kısmın aksine pres alüminyum alaşımdan parçalar çok ısınır; pişirme sırasında veya hemen sonrasında bu kısımlara do-

kunmayın. Gerekirse, pişirme işlemi sırasında kapak konumunu ayarlayın, yanıkları önlemek için daima bir fırın eldiveni kullanın. Alt tablanın yuvası plastiktendir ve çok ısına dahi yanma riski yoktur.

Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce soğumaya bırakın (en az 30 dakika).

### ÇİHAZIN KULLANMA POZİSYONLARI

Çihazı, pişirme işlemini yapmak istediğiniz düz ve temiz bir zemine koyun.

Bu cihazı aşağıdaki iç pozisyonda kullanabilirsiniz:

- **Kapalı pozisyon** - Üst tablalar/kapak alt tablaların/ tabanın üzerine oturur. Bu pozisyon başlangıç pozisyonudur ve cihazı tost makinesi gibi kullanarak pişirme işlemi için uygundur. Kapak, tabla üzerindeki yiyeceğin kalınlığına göre otomatik olarak kendini ayarlar.
- **Açık pozisyon** - Üst tabla/kapak açılır ve tabana göre 100° açılı durur. Bu pozisyonda cihaz ızgara şeklinde kullanılmadan önce kapak açılmalıdır.
- **Tabla pozisyonu (tamamen açık)** - Üst tabla/kapak alt tabla/tabana ile aynı seviyededir. Alt tabla ile üst tabla aynı seviyede bulunarak, geniş bir pişirme yüzeyi oluşturur. Bu pozisyonda cihazı oluklu tablarla veya düz tablarla barbekü şeklinde kullanabilirsiniz. Cihazı bu konuma getirmek için öncelikle sağ tarafta bulunan menteşe serbest bırakma kolunu bulmanız gerekir. Sapı sol elinizle tutup, sağ elinizle serbest bırakma kolunu kendinize doğru kaydırın. Kapak tamamen dönerek tezgah yüzeyine oturana kadar sapı çevirin. Cihaz açık konumdaysa ve kapalı konuma getirmek istiyorsanız, kapak tamamen dönerek kapalı konuma gelene kadar sapı nazikçe kendinize doğru çekin. Serbest bırakma kolunu çekmeden sap hafifçe kaldırırsanız, menteşe üzerindeki baskı kaldırılır ve açma işlemi daha kolay olur.

### Pişirme tablalarının takılması

Önündeki kontrol düğmeleriyle cihazı yatay konuma getirin (yukarı bakın).

Her seferinde bir tablayı takın. Her tabla yalnızca üst veya alt yuvaya geçirilebilir ve her birinin üzerinde "UPPER" (üst) ve "LOWER" (alt) ibareleri yer alır. Alt ızgarayı, rezistans aşağı yönde olacak şekilde kalıplı yuvasıyla birlikte kaldırın.

İzgaraya doğru bakıldığında yağ boşaltma açıklıkları ileri sağ köşede bulunmalıdır. Yuvaranın ortasındaki metal destekleri bulun. Tablanın arka kısmını yatırın ve kalıbı metal desteklerle birlikte tablanın arka kısmıyla hizalayın.

Tablayı desteklerin üzerinde kaydırın ve tablanın ön tarafını tıklayıp yerine oturana kadar aşağı bastırın.

Cihazı çevirin ve üst tablayı da aynı işlemleri yaparak takın.

## Tablaları çıkarmak için

Cihaz yatay konuma getirin (yukarı bakın).

Bir yanda bulunan tablaları serbest bırakma düğmelerini bulun. Düğmelere sağlam bir şekilde bastırıldığında tabla yuvasından dışarı çıkar. Tablayı iki elinizle tutun, metal destekler boyunca kaydırın ve tabandan çıkarın. İkinci tablayı da çıkarmak için diğer serbest bırakma düğmesine basın ve aynı işlemleri yapın.



*Pişirme tablalarını yalnızca cihaz soğuduktan sonra çıkarın veya değiştirin.*

## Yağ toplama tepsilerinin yerleştirilmesi

Cihaz tost makinesi biçiminde kullanıldığında yalnızca bir yağ toplama tepsiyi gerekir.

Pişirme işlemi sırasında tepsiyi doğrudan yağ boşaltma açıklığının altına yerleştirin.

Yiyeceklerden çıkan yağlar tablanın üzerindeki açıklıktan boşaltılır ve tepside toplanır.

Pişirme işlemi sonrasında toplanan yağları gereken şekilde bertaraf edin.

Yağ toplama tepleri bulaşık makinesinde yıkanabilir. Cihazı düz tablalarla ızgara/barbekü şeklinde kullanırken her iki tepsinin de kullanılması gerekir. Tepsilerin her birini bir tablanın ucuna, yağ boşaltma açıklıklarına karşılık gelecek şekilde yerleştirin.

Cihazı hazırladıktan sonra elektrik kablosunun fişini prize takın. Artık pişirmeye başlayabilirsiniz.

## TEMİZLİK VE BAKIM

### Kullanıcı tarafından yapılan bakım

- Yapışmaz tablaları çizebilecek metal aletleri kullanmayın. Bunun yerine ahşap veya ısıya dayanıklı plastikten aletleri kullanın.
- Ürünle birlikte gelen alet de dahil olmak üzere plastik aletlerin hiçbirini sıcakken tablalarla temas ettirmeyin.
- İki pişirme işlemi arasında yiyecek artıklarını yağ boşaltma açıklıklarından temizleyin ve açıklığın altında bulunan teplerde toplayıp, ardından kağıt havluyla yeniden temizleyin ve sonraki işleme geçin.
- Cihaz üzerinde herhangi bir temizlik işlemi yapmadan cihazı önce soğumaya bırakın (en az 30 dakika).

### Temizlik ve bakım



**Not:** Cihazı temizlemeden önce tamamen soğuduğundan emin olun.

Pişirme işlemi tamamlandığında, seçim düğmesini "0" konumuna çevirin ve fişi prizden çekin.

Cihazı en az 30 dakika soğumaya bırakın.

Ürünle birlikte gelen özel aleti yalnızca tablolardaki yiyecek artıklarını çıkarmakta kullanın.

Aleti elde veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Yağ toplama teplerini boşaltın.

Yağ toplama tepleri elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tablaları cihazdan çıkarmak için tabla serbest bırakma düğmelerine basın.

Tablolara dokunmadan önce tamamen soğuduklarından emin olun (en az 30 dakika gerekir).

Pişirme tablalarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz ancak sık yıkanmaları seramik kaplamanın özelliğini yitmesine neden olabilir.

Tablaları temizlemek için metal nesnelere kullanmayın.