

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Pred zapojením spotrebiča do sieťovej elektrickej zásuvky skontrolujte, či:
 - Sieťové napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu elektrickej siete vo vašej domácnosti;
 - Sieťová zásuvka je vhodná pre prúd 16 A a či je uzemnená. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že nebude dodržaný tento proti úrazový predpis.
- Uistite sa, že sa napájací elektrický kábel počas používania spotrebiča nedostane do styku s jeho horúcimi časťami. Ak by sa napájací elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Pred uskaldnením spotrebiča alebo pred vybratím platní na pečenie a pred akýmkoľvek úkonom čistenia alebo údržby spotrebič vypnite prepnutím prepínača do polohy „0“ a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič nepoužívajte vonku.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody.
- Spotrebič sa nesmie nechávať v činnosti aktivovaný vonkajším časovačom ani pomocou systému diaľkového ovládača.
- Používajte iba predĺžovacie káble, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným predpisom.
- Pri vyťahovaní zástrčky spotrebiča z elektrickej zásuvky nikdy netiahajte za kábel.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v poloootvorenej polohe.
- Pred vsunutím zástrčky do sieťovej elektrickej zásuvky sa uistite, že prepínač je v polohe „0“.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený na prípravu jedál. Nesmie sa preto používať na iné účely, nesmú sa na ňom robiť žiadne úpravy ani zmeny.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je povolené jeho

používanie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch ani iných ubytovacích štruktúrach a izbách určených na prenájom.

- Tento spotrebič smú používať deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách pri jeho používaní.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

- Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, s výnimkou, že majú viac ako 8 rokov a sú pod dohľadom. Spotrebič a napájací elektrický kábel nenechávajte v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a nenechávajte ho v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte bez grilovacích platní.
- Spotrebič odložte až po jeho úplnom vychladnutí.
- Spotrebič počas používania nepremiestňujte.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.

- Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky veľmi zohriať. Podľa potreby používajte vždy držadlo (2) alebo ochranné rukavice.
- Platne na pečenie vyberajte alebo meňte, až keď spotrebič vychladol.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Nepripravujte potraviny zabalené do plastovej fólie, do alobalu ani v polyetylénových vreckách, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru.



Toto zariadenie je v zhode s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

OPIS

- Základňa a veko:** pevná štruktúra z antikora s automaticky regulovaným vekom.
- Rukoväť:** robustná rukoväť z taveného kovu na reguláciu veka podľa hrúbky jedál.
- Vyberateľné platne:** s úpravou proti pripáleniu, dajú sa umývať v umývačke riadu, jednoducho sa čistia.
 - Grilovacie platne:** mimoriadne vhodné na grilovanie kotliet, hamburgerov, kurčatá a zeleniny.
 - Hladké platne:** na prípravu dokonalých palacinek, vajíčok, slaninky a mäkkýšov (iba na niektorých modeloch)
- Volič funkcií:** kontaktný gril, gril barbecue.
- Ovládač termostatu kontaktného grilu:** reguluje teplotu od 80 do 230 stupňov.
- Ovládač termostatu platne:** reguluje teplotu, od polohy 1 po polohu 5.
- Kontrolka zapnutia spotrebiča.
- Kontrolka kontaktného grilu pripraveného na použitie.
- Kontrolka spotrebiča pripraveného na použitie.
- Nádoby na zachytávanie tuku:** zachytávajú tuk a dajú sa umývať v umývačke riadu.
- Čistiaci nástroj:** pomáha pri čistení platní po použití.
- Tlačidlá na uvoľnenie platne:** stlačením sa uvoľní platňa a dá sa vybrať.
- Páka na uvoľnenie závesu:** umožňuje úplné otvorenie veka, aby sa dalo jedlo pripraviť na plochej platni.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pri prvom použití

Odstráňte všetky časti obalu a reklamné nálepky z platne. Pred vyhodením obalového materiálu sa uistite, že ste vybalili všetky časti svojho nového spotrebiča. Odporúča sa odložiť si škatuľu a obalový materiál na ďalšie použitie.



Poznámka: nádoby na zachytávanie tuku sú na vonkajšej strane polystyrénovej vložky vľavo. Pred použitím odstráňte zvyšky prachu z prepravy vyčistením


základne, veka a ovládačov vlhkou utierkou. Dôkladne očistite platne na pečenie, nádoby na zachytávanie tuku a čistiaci nástroj. Platne, nádoby na zachytávanie tuku a škrabka sa môžu umývať v umývačke riadu.



Poznámka: Pri prvom použití spotrebiča z neho môže unikať pach a trochu dymu. Je to jav, ktorý sa objavuje u všetkých spotrebičov s povrchom proti pripáleniu. So spotrebičom sa dodáva čierny čistiaci nástroj, ktorý sa dá použiť na čistenie platní po použití a po úplnom vychladnutí spotrebiča (musíte počkať aspoň 30 minút). Ak by ste nástroj dlho používali na ešte teplých platniach, hrozí nebezpečenstvo roztavenia plastu, z ktorého je vyrobený.

Kontaktný gril (používajte platne s drážkami)

Kontaktná platňa je ideálna na prípravu hamburgerov, vykosteného mäsa a tenkých kotliet, zeleniny a toastov. Funkcia „kontaktná“ je vynikajúca na prípravu jedál v krátkej dobe a zdravým spôsobom. Použitím kontaktnej platne sa jedlo upeče rýchlo, práve preto, že je v kontakte s platňami na oboch stranách súčasne (pozrite obrázok).

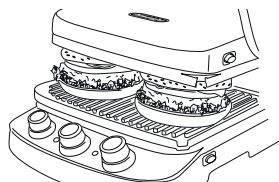


Drážky na platni a otvor v rohu umožňujú odtok a zachytávanie tuku z jedla. Keď sa spotrebič používa v polohe „kontaktný“, odporúča sa používanie drážkovaných platní. Veko položte rovnomerne na hornú stranu jedla, až kým sa nedosiahne želaný výsledok pečenia. Spotrebič je vybavený zvláštnou rukoväťou a závesom, ktoré umožňujú regulovať veko podľa hrúbky jedál.

Rovnaké vynikajúce výsledky sa dajú dosiahnuť pri tenko nakrájaných zemiakoch aj pri hrubších hovädzích kotletách. Ak chcete na kontaktnom grile pripraviť súčasne viac jedál, bude vhodné uložiť na platňu rôzne jedlá s rovnakou hrúbkou tak, aby sa veko dalo správne priložiť a zatvoriť.

Režim barbecue s platňami s drážkami (používajte platne s drážkami)

Spotrebič sa dá použiť ako gril/barbecue na prípravu hamburgerov, kotliet, kurčatá (neodporúča sa pripravovať hydinu s kosťami, pretože sa neupečie rovnomerne) a rýb. Režim gril/barbecue predstavuje najuniverzálnejší režim používania spotrebiča. Platne sú v otvorenej polohe a preto je k dispozícii dvojnásobná plocha na pečenie (pozrite obrázok).

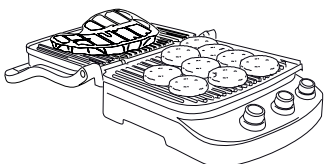


Na oddelených platniach možno pripravovať rôzne jedlá bez toho, že by sa miešala ich vôňa alebo sa môže pripraviť väčšie množstvo toho istého jedla. Otvorená Poloha gril/barbecue umožňuje grilovať rôzne kusy mäsa s rôznou hrúbkou, pričom sa každý kus môže ugrilovať tak, ako ho uprednostňujete.

V polohe gril/barbecue je veko spotrebiča úplne otvorené tak, že sa vytvorí dvojité a plochá grilovacia plocha.

V tejto polohe je nevyhnutné jedlá počas pečenia obracať. Na použitie spotrebiča v polohe gril/barbecue bude nevyhnutné vložiť drážkované platne.

Režim barbecue s hladkými platňami (iba s modelom CGH902)

Spotrebič sa môže používať aj s hladkou platňou na prípravu palacinek, vajčiek, syrov, lievancov a údenín na raňajky (pozrite obrázok).

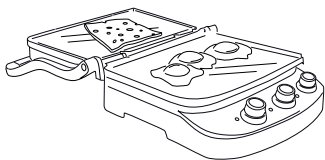

Veľká plocha na pečenie umožňuje súčasnú prípravu rôznych jedál alebo väčšie množstvo toho istého jedla. Keď sa spotrebič používa s hladkou platňou, je veko spotrebiča úplne otvorené tak, že sa vytvorí dvojité a plochá plocha na pečenie. V tejto polohe je nevyhnutné jedlá počas pečenia obracať. Pri voľbe tejto funkcie používajte hladké platne.

POUŽITIE

Keď ste správne pripravili spotrebič a ste pripravení na prípravu jedla, otočte prepínač vľavo a zvolte funkciu barbecue s hladkými platňami alebo s platňami s drážkami alebo ho otočte vpravo, čím zvolíte funkciu kontaktného grilu. Po otočení prepínača do niektorej z dvoch polôh sa rozsvieti červená kontrolka, ktorá indikuje, že spotrebič je zapnutý.

Ak chcete spotrebič použiť ako kontaktný gril, otočte gombík termostatu platne na želanú teplotu.

Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí od 80 °C po 230 °C.

Ak chcete spotrebič použiť ako barbecue s hladkými platňami, otočte gombík termostatu hladkej platne na želanú teplotu.

Môžete si vybrať polohu od pol. 1 po pol. 5.

V závislosti od zvolenej teploty je možné, že bude potrebných až 8 minút na zahriatie spotrebiča.

Keď termostat dosiahne želanú teplotu rozsvieti sa zelená kontrolka, ktorá indikuje, že spotrebič je pripravený na použitie. Je normálne, že počas používania sa bude kontrolka nepretržite zapínať a vypínať, signalizuje to, že termostat reguluje teplotu. Gombíky termostatu slúžia na reguláciu teploty plochy na pečenie.

Reguláciu teploty môžete zmeniť kedykoľvek počas pečenia, v závislosti od druhu pripravovaného jedla.

Počas pečenia dávajte vždy veľký pozor.

Pri otváraní spotrebiča uchopte čierny plastový diel rukoväte, ktorý ostane studený.

Časti, ktoré sú z odliavaného hliníka, sa naopak veľmi zohrejú, preto sa ich počas pečenia a ihneď po ňom nedotýkajte.

Ak by ste museli upraviť polohu veka počas pečenia, vždy použijete rukavicu, aby ste sa nepopálili.

Osadenie spodnej platne je z plastu a aj keď sa môže veľmi zohriať, nehrozi nebezpečenstvom popálenia.

Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu na spotrebiči ho nechajte vychladnúť (aspoň 30 minút).

PRACOVNÁ POLOHA SPOTREBIČA

Spotrebič položte na rovnú a čistú plochu, kde ho budete používať. Spotrebič sa môže použiť v jednej z troch nasledujúcich polôh:

- **Zatvorená poloha** - Horná platňa/veko leží na spodnej platni/základni. Je to počiatočná poloha a poloha použitia, keď sa spotrebič používa ako kontaktný gril. Veko sa automaticky prispôbi hrúbke jedla uloženého na platni.
- **Otvorená poloha** - Horná platňa/veko je otvorené a je v polohe 100° vzhľadom na základňu. Veko treba do tejto polohy otvoriť pred použitím spotrebiča ako kontaktného grilu. Veko ostane v otvorenej polohe, až kým nespustíte rukoväť.
- **Plochá poloha (úplne otvorená)** - Horná platňa/veko je na tej istej úrovni ako spodná platňa/základňa. Spodná aj horná platňa sú na tej istej úrovni, vytvárajú veľkú plochu na pečenie. V tejto polohe sa spotrebič dá použiť v režime barbecue s drážkovanými platňami alebo s hladkými platňami. Na nastavenie spotrebiča do tejto polohy bude predovšetkým potrebné uvoľniť páku, nachádzajúcu sa na pravej strane, na odblokovanie závesu. Uchyťte držadlo ľavou rukou a pravou posuňte uvoľňovací páku smerom k sebe. Držadlo posuňte smerom dozadu, aby sa veko úplne preklopilo smerom k pracovnej ploche. Ak je spotrebič v otvorenej polohe a chcete ho prestaviť do zatvorenej polohy, potiahnite

opatrne rukoväť smerom k sebe, aby sa veko úplne preklopilo do zatvorenej polohy.

Vsunutie platní na pečenie

Spotrebič upravte do plochej polohy (pozri vyššie), otočte ho tak, aby boli ovládače otočené k vám.

Platne vsuňte postupne. Každá platňa sa dá vsunúť iba do horného alebo spodného osadenia a na každej platni je uvedený nápis „UPPER“ (horná) alebo „LOWER“ (spodná). Nadvihnite spodnú platňu s osadením pre výhrevné teleso obrátenú smerom dolu.

Pozerajúc na platňu sa musí otvor na odtok tukov nachádzať v prednom rohu vpravo. Nájdite kovové držiaky v strede osadenia. Nakloňte zadnú stranu platňa a zarovnajete šablónu na zadnej strane platne s kovovými držiakmi. Posuňte platňu na držiaky a zatlačte smerom dolu prednú stranu samotnej platne, platňa dosadne na miesto. Otočte spotrebič a vložte aj vrchnú platňu, zopakujte rovnaký postup.

Vybratie platní

Spotrebič upravte do plochej polohy (pozri vyššie)

Na jednej strane nájdite tlačidlo na odblokovanie platní.

Energicky stlačte tlačidlo, aby sa platňa uvoľnila zo základne. Uchopte platňu oboma rukami, posuňte ju pozdĺž kovových držiakov a vyberte ju zo základne.

Stlačte aj druhé odblokovacie tlačidlo na uvoľnenie druhej platne, zopakujte rovnaký postup.



Platne na pečenie vyberajte alebo meňte, až keď spotrebič vychladol.

Umiestnenie nádobiek na zachytávanie tuku

Keď sa spotrebič používa ako kontaktný gril, stačí jedna nádobka na zachytávanie tuku.

Počas pečenia umiestnite nádobku priamo pod otvor na odvádzanie tukov. Tuk z jedla sa odvádza cez otvor na platni a zachytáva sa v nádobke. Po pečení zachytený tuk vhodným spôsobom zlikvidujte. Nádobky na zachytávanie tuku sa môžu umývať v umývačke riadu.

Keď sa spotrebič používa ako gril/barbecue alebo ako hladká platňa, bude nevyhnutné použiť obe nádobky na zachytávanie tuku.

Každú nádobku umiestnite na okraj platne, v mieste otvoru na odvádzanie tukov.

Po prípravení spotrebiča vsuňte zástrčku prívodného elektrického kábla do zásuvky elektrickej siete.

Teraz môžete začať pripravovať jedlo.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Údržba zo strany používateľa

- Nepoužívajte kovové pomôcky, ktoré by mohli poškriabať platne proti pripáleniu. Používajte naopak drevené pomôcky alebo pomôcky z tepelne odolného plastu.
- Plastové pomôcky nenechávajte tak, aby ostali v kontakte s horúcimi platňami, platí to aj pre čistiaci nástroj.
- Pri príprave viacerých jedál medzi jednotlivými postupmi odstráňte zvyšky jedla cez otvor na odvod tukov a zachyťte ich v nádobke pod otvorom, potom otvor očistíte papierovou utierkou a až potom začnite pripravovať ďalšie jedlo.
- Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu čistenia spotrebič nechajte vychladnúť (aspoň 30 minút).

Čistenie a starostlivosť



Poznámka: Pred čistením spotrebiča sa uistite, že úplne vychladol.

Po ukončení prípravy jedla otočte ovládač do polohy „0“ a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

Spotrebič nechajte vychladnúť aspoň 30 minút.

Na odstránenie prípadných zvyškov jedla z platní použite príslušný dodaný nástroj. Nástroj sa môže umývať ručne alebo v umývačke riadu.

Vyprázdňte nádobky na zachytávanie tuku.

Nádobky na zachytávanie tuku sa môžu umývať ručne alebo v umývačke riadu. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie platní a platne vyberte zo spotrebiča. Skôr, ako sa ich dotknete skontrolujte, či úplne vychladli (treba počkať aspoň 30 minút).

Platne na pečenie sa môžu umývať v umývačke riadu, ale časté umývanie v umývačke riadu môže zhoršiť vlastnosti keramického povrchu.

Na čistenie platní nepoužívajte kovové predmety.