

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Le damos las gracias por haber elegido un producto De'Longhi.

Le rogamos dedicar unos minutos a leer estas instrucciones para el uso, que le resultarán útiles para evitar situaciones de peligro o causar daños al aparato.

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Los símbolos que aparecen a continuación indican advertencias importantes. Respetar las advertencias es importante.

Si las advertencias no se respetan, podría haber riesgo de descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras, incendios o de causar daños al aparato.



¡Peligro!

El incumplimiento puede causar lesiones mortales provocadas por descargas eléctricas.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones o daños al aparato.



¡Peligro de quemaduras!

En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.



Nota:

Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Advertencias para la seguridad



¡Peligro! El incumplimiento puede ser la causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.

- Antes de enchufar el aparato a la corriente compruebe que:
 - la tensión de la red indicada en la placa del aparato corresponda a la de su instalación eléctrica;
 - El enchufe de corriente tenga una capacidad de 16A y esté equipado con una toma de tierra. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad si esta norma para la prevención de accidentes no es respetada.
- Asegúrese de que el cable

de alimentación no toque partes del aparato que se calientan durante el uso. Si el cable de alimentación está estropeado, lo deberá sustituir el fabricante o su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.

- Antes de guardar el aparato o quitar las placas de cocción y antes de cualquier operación de limpieza y mantenimiento, sitúe el interruptor en "0" y desenchufe la clavija de la corriente para apagar el aparato.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No sumerja nunca el aparato en el agua.
- **No haga funcionar el aparato con un timer externo o con un sistema de mando a distancia.**
- Utilice solamente alargadores conformes a las normas de seguridad en vigor.
- No tire nunca del cable para desenchufar el aparato de la corriente.
- No use nunca el aparato semiabierto.
- Asegúrese de que el interruptor se encuentre situado en "0" antes de enchufar el aparato a la corriente.



¡Atención!

- Este aparato sirve para la cocción de alimentos. Por consiguiente, no debe utilizarlo para otros fines ni modificarlo o alterarlo de ninguna forma.
- **Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No se contempla el uso en: entornos usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo, casas rurales, hoteles, moteles y otras estructuras de hospedaje,**

particulares que alquilan habitaciones.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando sean vigilados e instruidos atentamente en cuanto al uso seguro del aparato y a los posibles peligros. Los niños no deben jugar con el aparato.

- El usuario no debe permitir que niños realicen la limpieza y el mantenimiento del aparato a no ser que sean mayores de 8 años y bajo vigilancia. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de niños y no lo deje funcionando sin vigilancia.
- No use nunca el aparato sin las placas de cocción.
- Guarde el aparato solamente cuando se haya enfriado del todo.
- No cambie de lugar el aparato durante el uso.



Nota:

- No cocine alimentos envueltos en películas de plástico, de aluminio o en bolsas de polietileno para evitar riesgos de incendio.



¡Peligro de quemaduras!

- Cuando el aparato está funcionando la temperatura de la superficie externa puede calentarse mucho. Use siempre la empuñadura (2) o guantes cuando sea

necesario.

- Desmonte o cambie las placas de cocción cuando el aparato se ha enfriado.

C Este aparato cumple las siguientes directivas CE:

- Reglamento CEE 1275/2008 sobre el consumo de energía eléctrica en los modos "preparado y "desactivado".
- Directiva 2006/95/CE sobre baja tensión y sucesivas enmiendas.
- Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética (CEM) y sucesivas enmiendas.
- Los materiales y los objetos destinados al contacto con alimentos cumplen las especificaciones del reglamento europeo 1935/2004.

Eliminación del aparato



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

DESCRIPCIÓN

- 1. Base y tapadera:** estructura sólida de acero inoxidable con tapadera autoajustable.
- 2. Empuñadura:** empuñadura robusta de metal fundido para regular la tapadera según el grosor de los alimentos.
- 3. Placas amovibles:** antiadherentes y lavables en el lavavajillas, fáciles de limpiar.
 - a. Placas Grill:** perfectas para asar bistecs, hamburguesas, pollo y verduras.
 - b. Placas lisas:** para preparar pancakes, huevos, panceta y crustáceos perfectos.
- 4. Selector de funciones:** grill doble, grill barbacoa, placas lisas.
- 5. Mando del termostato grill doble:** regula la temperatura entre 100 y 230 grados.
- 6. Mando del termostato placa lisa:** regula la temperatura, desde la posición 1 a la posición 5.
- Indicador luminoso aparato encendido.
- Indicador luminoso grill doble listo para el uso.
- Indicador luminoso listo para el uso.
- 10. Bandejas recoge-grasa:** recogen la grasa y se lavan en el lavavajillas.
- 11. Accesorio de limpieza:** ayuda a limpiar las placas después del uso.

- 12. Botones de desbloqueo placa:** presione para desbloquear la placa y quitarla.
- 13. Palanca de desbloqueo bisagra:** permite abrir la tapadera del todo para cocinar en posición plana.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Primera utilización

Quite todo el material del embalaje y las etiquetas publicitarias del aparato.

Antes de tirar el material del embalaje, asegúrese de haber sacado todas las partes del aparato nuevo.

Le aconsejamos guardar la caja y el material del embalaje para futuros usos.

i Nota: las bandejas recoge-grasa están situadas en la parte externa del elemento izquierdo de poliestireno.


Antes del uso, limpie la base, la tapadera y los mandos con un paño húmedo para eliminar los restos de polvo del transporte. Limpie meticulosamente las placas de cocción, las bandejas recoge-grasa y el accesorio de limpieza.

Las placas, las bandejas recoge-grasa y la espátula de limpieza se pueden lavar en el lavavajillas.

Grill doble (utilice la placa grill)

El grill doble es ideal para cocinar hamburguesas, carne desmenuada y en lonchas finas, verduras y bocadillos.

La función "doble" es perfecta para preparar alimentos rápidamente y en un modo sano. Cuando se utiliza el grill doble los alimentos se cocinan rápidamente porque ambas caras están en contacto con las placas al mismo tiempo (véase la figura). Los surcos de la placa y la apertura en el ángulo permiten el

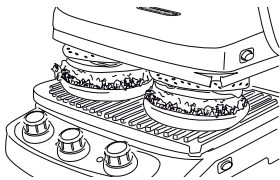

vaciado y la recogida de la grasa de los alimentos. Cuando utilice el aparato en la posición "do-

ble", le recomendamos usar las placas grill. Apoye la tapadera uniformemente sobre la parte superior de los alimentos hasta que se alcance la temperatura de cocción elegida.

El aparato presenta una empuñadura especial y una bisagra para regular la tapadera según el grosor de los alimentos.

Podrá preparar igualmente patatas cortadas finas y bistecs de ternera muy gruesos con buenos resultados.


Si quiere preparar varios alimentos al mismo tiempo con el

grill doble, es importante que el grosor de todos los alimentos sea el mismo para poder cerrar la tapadera uniformemente.

Modo barbacoa con placa grill (utilice placa grill)

Puede usar el aparato como un grill/barbacoa para preparar hamburguesas, bistecs, pollo (se desaconseja la carne de ave con huesos porque no se cocina uniformemente) y pescado.

El modo grill/barbacoa es la forma más versátil de usar el aparato. Las placas están abiertas y, por lo tanto, la superficie de cocción es doble (véase la figura).

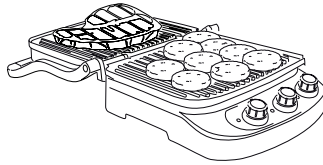

Puede preparar varios alimentos en placas separadas sin mezclar los sabores, o cocinar una


cantidad mayor de un mismo alimento.

La posición grill/barbacoa permite asar varios trozos de carne con un grosor distinto, cada uno con el nivel de cocción que prefiera. En la posición "grill/barbacoa" la tapadera del aparato está totalmente abierta para crear una superficie de cocción doble y plana.

En esta posición ha de dar la vuelta a los alimentos durante la cocción. Las placas grill han de estar colocadas en el aparato para usarlo en la posición grill/barbacoa.

Modo barbacoa con placa lisa (solamente en el modelo CGH902)

También puede usar el aparato como placa lisa para preparar pancakes, huevos, quesos, torrijas y embutidos para el desayuno (véase la figura).

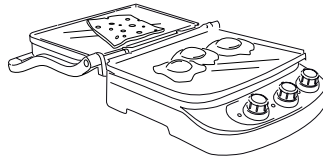

La función con placa lisa es ideal para preparar un fantástico desayuno para dos o para toda la familia.

La amplia superficie de cocción le permite preparar al mismo tiempo varios alimentos o bien una mayor cantidad de un mismo alimento. Cuando use el aparato como placa lisa, debe abrir la tapadera completamente para crear una superficie doble y plana de cocción.

En esta posición ha de dar la vuelta a los alimentos durante la cocción. Cuando elija esta función, use las placas lisas.

USO

Cuando haya preparado correctamente el aparato y cuando esté listo para cocinar, gire el selector hacia la izquierda para elegir la función barbacoa con placa lisa o placa con grill o gírelo hacia la derecha para elegir la función grill doble.

Con el selector situado en una de las posiciones, un indicador luminoso rojo se enciende para indicar que el aparato está encendido. Si quiere usar el aparato como grill doble, gire el mando del termostato para el grill en la temperatura elegida. Puede programar temperaturas entre los 100°C y 230°C.

Si quiere usar el aparato como barbacoa con placa lisa, gire el mando del termostato para la placa lisa para situarlo en la temperatura elegida. Puede elegir desde la pos. 1 hasta la pos. 5. El aparato tarda hasta 8 minutos para calentarse según la temperatura seleccionada.

Cuando el termostato alcanza la temperatura elegida, un indicador luminoso verde se enciende para indicar que el aparato está listo para el uso.

Es normal que durante el uso, el indicador luminoso se encienda y se apague para indicar que el termostato está regulando la temperatura. Los mandos del termostato regulan la temperatura de la superficie de cocción.

Durante la cocción puede modificar el ajuste de la temperatura cuando quiera según el tipo de alimento cocinado.

Extreme siempre las precauciones durante la cocción.

Sujete la parte de plástico negro de la empuñadura (que permanece fría) para abrir el aparato.

Por el contrario, las partes de aluminio fundido a presión, se calientan enormemente. Por consiguiente, evite tocarlas durante la cocción o inmediatamente después.

Use siempre un guante de horno para evitar quemaduras si quiere regular la posición de la tapadera durante la cocción.

El alojamiento de la placa inferior es de plástico y aunque se pone muy caliente no hay riesgos de quemaduras.

Deje el aparato enfriar (por lo menos 30 minutos) antes de realizar cualquier operación.



Nota: Cuando use por primera vez el aparato, puede haber un ligero olor y algo de humo.

Es algo normal y común en todos los aparatos con superficies antiadherentes. La dotación del aparato incluye un accesorio negro para la limpieza de las placas después del uso cuando el aparato se haya enfriado totalmente (tarda 30 minutos).

Si usa durante mucho tiempo este accesorio en las placas calientes, el plástico que lo compone se puede fundir.

POSICIONES DE USO DEL APARATO

Apoye el aparato donde quiere cocinar sobre una superficie plana y limpia. El aparato puede adoptar una de las tres posiciones siguientes:

Posición cerrada - La placa superior/tapadera apoya sobre la placa inferior/base. Es la posición inicial y de cocción cuando usa el aparato como un grill doble.

Posición abierta - La placa superior/tapadera presenta una apertura de 100° respecto de la base.

La tapadera se ha de abrir en esta posición antes de usar el aparato como grill doble.

Solamente debe levantar la tapadera mediante la empuñadura hasta el tope para regular la tapadera en esta posición. La tapadera se adapta automáticamente al grosor de los alimentos situados en la placa.

La tapadera permanece en la posición abierta hasta que baje la empuñadura. Entonces la tapadera se desbloquea y se baja hasta cubrir los alimentos cocinados.

De esta forma, los alimentos se cocinan uniformemente por ambos lados. Cuando levanta la empuñadura al final de la cocción, la tapadera permanece paralela respecto de la base. Para situarla de nuevo en la posición vertical, debe cerrar el aparato tras haber sacado los alimentos y re-abrirlo.

Posición plana (totalmente abierta) - La placa superior/tapadera está nivelada con la placa inferior/base.

La placa inferior y la superior están al mismo nivel y forman una superficie amplia de cocción. En esta posición, puede usar el aparato en el modo barbacoa con placas para grill o con la placa lisa. Para regular el aparato en esta posición, en primer lugar debe localizar la palanca de desbloqueo de la bisagra situada en la derecha.

Sujete la empuñadura con la mano izquierda y deslice hacia usted la palanca de desbloqueo con la derecha.

Empuje la empuñadura hacia atrás para volcar completamente la tapadera sobre la superficie de trabajo.

El aparato permanecerá en esta posición hasta que la tapadera se cierre de nuevo.

Si el aparato se encuentra en la posición abierta y quiere situarlo en la posición plana, tire de la empuñadura con cuidado hacia usted y levante la palanca de desbloqueo de la bisagra. Empuje la empuñadura hacia atrás para volcar completamente la tapadera en la posición plana.

Si levanta ligeramente la empuñadura antes de tirar de la

palanca de desbloqueo, la presión sobre la bisagra disminuye por lo que la operación de apertura se facilita.

Colocación de las placas de cocción

Coloque el aparato en la posición plana (véase más arriba) con los mandos en frente de usted.

Coloque las placas una por una. Cada placa puede colocarse solamente en el alojamiento superior o en el inferior y en cada una de ellas aparece “superior” o “inferior”.

Levante la placa inferior con el alojamiento para la resistencia orientada hacia abajo. Al mirar la placa, la apertura para vaciar la grasa ha de encontrarse en el ángulo delantero derecho.

Busque los soportes metálicos en el centro del alojamiento. Incline el lado posterior de la placa y nivele las ranuras en la parte trasera de la placa con los soportes metálicos.

Deslice la placa sobre los soportes y empuje hacia abajo el lado delantero hasta que encaje. Gire el aparato y realice las mismas operaciones para colocar también la placa superior.

Desmontar las placas

Coloque el aparato en la posición plana (véase más arriba). Busque en un lado los botones de desbloqueo de las placas. Presione enérgicamente el botón para que la placa se desprenda de la base. Sujete las placas con las dos manos, hágala deslizar por los soportes metálicos y sáquela de la base. Presione también el otro botón de desbloqueo para quitar la segunda placa realizando las mismas operaciones.



Desmonte o cambie las placas de cocción cuando el aparato se ha enfriado.

Colocar las bandejas recoge-grasa

Cuando use el aparato como grill doble, necesitará solamente una bandeja recoge-grasa. Durante la cocción, coloque la bandeja directamente bajo la apertura para vaciar la grasa. La grasa de los alimentos se elimina mediante la apertura en la placa y se recoge en la bandeja. Después de la cocción, elimine la grasa recogida.

Puede lavar las bandejas recoge-grasa en el lavavajillas.

Cuando use el aparato como grill/barbacoa o como placa lisa, debe usar ambas bandejas. Coloque cada bandeja en la extremidad de una placa en la apertura para eliminar la grasa.

Cuando el aparato esté preparado, conecte el cable a un enchufe eléctrico.

Entonces puede empezar a cocinar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento a cargo del usuario

- No use enseres metálicos que pueden rayar las placas antiadherentes. Use enseres de madera o de plástico resistentes al calor.
- No deje enseres de plástico en contacto con las placas calientes (no deje tampoco el accesorio de la dotación).
- Entre la preparación de unos alimentos y la siguiente de otros, elimine los restos de alimentos mediante la apertura para el vaciado de la grasa que se recogerá en la bandeja inferior, luego limpie con papel y empiece a preparar los siguientes alimentos.
- Deje el aparato enfriar (por lo menos 30 minutos) antes de realizar cualquier operación de limpieza.

Limpieza y conservación



Nota: Asegúrese de que el aparato se haya enfriado totalmente antes de limpiarlo.

Al final de la cocción, gire el selector hasta la posición “0” y desenchufe el aparato de la corriente.

Deje enfriar el aparato 30 minutos por lo menos.

Use el accesorio de la dotación específico para eliminar los restos de alimentos en las placas.

Puede lavar el accesorio a mano o en el lavavajillas.

Vaciar las bandejas recoge-grasa

Puede lavar las bandejas recoge-grasa a mano o en el lavavajillas.

Presione los botones de desbloqueo de las placas para quitarlas del aparato.

Antes de tocar las placas, asegúrese de que estén totalmente frías (se necesitan 30 minutos por lo menos).

Puede lavar las placas de cocción para la grasa en el lavavajillas.

No use enseres metálicos para limpiar las placas.