

INDLEDNING

Tak fordi du har valgt et De'Longhi-produkt.

Vi beder dig bruge et par minutter på at læse denne brugsvejledning, som kan være nyttig til at undgå farlige situationer eller skader på apparatet.

Anvendte symboler i denne vejledning

Vigtige meddelelser signaleres af symbolerne, som er angivet i det følgende. Det er vigtigt at overholde alle advarsler.

Tilsidesættelse af disse anvisninger kan medføre risiko for elektriske stød, alvorlige personskader, forbrændinger, brand eller beskadigelse af apparatet.



Fare!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.



Pas på!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

VIGTIGE ADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler



Fare! Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre livsfarlige personskader pga. elektrisk stød.

- Før apparatet sættes i stikkontakten, bør man kontrollere:
 - At netspændingen, der er angivet på apparatets typeskilt, stemmer overens med hjemmets el-installationer;
 - At stikkontakten har en kapacitet på 16 A og er udstyret med jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af, at denne ulykkesforebyggende regel ikke overholdes.
- Sørg for at strømledningen ikke kommer i kontakt

med apparatets dele, som opvarmes under brug. Defekte strømledninger skal udskiftes af fabrikanten eller dennes tekniske assistance for at forebygge enhver risiko.

- For apparatet sættes væk eller stegepladerne fjernes og før hver rengøring og vedligeholdelse skal apparatet slukkes ved at sætte knappen i positionen "0" og tage stikket ud af stikkontakten.
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Kom aldrig apparatet i vand.
- Apparatet må ikke sættes i funktion ved hjælp af en ekstern timer eller et fjernbetjeningssystem.
- Anvend kun forlængerledninger, der svarer til de gældende sikkerhedskrav.
- Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
- Brug ikke apparatet, mens det står halvt åbent.
- Inden stikket sættes i stikkontakten, skal man sikre sig at afbryderen er placeret på "0".



Pas på!

- Dette apparat er beregnet til at tilberede madvarer. Det må derfor ikke anvendes til andre formål eller på nogen måde ændres eller manipuleres.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til anvendelse i rum, der anvendes som medarbejderkøkken i forretninger, på kontorer eller andre arbejdspladser, ferieledigheder, hoteller, moteller eller

andre feriefaciliteter, værelsesudlejning.

- Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og derover og af personer med reducerede fysiske, mentale og sensoriske evner eller med mangel på erfaring og viden under den forudsætning, at de holdes under opsyn og oplæres i sikker brug af apparatet og at de er bekendt med de risici, som er forbundet hermed. Børn bør ikke lege med apparatet.

- Rengøring og vedligeholdelse fra brugerens side må ikke udføres af børn, med mindre disse er over 8 år og holdes under opsyn. Opbevar apparatet og ledningen udenfor børn under 8 års rækkevidde.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn indenfor børns rækkevidde, mens det er i funktion.
- Anvend aldrig apparatet uden stegeplader.
- Stil først apparatet væk, når det er kølet helt af.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.

Bemærk:

- Undgå at stege madvarer, som er indpakket i plastfilm, aluminium eller polyethylenposer for at undgå risiko for brand.

Fare for forbrændinger!!

- Når apparatet er i funktion, kan temperaturen på de udvendige overflader blive meget høj. Anvend altid håndtaget (2) eller handsker om nødvendigt.

- Tag grillpladerne af eller udskift dem, når apparatet er blevet kølet.

CE Apparatet er udformet i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Forordning (EF) nr. 1275/2008 om strømförbrug i standbytilstand;
- Direktiv 2006/95/EF om elektrisk materiel (lavspændingsdirektivet) og senere ændringer;
- Direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og senere ændringer;
- De materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer, opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004.

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

1. **Base og låg:** Fast struktur i rustfrit stål med selvregulerende låg.
2. **Håndtag:** Robust håndtag i metal til regulering af låget på basis af madvarens tykkelse.
3. **Aftagelige plader:** Med slipelet-belægning og vaskbare i opvaskemaskine, nemme at rengøre.
 - a. **Grillplader:** Perfekt til grill af bøffer, hamburgere, kylling og grøntsager.
 - b. **Glatte plader:** Til at lave perfekte pandekager, æg, bacon og skaldyr.
4. **Funktionsvælger:** kontaktgrill, barbecue-grill eller glatte plader.
5. **Termostatknop til kontaktgrill:** Regulerer temperaturen på mellem 100 og 230 grader.
6. **Termostatknop til glatte plader:** Regulerer temperaturen i en af positionerne 1 til 5.
7. **Kontrollampe til signalering af apparat tændt.**
8. **Kontrollampe til signalering af kontaktgrill klar til brug.**
9. **Kontrollampe til signalering af klar til brug.**
10. **Bægre til fedtopsamlng:** Samler overskudsfedtet og kan vaskes i opvaskemaskinen.
11. **Skraber til rengøring:** Gør det nemmere at rengøre pladen efter brug.
12. **Knapper til frigørelse af plade:** Tryk for at frigøre og fjerne pladen.

13. Frigørelsesgreb: Gør det muligt at åbne låget fuldstændigt, så der kan steges i helt åben og plan position.

ANVISNINGER TIL BRUG

Ved ibrugtagning første gang


Fjern al emballagematerialet og reklamemærkater fra pladen. Før emballagematerialet bortskaffes bør man sikre sig, at man har taget alle dele til det nye apparat ud.

Det anbefales at gemme kassen og emballagematerialet til senere brug.

i Bemærk: Fedtopsamlingsbægrene sidder på ydersiden af polystyrolindsatsen til venstre. Før brug fjernes rester af støv fra transporten ved at rengøre basen, låget og kontrolknapperne med en fugtig klud. Rengør stegepladerne, fedtopsamlingsbægrene og skraberen grundigt. Pladerne, fedtopsamlingsbægrene og børsten kan vaskes i opvaskemaskinen.

Kontaktgrill (anvend grillplader)

Kontaktgrillen er ideel til tilberedning af hamburger, benfrit kød og tynde fileter, grøntsager og sandwich. "Kontakt"-funktionen er velegnet til tilberedning af sunde madvarer på kort tid. Ved anvendelse af kontaktgrillen steges madvaren hurtigt, netop fordi den er i kontakt med pladerne på begge sider på samme tid (se figur). Pladens riller og hjørneåbningen gør det muligt at dræne fedt fra madvaren og opsamle det.

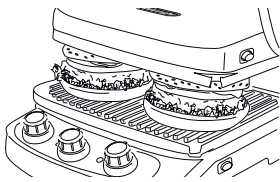


Når apparatet benyttes i "kontakt"-funktionen anbefales det at benytte grillristerne.

Placer låget ensartet ovenpå madvaren, indtil den ønskede stegetid er forløbet. Apparatet er udstyret med et specielt håndtag og et hængsel, som gør det muligt at regulere låget i forhold til madvarens tykkelse. Det er muligt at tilberede tynde kartoffelskiver og tykke oksebøffer med samme perfekte resultat. Hvis man ønsker at tilberede flere ting samtidigt med kontaktgrillen, anbefales det at de forskellige madvarer har den samme tykkelse, således at låget kan placeres på ensartet vis.

Barbecue-funktion med grillplader (grillpladerne skal anvendes)

Apparatet kan anvendes som en grill/barbecue til tilberedning af hamburger, bøffer, kylling (det frarådes at stege fjerkræ med ben, da det er svært at lave en ensartet stegning) og fisk. Funktionen grill/barbecue er den mest fleksible metode, hvorpå apparatet kan anvendes. Pladerne befinder sig i åben position og derfor er der dobbelt så stor overflade til rådighed til stegning (se figuren). Det er muligt at tilberede flere madvarer på separate plader uden at blande smagsnuancerne, eller i stedet tilberede en større mængde af den samme madvare.

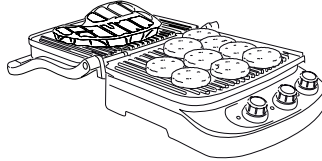


Positionen grill/barbecue gør det muligt at grille flere kødstykker med variabel

tykkelse, så hvert af dem får den ønskede stegetid.

I positionen grill/barbecue er apparatets låg fuldstændigt åbent, således at der skabes en dobbelt så stor og helt plan stegeflade. I denne position er det nødvendigt at vende madvaren under tilberedningen. For at anvende apparatet i positionen grill/barbecue er det nødvendigt at indsætte grillpladerne.

Barbecue-funktion med glat plade (kun på model CGH902)

Apparatet kan også anvendes med en glat plade til tilberedning af pandekager, æg, ost og pølse til morgenmad (se figur). Funktionen med glat plade er ideel til tilberedning af et fantastisk morgenmadsbord til to eller til hele familien. Den store

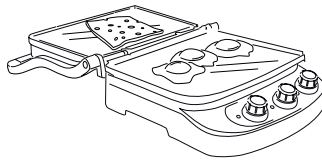

stegeoverflade gør det muligt at tilberede flere madvarer samtidigt eller en større mængde af

den samme madvare. Når apparatet anvendes med den glatte plade, skal låget åbnes helt, således at der dannes en dobbelt stegeflade. I denne position er det nødvendigt at vende madvaren under tilberedningen. Når denne funktion vælges, skal de glatte plader benyttes.

ANVENDELSE

Når apparatet er klargjort og man er klar til at lave mad, drejes vælgeren mod venstre for at vælge funktionen barbecue med glat plade eller grillplade, eller til højre for at vælge funktionen kontaktgrill.

Når vælgeren er blevet drejet over i en af de to positioner, tændes den røde kontrollampe for at vise, at apparatet er tændt. Hvis man ønsker at anvende apparatet som kontaktgrill, drejes termostaten til grillen over på den ønskede temperatur. Det er muligt at indstille temperaturen mellem 100 °C og 230 °C. Hvis man ønsker at anvende apparatet som grill-barbecue/glat plade, drejes termostaten til den glatte plade over på den ønskede temperatur. Det er muligt at indstille temperaturen i positionerne 1 til 5.

I henhold til den valgte temperatur kan det tage op til 8 minutter, før apparatet er helt varmt. Når termostaten når den ønskede temperatur, tændes en grøn kontrollampe, som viser at apparatet er klar til brug. Det er normalt at kontrollampen bliver ved med at tænde og slukke under tilberedningen, hvilket blot signalerer, at termostaten er ved at regulere temperaturen. Termostatknopperne anvendes til at regulere temperaturen af stegefladerne.

Det er muligt at ændre temperaturen på alle tidspunkter under tilberedningen som funktion af typen af madvarer, som skal steges. Der bør altid udvises forsigtighed under stegningen. For at åbne apparatet holdes i håndtagets sorte plastikgreb, som ikke bliver varmt.

I modsætning hertil vil håndtagets arme i formstøbt aluminium blive meget varme, undgå derfor at røre ved dem under og straks efter stegningen.

Om nødvendigt reguleres lågets position under stegningen, men ikke uden at anvende en grydelap eller ovnhandske for at undgå at brænde sig.

Sædet til den nederste plade er i plastik og selv om det kan blive meget varmt, er der ikke risiko for at brænde sig.

Inden andre handlinger påbegyndes, skal apparatet køles af (i mindst 30 minutter).

i Bemærk: Første gang apparatet tages i brug, kan der fremkomme lidt lugt og en smule røg.

Dette er helt normalt og typisk for alle apparater med sliplet-belægning. Med apparatet medfølger en sort skraber til rengøring, som kan anvendes til rengøring af pladene efter brug, når apparatet er helt afkølet (dette tager mindst 30 minutter). Hvis man anvender redskabet i længere tid på varme plader, risikerer man at smelte plastikken.

APPARATETS ANVENDELSESSTILLINGER

Stil apparatet på en jævn, tør overflade, hvor man ønsker at benytte det.

Apparatet har tre positioner:

Lukket position - Den øverste plade/låget hviler på den nederste plade/basen. Dette er startpositionen til stegning, når apparatet benyttes som kontaktgrill.

Åben position - Den øverste plade/låget er åbent og befinder sig i en vinkel på 100° i forhold til basen.

Låget skal åbnes i denne stilling, før apparatet tages i brug som kontaktgrill. For at regulere låget i denne position er det tilstrækkeligt at løfte det med håndtaget, indtil der mærkes et klik. Låget tilpasser sig automatisk til tykkelsen på madvaren, som er placeret på fladen. Låget forbliver i lodret stilling, indtil håndtaget sænkes. Herved vil låget blive frigjort og sænkes, indtil det dækker madvarerne, som skal tilberedes.

På denne måde vil madvaren blive stegt på en ensartet måde på begge sider. Når håndtaget hæves efter stegningen, vil låget forblive i en position, som er parallel med basen. For at sætte det op i lodret stilling igen er det nødvendigt at lukke apparatet, efter at man har fjernet madvarerne, og så åbne det igen.

Flad position (helt åbent) - Den øvre plade/låget vil være på samme niveau som den nedre plade/base.

Den nedre plade og den øvre plade befinder sig på samme niveau og danner dermed en stor stegeflade.

I denne stilling kan apparatet anvendes i barbecue-funktion både med grillplade og med glat plade. Til at regulere apparatet i denne position benyttes grebet til frigørelse af hængslet i højre side. Tag om håndtaget med venstre hånd og brug den højre til at flytte frigørelsesgrebet hen mod dig selv. Skub håndtaget tilbage, således at låget kan åbnes helt og vendes om på køkkenbordet. Apparatet forbliver i positionen, indtil låget lukkes igen. Hvis apparatet er i åben stilling og man ønsker at sætte den i den flade position, skal man blot trække grebet let mod sig selv og løfte frigørelsesgrebet til hængslet. Skub håndtaget, således at låget kan åbnes helt og vendes om i flad position. Hvis håndtaget løftes let, før der trækkes i frigørelsesgrebet, lettes trykket på hængslet og åbningen sker lettere.

Indsætning af stegeplader

Placer apparatet i den flade, helt åbne position (se ovenfor) med betjeningsknobberne foran sig.

Sæt en plade i ad gangen. Hver plade kan kun indsættes enten i låget eller i basen, og hver plade vil derfor være mærket med "superiore" (øverste) eller "inferiore" (nederste).

Løft den nederste plade med formen til modstanden vendende nedad. Mens man ser på pladen skal åbningen til fedtudløbet befinde sig i det forreste højre hjørne. Find metalunderstøtterne i midten af sædet. Vip den bagerste ende af pladen og sæt formen på pladens bagside på linje med metalunderstøtterne. Lad pladen glide på understøttelsen og skub den forreste ende nedad, så den klikker på plads. Drej apparatet og insæt også den øverste plade på samme måde.

Udtagning af pladerne

Åbn apparatet helt (se ovenfor)

Find knapperne til frigørelse af pladerne på siden af apparatet. Ved et kraftigt tryk på knappen vil pladen frigøres og springe op fra basen. Hold pladen med begge hænder og lad den glide langs metalunderstøttelsen for at trække den af basen. Tryk også på den anden frigørelsesknop for at fjerne den anden plade på samme måde.



Tag stegepladerne af eller udskift dem, når apparatet er afkølet.

Placering af fedtopsamlingsbægre

Når apparatet anvendes som kontaktgrill er det kun nødvendigt med et enkelt fedtopsamlingsbæger.

Under tilberedningen placeres bakken direkte under åbningen på fedtudløbet. Overskudsfedtet fra madvarerne vil løbe hen mod pladens åbning og ned i bægeret.

Efter tilberedningen bortskaffes det opsamlede fedt på passende vis. Fedtopsamlingsbægrene kan vaskes i opvaskemaskinen. Når apparatet anvendes som grill/barbecue eller som glat plade, er det nødvendigt at anvende begge bægre.

Placer hvert bæger for enden af en plade under åbningen til fedtudløbet. Når apparatet er klar til brug sættes ledningen i stikkontakten.

Herefter kan man begynde at lave mad.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse i hjemmet

- Undgå at anvende metalredskaber, som kan ridse pladernes sliplet-belægning. Anvend i stedet redskaber af træ eller varmeresistent plastik.
- Efterlad ikke redskaber i plastik i kontakt med de varme plader, dette gælder også det medfølgende tilbehør.
- Mellem en tilberedning og den næste fjernes madresterne via åbningen til udløb af fedt, og de samles i det nedenstående bæger. Herefter rengøres med et stykke køkkenrulle og tilberedningen fortsættes.
- Inden påbegyndelse af enhver form for rengøring, skal apparatet køles af (i mindst 30 minutter).