

## مقدمة

نشكركم على إقتنائكم أحد منتجات شركة دي لونغني. يُرجى قراءة إرشادات الاستعمال هذه والتي لن تأخذ من وقتك سوى دقيقتين. لأن ذلك يُجنبك التعرض للخطر كما يُجنب تعرض جهازك للتلف.


## الرموز المستخدمة في دليل الإرشادات

- الفور من الشركة المنتجة، أو من أحد مراكز الخدمة المعتمدين لديها وذلك تجنباً للتعرض للأخطار.
- لفصل الجهاز، ثبت زر التشغيل على الوضع "0" ثم بعد ذلك انزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي قبل تخزين الجهاز أو إزالة شرائح الشواء، وقبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة، بعد الاستعمال.
- لا تستعمل أي وصلات كهربائية خارجية.
- لا تغمر الجهاز الماء.
- هذا الجهاز غير مُعد للاستعمال مع جهاز عداد الوقت الخارجي ولإحتي عن طريق جهاز التحكم عن بعد.
- استخدم دائماً وصلات كهربائية معتمدة.
- لا تفصل الجهاز مطلقاً بنزع كابل التغذية.
- يمنع منعاً باتاً استعمال الوحدة وهي في وضع نصف مفتوحة.
- يجب دائماً ضبط مؤشر الجهاز على وضع "0" قبل توصيل القابس بمأخذ التيار الكهربائي.



**خطر!**

عدم أخذ هذه التحذيرات على مأخذ الجد قد يؤدي إلى تعرض حياتك للخطر بسبب الصدمات الكهربائية.



**هام!**

إهمال هذه التحذيرات قد يضر أو يتلف الجهاز.



**خطر الحريق!!**

عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يضرك أو يعرضك للحرق.




**يرجى الإنتباه:**

يوضح هذا الرمز التوصيات والمعلومات الهامة للمستخدم.

## تحذيرات هامة

### تحذيرات السلامة



**خطر!**

عدم مراعاة هذا التحذير قد يُعرض حياتك للخطر نتيجة الإصابة بالصدمة الكهربائية.

- قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، يجب التحقق من:
  - أن فولت التيار الكهربائي يتوافق مع الفولت المشار إليه على لوحة تعريف الجهاز.
  - أن مأخذ التيار الكهربائي مزود بنظام التأريض ويحتوي على الحد الأدنى من الجهد وهو 16 أمبير.
  - الشركة المنتجة غير مسؤولة عن أي حوادث قد تنتج عن إهمال قواعد الأمان هذه.
- يجب التحقق من أن كابل التغذية لا يتلامس مباشرةً مع أي جزء من أجزاء المشواة الذي يتولد عنه حرارة أثناء التشغيل
- إذا تعرض كابل التغذية للتلف يلزم استبداله على الفور من الشركة المنتجة، أو من أحد مراكز الخدمة المعتمدين لديها وذلك تجنباً للتعرض للأخطار.
- لفصل الجهاز، ثبت زر التشغيل على الوضع "0" ثم بعد ذلك انزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي قبل تخزين الجهاز أو إزالة شرائح الشواء، وقبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة، بعد الاستعمال.
- لا تستعمل أي وصلات كهربائية خارجية.
- لا تغمر الجهاز الماء.
- هذا الجهاز غير مُعد للاستعمال مع جهاز عداد الوقت الخارجي ولإحتي عن طريق جهاز التحكم عن بعد.
- استخدم دائماً وصلات كهربائية معتمدة.
- لا تفصل الجهاز مطلقاً بنزع كابل التغذية.
- يمنع منعاً باتاً استعمال الوحدة وهي في وضع نصف مفتوحة.
- يجب دائماً ضبط مؤشر الجهاز على وضع "0" قبل توصيل القابس بمأخذ التيار الكهربائي.
- **هام!**
  - الجهاز مصمم لأغراض طهي الطعام فقط ولا يجب استعماله لأي أغراض أخرى، كما يمنع منعاً باتاً تعديله أو العبث به بأي شكل من الأشكال.
  - لقد تم تصميم وإنتاج هذا الجهاز لأغراض الاستعمال المنزلي فقط. ولذلك فهو غير مناسب للاستعمال في الأماكن الآتية: مطابخ العاملين المتاجر، المكاتب و أماكن العمل الأخرى، المزارع الريفية، الفنادق، الموتيلات أو أي أماكن أخرى مخصصة لفضاء العطلات والاستراحت.
  - يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن 8 سنوات فما فوق ومن قبل أشخاص محدودي القدرات البدنية، الحسية أو العقلية كما يمكن استخدامه أيضاً من قبل أناس معدومي الخبرة والمعرفة بشرط أن يكونوا تحت مراقبة وإشراف ذويهم أو أنهم اطلعوا بالفعل على تعليمات استعمال الجهاز بشكل آمن كما أنهم استوعبوا جيداً حجم المخاطر التي قد تنتج عنه. لا يجب ترك الأطفال يعبتون بالجهاز.
  - لا يجب القيام بأعمال التنظيف و الصيانة الخاصة بالجهاز على أيدي أطفال تقل أعمارهم عن 8 سنوات و على أن يكونوا تلك الحالة تحت إشراف ذويهم.
  - احتفظ بالجهاز و كابل التغذية بعيدين عن متناول أيدي الأطفال الذي هم تحت سن 8 سنوات.
  - احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و انتبه جيداً له أثناء عملية تشغيل.
  - شغل الجهاز فقط بعد إعداد كل أطباق المشواة.
  - اترك الجهاز حتى يبرد تماماً قبل تخزينه.
  - لا تحرك الجهاز أثناء التشغيل.

7. ضوء التشغيل
8. ضوء جاهزية شريحة الشواء.
9. ضوء الجاهزية
01. **كوؤس تجميع التنقيط:** تجميع الدهون و استعمال غسالة الأطباق بشكل آمن
11. **أداة التنظيف:** تساعد على تنظيف الشرائح الشواء بعد الإستعمال
21. **مقبض إزالة المفصل:** لضغط للداخل بهدف فك و إزالة شرائح الطهي
31. **مستوى مقبض الرفاعة:** إفتح الغطاء كلياً للطهوفي الوضعية السطحية.

## إرشادات الاستخدام

### عند استخدام الجهاز لأول مرة


أزل كافة مواد التعبئة و التغليف أو مواد لاصقة من على الجهاز. يُرجى التحقق جيداً من إخراج كل أجزاء الجهاز الجديد. ننصح بالإحتفاظ بعلبة التعبئة لاستخدامها مستقبلاً.

**يرجى الإنتباه:** توجد كوؤس لتجميع تنقيط الدهون على يسار الجزء الخارجي قبل استعمال هذه المشواة يجب نفض أي غبار أو أتربة عالقة بها نتيجة عملية الشحن عن طريق مسح القاعدة و الغطاء و مفاتيح التحكم باستعمال قطعة قماش مبللة. إغسل المشواة، شرائح الشواء، كوؤس تجميع التنقيط و أيضاً أدوات التنظيف غسالة الأطباق بشكل آمن.

### المشواة المزدوجة

تعتبر المشواة المزدوجة مثالية لطهو البورجر، قطع لحم بالعظم، شرائح اللحم الرقيقة، الخضروات والسندوتشات. تعمل المشواة المزدوجة بشكل رائع لطهو الأطعمة الصحية بسرعة. عند استخدامها ينضج الطعام سريعاً لأنك تشوي ليس فقط جانب واحد من الطعام و لكن تشوي نفس الوقت كلا الجانبين (أنظر الرسم) .

يتم تصريف الشحوم من المواد الغذائية التي جمعتها والأخاديد على لوحة وثقب في الزاوية .

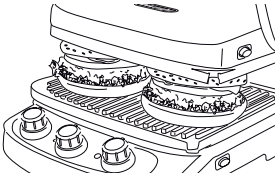

يُنصح بضرورة استعمال شرائح الشواء عند استعمال هذا الجهاز كمشواة مزدوجة. يجب وضع الغطاء على الأطعمة حتى تصل درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة للشواء. تم تصميم هذا الجهاز بمقبض و حيد و مفصل الأمر الذي يسمح لك بالتحكم ضبط الغطاء حسب سمك الأطعمة



يرجى الإنتباه:

لتجنب خطر الحريق، لا يجب طهي أطعمة مُغلّفة غلاف من البلاستيك أو أكياس من البوليثلين أو رقائق من الألومنيوم

**خطر التعرض للحرق!!**

- أثناء تشغيل الجهاز، قد يكون السطح الخارجي القريب من الحرارة ساخناً جداً. و لذلك يتصح عند الضرورة باستعمال المقابض (2) أو قفازات واقية إذا لزم الأمر.
- أزل أو بدل شرائح الشواء عندما يبرد الجهاز.



- صمم هذا الجهاز طبقاً للوائح EC التالي ذكرها: معيار EEC رقم 1275/2008 على استهلاك الطاقة الاحتمالية
- لائحة الجهد المنخفض تحت رقم EC/2006/95 و تعديلاتها اللاحقة.
- لائحة EEC 2004/108 على التوافقات الإلكترونية مغناطيسية (EMC) وتعديلاتها اللاحقة
- المواد و المرفقات التي تلامس الطعام بشكل مباشر تتفق تماماً مع اللائحة الأوروبية EC و قفها 1935/2004
- التخلص من الجهاز وفقاً للتوجيه الأوروبي EC/2002/96، لا يجب التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية، ولكن يحمل إلى مركز تصريف النفايات.

## الأوصاف

1. **القاعدة والغطاء:** جهاز متين مع غطاء مصنوع من الحديد المضاد للصدأ يمكن أن يعمل بشكل تلقائي.
2. **القبضة:** يعمل المقبض القوي المصنوع من المعدن على التحكم الغطاء حتى يتوافق مع سمك المواد الغذائية
3. **شرائح الشواء قابلة للإزالة:** مقلاة غير لاصقة و غسالة أطباق آمنة لعملية تنظيف سهلة
- a. **شرائح الشواء:** ممتازة لشوي شرائح اللحم، البرجر، قطع الدجاج و الخضروات
- b. **شرائح القلي:** لإعداد الفطائر الرائعة، البيض، شرائح اللحم و قطع الإسقلوب
4. **طريقة الإختيار:** المشواة المزدوجة، المشواة المكشوفة، شرائح القلي.
5. **المشواة المزدوجة:** لضبط درجة الحرارة ما بين 100 إلى 230 درجة مئوية
6. **شرائح الشواء:** لضبط درجة الحرارة من الأوضاع 1 إلى 5.

في حال استخدامك للجهاز كشريحة شواء، قم بفتح الغطاء لكي يصبح وضع سطحي، وبذلك يصبح لديك سطح طهي مسطح ومزدوج. وفي هذه الوضعية، سيتعين عليك قلب الطعام الذي تقوم بإعداده أو طهيه. وعند استخدام وظيفة الطهي هذه، ينبغي عليك استخدام شرائح الشواء.

## الاستخدام

بمجرد تركيب الجهاز بشكل صحيح وعندما تصبح مستعداً لبدء عملية الطهي، أدر زر الاختيار جهة اليسار لاختيار وظيفة شريحة الشواء / المشواة المكشوفة أو جهة اليمين لاختيار وظيفة الشواء. عند إدارة المقبض لأي وظيفة من الوظائف، سيضيء ضوء مؤشر أحمر للتعريف بأن الجهاز مشغل. إذا كنت تنوي استخدام الجهاز كمشواة مزدوجة، فقم بتحويل وسيلة التحكم بالمشواة إلى درجة الحرارة المرغوبة للطهو.

تتراوح الإعدادات من 100° مئوية إلى 230° مئوية. إذا كنت تنوي استخدام الجهاز كشريحة شواء / مشواة مكشوفة، قم بإدارة وسيلة التحكم بشريحة الشواء إلى درجة الحرارة المرغوبة للطهي. تتراوح الإعدادات من الوضع 1 إلى الوضع 5. قد يستغرق الأمر 8 دقائق للوصول إلى درجة حرارة التشغيل.

حينما يصل جهاز تنظيم الحرارة إلى درجة حرارة التشغيل، سيشير ضوء مؤشر أخضر داخل نظام التحكم الذي تم اختياره إلى أن الجهاز جاهز للطهي. أثناء التشغيل، سيستمر الضوء التشغيل والإيقاف بينما ينظم جهاز تنظيم الحرارة درجة الحرارة. وهذا الأمر يُعد طبيعياً.

تستخدم وسائل التحكم درجة الحرارة لضبط درجة حرارة سطح الطهي والاستمرار عليها. يمكنك تغيير عملية ضبط مقبض التحكم أي وقت أثناء الطهي، وقد ترغب هذا الأمر حسب أنواع الطعام الموجودة على شريحة الطهي. على شريحة الشواء، توخ الحذر أثناء الطهو.


لفتح الجهاز قم بإمسك المنطقة البلاستيكية السوداء من المقبض. صُنعت الأذرع من الألمونيوم المقولب الذي سيصبح ساخناً أثناء الاستخدام. لا تحاول لمسها أثناء الطهي أو بعده مباشرة.

عند حاجتك إلى تعديل الغطاء تأكد من استخدام قفازات الفرن لتجنب الحروق. صُنح المبيت السفلي من البلاستيك، ولن تصاب بحروق عندما يتعرض للسخونة الزائدة. قبل القيام بأي عملية على الجهاز، أتركه يقطر لمدة لا تقل على 30 دقيقة.

المختلفة. يمكنك شوي أي شيء بدءاً من شرائح البطاطس الرقيقة إلى شرائح لحم الخاصرة السمكة مع الحصول على نتائج مبهرة. عند طهي أكثر من عنصر غذائي المشواة. عند طهي أكثر من عنصر غذائي المشواة المزدوجة نفس الوقت، يكون من الأهمية بمكان تناسق و تناغم سمك هذه العناصر معا حتى يمكن غلق الغطاء عليها.

طريقة باربيكيو بشريحة شواء (استخدم شريحة الشواء) استخدم الجهاز كمشواة مفتوحة لطهي الشطائر وشرائح اللحم والدواجن (لا ينصح بطهي الدجاج غير منزوعة العظام، حيث إنه يتعدّر طهيها بشكلٍ متساوٍ على مشواة مكشوفة) والسمك. الطهي على المشواة المكشوفة من أكثر الطرق المتنوعة لاستخدام الجهاز. لأنه يمكن مضاعفة المساحة السطحية للشواء (أنظر الرسم).


يمكنك طهي أنواع مختلفة من الأطعمة على شرائح منفصلة دون أن تختلط المذاقات، أو

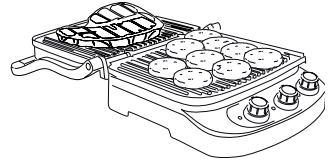

طهي كميات كبيرة من نفس نوعية الطعام. يتناسب الوضع المكشوف مع قطع مختلفة من اللحم التي يتنوع سمكها، وهو ما يسمح لك بطهي كل قطعة حسب رغبتك. يكون وضع الغطاء سطحيًا، وبذلك يصبح لديك سطح طهي مسطح ومضاعف. هذه الوضعية تقلب الأطعمة التي تقوم بشوائها حتى تنضج، وعند استخدام الجهاز الشواء المكشوف، ينبغي استخدام شرائح الشواء.

طريقة باربيكيو بشريحة شواء (طريقة CGH902 فقط) يمكن استخدام الجهاز كذلك كشريحة شواء لطهو الفطائر المحلاة والبيض والجبن والخبز الفرنسي وشرائح البطاطس ولحوم وجبة الإفطار (أنظر الرسم).

يعتبر استخدام وظيفة شريحة الشواء من أحد الطرق

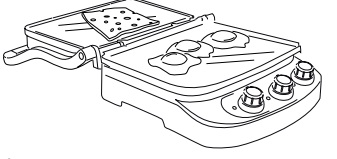

المتنوعة لإعداد وجبة الإفطار لفردين أو لعائلة كبيرة. وتسمح لك المساحة السطحية الكبيرة بطهي مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة نفس الوقت، أو كميات كبيرة من الطعام المفضل لديك.

للخلف حتى يصبح الغطاء في الوضعية السطحية. تحريك المقبض للأمام يرفق قبل رفع مفتاح تحرير المفصل يسهل العملية.

## إدخال شرائح الطهو

إجعل الجهاز في الوضعية السطحية (أنظر أعلاه) على أن تكون وسائل التحكم مواجهة لك مباشرة. أدخل شريحة واحدة كل مرة. صُممت كل شريحة بحيث تتناسب مع المبيت العلوي أو المبيت السفلي للجهاز.

ارفع شريحة الشواء / المشواة السفلى بواسطة وسائل القطع المخصصة لعنصر التسخين المتجه لأسفل. إذا كنت تواجهها للجهاز ستكون فتحة التقطير الرك الأمامي جهة يدك اليمنى من الشريحة. حدد الدعامة المعدنية وسط المبيت. قم بإمالة الطرف الخلفي للشريحة ثم رتب وسائل القطع الجزء الخلفي من الشريحة بواسطة الدعامة المعدنية. قم بتحريك الشريحة أسفل الدعامة ثم ادفع الطرف الأمامي للشريحة جهة الأسفل. سيثبت في المكان المخصص له.

قم بإدارة الجهاز ثم أدخل شريحة الشواء أو المشواة الملائمة المبيت العلوي مثلما فعلت مع الشريحة الأولى.

## إزالة شرائح الطهو

اجعل الجهاز في وضعية سطحية (أنظر أعلاه). حدد موضع أزرار تحرير الشريحة على جانب الوحدة. اضغط بشدة على الزر وستظهر الشريحة قليلاً من القاعدة.

أمسك الشريحة بكلتا يديك، وأخرجها من الدعامة المعدنية، ثم أخرجها من القاعدة. اضغط على زر تحرير الشريحة الأخرى لإزالة شريحة الطهي الأخرى بنفس الطريقة.

 أزل أو بدل شرائح الشواء عندما يبرد الجهاز.

## وضع أكواب التقطير

ستحتاج عند استخدامك للجهاز كمشواة مزدوجة إلى كوب واحد من أكواب التقطير.

ضع الكوب أسفل فتحة الشحوم مباشرة أثناء الطهي. ستخرج الشحوم من الطعام على الشرائح عن طريق فتحة ثم إلى أكواب التقطير.

ينبغي التخلص من الشحوم بشكل آمن بعد الطهي.

يمكن تنظيف أكواب التقطير غسالة الأطباق.

ينبغي استخدام كوبي التقطير عند استخدامك للجهاز كمشواة مكشوفة أو شريحة شواء.

ضع الكوبين على جانبي الوحدة مباشرة أسفل فتحات الشحوم. وبمجرد الانتهاء من التركيب بشكل صحيح، ضع قابس الكابل مأخذ كهربائي مناسب.

يمكنك الآن بدء عملية الطهو.

**i** يرجى الإلتباه: عند استخدامك للجهاز أول مرة، فقد تنبعث رائحة خفيفة وقد ينبعث منه بعض الدخان. هذا الأمر طبيعي ومعتمد بالنسبة للأجهزة ذات الأسطح المانعة للتصاق.

الجهاز مصحوب بأداة تنظيف سوداء ويمكن استخدامها لتنظيف شرائح الشواء والمشواة بعد الانتهاء من الطهو وبعدما تبرد بشكل تام (بعد 30 دقيقة على الأقل). إذا تم استخدام أداة التنظيف على سطح ساخن لفترة طويلة للغاية يمكن أن تتصهر مادة البلاستيك.

## أوضاع الطهو

ضع الجهاز على سطح نظيف عندما تريد الطهو. يمكن استخدام الجهاز في الأوضاع الثلاثة التالية:

**الوضع المغلق** - تُوضع الشريحة / الغطاء العلوي بشكل سطحي على القاعدة / الشريحة السفلى. تعتبر هذه وضعية التسخين والبداية عند استخدامك وظيفية المشواة المزدوجة.

**الوضع المفتوح** - يكون الغطاء / الشريحة العليا مكشوفة وفي وضعية 100° وفقاً للقاعدة. يجب فتح الغطاء في هذه الوضعية قبل استخدام الجهاز كمشواة مزدوجة.

لجعل الجهاز في هذه الوضعية، فقط ارفع المقبض حتى تسمع طرطقة. الغطاء يتعدل تلقائياً مع سماكة الأكل في الشريحة. يبقى الغطاء في الوضعية المغلقة حتى ينخفض المقبض. سيبقى الغطاء في الوضع القائم إلى أن تقوم بإزالة المقبض للقيام بالطهو.

سيتم طهو الطعام بشكل متساو من أعلى وأسفل عندما يكون المقبض مرفوعاً بعد الطهو. يكون الغطاء موازياً للقاعدة. لإعادتها إلى الوضع العمودي، بعد إزالة الغذاء، أغلق ثم افتح الجهاز.

**الوضع السطحي (مفتوح كلياً)** - الشريحة / الغطاء العلوي متساو مع القاعدة / الشريحة السفلى.

يتم وضع الشريحتين السفلى والعلوية صفوف لتكوين سطح طهو كبير.

يكون الجهاز في هذا الوضع عند استخدامه كمشواة مكشوفة أو شريحة شواء.

لجعل الجهاز هذا الوضع، حدد موضع رافعة تحرير المفصل على الذراع الأيمن. بينما تضع يدك اليسرى على المقبض. استخدم يدك اليمنى لتحويل الرافعة نحوك.

إدفع المقبض للخلف حتى يصبح الغطاء سطحياً على جهاز العد. ستبقى الوحدة في هذه الوضعية إلى أن يغلق الغطاء ثانية إذا كان الجهاز الوضعية المكشوفة سلفاً وأردت جعله الوضعية السطحية، فقم بسحب المقبض نحوك برفق ثم ارفع رافعة تحرير المفصل. حرّك المقبض

## التنظيف والصيانة


### الصيانة التي يقوم بها المستخدم

- لا تستخدم أدوات معدنية، حيث إنها ستخدش الشرائح المقاومة للتآكل. فبدلاً من ذلك، استخدم الأدوات البلاستيكية المقاومة للحرارة والخشبية فقط.
  - لا تترك الأدوات البلاستيكية متصلة بسرائح الشواء الساخنة. ويدخل ضمن ذلك أداة التنظيف المصاحبة.
  - في الأوقات التي تتخلل تجهيز الوصفات، قم بكشط الأطعمة المتراكمة من خلال قنوات صرف الشحوم ثم إلى أكواب التقطير، ثم تخلص من أي رواسب بمشفاة ورقية قبل العمل على وصفة الطعام التالية.
  - قبل التنظيف، اترك دائماً الوحدة لكي تبرد لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- بمجرد الانتهاء من الطهي، أدر زر التحكم الاختيار إلى وضع الإيقاف "0" ثم انزع كابل التيار الكهربائي من المآخذ الموجود الجدار.
- اترك الوحدة لكي تبرد لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- استخدم أداة الكشط / التنظيف لإزالة فضلات الطعام من علي شريحة الطهي. يمكن غسل أداة الكشط بالأيدي في مغسلة الأطباق. أزل الشحوم من أكواب التقطير. يمكن تنظيف أكواب التقطير بالأيدي أو غسلها الأطباق.
- اضغط علي أزرار تحرير الشريحة لإزالة الشرائح من المبيت. تأكد من أن الشرائح أصبحت باردة بشكل تام قبل الإمساك بها (بعد 30 دقيقة على الأقل).
- يمكن غسل شرائح الطهي غسلها الأطباق.
- لا تستخدم أدوات معدنية في تنظيف الشرائح.

### الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازك مزود بمآخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المآخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المآخذ من سلك التغذية وتركيب مآخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقظعوا المآخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تتركوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مآخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المآخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير الي BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المآخذ الي أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
- B في حال لم يكن جهازك مزود بمآخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازك متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمآخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمآخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار الترابيض  أو الأخضر أو الأزرق والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البتي بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: تأريض جهازك:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض  
السلك الأزرق: محايد (بارد)  
السلك البتي: مشحون بالكهرباء (حامي)