

**Register Now**   
[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

---


CTJX Series

ТОСТЕР



---

**DeLonghi**

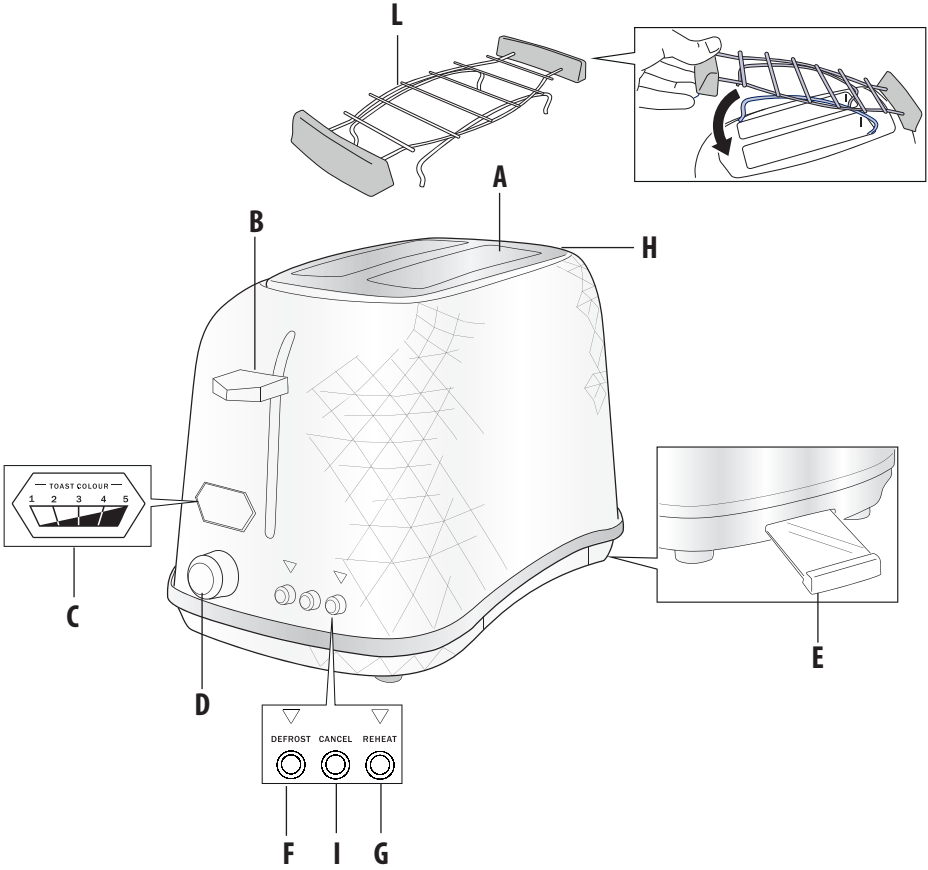

## ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

### Застереження щодо безпеки



#### Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

- Використовуйте прилад виключно для підсмажування тостів. Будь-яке інше використання вважається недоцільним і, отже, небезпечним. Виробник не може бути притягнутий до відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті неправильного, неналежного або безвідповідального використання і/або за ремонт виробу, виконаний не уповноваженим персоналом.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим персоналом, з тим щоб уникнути небезпеки.
- Перед тим, як вставити вилку в розетку, переконайтеся, що: Напряг в розетці відповідає значенню, зазначеному на інформаційній етикетці, прикріпленій до приладу.  
Електрична розетка заземлена. Виробник не несе ніякої відповідальності, якщо цієї вимоги не було дотримано.
- Не рекомендується використання адаптерів, кількох блоків розеток і / або подовжувачів.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не допускайте, щоб тостер, шнур або вилка промокали, і НИКОЛИ не кладіть руки або що-небудь металеве, наприклад ніж або фольгу, в тостер.
- Не торкайтеся приладу мокрими або вологими руками.
- Не використовуйте прилад, якщо ваші ноги вологі та без взуття.
- Завжди відключайте тостер, якщо він не використовується, перед чищенням або при спробі витягти хліб, що застряг.



#### Важливо!

Недотримання вказівки може стати причиною пошкодження та поломки пристрою.

- Прилад був розроблений і вироблений тільки для побутового використання. Він не призначений для використання в: кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших робочих місцях, фермерських будинках, готелях, мотелях або інших житлових приміщеннях для відпочинку, гостьових будинках.
- Поліетиленовий пакет, у який було запаковано прилад, потрібно зберігати поза досяжністю дітей, оскільки він становить небезпеку удушення.
- Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення і обслуговування користувачем, не повинно проводитися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом. Тримайте пристрій і його кабель поза досяжністю дітей віком менше 8 років.
- Не вимикайте прилад з розетки, тягнучи за шнур живлення.
- Не залишайте прилад під негативним впливом навколишнього середовища (дощ, прямі сонячні промені, мороз і т.д.)

- Не занурюйте прилад, вилку або електричний кабель в воду.
- Цей прилад не призначений для роботи через зовнішній таймер або окрему систему дистанційного керування.
- Як і з будь-яким електричним приладом, навіть якщо інструкції призначені для опису всіх можливих умов, при експлуатації вашого приладу слід діяти з обережністю та керуватися здоровим глуздом, особливо в безпосередній близькості від маленьких дітей.
- Щодо очищення див. розділ про очищення в інструкції.



#### **Небезпека опіків!!**

Недотримання вказівки може призвести до опіків або опарювань.

- Під час роботи приладу, зовнішня температура поверхні може бути дуже високою. Завжди використовуйте ручки або захисні рукавички, якщо це необхідно.
- Хліб є продуктом харчування, який може призвести до займання. Не використовуйте прилад під або біля штор або близько від інших займистих предметів.
- Не накривайте прилад під час його використання, це може привести до перегріву і загоряння.
- Ми рекомендуємо вам не використовувати ваш тостер безпосередньо під настінними шафами.
- Продукти, які ви підсмажуєте, можуть загорітися, тому ніколи не залишайте без нагляду тостер, а також встановіть рівень засмаження нижче для тонкого або сухого хліба, який може засмажитися швидше.
- Ніколи не грійте їжу з начинкою чи наповненням (наприклад, піца): якщо начинка крапатиме в тостер, він може спалахнути.
- Регулярно очищайте піддон для крихт: крихти можуть почати диміти або загорітися.



#### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Після зняття упаковки з приладу, переконайтеся, що прилад у комплекті і у відмінному стані. Переконайтеся, що всі етикетки і упаковки були зняті з тостера.
- Видаліть пил, який може накопичитися на пристрої під час транспортування, м'якою ганчіркою.
- Не дозволяйте, щоб шнур звисав з краю стола або стійки, або контактував з гарячими поверхнями наприклад, верхньою пластиною **H**.



Цей прилад відповідає Регламенту ЄС 1935/2004 про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами.

#### **ОПИС**

- A** Отвори для підсмажування хлібу
- B** Важіль ВКЛ.
- C** Віконце контролю підсмажування
- D** Ручка контролю підсмажування
- E** Піддон для збору крихт
- F** Кнопка розморожування
- G** Кнопка підігріву
- H** Верхня пластина
- I** Кнопка Стоп/відміна
- L** Знімна "Нагрівальна підставка" (лише в деяких моделях)

#### **ВИКОРИСТАННЯ**

- Переконайтеся, що важіль (**B**) у піднятому положенні а регулятор (**D**) встановлено на середній рівень підсмажування.
- Підключіть до електромережі.
- Перед використанням в перший раз, розігрійте порожній тостер 3 рази на макс. значенні Це дозволить усунути можливі неприємні запахи, викликані виробничими процесами. Провітрійте приміщення після кожного циклу.
- Помістіть скибки хліба у щілини для тостів (**A**), потім опустіть важіль (**B**) до упору. Не смажте тости безпосередньо на верхній панелі (**H**), оскільки ця частина не передбачена для приготування їжі.



**Будь-ласка, зверніть увагу:** якщо прилад не підключений до електромережі, важіль (**B**) не зафіксується у нижньому положенні.

- Коли підсмажування завершено важіль автоматично піднімається уверх разом зі шматочками хліба. **Якщо важіль випадково був заблокований або утримується у нижньому положенні, тостер може не вимкнутися автоматично.**
- Якщо хліб не досить підсмажений, виберіть більш темний рівень підсмажування поворотом ручки (D). І навпаки, якщо тост темний, виберіть більш світлий рівень підсмажування.
- Підсмажування можна зупинити у будь-який момент, натиснувши кнопку стоп/відміна (I).
- Не використовуйте порожній тостер (без шматочків хліба).
- Не слід використовувати дуже тонкі або зламані шматочки хліба.
- Ніколи не застосовуйте силу, щоб вставити надмірно великі шматки хліба.



**Небезпека опікіє!!** отвори для тостів стають дуже гарячими під час роботи. Не торкайтеся!

### Функція "Розморожування"

Ви можете смажити заморожені скибочки хліба, натиснувши на кнопку "розморожування" (F) відразу ж після опускання важеля (B). Цикл підсмажування буде продовжений, щоб досягти бажаного рівня підсмажування тостів.

Поки використовується функція розморожування, індикатор розморожування світиться.

### Функція "Розігрів"

Опустіть важіль включення (B) і натисніть на кнопку "розігріву" (G).

Поки використовується функція розігріву, індикатор цієї функції горить. Час розігріву є фіксованим і не може бути відрегульований за допомогою регулятора рівня підсмажування.

### Використання кнопки стоп/відміна

Щоб зупинити підсмажування, натисніть кнопку стоп/відміна (I) у будь-який момент.



**Важливо!** не застосовуйте силу під час натискання важеля включення (B). Завжди використовуйте кнопку стоп/відміна (I).

### Піддон для крихт

Лоток для крихт (E) потрібно регулярно очищати, оскільки накопичені крихти можуть становити ризик виникнення

пожежі. Після підсмажування дайте тостеру охолонути, потім витягніть піддон для крихт (E) та очистіть його.

### "НАГРІВАЛЬНА ПІДСТАВКА" (L) (лише у деяких моделях)

Використовуйте цей пристрій для підігріву круасанів.

- Закріпіть знімну "нагрівальну підставку" до пристрою, як показано на малюнку на сторінці 3.
- Залиште круасан на решітці.
- Поверніть регулятор підсмажування (D) у бажане положення.
- Натисніть донизу важіль включення (B), поки не почуєте клацання фіксації.
- Якщо круасан недостатньо теплий, в наступний раз виберіть більш темний рівень підсмажування.

### ОЧИЩЕННЯ - ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед очищенням тостера або проведенням технічного обслуговування, завжди відключайте його від мережі.
- Зачекайте, поки прилад охолоне перед очищенням.
- Зовні тостер потрібно очищати вологою тканиною, використовуючи тільки воду. Ніколи не використовуйте абразивні або горючі рідини миючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.
- **НІКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИЛАД У ВОДУ.**
- Коли ви закінчили використовувати тостер, завжди відключайте його від мережі і очищайте піддон для крихт в нижній частині приладу.
- Якщо скибочки тостів застрягли в приладі, вимкніть прилад, переверніть догори дном і злегка потрусіть.
- **НІКОЛИ НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ЖОДНОЇ ЧАСТИНИ ТОСТЕРУ, ОСОБЛИВУ ВСЕРЕДИНІ ЩІЛИН ДЛЯ ПІДСМАЖУВАННЯ, ГОСТРИМИ ПРЕДМЕТАМИ.**

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряг живлення

Див. таблицю з даними

Поглинаюча потужність

"