




icona VINTAGE CTOV2003 ELECTRIC TOASTER



지하 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다. 취급설명서를 잘 읽고서, 올바르게 사용해 주시기 바랍니다. 또한 다 읽으신 후에도 언제든지 확인하실 수 있는 장소에 보관해 주십시오. 사용하신다 주의를 꼭 지켜주세요.



www.delonghi.com

주의사항

- 본 제품은 유럽연합 식품 접촉에 관한 지령 1935/2004에 따릅니다.

설/치/할/때




제품 개봉 후에 반드시 제품에 손상이 없는지 확인하고 인자가 쌓여 있다면 부드러운 천으로 닦아주세요.

안전 사고의 예방을 위하여 포장 부품 (플라스틱 백, 완충재 등)을 어린이로부터 멀리하십시오.



가스레인지나 난로 등 화기 근처나 물기가 많은 곳에 설치하지 마십시오. - 화기 및 습한, 제품 손상의 위험이 있습니다.


직사광선, 비, 습윤 기후에 노출되거나 낮은 온도에 노출되지 않도록 하십시오.

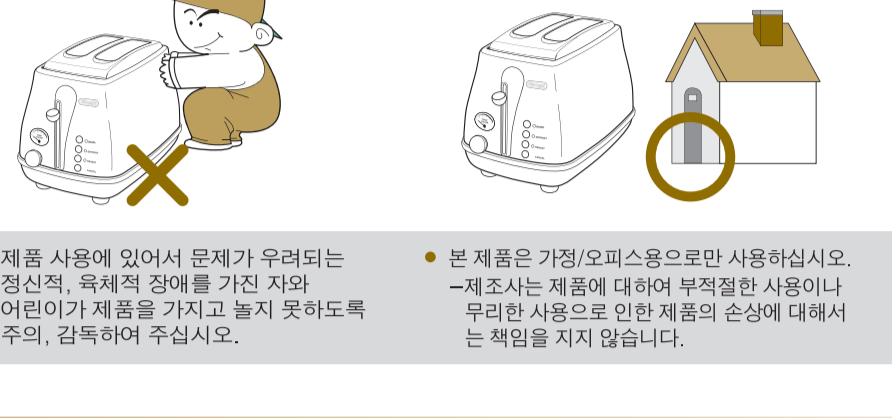

제품 사용에 있어서 문제가 우려되는 정신적, 육체적 장애를 가진 자와 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 주의, 감독하여 주십시오.

본 제품은 가정/오피스용으로만 사용하십시오. - 제조사는 제품에 대하여 부적절한 사용이나 무리한 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

주의사항

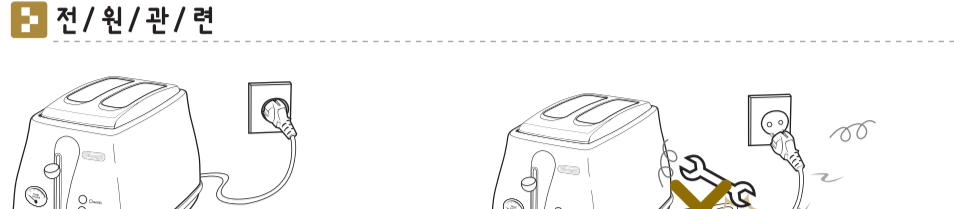

본 제품은 220V전용입니다.

본 제품의 전원은 전원기울기에 의한 경우를 제외하고는 임의로 교체 변경하지 마십시오.



전원 코드나 연결과 맞지 않을 경우, 구입처로 연락하시고 교체하여 주시기 바랍니다.

전선이나 전원 코드나 손상된 경우 임의로 교체하지 마시고 구입처나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하십시오.




젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마시고 전선 또는 코드가 벗겨진 경우에도 조작하지 마십시오.

제품이 작동되지 않을 경우는 임의로 분해하지 마시고 센터에 연락하십시오.

주의사항


※ 제조사 또는 판매자는 부적절한 사용방법이나 잘못된 사용방법 등에 의해 발생하는 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.

사/용/할/때

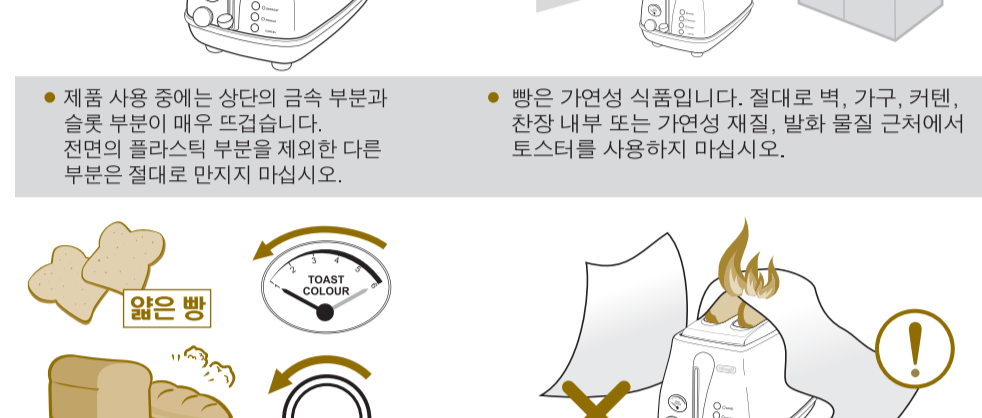


제품 사용 중에는 상단의 금속 부분과 슬롯 부분의 매우 뜨겁습니다. 전원의 플라스틱 부분을 제외한 다른 부분은 절대로 만지지 마십시오.

빵을 가열할 때, 절대로 빵, 가루, 커먼, 산성 내부 또는 가열된 지방, 발효 물질 근처에서 토스터를 사용하지 마십시오.

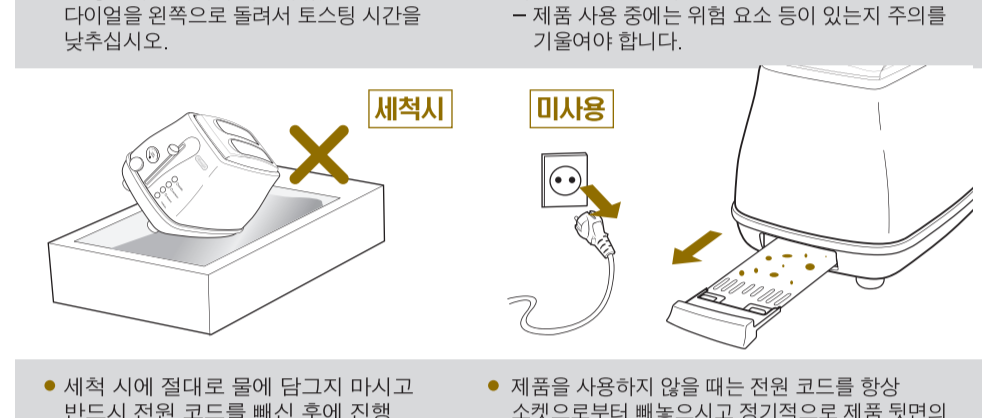

냉동 빵이나 건조한 빵(만) 빵을 토스팅 할 경우에는 화의 위험이 있으므로 다이얼을 온쪽으로 돌려서 토스팅 시간을 맞추십시오.

제품 사용 중에 절대로, 전, 중이 등의 가열된 물질을 제품을 넣지 마십시오. - 제품 사용 중에는 위험 요소 등이 있는지 주의를 기울여야 합니다.

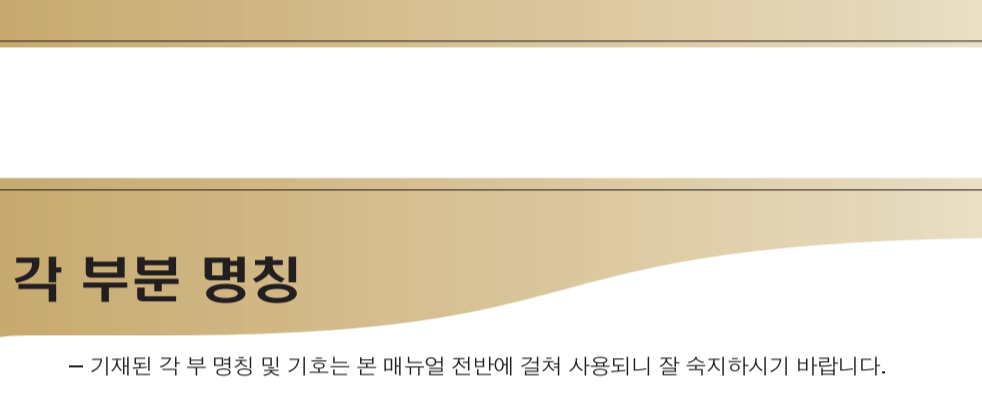

세척 시에 절대로 물에 담그지 마시고 반드시 전원 코드를 뽑은 후에 진행하십시오. - 본 제품은 전기 제품입니다.

제품을 사용하지 않을 때는 전원 코드를 항상 소켓으로부터 빼놓으시고 정기적으로 제품 뒷면의 트레이를 잡아 당겨 청소 부스러기를 제거하여 주십시오.

차례


icona VINTAGE CTOV2003 ELECTRIC TOASTER

- 주의사항 2, 3, 4
- 차례 5
- 각 부분 명칭 6, 7
- 사용 방법 8, 9
- TIP 10
- 유지 관리 11
- 제품 규격 14




각 부분 명칭

- 기재된 각 부 명칭 및 기호는 본 매뉴얼 전반에 걸쳐 사용되니 잘 숙지하시기 바랍니다.

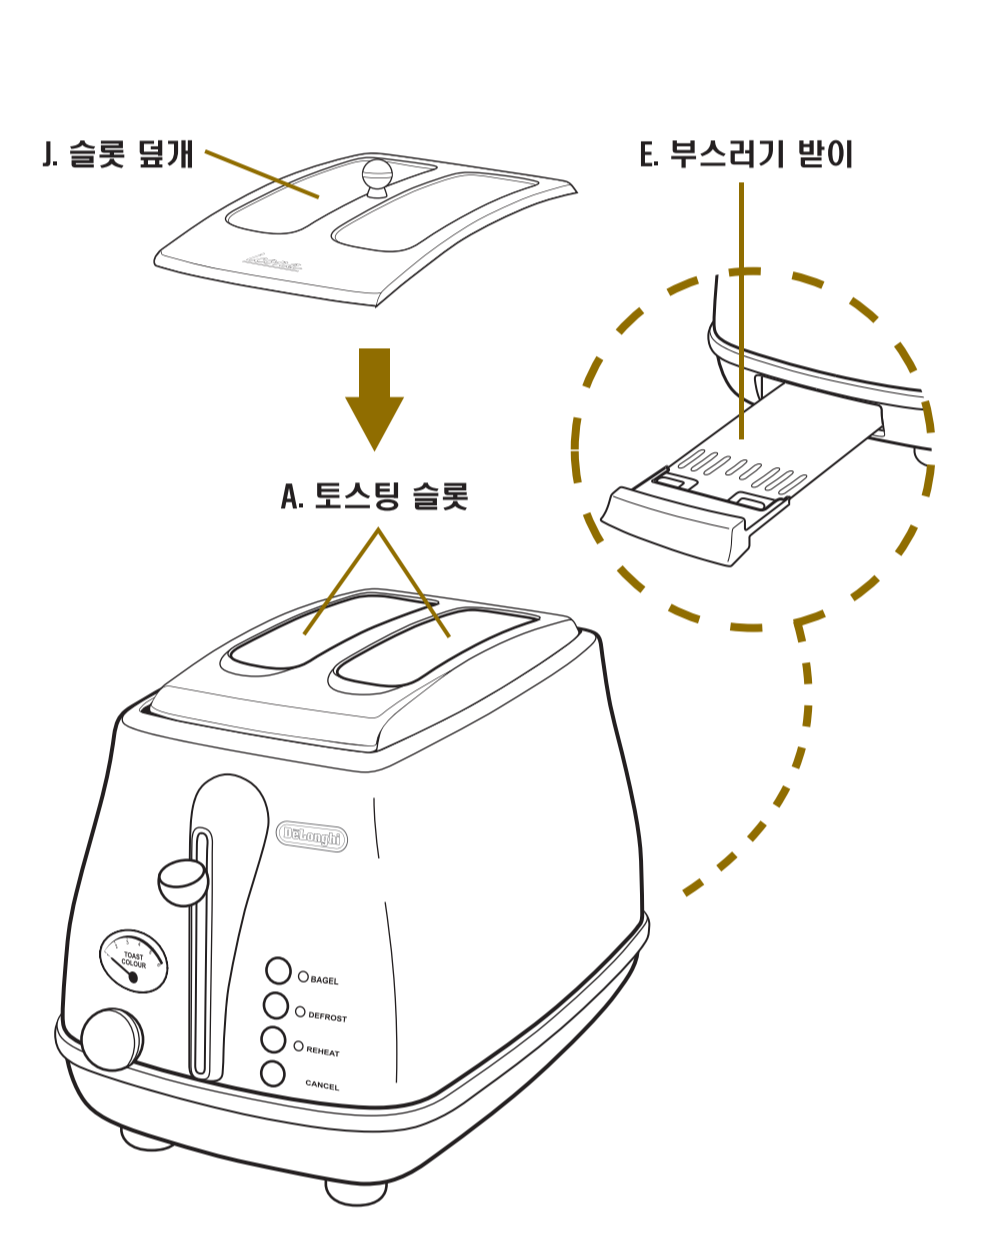

각 부분 명칭

조작부

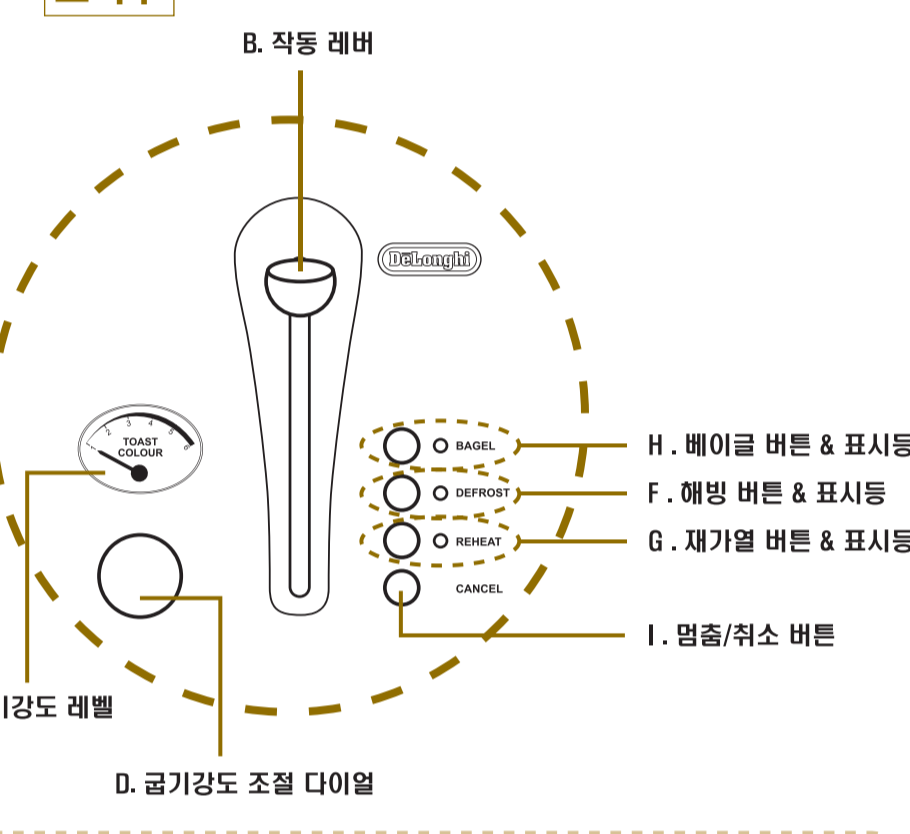

처음 사용 시에

- 처음 사용하실 때는 반드시 슬롯(A)에 아무 것도 넣지 않음 상태에서 작동하여 환기하십시오.
- 이점은 원시(냉동) 제품을 가열할 때 제품의 슬롯에 쌓인 빵가루를 청소하여 주십시오.
- 약 10분 이상 가열해서 냄새를 제거하십시오.

사용방법

일반 사용법

- 작동 레버(B)가 뒷면에 위치해 있는지 확인하신 후에 전원을 연결하여 주십시오.
 - ※ 주의 슬롯 덮개(J)가 열려져 있는 상태는 제품을 가동하지 마십시오.
 - ※ 중요 전원이 연결되지 않을 경우에는 작동 레버(B)가 아래에서 고정되어 있지 않습니다.
- 원하는 굽기 감도를 굽기감도 조절 다이얼(D)을 돌려서 조절하십시오. 굽기감도 레버(C)의 수치가 높을 수록 많이 구워집니다.
 - ※ 중요 1 2 3 4 5 6 굽기감도
 - 처음 사용 시에 선호하는 굽기 감도를 파악하기 위해서 레벨 수치를 달리하여 수차례 테스트 하십시오.
- 콘베어 슬라이스 빵을 토스팅 슬롯(A)에 채워서 주십시오.
 - ※ 주의 빵의 굽는 아래, 치즈, 햄 등은 포팅만 빵을 사용하지 마십시오.
- 작동 레버(B)를 아래로 내리셔서 토스팅을 시작합니다.
 - ※ 주의 작동 중에 절대로 슬롯(A) 내부 및 상단 부분의 금속을 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 토스팅 도중에 끝나면 자동으로 레버가 위로 올라옵니다.
 - ※ 주의 작동이 멈추기 위해 절대로 레버(B)를 억지로 올리지 마십시오.

사용방법

해빙 기능 DEFOST

일반 빵을 토스팅하는 기능입니다.

- 일반 빵을 슬롯(A)에 넣고 원하는 굽기 감도를 다이얼(D)을 돌려서 맞추십시오.
- 슬롯(A)에 식은 빵을 넣은 후 레버(B)를 아래로 내리고 즉시 재가열 버튼을 누르십시오.
- 재가열 표시등에 불이 들어오면 재가열 작동이 되고 있다는 표시입니다.

※ 해빙 기능은 결과적으로 토스팅 시간을 늘리는 기능입니다. (해빙 시간 + 토스팅 시간)

재가열 기능 REHEAT 빵을 데우는 기능입니다.

- 토스팅 빵이 식어서 굽지 않고 대우(가열)된 빵을 사용하실 수 있습니다.
- 슬롯(A)에 식은 빵을 넣은 후 레버(B)를 아래로 내리고 즉시 재가열 버튼을 누르십시오.
- 재가열 표시등에 불이 들어오면 재가열 작동이 되고 있다는 표시입니다.

※ 재가열 기능은 굽기 감도에 상관없이 일정 시간 후에 작동을 멈춥니다. (굽기감도 조절 불가)

베이글 기능 BAGEL 빵의 한쪽 면만 굽는 기능입니다.

- 한쪽 면만 굽지 않는 빵을 토스팅할 수 있습니다. (베이글 버튼 & 표시등)
- 베이글 버튼을 누르면 베이글 표시등에 불이 들어오면 토스팅 작동이 되고 있다는 표시입니다.
- 작동 레버(B)를 아래로 내리고 즉시 베이글 버튼을 누르십시오.
- 베이글 표시등에 불이 들어오면 토스팅 작동이 되고 있다는 표시입니다.

※ 베이글 기능을 사용할 때 양쪽 면은 뜨거워지고 바깥쪽 면은 따뜻한 맛을 유지합니다.

TIP

- CTOV2003 길라잡이**
- 재가열 기능과 베이글 기능을 동시에 사용하고자 할 때
 - 슬롯(A)에 냉동된 빵을 넣은 후, 다이얼(D)을 돌려서 원하는 굽기감도를 맞추십시오.
 - 작동 레버(B)를 아래로 내리고 즉시 해빙 버튼(H)과 베이글 버튼(H)을 눌러 누르십시오.
 - 재가열 기능과 베이글 기능을 동시에 사용하고자 할 때
 - 슬롯(A)에 식은 빵을 넣으십시오.
 - 작동 레버(B)를 아래로 내리고 즉시 베이글 버튼(H)과 베이글 버튼(H)을 눌러 누르십시오.
 - 원하는 일정한 가열되고 일정 시간 후에 꺼냅니다.
 - 토스팅 슬롯(A)을 해리만 쓰지 할 때
 - 입은 빵을 토스팅 하십시오.
 - 입은 빵을 토스팅 하십시오.
 - 굽기감도 조절 다이얼(D)을 내려서 빵상보다 굽기감도 레버(C)를 낮추십시오. (대형 1) 토스팅
 - 굽기감도 조절 다이얼(D)을 올리면 굽기감도 레버(C)를 살짝 내리고 하십시오.
 - 최소 30초 후에 토스팅 하십시오.
 - 곧바로 하려면 굽기감도 레버(C)를 살짝 내리고 하십시오.
- ※ 이상적인 토스팅을 하기 위해서는 - 입은 빵보다 두께가 적당히 있는 것이 좋습니다. - 슬롯에 적당히 입은 사이즈가 좋습니다. - 입은 빵보다 신선한 빵이 좋습니다.

유지관리

주의사항

- 첫 사용전의 냄새제거 목적을 제외하고 빈 슬롯 상태 제품을 가동하지 마십시오.
- 순수한 빵을 제외한 다른 음식물을 넣지 마십시오. (특히 치즈, 크림빵과 같은 식품은 굽지 - 제품을 사용할 수 없습니다. 세척에 어려움 있을 수 있습니다.)
- 제품 뒷면의 부스러기 받이(은)는 정기적으로 청소하십시오. - 부스러기가 쌓이면 먼기가 발생하여 좋지 못한 냄새를 유발할 수 있습니다.
- 슬롯(A) 내부에 먼 빵을 제거하기 위해서 프크나 다른 식기 도구를 슬롯에 넣지 마십시오. - 같은 위험이 있을 때는 제품 고장의 원인이 됩니다. ①
- 슬롯(A) 내부에 먼 빵조각을 제거하려면 - 전원 코드를 뽑은 후에 반드시 잘 청소로 제품을 충분히 식혀야 합니다. 그리고 제품을 가꾸어 뒤집어 흔들어서 빵조각이 떨어지게끔 하십시오. 날카로운 면도 등을 사용하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 슬롯 덮개(J)를 닫아서 보관하여 주십시오.

청소방법 ※ 세척을 위해 절대로 물에 담그지 마십시오.


- 원소를 하기 전에 전원 코드를 반드시 빼 주십시오.
- 만져도 될 정도로 충분히 제품을 식히십시오.

부드러운 천으로 위판을 부드럽게 닦아 주십시오.

- 절대로 면도기, 수세미 등을 사용하지 않습니다.
- 날카로운 도구로 위판 및 슬롯(A) 내부부를 청소하지 마십시오. - 막대나 같은 도구를 슬롯(A) 내부에 넣는 것은 매우 위험합니다.
- 아이코나(ICONA) 제품군은 특수 도표로 도색된 고급 직안입니다. - 세척 방법의 이상이나 청소가 어려운 경우에도 세척 도구를 사용하지 마시고 부드러운 천으로 자주 닦아 주시기 바랍니다.
- 제품 뒷면 하단의 부스러기 받이(은)를 뒤집어 빼내어 청소 부스러기를 제거하십시오.

※ 청소가 마무리 되면 슬롯 덮개(J)로 토스팅 슬롯(A)을 덮어서 보관하여 주십시오.

MEMO

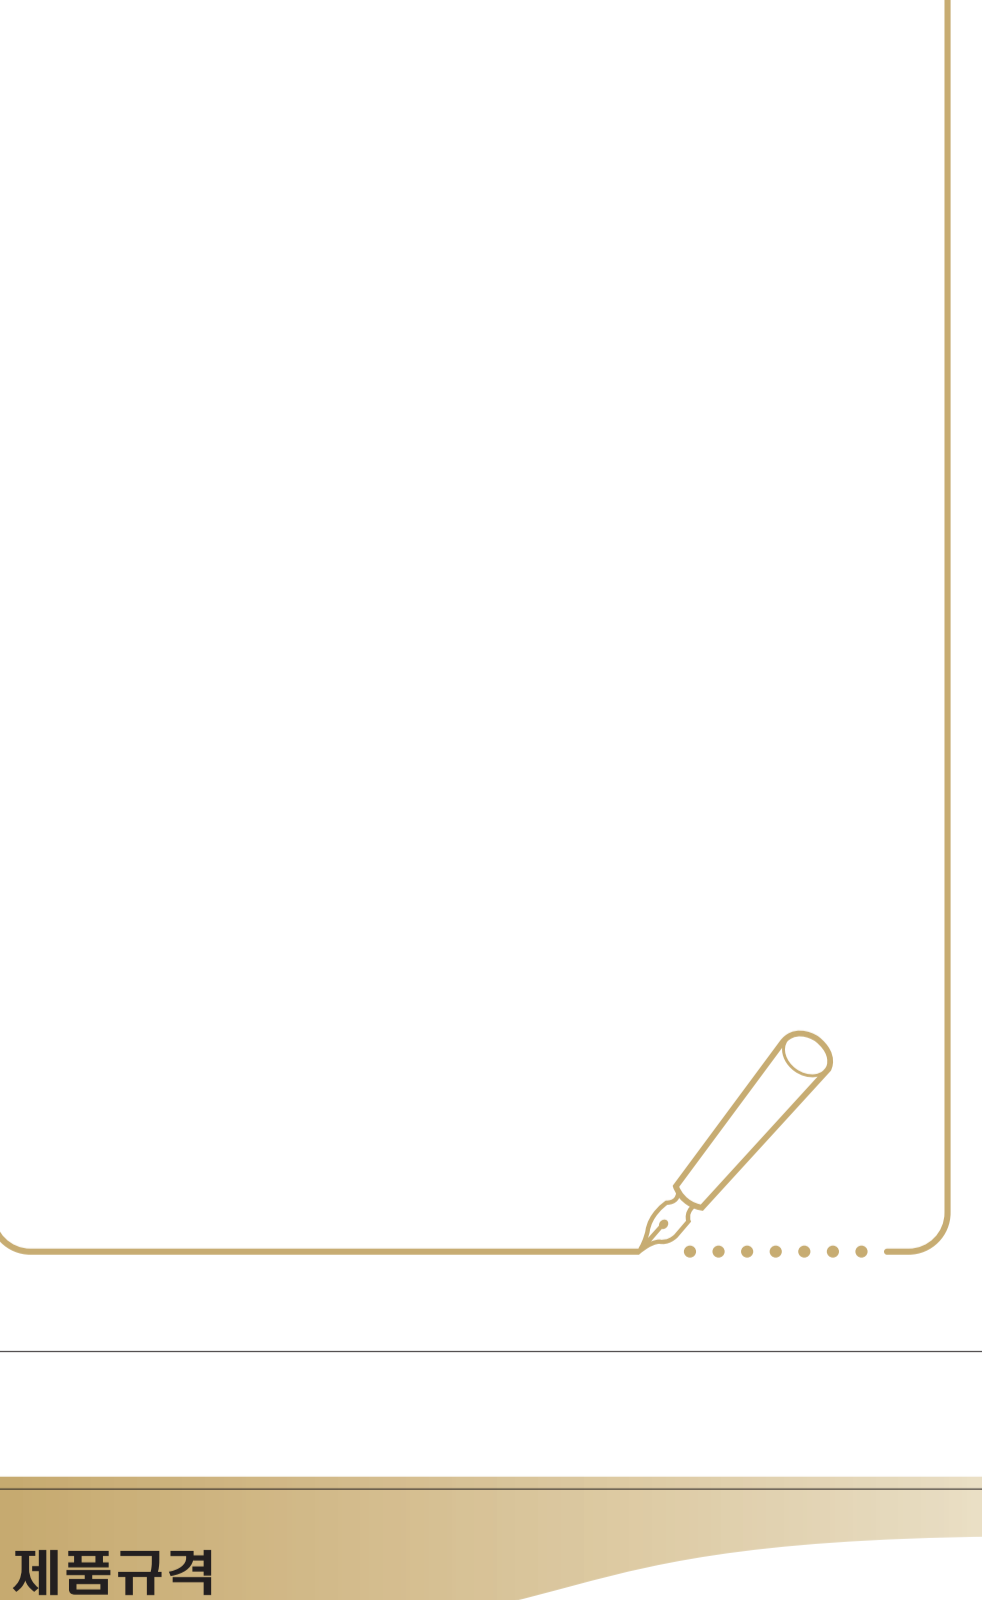

MEMO



제품규격

icona VINTAGE

모델명	CTOV2003
정격전압	220V - 60Hz
최대전력	800W
제품크기	W18.5 x D32 x H21cm
중량	1.9kg

품질보증서

제품명	Electric Toaster	모델명	CTOV2003
제조번호	구입일자		
구입처	고객성명		
주소	전화		

- 본 제품은 엄격한 시험 절차를 거쳐 KTL의 승인을 받은 제품이며, 품질개선을 위한 고사내 외거 소자의 정당한 배치를 보장합니다.
- 품질보증기간에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무조건으로 책임이 없이 다음의 경우에 정상적인 배치를 합니다.
 - 품질보증기간에 불합리한 사용으로 인한 하자는 보증하지 않습니다.
 - 품질보증기간에 불합리한 사용으로 인한 하자는 보증하지 않습니다.
 - 소비자 고유의 고의 또는 과실로 발생한 하자에 대해서는 보증하지 않습니다.
 - 사용자 서비스센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리(중요 부품 교환) - 부품차액의 수명이 다른 경우(사용설명서에 포함된 경우) 포함
 - 화재피해에 의한 제품의 고장 또는 결함
- 당사의 서비스를 받을 경우 AS (080)488-7711로 연락해 주시기 바랍니다.

제품명 품질보증기간 및 부품보증기간		
제품	품질보증기간	부품보증기간
Electric Toaster	1년	3년

CSC 주식회사 피에스이