

## OPIS

(vidi sl. 1)

- A** Tipka ON/STAND-BY
- B** Tipke za regulaciju +/-
- C** Tipka MODE (za odabir načina rada)
- D** Tipka funkcije "ECO plus"
- E** Tipka tajmera
- F** Tipka za osciliranje
- G** Senzor daljinskog upravljača
- H** Daljinskog upravljača
- I** Kontrolna lampica
- J** Rešetka za ulaz zraka
- K** Filtar

## UPORABA

### Instalacija

Uređaj se može koristiti na svakoj horizontalnoj površini. Da ne biste preopteretili strujni krug, nemojte koristiti istu utičnicu za druge uređaje.




### Priključivanje na električnu mrežu


- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima i odgovaraju li utičnica i električna mreža predviđenom opterećenju.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/EEZ KOJA SE ODNOSI NA SPREČAVANJE RADIJSKIH SMETNJI.

### Rad uređaja i uporaba

- Ukopčajte utikač u utičnicu.
- Uređaj će emitirati zvučni signal, uključit će se kontrolna lampica (I) i ostat će uključena cijelo vrijeme dok je uređaj pod napajanjem.
- Uređaj ulazi u način rada stand-by. Ako se na displeju pojavi treptajuća točka, to znači da je aktiviran uređaj protiv prevrtanja. Vidi odlomak: „Sigurnosne funkcije“:
- Pritisnite tipku ON/STAND-BY (A) da biste uključili uređaj. Uređaj će početi zagrijavati prostoriju prema podešenim postavkama.
- Pritisnite tipku MODE (C) za odabir jednog od sljedećih načina rada:
- **Ventilacija** ✨  
U ovom načinu radi samo ventilator, ali uređaj ne zagrijava prostoriju.
- **Zaštita od smrzavanja** ✨  
U ovom načinu rada uređaj održava temperaturu prosto-

rije na 7°C i tako sprečava smrzavanje.


- **Grijanje**  
U ovom načinu rada možete odabrati željenu temperaturu pritiskom na tipke za regulaciju + i - (B):
- **Grijanje Silent+**   
Uređaj radi na najmanjoj snazi, automatski smanjujući potrošnju energije i razinu buke. U tom načinu rada zvučni signali naredbe tiši su u odnosu na druge načine rada kako bi se zajamčila manja glasnoća rada.
- **Grijanje**   
Uređaj radi srednjom snagom.
- **Grijanje**   
Uređaj radi najvećom snagom i brzo zagrijava prostoriju.
- Da biste isključili uređaj pritisnite tipku ON/STAND-BY (A). Na displeju može biti prikazano odbrojavanje u trajanju od oko 6 sekundi.

 **Napomena:** Temperatura na displeju može biti prikazana i u stupnjevima °C i u stupnjevima °F. Da biste promijenili jedinicu za mjerenje temperature, pritisnite i držite pritisnutu tipku + nekoliko sekundi, zatim je pustite.




### Funkcija Eco Plus

Funkcija "ECO plus" može se koristiti samo u načinima rada Grijanje 1, 2 i 3. Da biste aktivirali tu funkciju pritisnite tipku "ECO plus" (D). Kad je ta funkcija aktivna, uređaj automatski regulira najprikladniju razinu snage kako bi se postigla najveća udobnost, a istovremeno smanjila potrošnja energije. Dok je aktivna funkcija "ECO plus", uređaj može automatski prijeći u nižu razinu grijanja od prikazane. To se može dogoditi i više puta u jednom satu.

### Tipka za osciliranje

Ako želite da uređaj usmjeri strujanje zraka na veću površinu, pritisnite tipku za osciliranje (F) . Uređaj se počinje okretati udesno i ulijevo. Da biste zaustavili uređaj u određenom položaju jednostavno ponovno pritisnite tipku (F).

### Digitalni tajmer 24h

Ova funkcija može se aktivirati u bilo kojem načinu rada. **Odgođeni start:** dok je uređaj u položaju STAND-BY pritisnite tipku tajmera  (E). Na displeju se prikazuje simbol  i preostalo vrijeme do uključivanja uređaja. Tajmer možete podesiti tipkama za regulaciju + i - (B), zatim pričekažite nekoliko sekundi se uređaj ne programira. Na displeju će se pokazati kontrolna lampica (I) za način rada stand-by i simbol  koji pokazuje da je tajmer podešen.

U programirano vrijeme uređaj će se uključiti s istim postavkama koje su korištene tijekom prethodnog razdoblja rada.

**Odgođeno isključivanje:** dok je uređaj uključen pritisnite tipku tajmera (E).

Na displeju se prikazuje simbol (⌚) i preostalo vrijeme do isključivanja uređaja.

Tajmer možete podesiti tipkama za regulaciju + i - (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi se uređaj ne programira.

Na displeju će se ponovno pokazati trenutne postavke i simbol (⌚) koji označava da je tajmer podešen.

U programirano vrijeme uređaj će se automatski isključiti.

Ako se želite vratiti u način rada bez tajmera, dva puta pritisnite tipku tajmera (E).

Simbol tajmera (⌚) nestat će s displeja.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže

Vidi pločicu s tehničkim podacima

Ulazna snaga

“

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

Funkcije daljinskog upravljača odgovaraju onima na kontrolnoj ploči uređaja. Za opis funkcija vidi odjeljak („Rad uređaja i uporaba“ na prethodnoj stranici.

## Umetanje i zamjena baterija

- Daljinski upravljač opremljen je litijском baterijom CR2032.

Za upravljanje uređajem, uklonite traku na poklopcu baterija tako da je povučete.


- Za zamjenu baterija, skinite poklopac baterija tako da ga okrenete.

Zamijenite bateriju pazeći na polaritet (vidi sliku 1).

- Vratite poklopac tako da ga okrenete prema položaju



- Prazne baterije treba ukloniti i zbrinuti u skladu s važećim zakonskim propisima jer su opasne za okoliš.

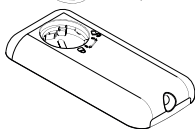

sl. 2

## ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.
- U sezoni korištenja uređaja redovito usisavačem za prašinu čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Za čišćenje filtra uklonite stražnju rešetku tako da je povučete prema van.

Izvadite filter za prašinu u kojem se nalaze nečistoće iz usisanog zraka, lagano ga propušite i vratite na mjesto.

- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivne deterdžente ni otopine.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Prikaz poruke <i>PF</i> i oglasi zvučni signal	Senzor temperature ne radi ispravno	Vas da se obratite Korisničkoj službi
Uređaj se ne uključuje	<p>Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu</p> <p>Aktivirano je automatsko uključenje</p> <p>Temperatura prostora dostigla je postavljenu vrijednost</p>	<p>Stavite utikač u utičnicu</p> <p>Pričekajte da istekne postavljeno vrijeme ili pritisnite dva puta gumb (E) za deaktiviranje automatskog uključanja, a zatim gumb (A)</p> <p>Za povećanje temperature pritisnite gumb "+"</p>
Se uređaj iznenada isključi	<p>Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu</p> <p>Ako je postignuta podešena temperatura ili ako je prošlo vrijeme postavljeno na tajmeru.</p>	Stavite utikač u utičnicu
Točka treperi i uređaj je isključen	Aktiviran je sigurnosni prekidač u slučaju prevrtanja uređaja	Provjerite da li je uređaj u uspravnom položaju na ravnoj podlozi. Ukoliko uređaj ne radi molimo vas da se obratite Korisničkoj službi
Zaslon prikazuje da "Ht" treperi	<p>Unutarnja temperatura previsoka.</p> <p>Ulaz zraka ili rešetka za izlaz su začepljeni</p>	<p>Provjerite je li uređaj ispravno postavljen poštujući minimalne udaljenosti od zida, odnosno predmeta, kao što je navedeno u uputama, ako ne, postavite uređaj pravilno</p> <p>Uklonite prepreku</p> <p>Izvučite utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi. Nakon nekoliko minuta ponovno priključite aparat. Ako aparat ne radi kontaktirajte službu za korisnike</p>