

BESKRIVELSE

(se fig. 1).

- A** Tasten ON/STAND-BY
- B** Reguleringsstaster +/-
- C** Tasten MODE (for valg av funksjonsmodus)
- D** Tast for "ECO plus"-funksjon
- F** Tidsinnstillingsbryter
- F** Svingetast
- G** Mottaker for fjernkontroll
- H** Fjernkontroll
- I** Varsellampe
- J** Rist for luftinntak
- K** Filter

BRUK

Installasjon



Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett.

Unngå overbelastning av den elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.




Strømtilkobling


- Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i samsvar med verdien som er angitt på merkeskiltet og at kontakten og strømmettet er egnet for den belastningen som trengs.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIVET 2004/108/EØF OM DEMPING AV RADIOINTERFERENS.

Funksjon og bruk

- Sett støpselet i stikkkontakten.
- Apparatet avgir et lydsignal, varsellampen (I) tenes og forblir tent så lenge apparatet er i funksjon.
- Apparatet går inn i standby-modus. Hvis displayet viser et blinkende punkt betyr det at sikkerhetsanordningen mot velting er aktivert. Se avsnittet: "Sikkerhetsfunksjoner".
- Trykk på tasten ON/STAND-BY (A) for å slå på apparatet. Apparatet begynner å varme opp rommet i henhold til forhåndsinnstillingene.
- Trykk på tasten MODE (C) for å velge en av de følgende funksjonsmodusene:
- **Viftemodus**  I denne funksjonsmodusen fungerer kun viften, så apparatet varmer ikke opp rommet.
- **Antifrys-funksjonen**  I denne funksjonsmodusen bidrar apparatet til å holde en romtemperatur på 7°C, for å hindre frysing.
- **Oppvarming**

I denne funksjonsmodusen kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på reguleringsstastene + og - (B):

- **Oppvarming Silent+**  Apparatet fungerer ved minimal styrke, og reduserer automatisk energiforbruket og lydnivået under funksjon. I denne modusen har lyden fra styringene et lavere nivå i forhold til de tre andre modusene, for å garantere en mer stillegående funksjon.
- **Oppvarming**  Apparatet fungerer ved middels styrke.
- **Oppvarming**  Apparatet virker ved maksimumstyrke for å varme opp rommet raskt.
- For å slå av apparatet trykker du på tasten ON/STAND-BY (A). Displayet vil kunne vise nedtelling i cirka 6 sekunder.

 **Merk:** Displayet kan vise temperaturen både i °C og i °F. For å endre måleenheten for temperaturen trykker du på tasten + og holder den inne i noen sekunder, deretter slipper du den.


"ECO plus"-funksjon

"ECO plus"-funksjonen finnes kun i funksjonsmodusene Oppvarming 1, 2 og 3. For å aktivere denne funksjonen trykker du på "ECO plus"-tasten (D).

Når denne funksjonsmodusen er aktiv regulerer apparatet automatisk det styrkenivået som brukes, for å garantere best mulig komfort og samtidig redusere energiforbruket.

Når "ECO plus"-funksjonen er aktiv kan apparatet automatisk gå til et oppvarmingsnivå som er lavere enn det som vises. Det kan skje flere ganger i løpet av en time.

Svingetast

Hvis du vil at apparatet skal fordele luftstrømmen over en større flate, trykker du på svingetasten (F) . Apparatet begynner å svinge til høyre og venstre for å stanse svingingen i ønsket posisjon bare trykker du på svingetasten (F) en gang til.

Digital tidsinnstilling 24t

Denne funksjonen kan aktiveres fra en hvilken som helst funksjonsmodus.

Forsinket antenning: Med apparatet i posisjonen STANDBY trykker du på tidsinnstillingsbryteren  (E).

Displayet viser symbolet  og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på.

For å regulere tidsinnstillingen bruker du reguleringsstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmerin-

gen er stilt inn.

Displayet viser varselampen (I) for standby-modusen og symbolet ⏸ for å indikere at tidsinnstillingen er stilt inn. På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg på med de samme innstillingene som ble brukt under forrige funksjonsperiode.

Forsinket slukking: Med apparatet tent trykker du på tidsinnstillingsbryteren ⏸ (E). Displayet viser symbolet og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på.

For å stille inn tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn. Displayet viser de gjeldende innstillingene på nytt og symbolet ⏸ for å indikere at tidsinnstillingen er på. På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg av automatisk.

Hvis du ønsker å returnere til funksjonsmodusen uten tidsinnstillingen trykker du to ganger på tidsinnstillingsbryteren (E). Tidsinnstillingssymbolet ⏸ forsvinner fra displayet.

BRUK AV FJERNKONTROLL

Funksjonene på fjernkontrollen er de samme som de man finner på kontrollpanelet. For en beskrivelse av funksjonene, se avsnittet "Funksjon og bruk" på forrige side.

Innsetting og utskifting av batteriene

- Fjernkontrollen har et litiumbatteri CR2032.
For å sette i gang apparatet fjerner du filmen på batteridekselet ved å dra i den.
- For å skifte ut batteriet tar du av batteridekselet ved å vri på det.
Skift ut batteriet. Pass på å respektere riktig polaritet (se figur 1).
- Sett dekselet på plass igjen, vri det i posisjonen 🔒.
- Utbrukte batteriet må fjernes og kasseres i henhold til gjeldende lovgiving, da de er miljøskadelige.

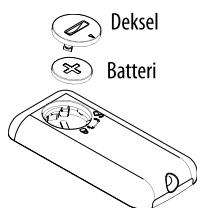


Fig. 2

som er blitt suget opp i rommet, blåst lett på det, og sett det tilbake på apparatet..

- Bruk aldri slipe- eller løsemidler til rengjøring av apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning

Se merkeskilt

Strømbehov

"

VEDLIKEHOLD

- Trekk alltid ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør de to ristene for luftinntak og luftutførsel med jevne mellomrom i brukperioden, ved bruk av støvsuger.
- For å rengjøre filteret, ta av den bakre risten ved å dra den utover.
Fjern støvfilteret som samler opp urenheter fra luften

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Visning av meldingen <i>PF</i> og avgir et lydsignal	Temperatursensoren fungerer ikke skikkelig	Kontakt med teknisk assistanse
Apparatet slår seg ikke på	Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten Automatisk antenning er aktivert Romtemperaturen har nådd den innstilte temperaturen	Sett inn støpselet Vent til det innstilte klokkeslettet eller trykk to ganger på tasten (E) for å deaktivere automatisk antenning, og deretter på tasten (A) Bruk tasten "+" for å øke temperaturen
Apparatet plutselig slår seg av	Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten Den innstilte temperaturen er nådd, eller den perioden som er innstilt med tidsinnstillingen er over	Sett inn støpselet
En prikk blinker og apparatet er slukket	Antiveltetasten er aktivert	Kontroller at apparatet står vertikalt på et flat underlag. Hvis apparatet ikke virker ta kontakt med teknisk assistanse
Displayet viser den blinkende teksten " <i>Ht</i> "	Den innvendige temperaturen er for høy. Luftinntak eller avtreksgitter er blokkert	Se til at apparatet er korrekt plassert i henhold til minsteavstandene som er gjengitt i instruksjonshåndboken. Hvis så ikke er tilfelle må apparatet posisjoneres korrekt Fjern hindringen Ta ut støpslet og la apparatet kjøles ned. Slå deretter på apparatet etter noen minutter. Hvis apparatet fortsatt ikke fungerer bes man kontakte vår Kundeservice