

BESKRIVNING

(se fig. 1)

- A** ON/STAND-BY-knapp
- B** Inställningsknappar +/-
- C** MODE-knapp (val av driftsätt)
- D** "ECO plus"-knapp
- E** Timerknapp
- F** Oscillationsknapp
- G** Mottagare för fjärrkontroll
- H** Fjärrkontroll
- I** Kontrollampa
- J** Luftintag
- K** Filter

ANVÄNDNING



Installation

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt. Överbelasta inte eluttaget genom att använda det till flera apparater.




Elektrisk anslutning


- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på produktens märkplåt och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EEG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

Funktionssätt och användning

- Sätt i stickproppen i eluttaget.
- En ljudsignal hörs. Kontrollampan (**I**) tänds och lyser så länge apparaten är strömförsörjd.
- Apparaten övergår till stand-by-läget. Om en punkt blinkar på displayen betyder det att tipskyddet har aktiverats. Se avsnittet "Säkerhet".
- Tryck på ON/STAND-BY-knappen (**A**) för att starta apparaten. Uppvärmningen startar med fabriksinställningarna.
- Välj ett av följande funktionssätt med MODE-knappen (**C**):
- **Fläkt** 
Vid detta driftsätt går bara fläkten och apparaten värmer inte upp rummet.
- **Frostskydd** 
Vid detta driftsätt bibehåller apparaten en rumstemperatur på 7 °C och förhindrar frost.
- **Uppvärmning**

Vid detta driftsätt kan du ställa in önskad rumstemperatur med knapparna + och - (**B**):

- **Uppvärmning Silent+** 
Apparaten fungerar på lägsta effekt vilket automatiskt minskar energiförbrukningen och ljudnivån under funktionen. På detta sätt ställs regelagens ljud på en lägre ton i jämförelse med de övriga lägena för att garantera mindre buller.
- **Uppvärmning** 
Apparaten drivs med medelhög effekt.
- **Uppvärmning** 
Apparaten drivs med maxieffekt för snabb uppvärmning av rummet.
- Tryck på ON/STAND-BY-knappen (**A**) för att stänga av apparaten. På displayen kan en nedräkning visas i cirka 6 sekunder.

 **OBS:** Temperaturen kan visas både i °C och i °F. Tryck på + och håll knappen nedtryckt i några sekunder för att byta temperaturskala.

"ECO plus"-funktionen

"ECO plus"-funktionen kan bara användas tillsammans med Uppvärmning 1, 2 eller 3. Tryck på "ECO plus"-knappen (**D**) för att starta funktionen.

Vid detta driftsätt reglerar apparaten automatiskt effekten, så att komforten blir optimal samtidigt som energiförbrukningen minskar. När "ECO plus"-funktionen används kan apparaten automatiskt övergå till en lägre uppvärmningseffekt än den visade.

Detta kan inträffa flera gånger i timmen.



Oscillationsknapp

Tryck på oscillationsknappen (**F**)  om du vill att apparaten ska fördela luftströmmen över ett större område.


Fläkten börjar då oscillera från höger till vänster och tillbaka igen. Tryck på oscillationsknappen (**F**) igen för att stoppa den i önskat läge.

Digital 24-timmartimer

Den här funktionen kan du starta vid vilket driftsätt som helst.

Fördröjd igångsättning: Tryck på timerknappen (**E**)  när apparaten är i stand-by. På displayen visas symbolen  och om hur lång tid apparaten kommer att starta.

Ställ in timern med knapparna + och - (**B**) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

Kontrollampan (**I**) tänds för att visa att apparaten är i stand-by och symbolen  som betyder att timern är aktiverad

visas.

Vid den inställda tidpunkten startar apparaten med de inställningar som gällde förra gången den var på.

Fördröjd avstängning: Tryck på timerknappen (⌚) (E) när apparaten är på. På displayen visas symbolen (⌚) och om hur lång tid apparaten kommer att stängas av.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen de aktuella inställningarna och symbolen (⌚) som betyder att timern är aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten stängs apparaten av automatiskt. Tryck på timerknappen (E) två gånger om du vill återgå till drift utan timer. Timersymbolen (⌚) släcks på displayen.

ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

Fjärrkontrollen har samma funktioner som kontrollpanelen på apparaten.

Se avsnittet "Användning" på föregående sida för en beskrivning av funktionerna.

Att sätta i och byta batterier


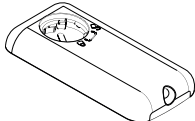

- Fjärrkontrollen har ett litiumbatteri av typen CR2032. Dra bort remsan från batterilocket för att ta apparaten i drift.
- När du ska byta batteri vrider du locket så att det lossnar. Byt ut batteriet och se till att du placerar det nya batteriet rätt (se figur 1).
- Sätt tillbaka locket och vrid det till läget .
- Använda batterier är miljöfarliga och ska avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Fig. 2

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Ta loss det bakre gallret genom att dra det utåt. Ta loss dammfiltret som fångar upp partiklar från omgivningsluften, blås lätt på det och sätt tillbaka det.
- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.

TEKNISKA DATA

Matarspänning

Se märkplåt

FELSÖKNING

| PROBLEM | ORSAK | ÅTGÄRD |
|---|--|--|
| Visar meddelandet <i>PF</i> och en ljudsignal | Temperatursensorn fungerar inte riktigt | Kontakta ett servicecenter |
| Apparaten sätts inte på | Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget Automatisk start är aktiverad Omgivningstemperaturen har nått inställd temperatur | Sätt i kontakten Vänta tills inställd tid gått ut eller tryck två gånger på knappen (E) för att inaktivera den automatiska starten och sedan på knappen (A) Använd knappen "+" för att öka temperaturen |
| Apparaten oväntat stängs av | Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget Temperaturen har uppnåtts eller att den inställda timertiden har gått | Sätt i kontakten |
| En prick blinkar och apparaten är släckt | Knappen för förhinder av tipping har aktiverats | Se till apparaten står vertikalt på en plan yta. Kontakta ett servicecenter om apparaten inte fungerar |
| Displayen visar " <i>Ht</i> " blinkande | Den interna temperaturen är för hög. Gallret för luftintag eller utlopp är igentäppt | Kontrollera att apparaten är korrekt placerad och respekterar minimumavstånd från väggen eller föremål enligt vad som anges i bruksanvisningen, om detta inte är fallet, placera apparaten korrekt Avlägsna hindret Dra ut stickkontakten från uttaget och låt apparaten svalna. Sätt i kontakten igen efter några minuter. Om apparaten inte fungerar var god kontakta Kundtjänst |