

A berendezés használata előtt olvassa el a külön biztonsági útmutatót

1. LEÍRÁS

1.1 Berendezés leírása (A)


- A1. Vezérlőpanel
- A2. Terelőlap
- A3. Emelőfogantyú
- A4. Porszűrő vagy nano ezüst szűrő
- A5. Levegőbemeneti rács
- A6. Vízszint kémlelő ablak
- A7. Kondenzátumgyűjtő tartály
- A8. Tartálykihúzó fogantyú
- A9. Levegőkimeneti rács
- A10. Folyamatos leeresztő gumi dugó
- A11. Kondenzátum-leeresztő tömlő

1.2 Vezérlőpanel leírása (B)

- B1. ON/STAND-BY gomb
- B2. Páramentesítő gomb
- B3. Száraz/ECO gomb
- B4. Terelőlap-elfordító gomb
- B5. Időzítő gomb
- B6. Ionizáló gomb
- B7. Ionizáló fény
- B8. Tartály tele/tartály nincs a helyén jelzőfény
- B9. Riasztás jelzőfény
- B10. Késleltetett leállítás jelzőfények (2/4/8/ óra)
- B11. Maximum, előre, függőleges terelőlap-elfordító jelzőfény
- B12. Turbo vagy Gazdaságos program jelzőfény a ruhaszártás funkcióhoz
- B13. Maximum, minimum és automatikus páramentesítés jelzőfények

Megjegyzés: A készülék hálózatra csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a víztartály hátulján a fedél rendesen a helyén van-e

2. TELEPÍTÉS

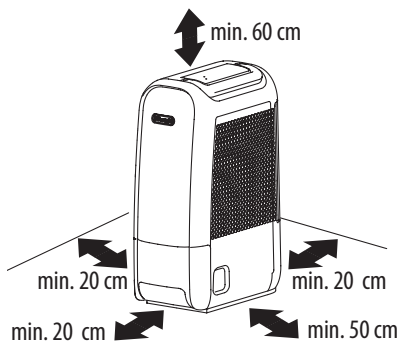

Helyezze el a készüléket a páramentesítésre szoruló helyiségben. Tartsa be a minimális távolságokat a készülék és a bútorok vagy falak között, amint az ábrán látható.

Ha nem tartja be, azzal akadályozza a szellőzést, és veszélyezteti a készülék helyes működését.

Amikor a készülék működésben van, minden ajtót és ablakot csukva kell tartani a működés ideje alatt.

Ha kinyitja az ajtókat és ablakokat, a helyiség hőmérséklete és páratartalma megváltozik, emiatt hosszabb időbe telhet a helyiség páramentesítése.

1°C-nál alacsonyabb vagy 40°C-nál magasabb hőmérséklet esetén a páramentesítés automatikusan kikapcsol, és a készülék csak ventilátor módba kapcsol.

Ha a páratartalom 20%-nál alacsonyabb, a biztonsági kör automatikusan kiold, és a károk megelőzése érdekében a páramentesítő leáll.

Ha a helyiség páratartalma csökken, a páramentesítő kapacitása automatikusan lecsökken.

Ne ejtse le vagy billentse meg a készüléket.

Ha a készülék eldőlt, azonnal állítsa fel.

Ha a helyiség páramentesítve van, akkor is kialakulhat kondenzátum vagy penész kívül, vagy rosszul szellőző pontokon, például bútorok mögött.

3. A KONDENZVÍZ LEERESZTÉSE

A kondenzvizet kétféleképpen lehet leereszteni:

3.1 Leeresztés a tartályba

A kondenzvíz közvetlenül a tartályba (A7) folyik le.

Ha a tartály tele van, a készülék leáll és a vezérlőpanelen (A1) megjelenik a tartály riasztás  (B8).

Kövesse az alábbiakat:

1. Lassan húzza ki a tartályt a fogantyúnál fogva és a készüléket szilárdan tartva (1. ábra), és ürítse a tartalmát egy mosdókagylóba vagy kádba.
2. Állítsa a tartály fogantyúját függőlegesbe az ábra szerint (2. ábra), hogy el tudja vinni kiönteni.
3. Ürítse ki a tartályt a nyíláson keresztül (3. ábra) A fedelet nem kell eltávolítani, csak a tartály kimosásához.
4. Ha szükséges, helyezze vissza a fedelet és engedje le a fogantyút.
5. Helyezze vissza a tartályt a készülékbe.

Amikor az üres tartályt visszahelyezi, a készülék az előző beállítások szerint működni kezd. A tartály tele jelzőfény kikapcsol.

Megjegyzés:

- Ne távolítsa el a tartály belsejében lévő úszót. Az úszó érzékeli, amikor a tartály tele van.
- Pontosan helyezze vissza a fedelet, mielőtt a tartályt visszahelyezné a készülékbe.

- Amikor a tartályt eltávolítja, ne érintse meg a páramentesítő belső alkatrészeit. Ez károsíthatja a berendezést.
- Óvatosan tolja a helyére a tartályt. Ha az a falakba ütközik, vagy helytelenül van berakva, előfordulhat, hogy a készülék nem működik. (A tartály tele jelzőfény villog.) Vegye ki a tartályt, majd óvatosan helyezze vissza a helyére.

3.2 Folyamatos külső leeresztés


Ha a készüléknek hosszú időtartamon keresztül kell működnie, de nem áll módjában rendszeresen üríteni a tartályt, javasoljuk, hogy használja a folyamatos leeresztést. Kövesse az alábbiakat:

1. Távolítsa el a gumidugót a kimeneti csőből (4. ábra).
2. Erősítse a gumitömlőt a lefolyóhoz (5. ábra).
- 3) Ügyeljen rá, hogy a tömlő ne legyen magasabban, mint a lefolyó (6. ábra), különben a víz a berendezés tartályába fog folyni. Ellenőrizze, hogy a tömlőn ne legyenek gyűrődések.

Megjegyzés:


- Őrizze meg a gumidugót. Szüksége lesz rá a tömlő ledugózásához vagy a kimeneti cső lezárásához, ha ismét a tartályba szeretné leereszteni a kondenzátumot.

4. MÓDVÁLASZTÁS

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
2. Nyomja meg az ON/STAND-BY gombot  (B1) a berendezés beindításához: a készülék az előzőleg beállított módban fog működni, és a terelőlap (A2) az előre beállított pozícióban nyílik ki.



A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét az ON/STAND-BY gombot.




Megjegyzés:

- Ha a tartály tele van, vagy nincs a helyén, a jelzőfény  (B8) megjelenik a vezérlőpanelen, le kell üríteni vagy helyesen visszahelyezni a tartályt (A7) (lásd a „3.1 Leeresztés a tartályba” fejezetet).
- A szárítandó ruháktól minimum 30 cm-re helyezze el a páramentesítőt.
- SOHA ne helyezze a páramentesítőt a szárítandó ruhák alá.
- Beindításkor, vagy amikor az áramellátás helyreáll, a készülék a leállás előtt kiválasztott módban működik.

Figyelem: A hálózatról való lecsatlakoztatás előtt várja meg, amíg a ventilátor leáll. A ventilátor a készülék kikapcsolása után még kb. két percig működésben marad, hogy a fűtőelemnek legyen ideje lehűlni.

4.1 Páramentesítő mód

1. Nyomja meg a  gombot (B2).
2. Mindig, amikor a  gombot megnyomja, a hozzá tartozó jelzőfény (AUTO, MIN, MAX) felgyullad (7. ábra).
- **AUTO:** a kényelmes páratartalom szinten tartásához. (Első beindításnál alapértelmezettként Auto jelenik meg.)



-  (Min) a csendes működéshez.
-   (Max) a gyors páramentesítéshez.

Megjegyzés:

Auto módban a páratartalmat 55% körül tartja, ezért a készülék automatikusan be- és kikapcsol.


(Ha eléri az 55%-os páratartalmat, a készülék ventilátor módba kapcsol.)

4.2 Száraz mód



1. Nyomja meg a |ECC (B3) gombot (8. ábra). Két különböző program közül választhat:
 - **Turbo mód** : ruhák gyors szárításához és/vagy a tél folyamán.
 - **ECO** Gazdaságos funkció: a nyár folyamán. A készülék automatikusan alacsony energiafogyasztással működik.

4.3 Időzítő mód

Ezen mód használata előtt győződjön meg róla, hogy a készülék be van-e kapcsolva.



- Mindig, amikor a  gombot megnyomja, a készülék működési óráinak száma megváltozik (2–4–8 óra). (9. ábra) Ha az időzítőt beállítják, akkor is ha a tartály tele jelzőfény villog, a tartály kiürítése és visszahelyezése után a készülék tovább működik a hátralévő ideig.

4.4 Ionizáló mód

1. Ezen mód használata előtt győződjön meg róla, hogy a készülék be van-e kapcsolva. Nyomja meg a  gombot (B6). A jelzőfény felgyullad, és a készülék negatív ionokat bocsát ki a levegő kimeneti rácson (10. ábra).
2. A negatív ion kibocsátás leállításához nyomja meg újra a  gombot (B6). (A jelzőfény kikapcsol).

Nagy mennyiségű negatív ion termel, az erdei vagy vízesésekhez közeli környezetekben megtalálhatókhöz hasonló mennyiségűt.

4.5 Elfordítás funkció

1. Nyomja meg a  (B4) gombot a terelőlap automatikus elfordításának beállításához, (11. ábra) háromféle elfordítás között választva:
 - 1. megnyomás (a levegő előrefelé és függőlegesen halad)
 - 2. megnyomás (a levegő előrefelé halad)
 - 3. megnyomás (a levegő függőlegesen halad).
2. A terelőlap aktuális helyzetben való megállításához nyomja meg újra a  (B4) gombot.

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítási műveletek végzése előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózati dugaljából.
- Soha ne merítse víz alá a berendezést.

5.1 A tartály rutin tisztítása (havonta egyszer)

- Húzza ki a tartályt és vegye le a fedelet a fent leírtak szerint. NE távolítsa el az úszót!
- Minden alkatrészt vízzel kétszer-háromszor öblítsen le. Attól függően, hol használják a páramentesítőt, a tartály belseje a levegőben található kósztól és portól bekoszolódhat. Ebben az esetben mossa ki enyhe szappanos vízzel a makacs szennyeződések eltávolítására.

5.2 A szekrény tisztítása

- Soha ne öntsön vizet közvetlenül a készülékre.
- Soha ne használjon benzint, alkoholt vagy oldószereket.
- Soha ne fújjon rá rovarirtót vagy hasonló anyagokat: a műanyag eldeformálódhat.
- A berendezés felületét puha ronggyal tisztítsa meg, és ne használjon súrolószivacsot, mert az megkarcolja a felületet.

5.3 A porszívó vagy nano ezüst szűrő tisztítása (csak egyes modelleknél)

Ha a szűrő (A4) koszos, a levegő keringése nem megfelelő, és a páramentesítés hatékonysága csökken. Ezért ajánlatos a szűrőt rendszeresen megtisztítani. A gyakoriság a környezettől és a működés tartamától függ.

Ha az egységet folyamatosan vagy rendszeresen használják, ajánlott a szűrőt hetente egyszer megtisztítani.

- A levegőszűrő (A4) eltávolításához húzza ki a szűrőt (12. ábra).
- A szűrőből a felgyűlt por eltávolításához használjon porszívót. Ha a szűrő nagyon koszos, langyos vízzel alaposan öblítse le. A víz hőmérséklete ne haladja meg a 40 °C-ot. A szűrőt a lemosás után teljesen szárítsa meg, mielőtt visszahelyezné.
- Ha van, a nano ezüst szűrő a porrészecskék visszatartásán kívül hatékony antibakteriális hatást is kifejt. Ráadásul nagyban csökkenti az allergén anyagokat, mint például a pollen és a spórák. A szűrő apró (a milliméter milliomodrézének megfelelő méretű) ezüstrészecskéekkel van kezelve, melyek meg tudják akadályozni a velük érintkezésbe kerülő baktériumok és spórák osztódását, és elpusztítják azokat



5.4 Hosszabb használaton kívüli időszak esetén

- Húzza ki a készüléket a hálózati dugaljából és ürítse ki a tartályt (A7).
- Tisztítsa meg a porszívót (A4) és helyezze vissza.
- Takarja le a készüléket egy műanyag zsákkal, hogy a portól védje.

6. MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás feszültsége	Lásd az adattáblát
Névleges bemeneti áram	"
Ventilátorsebesség	2
Levegőszűrő	Igen
Tartály kapacitása	2,8l
A működés korlátai:	
hőmérséklet	1°C - 35°C
relatív páratartalom	30% - 95%

7. RIASZTÁSOK A KIJELEZŐN

RIASZTÁS	OK	MEGOLDÁS
	A tartály (A7) nincs a helyén vagy helytelenül van behelyezve	Helyezze vissza a tartályt megfelelően a helyére (lásd a „3.1 Leeresztés a tartályba” fejezetet)
	A tartály tele van	Ürítse ki a tartályt (lásd a „3.1 Leeresztés a tartályba” fejezetet)
		Forduljon az Ügyfélszolgálathoz

8. HIBAELHÁRÍTÁS

Alább található egy lista a lehetséges üzemzavarokról.

Ha a problémát a javasolt megoldással nem lehet orvosolni, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	A készülék nincs a hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a hálózathoz
	Nincs áram	Ellenőrizze a tápellátást
	A tartály tele van vízzel	Helyezze be a tartályt pontosan
	A tartály nem megfelelően van behelyezve	
A berendezés páramentesítő módban működik, de a páratartalom nem csökken	A szűrő eldugult	Tisztítsa meg a porszűrőt vagy a nano ezüst szűrőt (lásd a „5.3 A porszűrő tisztítása” fejezetet)
	A helyiségben a hőmérséklet vagy a páratartalom túl alacsony	Bizonyos körülmények között normális, ha a készülék nem páramentesít: ellenőrizze a készülék működési korlátait (lásd az „6. Műszaki adatok” fejezetet). Bizonyos esetekben tanácsos fűteni a helyiséget, melyet páramentesíteni szeretne.