

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және қуат кабелін 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар)

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Қауіпті! Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды: Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар! Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін. Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемеден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

(3-бет - A)

- A1. Кесе қоятын сөре
- A2. ҚОСУ/СӨНД. басты сөндіргіші
- A3. Қуат кабелі ашасының ұясы
- A4. Буды/ыстық суды таңдағыш
- A5. Капучино жасағыш қаптамасы
- A6. Капучино жасағыш
- A7. Қайнатқыш бөліктің шығыс түтігі/Ағызу торабы
- A8. Су ыдысының орны
- A9. Су ыдысының қақпағы
- A10. Су ыдысы
- A11. Су шығынының көрсеткіші
- A12. Кесе науасы
- A13. Тамшы науасындағы исудың ең жоғары деңгейінің индикаторы
- A14. Тамшы науасы

Басқару панелінің сипаттамасы (B)

(3-бет - B)

- B1. ҚОСУ/Күту түймешігі
- B2. Күту/энергия үнемдеу шамы
- B3. ОК бу шамы
- B4. ОК кофе/ыстық су құю шамы
- B5. Кофе құю
- B6. «ТОҚТА» бағыты/ыстық су функциясы
- B7. Бу функциясы
- B8. Функцияларды таңдағыш

Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - C)

- C1. Сүзгіні ұстатқыш
- C2. Крем сүзгісі, 1 кофе
- C3. Крем сүзгісі, 2 кофе
- C4. ESE чалды крем сүзгісі
- C5. Қуат сымы (алмалы-салмалы)
- C6. Кофе өлшеуіш/тығыздағыш
- C7. Судың қаттылығын анықтауға арналған реагент жолағы (Жалпы қаттылық сынақтамасы)
- C8. Қаспақ кетіру
- C9. Суды жұмсартатын сүзгі (*жиынтыққа кірмейді, авторластырылған қызмет көрсету орталықтарынан сатып алуға болады)

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ



Маңызды!

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Кофе құрылғысына кірген су оны зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін.
Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Сымды қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).
- Бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал құрылғының үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.

Құрылғыны жалғау



Маңызды!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Қуат кабелін құрылғының артқы жағындағы тиісті тесікке салыңыз (1-сурет); содан кейін ашаны розеткаға салыңыз. Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

СУ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ



1. Су ыдысын алып шығарыңыз және оны таза сумен көрсетілген MAX белгісінен асырмай толтырыңыз (2-сурет).
2. Содан кейін ыдысты машинаға салыңыз (3-сурет).







Маңызды:

Құрылғыны ыдысында су болмағанда немесе ыдыстың өзі болмағанда ешқашан пайдаланбаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ


1. Сүзгінің стақанын машинаға бекітіңіз: бұл үшін стақанның тұтқасын дәл  OPEN (ашық) (4-сурет) белгісі бойынша дұрыс бұрап, содан кейін тұтқаны оңға қарай  CLOSE (жабық) (5-сурет) бағытына дейін бұрау керек;
2. Машинаны қосыңыз, бұл үшін оны I бағытына басыңыз Бұйымның артқы жағындағы I/O басты сөндіргіші: машина автодиагностика жасайды, бұл кезде шамдар кезек-кезек сөніп жанады;

3. Автодиагностика жасалғаннан кейін,  шамы (B4) сөніп жанады. Қалған шамдар сөндірулі болады;
4. Капучино жасағыштың (A6) астына сыйымдылығы 500 мм құрайтын ыдысты немесе сүзгіні ұстатқыштың астында басқа ыдысты қойыңыз (6-сурет);
5. Буды/ыстық суды (A4) таңдағышты  бағытына бұраңыз; шамамен 0,5 л ыстық су құйыңыз (7-сурет).
6. Буды/ыстық суды таңдағышты O бағытына бұраңыз және ыдысты босатыңыз.
7. Функция (B8) таңдағышты  (B5) бағытына бұраңыз және шамамен 0,5 л су құйыңыз (8-сурет).
8. Функция таңдағышты  бағытына бұраңыз және ыдысты босатыңыз.
9. Су ыдысын алып шығарып, толтырыңыз және 4-тармақтан 8-тармаққа дейінгі әрекеттерді орындаңыз.





Ескеріңіз: Бұйымды ұзақ уақыт бойы қолданған кезде де ішкі сұлбаларды шаюға ұсыныс беріледі.

ҚОСУ ЖӘНЕ КҮТУ РЕЖИМИ

Басты сөндіргіш I күйінде болған кезде,  түймешігіне басып, машинаны (күту режимі) қосып сөндіріңіз (B1). Машина біраз уақыттан кейін автоматты түрде (күту режимі) сөнеді (үлгіге қарай әр түрлі болады).

ҰНТАҚ КОФЕДЕН ЭСПРЕССО КОФЕСІН ЖАСАУ

1. Ұнтақ кофе (C2 немесе C3) сүзгісін ұстатқышқа (9 сурет) салыңыз. Бір кофе жасау үшін  сүзгісін, ал 2 кофе жасау үшін  сүзгісін қолданыңыз;
2. Тек бір кофе жасау үшін, ұнтақ кофенің бір деңгейлік мөлшерін (шамамен 7 г) сүзгіге салыңыз (10-сурет). Екі кофе дайындау үшін, ұнтақ кофенің екі өлшеуішке барынша толтырылған мөлшерін (шамамен 7+7 г) сүзгіге салыңыз. Ұнтақ кофенің шамадан асып кетпеуіне жол бермес үшін, сүзгіні қатты толтырып жібермеңіз;









Маңызды!


Дұрыс пайдалану үшін, ұнтақ кофемен толтырмас үшін, соңғы рет кофе жасаған кезден қалған кофе қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз.

3. Ұнтақ кофені бір деңгейде жайып, тығыздағышпен жайлап басыңыз (11-сурет).


Жақсы эспрессо алу үшін ұнтақ кофені дұрыс басу маңызды болып табылады. Егер шамадан тыс бассаңыз, кофе жай құйылатын болады және кофе қою болады. Егер жеткіліксіз бассаңыз, кофе тым тез құйылатын болады және кофе ашық түсті болады;

4. Тұтқыштың жиектерінде қалып қойған кофені кетіріңіз де, тұтқышты машинаға бекітіңіз: сүзгіні дұрыс орнату үшін тұтқаны дәл  OPEN (ашық) (4-сурет) белгісіне дейін бұрап, сүзгінің ұстатқышын салып, тұтқаны  CLOSE (жабық) (5-сурет) бағытына дейін бұрау керек;
5. Кесені немесе кеселерді сүзгі ұстатқыш шүмектерінің қойыңыз (12-сурет). Кофе жасамас бұрын кеселерге аз ғана сумен шаю арқылы оларды жылытып алу ұсынылады;
6.  (B4) шамының қосулы екендігіне көз жеткізіңіз, содан кейін функцияларды (B8) таңдағышты  (B5) бағытына бұраңыз: машина кофені құя бастайды;
7. Кофенің қажетті мөлшері құйылғаннан кейін, функцияларды таңдағышты  бағытына қойыңыз.

 **Ескеріңіз:** Сүзгі ұстағышты алып тастау үшін, сапты оңнан солға қарай бұраңыз.


 **Күйіп қалу қаупі бар! Шашыраудың алдын алу үшін, сүзгі ұстағышты құрылғы кофе құйып жатқан кезде және кофе құйылғаннан кейін бірнеше секунд ішінде ешқашан шығармаңыз.**

ЧАЛДЫНЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ЭСПРЕССО ДАЙЫНДАУ


 **Ескеріңіз:** ESE стандарттарына сай келетін чалдыны пайдаланыңыз: осындай чалдының қаптамаларында осы стандартты білдіретін келесі тауар белгісі бар.



ESE стандарты – ең ірі чалды өндірушілері тарапынан қабылданған жүйе болып табылады және эспрессоны оңай және тез арада дайындауға мүмкіндік береді.

1. Чалды түріндегі кофе (C4 ) сүзгісін ұстатқышқа салыңыз;
2. Жастықшаны сүзгінің ортасына туралап салыңыз (13-сурет). Жастықшаны сүзгіге дұрыс бағыттау үшін жастықша бумасындағы нұсқаларды әрқашан орындаңыз;
3. Алдыңғы бөлімнің 4-тармағының нұсқауларын орындаңыз. Бір рет дайындаған кезде бір кофені ғана беруге болады.


КАПУЧИНО ЖАСАУ ЖОЛЫ

1. Эспрессо кофесін алдыңғы бөлімдерде сипатталғандай етіп жеткілікті үлкен кеселерді пайдалану арқылы дайындаңыз;
2. Функция (B8) таңдағышты  (B7) бағытына бұраңыз және тиісті шамның (B3) жануын күтіңіз;


3. Сол кезде ыдысты дайындалатын әрбір капучино үшін шамамен 100 грамм сүтпен толтырыңыз. Сүт тоңазытқыш температурасында болуы керек (ыстық емес!). Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі 2 немесе 3 есе көбейетінін ескеріңіз (14-сурет);

 **Ескеріңіз:** Жартылай майсыздандырылған сүтті тоңазытқыш температурасында сақтау ұсынылады.

4. Капучино жасағышты (15-сурет) сыртқы жаққа қарай бұрыңыз;
5. Сүт құйылған ыдысты капучино жасағыштың астына қойыңыз (16-сурет);
6. ОК шамы жанғанша күтіңіз! Бұл қайнатқыш ыдыстың бу шығаратындай қолайлы температураға жеткенін көрсетеді.
7. Айналым түтіктеріндегі кез келген суды шығарып тастау үшін бу тетігін  таңбасына қарай бірнеше секунд бұрау арқылы буды ашыңыз. Буды жабыңыз.
8. Капучино жасағышты сүтке шамамен 5 мм батырып (17-сурет), бу тетігін  бағытына бұраңыз. Сүттің мөлшері одан кейін көбейе бастайды және кілегейлі көрініске айналады.
9. Сүттің мөлшері екі еселенген кезде, капучино жасағышты тереңірек батырып, сүтті қыздыруды жалғастырыңыз. Қажетті температураға қол жеткен кезде (дұрысы – 60°C), буды бу тетігін 0 бағытына бұрау және таңдағышты  бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз (18-сурет).
10. Көпіршігін сүтті бұған дейін дайындалған кофе құйылған кеселерге құйыңыз. Капучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

 **Ескеріңіз:** Бірден астам капучино дайындау үшін, алдымен барлық кофелерді жасап алып, соңында көпіршітілген сүтті барлық капучинолар үшін дайындаңыз.

Буды ең көбі 60 секунд құйып, артынша сүтті 3 реттен артық көпіршітпеу ұсынылады.

 **Маңызды!** Гигиеналық себептерге байланысты, капучино жасағышты пайдаланып болған соң әрқашан тазалап отыру керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Аз ғана буды бірнеше секунд шығарыңыз (алдыңғы бөлімнің 2, 5 және 6-қадамдары). Бұл капучино жасағыштың іште қалған сүт қалдығын шығаруға себеп болады. Құрылғыны өшіру үшін, басты сөндіргішке басыңыз.
2. Капучино жасағыштың түтігін суыту үшін бірнеше минут күте тұрыңыз. Капучино жасағышты алып

- тастаңыз, бұл үшін оны сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, төмен қарай тартыңыз (19-сурет).
- Капучино жасағыштың қаптамасын алып тастаңыз, бұл үшін оны төмен қарай тартыңыз (20-сурет).
 - Капучино жасағыштағы 21-суретте көрсетілген тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, оларды инемен тазартыңыз.
 - Бу шүмегін тазалап жатқан кезде күйіп қалудан сақ болыңыз.
 - Капучино жасағыштың қаптамасын бұрынғы орнына қойыңыз.



Маңызды! Бу шығарылғаннан кейін, ☹/☹ және ☹ шамдары сөніп жанады да, қазанның кофені құю үшін тым ыстық екендігін көрсетеді. Қазанды тез суыту үшін:

- Капучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз және сүзгіні ұстатқыштың астына бір кесені қойыңыз.
- Функция (B8) таңдағышты ☹ бағытына бұраңыз.
- Бу (A4) таңдағышты I бағытына бұраңыз.
- Капучино жасағыштан құюды доғарыңыз, бұл үшін бу таңдағышты 0 бағытына бұраңыз және сүзгіні ұстатқыштан су құйыңыз.
- Содан кейін функцияларды таңдағышты ☹ бағытына бұраңыз.

ЫСТЫҚ СУ АЛУ

- Басты сөндіргіш (A2) түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз. ☹/☹ шамы жыпылықтайды.
- Капучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз.
- ☹/☹ шамы жанған кезде, ☹/☹ (A4) таңдағышын I бағытына бұраңыз: капучино жасағыштан ыстық су ағады.
- Ыстық суды тоқтату үшін, таңдағыш тетікті ☹ бағытына қойыңыз. 0.

Ыстық суды 60 секундтан артық құйып тұрмаңыз.

ТАЗАЛАУ

Құрылғыны тазалау

Құрылғының келесі бөліктері кезең-кезең тазалау керек:

- құрылғының ішкі сұлбасы;
- тамшы науасы (A14)
- кофе сүзгілері (C2, C3 және C4);
- қайнатқыш бөлік шүмегі (A7);
- су ыдысы (A10);
- алдыңғы бөлімде сипатталғандай ыстық су (A6) берушісі;
- ыстық су/бу ендіргісі.



Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, ысқыш сұйықтықтарды немесе алкогольді пайдаланбаңыз.

- Металл немесе пластмасса қабаттарына сызат келтірмес үшін, кофенің дақтарын немесе шөгінділерін кетіруге арналған металл заттарын қолданбаңыз.

Құрылғының ішкі сұлбасын тазалау

Егер машина 3/4 күн бойы қолданылмаған болса, оны пайдаланудың алдында қосып, оның ішкі бөлшектерін «Бұйымды бірінші рет қосу» параграфының 4 және 5 тармақтарында көрсетілгендей тазалау керек.

Тамшы науасын тазалау



Маңызды!

Тамшы науасында су деңгейін көрсететін (қызыл түсті) қалқымалы көрсеткіш бар. Бұл көрсеткіш кесе науасынан (22-сурет) шыға бастамас бұрын, науаны босату және тазалау керек, керісінше жағдайда су шетінен асып, құрылғыны, тірек бетін және қоршаған аймақты зақымдайды.

- Науаны алыңыз (23-сурет);
- Кесе науасы торын алып, суды төгіңіз де (24-сурет), науаны шүберекпен тазалап алыңыз, одан кейін тамшы науасын орнына салыңыз;
- Тамшы науасын өз орнына салыңыз.

Кофе сүзгілерін тазалау

Кофе сүзгілерін ағын су астына ұстау арқылы тазалаңыз. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (25-сурет).

Қайнатқыш бөлік шүмегін тазалау

Әрбір 200 кофе кесесін дайындағаннан кейін, қайнатқыш бөлік шүмегін тазалау керек, бұл үшін одан шамамен 0,5 л су ағызу керек (26-сурет).

Су ыдысын тазалау

- Қайнатқыш бөлік шүмегін ылғал шүберек пен жұмсақ жуғыш құралдың көмегімен кезең-кезең (айына бір рет) және суды жұмсартатын сүзгіні (C9, *бар болса) әрбір рет ауыстырған кезде жуу керек;
- Сүзгіні алыңыз (*бар болса) және оны судың ағынымен шайыңыз;
- Сүзгіні қойыңыз (*бар болса), ыдысты таза сумен толтырыңыз және орнына қойыңыз;
- (Суды тазартатын сүзгісі бар үлгілерге ғана) 100 мл суды құйыңыз.

ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Судың қаттылығына қарай құрылғыны пайдаланудың белгіленген кезеңінен кейін құрылғыны үнемі қақтан тазалап тұрыңыз.

Судың қаттылығын өлшеу

- Қаптамадан "TOTAL HARDNESS TEST" (ЖАЛПЫ ҚАТТЫЛЫҚ СЫНАҚТАМАСЫ) жазбасы бар

- жолақты және қоса берілетін ағылшын тіліндегі нұсқаулықты алып шығарыңыз.
- Жолақты сумен толтырылған стақанға шамамен бір секундқа толықтай батырыңыз.
 - Жолақты судан алып шығарыңыз және сәл сілкіңіз. Шамамен бір минут өткеннен кейін, судың қаттылығына байланысты қызыл түсті 1, 2, 3 немесе 4 шаршылары пайда болады, әрбір шаршы 1 деңгейге сай келеді.

Қақ тазалау жолы




Келесі кестеде суды пайдалану айларының саны және пайдаланылған су литрлерінің мөлшері көрсетілген:


Реагент жолағындағы (ызыл тісті шаршыларды) саны	Пайдалану айлары	Сізгі N°
0	8	240
1	7	180
2	6	120
3	4	70
4	2	40

Қақ тазалау тәртібі



Маңызды!

- Қолданудың алдында, қақ тазалау ерітіндісінің заттанбасын және оны пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
 - De'Longhi компаниясының қақ тазалау ерітіндісін ғана пайдалануға ұсыныс беріледі. Қақ тазалауға жарамайтын құралдарды қолданудың, сондай-ақ қақ тазалау әрекеттерін дұрыс орындамаудың салдарынан, өндірушінің кепілдігінде қарастырылмаған ақаулар туындауы мүмкін.
- Су ыдысын толықтай босатыңыз және суды жұмсартатын сүзгіні (бар болса) алып тастаңыз. Ыдысты орамдағы көрсеткіштерге қарап сумен еріту арқылы алынған қақ тазалау ерітіндісімен толтырыңыз;
 - Бір ыдысты қайнатқыш бөлік шүмегінің астына, екіншісін – ыстық су берушінің астына қойыңыз (27-сурет): сүзгіні ұстатқыш және тамшы науасы бос екендігіне және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз;
 - Функцияларды таңдағышты (B8)  бағытына қойыңыз да, ыдыстағы ерітіндінің 1/4 бөлігін құйыңыз. Ара-тұра буды/ыстық суды таңдағышты (A4)  бағытына бұра отырып, ыстық суды беріп тұрыңыз. Одан кейін таңдағышты  бағытына бұрау арқылы тоқтатып, ерітіндіні 5 минутқа жұмыс істетіп қойыңыз;

- Ыдыс босағанға дейін 3-бөлімді тағы 3 рет қайталаңыз.
 - Ерітіндінің қалдықтарын тазарту үшін, су ыдысын алып шығарып, оны босатып, ағын сумен шайып, таза судың мол мөлшерімен толтырып, сүзгіні қайтадан салып (оны бұған дейін алып тастасаңыз), содан кейін су ыдысын құрылғыға салу керек;
 - Ыдысты босатып, оларды қайнатқыш бөлік пен калучино жасағыштың астына қайта қойыңыз;
 - Функцияларды таңдағышты  бағытына бұрыңыз және буды/ыстық суды (A4) ара-тұра I бағытына бұрап тұрыңыз. Ыдысты тазалау үшін су құйыңыз.
 - Су ыдысын алып шығарыңыз, таза судың мол мөлшерімен толтырыңыз, содан кейін құрылғының ішіне қойып, 6 және 7 тармақтарын қайталаңыз.
 - Су ыдысын толтырыңыз.
- Енді бұйым пайдалануға дайын болады.



Ескеріңіз!

- Егер қақ тазалау әрекеті тиісінше аяқталмаған болса (мысалы, электр қуатын берген кезде ақау болса), қайтадан тазалауға ұсыныс беріледі;
- Жоғарыда сипатталған қақ тазалау әрекеті өз уақытында орындалмаған болса, қақпен байланысты ақаулықтардың себебінен құрылғыны жөндеу жағдайлары кепілдікке кірмейді.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК




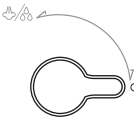


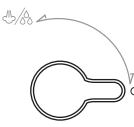


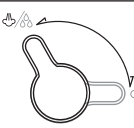








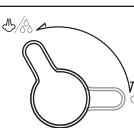



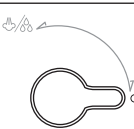




Желі кернеуі:	220-240 В*50/60 Гц
Жұтылатын қуат:	1450 Вт
Өлшемі: ҰхБхД:	305x275x320 мм
Жылу блогы:	Тоттанбайтын болат / алюминий
Қысым:	15 бар
Су ыдысының сыйымдылығы:	1 л
Қуат кабелінің ұзындығы:	1200 мм
Салмағы:	5,4 кг



Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:

- Күту 1275/2008 директивасы
- 1935/2004 ЕЕС тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

ШАМДАРДЫҢ МӘНДЕРІ

ШАМДАР	ФУНКЦИЯЛАРДЫ ТАҢДАҒЫШ (B8)	ТАҢДАҒЫШ (A4) 	ШАМДАРДЫҢ МӘНДЕРІ
			Жалпы сөндіргіш (A2) түймешігіне басу және оны I бағытына қою арқылы құрылғыны әрбір рет қосқан кезде, машинаға автоматты түрде автодиагностика жасалады.
			Машина, кофені немесе ыстық суды құю үшін қызады.
			Машина, кофені немесе ыстық суды құю үшін қолайлы температураға жетті. КОФЕ: B8 таңдағышын  бағытына бұрыңыз. ЫСТЫҚ СУ: A4 таңдағышын  бағытына бұрыңыз.
			B8 таңдағышы  бағытында: тиісті шам жыпылықтайды және машинаның бу беру үшін қызып жатқандығы туралы ескертеді.
			Машина, бу беру үшін қолайлы температураға жетті. Беру беру үшін A4 таңдағышын  бағытына бұрыңыз.
			Буды бергеннен кейін температура кофені дайындау үшін тым жоғары болады, сондықтан күте тұрыңыз немесе параграфтың соңындағы нұсқауларды орындаңыз. «Капучино жасау жолы». Капучиноны немесе ыстық суды дайындағыңыз келсе, едеттегідей жалғастыра беріңіз.
			Құрылғы белгіленген уақыт аралығында қолданылмаса, ол автоматты түрде сенеді (күту режиміне ауысады): оны қайтадан қосу үшін қайтадан  түймешігін қолданыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Кейбір ықтимал ақаулардың тізімі төменде келтіріледі.

Ақау, сипатталған тәсілдермен кетіріле алмаса, онда Техникалық Қолдау Қызметімен хабарласу керек.

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР	АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ
Машина қосылмайды	Қуат кабелі дұрыс салынбаған	Қуат кабелі машинаның артқы жағындағы тиісті ұяшыққа соңына дейін салынғанына көз жеткізіңіз; сонымен қатар ашаның розеткаға дұрыс салынғана да көз жеткізіңіз
Эспрессо кофесі құйылмайды	Ыдыста су жоқ	Ыдысты сумен толтырыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы тесіктер бітелген	Сүзгі ұстағыш шүмегіндегі тесіктерді тазалаңыз
	Эспрессо қайнатқыш тесігі бітелген	"Қайнатқыш бөлік шүмегін тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Су айналымында қақ қалыптасқан	«Қақ тазалау» бөлімінде көрсетілгендей етіп қағын тазалаңыз
	Ыдыс орнына дұрыс салынбаған және оның негізіндегі клапан ашық емес	Астыңғы клапанды ашу үшін ыдысты жайлап басып салыңыз
Эспрессо кофесі тесіктердің орнына сүзгі ұстатқыштың жиектерінен тамшылайды	Сүзгі ұстатқыш дұрыс салынбаған немесе кірлеген	Сүзгі ұстатқышты дұрыс бекітіңіз және жеткен жеріне дейін мықтап бұраңыз
	Эспрессо қайнатқыш бөлігінің толтырмасының созылмалы қасиеті жоғалған немесе ол кірлеген	Эспрессо қайнату бөлігінің тығыздағышын т ұ т ы н у ш ы л а р ғ а қызмет көрсету орнына ауыстыртыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы шүмектерінің тесіктері бітелген	Шүмектердің тесіктерін тазалаңыз.
Сүзгі ұстағыш құрылғыға салынбайды	Тым көп кофе себілген	Дайындаудың қажетті түрі үшін мөлшерлегіш пен дұрыс сүзгіні қолданыңыз.
Сорғы өте шулы	Су ыдысы бос	Су ыдысын толтырыңыз
	Ыдыс орнына дұрыс салынбаған және оның негізіндегі клапан ашық емес	Астыңғы клапанды ашу үшін ыдысты жайлап басып салыңыз

Кофе кілегейі ашық түсті (шүмектен тез ағады)	Ұнтақ кофе сәл тығыздалған	Ұнтақ кофенің тығыздалуын арттыру
	Ұнтақ кофе жеткіліксіз	Ұнтақ кофе мөлшерін көбейтіңіз
	Кофе тым ірі болып тартылған	Тек эспрессо кофесін жасау құрылғыларына арналған ұнтақ кофе пайдаланыңыз
	Ұнтақ кофенің дұрыс емес түрі пайдаланылып жатыр	Басқа ұнтақ кофе түрін пайдаланыңыз
Кофе құйылғанна кейін, сүзгі (С2, С3 немесе С4) қайнатқыш бөлік шүмегінің науасына бекітіліп тұрады		Сүзгі ұстағышты тағы да салыңыз, содан кейін оны алып тастаңыз.
Капучино жасау кезінде сүт көпіршігі жасалмайды	Сүт онша салқын емес	Ж а р т ы л а й майсыздандырылған сүтті әрқашан тоңазытқыш т е м п е р а т у р а с ы н д а пайдаланыңыз
	Капучино жасағыш кірлеген	Капучино жасағыштағы тесіктерді мұқият тазалаңыз
	Су айналымында қақ қалыптасқан	"Қақ тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп қағын тазалаңыз
Құрылғы сөнеді	Авто өшіру іске қосылған	Құрылғыны қайта іске қосу үшін, басты түймесін басыңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз

Үлгі:

Кернеу:

Жиілік:

Қуаты:

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,

Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAJ