

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Hylle for kopper
- A2. Kobling melkebeholder/vannuttak
- A3. Hovedbryter ON/OFF
- A4. Tilkobling av strømledning
- A5. Uttak kjele/Trakteenhet
- A6. Posisjon vannbeholder
- A7. Lokk vannbeholder
- A8. Vannbeholder med plass for vannfilter
- A9. Indikator vannmangel
- A10. Brett for dråpeoppsamling
- A11. Indikator for maks vannnivå dråpeoppsamlingsbrett
- A12. Brett for kopper
- A13. Uttrekkbart brett til glass for latte macchiato/kaffe med melk

Beskrivelse av kontrollpanel (B)

(side 3 - B)

- B1. Knapp ON/Stand by
- B2. Kontrollampe ON/Stand by
- B3. Knapp for uttak av 1 kopp
- B4. Kontrollampe "temperatur OK"/uttak 1 kopp
- B5. Knapp for uttak av 2 kopp
- B6. Kontrollampe "temperatur OK"/uttak 2 kopper
- B7. Knapp for uttak varmt vann
- B8. Kontrollampe for uttak varmt vann
- B9. Knapp for uttak av cappuccino/varm melk
- B10. Kontrollampe "temperatur OK"/ uttak cappuccino/varm melk
- B11. Knapp for uttak av latte macchiato/varm melk
- B12. Kontrollampe "temperatur OK"/ uttak latte macchiato/varm melk

Beskrivelse melkebeholder

(side 2 - C)

- C1. Lokk melkeskummer
- C2. Knapp CLEAN
- C3. Slange for uttak av melk
- C4. Slange for oppsuging av melk
- C5. Melkebeholder

Beskrivelse av tilbehør

(side 2 - D)

- D1. Filterholder
- D2. Kremfilter 1 kaffe
- D3. Kremfilter 2 kaffe
- D4. Kremfilter ESE pods

- D5. Strømledning (kan fjernes)
- D6. Måleskje/tamper
- D7. Uttrekkbart vannuttak
- D8. Reagensstrimmel for måling av vannhardhet (Total hardness test)
- D9. Avkalkingsmiddel
- D10. Bløtgjøringsfilter








Tekniske egenskaper

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Nettspenning: | 220-240V-50/60Hz |
| Strømforbruk: | 1450W |
| Dimensjoner LxHxB: | 305x275x320 mm |
| Thermoblock: | Rustfritt stål/Aluminium |
| Trykk: | 15 bar |
| Kapasitet vannbeholder: | 1 L |
| Ledningens lengde: | 1,2 m |
| Vekt: | 7 kg |

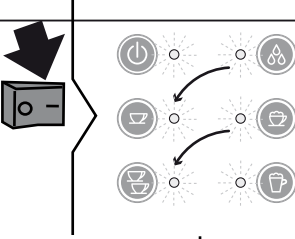

Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv:

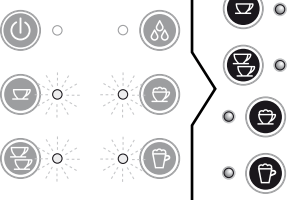- Direktiv Stand-by 1275/2008
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.

| Kontrolllamper | Operasjon | Kontrolllampenes betydning |
|---|---|--|
|  | <p>Slå på med hovedbryteren ON/OFF som er plassert på apparatets bakside.</p> | <p>Apparatet utfører en selvdiagnose som indikeres av at kontrolllampene blinker i sekvens.</p> |
|  | <p>Apparatet er på: ingen tilbehør er festet til kobling A2.</p> | <p>Apparatet oppvarmes for å lage kaffe: når kontrolllampene for uttak av 1 eller 2 kopper slutter å blinke har apparatet oppnådd ideell temperatur for uttak av kaffe.</p> |
|  | <p>Apparatet er på: ingen tilbehør er festet til kobling A2.</p> | <p>Apparatet oppvarmes for å lage kaffe eller for uttak av varmt vann: når kontrolllampene for uttak av 1 eller 2 kopper og kontrolllampene for uttak av varmt vann slutter å blinke, har apparatet oppnådd ideell temperatur for uttak av kaffe eller varmt vann.</p> |
|  | <p>Apparatet er på: ingen tilbehør er festet til kobling A2.</p> | <p>Apparatet oppvarmes for å lage kaffe, cappuccino eller latte macchiato: når kontrolllampene for uttak av 1 eller 2 kopper kaffe og kontrolllampen for cappuccino og kontrolllampe for latte macchiato slutter å blinke, har apparatet oppnådd ideell temperatur for uttak av kaffe, cappuccino eller latte macchiato.</p> |
|  | <p>Apparatet er på: ingen tilbehør er festet til kobling A2.</p> | <p>Apparatet er i STAND-BY: for å slå på igjen, trykk på tast . Tidsintervallet før maskinen går i stand-by kan reguleres: se par. "Regulere intervall Stand-by".</p> |
|  | <p>Beholderen er tom eller apparatet kan ikke utføre uttak.</p> | <p>Se par. "Dersom det er noe som ikke fungerer..." (side 94).</p> |

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpslet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra, trekk støpselet ut av kontakten.
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse De'Longhi, slik at all risiko forebygges.
- Under rengjøring må man aldri dyppe maskinen i vann: det er et elektrisk apparat.
- Før man tar til med rengjøring av apparatets ytre deler, må man slå av maskinen, trekke ut støpselet og la maskinen avkjøles.



Vær oppmerksom:

Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes

utenfor barns rekkevidde.



Vær oppmerksom:

Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare for Brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

Når apparatet er i funksjon må man ikke ta på hyllen for koppevarmer fordi den er varm.

Bruk i samsvar med tiltenkt formål

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontor og andre arbeidsplasser
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

All annen bruk må anses som uegnet og derfor farlig. Producenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Bruksanvisning

Les nøye disse instruksjonene før man bruker apparatet. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan være årsak til feil og skader på apparatet.

Producenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet når det er tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader.
Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet inni fryser.
Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe hjørner eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater).

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Plugg inn strømledningen bak på apparatet (fig. 1); sett støpslet i kontakten.

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og som er jordat.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

Aktivering av bløtgjøringsfilteret og fylling av vannbeholderen

- Ta filteret ut av pakken og skyll det med cirka 0,5 l rennende vann (fig. 2).
- Vri tidsindikator (se fig. 3) slik at de neste 2 måneders bruk vises.



Merk

Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maskinen står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker.

- Trekk ut vannbeholderen og fyll den med friskt vann (ikke over nivået MAX) (fig. 4).
- Legg filteret i vann og hold det på skrå slik at luftboblene går ut (fig. 5).
- Sett filteret på plass (fig. 6), trykk det helt ned og sett lokket på beholderen.
- Sett beholderen tilbake på plass i maskinen (fig. 7).

Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

Første gangs oppstart av apparatet

- Slå på maskinen ved å sette i pos. hovedbryteren I/O på baksiden: apparatet utfører en selvdiagnose som indikeres av at kontrollampene blinker i sekvens.
- Når selvdiagnosen er ferdig, blinker kontrollampen "uttak varmt vann" **B8** mens de andre slår seg av: apparatet signaliserer at man må sette i varmtvannsuttaget (fig. 8).
- Plasser en beholder med kapasitet må minst 100 ml under uttaket (fig. 9).
- Trykk på knappen "varmt vann" : uttaket starter og stopper automatisk.
- Kontrollampene for uttak av kaffe og vann blinker for å indikere at apparatet varmes opp: når kontrollampene slutter å blinke og lyser fast, er apparatet klar til bruk.



Merk: ved første gangs bruk

- Hvis kontrollampene og blinker, trykk en gang til på tast .
- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.

Innstilling av programmeringsmenyen

For tilgang til meny, forsikre seg om at apparatet står i standby, og trykk samtidig på knappene og inntil kontrollampen ON/Standby (B2) blinker: apparatet er i programmeringsmodus. Gå videre ved å innstille maskinen etter ønske; for å gå ut av programmeringsmeny trykk på nytt på knappen



Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende:

1. Gå inn i programmeringsmeny;
2. Trykk på knappen og hold den inne inntil kontrollampene tilhørende ønsket temperatur blinker:

Lav temperatur:



Medium temperatur:



Høy temperatur:

























3. Slipp knappen når kontrollampene tilhørende ønsket valg lyser.
4. Trykk deretter på tast for å slå av apparatet (standby).

Programmering av vannets hardhet

Kontrolllampene som signaliserer at man må utføre en avkalking av maskinen, lyser etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad.

Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises. Gjør følgende:

1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er (4 røde firkanter=svært hardt vann).
4. Gå inn i programmeringsmeny.
5. Når man har resultatet til strimmelen, trykk og hold inne knappen "varmt vann"  inntil kontrolllampene lyser slik som i tabellen under:

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |   |
|  |    |
|  |     |
|  |       |


6. Slipp knappen når kontrolllampene tilhørende vannhardheten man kom frem til lyser.
7. Trykk deretter på tast  for å slå av apparatet (stand-by).













Merk:

Hvis man bruker bløtgjøringsfilteret på korrekt måte, still maskinen inn til en hardhetsgrad under den som ble funnet med reagensstrimmelen.

Regulere Stand-by

Maskinen er forhåndsinnstilt til å gå i stand-by etter 75 minutters inaktivitet. Man kan forandre dette slik at maskinen slår seg av etter 15 minutter eller etter 3 timer. Gjør følgende:

1. Gå inn i programmeringsmeny;
2. Trykk på tast  og hold den inne inntil kontrolllampene tilhørende ønsket tidsintervall for inaktivitet lyser:

| | |
|--------------|---|
| 15 minutter: |   |
| 75 minutter: |     |
| 3 timer: |       |



3. Slipp knappen når kontrolllampene tilhørende ønsket valg lyser.
4. Premere quindi il tasto  per spegnere l'apparecchio (stand-by).

Trykk deretter på tast

Når hovedbryteren er i pos. I, slå på og slå av (stand-by) apparatet ved å trykke på tast .

Apparatet slår seg automatisk (stand-by) etter 75 minutter inaktivitet: for å bytte tid for inaktivitet, referer til forrige paragraf.

Hvordan tilberede espressokaffe ved bruk av malt kaffe

- Sett filteret for malt kaffe (D2 eller D3) i filterholderen (fig. 10). Bruk filteret  dersom man vil lage en kaffe eller filter  dersom man vil lage 2 kaffe.
- Dersom man vil lage kun en kaffe, legg en strøken måleskje malt kaffe i filteret, cirka 7 g (fig. 11). Dersom man vil lage to kopper kaffe legg to måleskjeer malt kaffe i filteret, (cirka 7+7 g). Fyll filteret med små mengder slik at man unngår at den malte kaffen kommer utenfor filteret.

Vær oppmerksom:

for korrekt funksjon må man forsikre seg om at det ikke finnes kafferester fra tidligere tilberedelser i filteret før man legger i malt kaffe.

- for korrekt funksjon må man forsikre seg om at det ikke

finnes kafferester fra tidligere tilberedelser i filteret før man legger i malt kaffe.

- Fjern eventuelle kafferester fra kanten på filterholderen og fest denne til maskinen: for et korrekt feste, før håndtaket på filterholderen til symbolet  OPEN (fig. 13), fest filterholderen og dreii mot høyre inntil håndtaket befinner seg i posisjon under ▼CLOSE (fig. 14).
- Sett koppen eller koppene under filterholderens tuter (fig. 15). Man anbefaler at koppene varmes før man lager kaffen ved å skylle dem med litt varmt vann.
- Forsikre seg om at kontrolllampene tilhørende taster for uttak av kaffe lyser, og trykk deretter på uttakstasten ( eller ): maskinen fortsetter og stoppes automatisk.




Hvordan tilberede espressokaffe med pods

Merk:

bruk pods som overholder ESE standard: dette er indikert på pakken med følgende symbol.



ESE-standard er et system som er godkjent av de største produsentene av pods og tillater tilberedning av espressokaffe på en enkel og ren måte.

- Sett filteret for kaffe med pods (D4 ) inn i filterholderen (fig. 10).
- Legg kaffepoden midt i filteret (fig. 16). Følg alltid instruksjonene på pakken med pods slik at de plasseres på korrekt måte i filteret.
- Fest filterholderen til maskinen: for et korrekt feste, før håndtaket på filterholderen til symbolet  OPEN (fig. 13), fest filterholderen og dreii mot høyre inntil håndtaket befinner seg i posisjon under ▼CLOSE (fig. 14).
- Sett koppen under filterholderens tuter. Man anbefaler at koppen varmes før man lager kaffen ved å skylle den med litt varmt vann.
- Forsikre seg om at kontrolllampene tilhørende taster for uttak av kaffe lyser, og trykk deretter på uttakstasten (): maskinen fortsetter og stoppes automatisk.

Merk:

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på uttakstasten som man trykte på tidligere.
- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke kaffe-mengden i koppen, trenger man bare å holde inne (innen 3 sekunder) uttakstasten som man trykte på tidligere.

- For å ta av filterholderen, dreii håndtaket fra høyre mot venstre.





Fare for Brannskader!

For å unngå sprut, ta aldri av filterholderen mens maskinen tar ut kaffe, vent noen sekunder etter at uttaket er ferdig.

Programmere kaffemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under tutene på kaffeuttaket.
2. Trykk på knappen som man vil programmere ( eller ) og hold den inntrykt. Maskinen begynner å ta ut kaffe
3. Så snart man oppnår ønsket mengde kaffe i koppen, slipp tasten: uttaket avbrytes.

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene.

Hvordan tilberede drikker med melk

For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket til melkebeholderen og varmtvannsdysen slik som beskrevet i paragraf "rengjøring av melkebeholder" på side 92.

1. Ta av lokket (fig. 17);
2. Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over maksnivået som er 0,5 l (fig. 18). Husk at hvert merke på beholderens side tilsvarer 100 ml melk.



Merk!

- Bruk skummet- eller lettmeik som holder kjøleskapttemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum.
3. Sørg for at slangen for melkeoppsuging er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 19).
 4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
 5. Fjern uttaket for varmtvann fra dysen.
 6. Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig. 20):
 7. Gjør maskinen klar for tilberedning av kaffe (se par. "hvordan tilberede espressokaffe").
 8. Sett koppen for cappuccino eller glass for Latte Macchiato under kaffeuttaket og plasser melkeuttaket (fig. 21). Dersom man bruker høye kopper eller glass, bruk det uttrekbare brettet for glass slik som vist i fig. 22).
 9. Juster skumregulatoren ut i fra ønsket skum-mengde og hvilken type melk som brukes (fig. 23).

For tilberedelse av Cappuccino: trykk på tast .

For tilberedelse av latte macchiato: trykk på tast .



10. Etter uttak av oppskummet, vil maskinen automatisk tilberede kaffe.

Merk!

- For å oppnå en varmere cappuccino, anbefales det at man trykker på tasten CLEAN for oppvarming av innretningen for skumming av melk (se neste paragraf).
- For tilberedelse av cappuccino eller latte macchiato, utfører maskinen 2 uttak: først melk og deretter kaffe. Dersom man vil avbryte uttaket som pågår, trykk på tasten som man trykte på tidligere.
- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden melk eller kaffe i koppen, trenger man bare å holde inne tasten (innen få sekunder) tilhørende tilberedelsen som pågår.
- Ikke oppbevar melkebeholderen for lenge i romtemperatur: jo høyere temperatur på melken (5 °C er ideelt), jo dårligere blir kvaliteten på skummet.

Rengjøring av innretningen for skumming av melk med tasten CLEAN

Etter hver bruk av melkefunksjoner, utfør en rengjøring for å fjerne melkerester ved å gjøre som følgende:

1. La beholderen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme beholderen);
2. Plasser en kopp eller annen beholder under uttakslangen for oppskummet melk.
3. Trykk på tasten "CLEAN" (fig. 24) og hold den inne: kontrollampene  e  blinker. Når kontrollampene slutter å blinke og apparatet er på nytt klar for bruk, slipp tasten "CLEAN": dampen rengjør rørene inni melkeskummeren.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen til cappuccino eller melk

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og under uttaksledningen for melk.
2. Trykk på knappen tilhørende tilberedelse med melk som man vil programmere og hold den inne. Maskinen begynner å ta ut melk etter noen sekunder.
3. Så snart man oppnår ønsket mengde melk i koppen, slipp tasten: uttaket av melk stopper.


4. Programmerer deretter mengde kaffe i koppen ved å gjøre det samme som ved programmering av mengde melk.
5. Programmeringen bekreftes ved at kontrollampene blinker i 3 sekunder.

På dette punktet er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene melk og kaffe.

Tilberedelse av varmt vann

Fare for Brannskader!

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann tas ut. Vannuttaksledningen vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun ta tak i vannuttakets håndtak.

1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet (fig. 8).
2. Plasser en kopp under uttaket (så nært som mulig for å unngå sprut).
3. Trykk på tasten  (fig. 2): tilhørende kontrollampe blinker og uttaket av varmt vann starter.
4. Maskinen avbryter automatisk uttaket.

Merk!

- For å stanse manuelt uttaket av varmt vann, trykk på nytt på tasten .

Endring av mengde vann ved automatisk uttak

Dersom man ønsker å endre standard innstilt mengde, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under uttaket.
2. Hold inntrykt tasten .
3. Når vannmengden i koppen når ønsket nivå, slipp tasten. Programmeringen bekreftes ved at kontrollampene blinker i 3 sekunder.

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

Rengjøring

Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit.
- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin, med unntak av melkebeholderen (D).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til delene av metall eller plast.

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling



Vær oppmerksom!

Dråpeoppsamleren er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannivået (fig. 24). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme denne beholderen og vaske den. Hvis ikke kan det føre til at vannet renner over kanten og skader maskinen, benken den står på eller området rundt.

1. Fjern beholderen (fig. 25).
2. Ta vekk brettet som man setter koppene på, fjern vannet (fig. 26) og rengjør beholderen med en klut: sett deretter sammen brettet for dråpeoppsamling.
3. Sett på plass beholder for dråpeoppsamling.

Rengjøring av kaffefilter

Rengjør regelmessig kaffefiltrene ved å skylle den med rennende vann. Kontroller at åpningene ikke er tilstoppet, og bruk en nål for å rengjøre dem hvis nødvendig (fig. 27).

Rengjøring av kjelens uttak

Etter uttak av 200 kaffe, må man skylle kjelens uttak. Dette gjøres ved å ta ut cirka 0,5 l vann fra kjelens uttak (trykk på tasten for uttak av kaffe uten bruk av kaffepulver).

Rengjøring av melkebeholderen


Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

1. Trekk ut lokket.
2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen (fig. 28).
3. Trekk ut markøren ved å trekke den utover (fig. 29)
4. Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel. **Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv.** Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester i åpningene og i furen på tuppen av markøren.
5. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er tilstoppet av melkerester.
6. Sett på plass markøren, uttaksslangen og slangen for oppsuging av melk.
7. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.








Bytte filter

Når det har gått to måneder (se tidsindikator), eller dersom apparatet ikke brukes på 3 uker, må man sørge for å bytte filteret slik som beskrevet i paragrafen "Aktivering av bløtgjøringsfilteret og fylling av vannbeholderen".

Avkalking

Man må utføre avkalking av maskinen når kontrollampen  blinker på kontrollpanelet.

Gjør følgende:

1. Fyll beholderen med avkalkingsoppløsningen som man lager ved å blande avkalkingsmiddelet med vann i henhold til indikasjonene på pakningen.
2. Sett i varmtvannsuttaget (fig. 8).
3. Plasser en beholder under kjelens uttak og en under varmtvannsuttaget (fig. 29) og kontroller at dråpeoppsamlingsbeholderen er tom og plassert i korrekt posisjon.
4. Trykk samtidig på knappene  og  : kontrollampen  lyser (kontrollampen blinker dersom varmtvannsuttaget ikke er satt i).
5. Trykk på tasten . Avkalkingen signaliseres av at led lyser i sekvens. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie uttak fra kjelen og fra varmtvannsuttaget for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.
6. Når avkalkingsoppløsningen er brukt opp, lyser kontrollampen  som indikerer at man må utføre skylling.
7. For å fjerne rester av oppløsningen og kalkrester, skyll beholderen godt og fyll den med friskt vann (uten avkalkingsmiddel); tøm beholderne og sett dem på plass igjen under kjelens og varmtvannets uttak.
8. Trykk på tasten  : skyllingen starter og led blinker i sekvens.
9. Skyllingen er ferdig når beholderen er tom: skyll og fyll beholderen.
10. Kontrollampen  lyser: trykk på tilhørende knapp: uttaket starter og stopper automatisk.

Apparatet er nå klart for bruk.

Reparasjoner av kaffemaskinen på grunn av kalkproblemer dekkes ikke av garantien dersom avkalkingen beskrevet over ikke utføres regelmessig.



Dersom det er noe som ikke fungerer...

no

| Problem | Mulige årsaker | Løsning |
|--|--|--|
| Maskinen slår seg ikke på | Strømledningen er ikke riktig tilkoblet | Kontroller at strømledningens konnektor er satt skikkelig i tilhørende posisjon på apparatets bakside; kontroller deretter at støpselet er satt riktig i kontakten |
| Ingen espressokaffe kommer ut | Strømledningen er ikke riktig tilkoblet | Fyll beholderen |
| | Hullene for kaffeuttak på filterholder er tilstoppet | Rengjør hullene på tutene til filteret |
| | Espressokjelens uttak er tilstoppet | Utfør rengjøring slik som indikert i paragraf "Cleaning" (rengjøring) |
| Espressokaffen drypper fra kantene på filterholderen istedenfor fra hullene | Filterholderen er feil satt i eller skitten | Fest filterholder på korrekt vis og vri den på plass med kraft |
| | Pakningen til espressokjelen er ikke elastisk eller den er skitten | Bytt ut espressokjelens pakning hos et Servicesenter |
| | Hullene for kaffeuttak på filterholderne er tilstoppet | Rengjør tutenes hull. |
| Filterholderen festes ikke til apparatet | Det er for mye kaffe i filteret | Bruk den medfølgende måleskjeen og forsikre seg om at man bruker det rette filteret. |
| Høy lyd fra pumpen | Vannbeholderen er tom | Fyll beholderen |
| | Vannbeholderen er feil satt i og ventilen på bunnen er ikke åpen | Trykk forsiktig på beholderen slik at ventilen på bunnen åpnes |
| Kaffekremen er lys (renner hurtig fra tuten) | Den malte kaffen er lite tampet | Tampe den malte kaffen hardere |
| | Det er for lite malt kaffe | Legge i mer malt kaffe |
| | Kaffen er grovmalt | Bruk kaffeblending som er egnet for espressomaskiner |
| | Det er ikke riktig type malt kaffe | Bytt type malt kaffe |
| Etter kaffeuttaket henger filteret fast på kjelens uttak | | Fest filterholderen igjen og fjern den på nytt. |
| Etter tilberedelse av kaffe fester pod eller kaffepulver seg til kjelens uttak | | Sett på plass filterholderen, utfør kaffeuttak og fjern filterholderen. |
| Maskinen virker ikke og alle kontrolllampene blinker | | Koble umiddelbart fra apparatet og ta kontakt med et autorisert servicesenter |

Dersom det er noe som ikke fungerer...

no

| Problem | Mulige årsaker | Løsning |
|--|--|---|
| Kaffekremem er mørk (kaffen renner sakte fra tuten) | Den malte kaffen er for mye tampet | Tampe kaffen lettere |
| | Det er for mye malt kaffe | Legge i mindre malt kaffe |
| | Espressokjelens uttak er tilstoppet | Utfør rengjøring slik som indikert i par. "rengjøring av kjelens uttak" |
| | Filteret er tilstoppet. | Utfør rengjøring slik som indikert i par. "rengjøring av filter" |
| | Kaffen er finmalt | Bruk kaffeblanding som er egnet for espressomaskiner |
| | Den malte kaffen er for finmalt eller den er fuktig | Bruk kun malt kaffe egnet for espressomaskiner og den må ikke være fuktig |
| | Det er ikke riktig type malt kaffe | Bytt type malt kaffe |
| Det dannes ikke melkeskum når cappuccinoen lages | Melken er ikke kald nok | Bruk alltid melk som holder kjøleskaptemperatur |
| | Markøren på lokket til melkeskummer er i feil posisjon | Forsikre seg om at markøren er satt i posisjon for skum |
| | Lokket til melkebeholderen er skittent | Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen". |
| Maskinen lager ingen drikke og kontrollampene  e  blinker i noen sekunder. | Mangel av vann i beholderen | Fyll beholderen |
| | Vannbeholderen er feil satt i og ventilen på bunnen er ikke åpen | Trykk forsiktig på beholderen slik at ventilen på bunnen åpnes |
| | Vannfilteret er feil installert | Aktiver filteret ved å følge indikert prosedyre |
| | Den malte kaffen er for mye tampet | Tampe kaffen lettere |
| | Espressokjelens uttak er tilstoppet | Utfør rengjøring slik som indikert i par. "rengjøring av kjelens uttak" |
| | Filteret er tilstoppet | Utfør rengjøring slik som indikert i par. "rengjøring av filter" |