

Popis prístroja

(str. 3 - **A**)

- A1. Odkladacia plocha na šálky
- A2. Spojka nádržky na mlieko/vydávač vody
- A3. Hlavný vypínač ON/OFF
- A4. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
- A5. Sprcha kotla/Jednotka vylúhovača
- A6. Úložné miesto nádrže na vodu
- A7. Vrchnák zásobníka na vodu
- A8. Zásobník na vodu s úložným miestom pre vodný filter
- A9. Indikátor vyčerpania vody
- A10. Miska na odkvapkávanie
- A11. Indikátor max. hladiny vody v miske na odkvapkávanie
- A12. Odkladacia plocha na šálky
- A13. Posuvný priestor pre poháre na mlieko macchiato/caffelatte

Popis ovládacieho panela (B)

(str. 3 - **B**)

- B1. Tlačidlo ON/STAND-BY
- B2. Kontrolka ON/STAND-BY
- B3. Tlačidlo výdaja 1 šálky
- B4. Kontrolka "teplota OK"/výdaj 1 šálky
- B5. Tlačidlo výdaja 2 šálok
- B6. Kontrolka "teplota OK"/výdaj 2 šálok
- B7. Tlačidlo výdaja teplej vody
- B8. Kontrolka výdaja teplej vody
- B9. Tlačidlo výdaja káva cappuccino/teplé mlieko
- B10. Kontrolka "teplota OK"/výdaj káva cappuccino/teplé mlieko
- B11. Tlačidlo výdaja latte macchiato/teplé mlieko
- B12. Kontrolka "teplota OK"/výdaj latte macchiato/teplé mlieko

Popis nádržky na mlieko

(str. 2 - **C**)

- C1. Vrchnák napeňovača mlieka
- C2. Tlačidlo CLEAN (ČISTIŤ)
- C3. Hadica vydávania mlieka
- C4. Hadica nasávania mlieka
- C5. Nádržka na mlieko

Popis príslušenstva

(pag. 2 - **D**)

- D1. Držiak filtra
- D2. Filter na penu 1 káva
- D3. Filter na penu 2 kávy
- D4. Filter na penu s kapsulami ESE

- D5. Napájací kábel (odnímateľný)
- D6. Dávkovacia odmerka/presovač
- D7. Vyberateľný vydávač teplej vody
- D8. Reakčný prúžok pre zisťovanie tvrdosti vody (Total hardness test)
- D9. Odvápňovač
- D10. Zmäčkovací vodný filter

Technické údaje

Sietové napätie:	220-240V-50/60Hz
Príkon:	1450W
Rožmery ŠxVxH:	305x275x320 mm
Thermoblock:	Nehrdzavajúca oceľ/Hliník
Tlak:	15 bar
Objem zásobníka na vodu:	1 L
Dĺžka napájacieho kábla:	1,2 m
Hmotnosť:	7 kg



Prístroj zodpovedá nasledujúcim predpisom ES:

- Smernica Stand-by 1275/2008
- Smernica 2006/95/EÚ o nízkom napätí v znení nasl. predpisov;
- Smernica o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES v znení nasl. predpisov;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami Európskeho nariadenia č. 1935/2004.

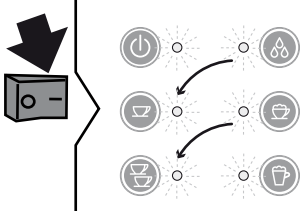

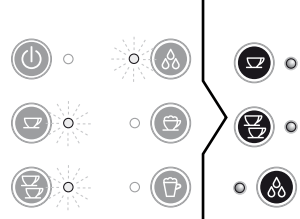




Likvidácia



Upozornenia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskou smernicou 2002/96/EÚ a Legislatívnym dekrétom č. 151 z 25. júla 2005.

Na konci životnosti prístroj nesmie byť likvidovaný spolu s mestským odpadom. Môžete ho odovzdať do príslušných zberných stredísk triedeného odpadu, zriadených mestskými úradmi, alebo predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Oddelená likvidácia domáceho elektrického spotrebiča umožňuje zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie, ktoré hrozia v prípade jeho nevhodnej likvidácie, a opätovne použiť materiály, z ktorých je spotrebič vyrobený, čo so sebou prináša výraznú úsporu energií a zdrojov. Pre zdôraznenie povinnosti likvidovať elektrosprebiče oddelene je na výrobku uvedený prečiarknutý symbol pojazdného odpadového kontajnera. Likvidácia výrobku zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnými predpismi, bude mať za následok zodpovedajúci postih.

Prevádzkové kontrolky sk

Kontrolky	Operácia	Vysvetlenie kontroliek
	<p>Zapnutie pomocou hlavného vypínača ON/OFF, ktorý je umiestnený na zadnej strane prístroja.</p>	<p>Prístroj vykoná autodiagnózu, ktorá je signalizovaná sekvenčným blikaním kontroliek.</p>
	<p>Prístroj je zapnutý: žiadne príslušenstvo nie je pripojené k spojke A2.</p>	<p>Prístroj sa zahrieva pre prípravu kávy: keď kontrolky vydajú 1 alebo 2 šálok prestanú blikat', prístroj dosiahol teplotu, ideálnu pre výdaj kávy.</p>
	<p>Prístroj je zapnutý: vydávač teplej vody D7 je pripojený k spojke A2.</p>	<p>Prístroj sa zahrieva pre prípravu kávy alebo výdaj teplej vody: keď kontrolky vydajú 1 alebo 2 šálok a kontrolka vydá teplej vody prestanú blikat', prístroj dosiahol teplotu, ideálnu pre výdaj kávy alebo teplej vody.</p>
	<p>Prístroj je zapnutý: nádržka na mlieko C je pripojená k spojke A2.</p>	<p>Prístroj sa zahrieva pre prípravu kávy, kávy cappuccino alebo latte macchiato: keď kontrolky vydajú 1 alebo 2 šálok a kontrolka kávy cappuccino a kontrolka latte macchiato prestanú blikat', prístroj dosiahol teplotu, ideálnu pre výdaj kávy alebo kávy cappuccino alebo latte macchiato.</p>
	<p>Prístroj zostal v nečinnosti po dobu 75 minút alebo bolo stlačené tlačidlo ON/STAND-BY.</p>	<p>Prístroj je v režime STAND-BY: pre opätovné zapnutie stlačte tlačidlo . Časový interval pred uvedením do režimu stand-by je možné nastaviť: (pozri odst. "Regulovať interval Stand-by").</p>
	<p>Zásobník na vodu je prázdny alebo prístroj nie je schopný výdaja.</p>	<p>Pozri odst. "Ak niečo nefunguje..." (str. 164).</p>

Symbole použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Tieto je nutné vždy prísne dodržiavať.

Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení spôsobených elektrickým prúdom s ohrozením života.

Pozor!

Nerespektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.

Nebezpečenstvo popálenín!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.

Poznámka:

Tento symbol označuje rady a informácie dôležité pre užívateľa.

Základné bezpečnostné opatrenia

Nebezpečenstvo!

Vzhľadom k tomu, že prístroj je napájaný z elektrickej siete, nie je možné vylúčiť úraz elektrickým prúdom.

Dodržiajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná a zástrčka sa dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technický servis.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie De'Longhi; zabránite tak akémukoľvek riziku.
- Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody; jedná sa o elektrické zariadenie.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou prístroj najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenecháva-

jte v dosahu detí.

Pozor:

Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehrajú.

Nebezpečenstvo popálenín!

Tento prístroj produkuje teplú vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli teplou vodou alebo neoparili teplou parou.

Keď je prístroj v činnosti, nedotýkajte sa nahrievača šálok, pretože je teplý.

Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Tento spotrebič je určený výlučne na domáce použitie. Nie je určený na použitie v:

- prostredí používanom ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- v agroturistike
- v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v prenájatých izbách

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným použitím prístroja.

Návod na použitie

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov

Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade postúpenia spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na použitie.

Kontrola prístroja

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či sú v obale všetky časti príslušenstva. Ak na prístroji vidieť viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

Inštalácia prístroja



Pozor!

Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Eventuálne prenikanie vody do prístroja by ho mohlo poškodiť. Neumiestňujte prístroj v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Prístroj by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Prístroj neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal teplých povrchov (napr. elektrickej platničky).

Zapojenie prístroja



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča.

Zasuňte konektor napájacieho kábla do príslušného miesta na zadnej časti prístroja (obr. 1); potom zasunúť zástrčku do elektrickej zásuvky.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10Aa vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom.

Aktivácia zmäkčovacieho filtra a naplnenie zásobníka na vodu

- Vyberte filter z obalu a opláchnite ho pod asi 0,5 l tečúcej vody (obr. 2).
- Otočte kurzorom dátumovníka (pozri obr. 3), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia.



Poznámka


trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom používaní spotrebiča, pokiaľ prístroj zostane nepoužívaný s nainštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť sú maximálne 3 týždne.

- Vyberte zásobník na vodu a naplňte ho čerstvou vodou (neprekročte čiarku MAX) (obr. 4).
- Ponorte filter kompletne do vody a nakloňte ho, aby ste umožnili únik vzduchových bublín (obr. 5).
- Vložte filter do príslušného miesta (obr. 6) jeho zatlačením

až na doraz a zavrite zásobník vrchnákom.




- Potom opätovne zasunúť zásobník do prístroja (obr. 7). Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní prístroja.

Prvé uvedenie prístroja do prevádzky



- Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača I/O, nachádzajúceho sa na zadnej časti, do polohy I: prístroj vykoná autodiagnózu, ktorá je signalizovaná sekvenčným blikaním kontroliek.
- Po ukončení autodiagnózy kontrolka "výdaj teplej vody" **B8** bliká, zatiaľ čo ostatné zhasnú: prístroj signalizuje, že je potrebné zasunúť vydávac teplej vody (obr. 8).
- Umiestnite pod vydávac nádobu s minimálnym obsahom 100 ml (obr. 9).
- Stlačte tlačidlo "teplá voda" : výdaj sa začne a preruší sa automaticky.
- Kontrolky výdaje kávy a vody blikajú a signalizujú, že prístroj sa zahrieva: keď kontrolky prestanú blikat a zostanú rozsvietené nastalo, prístroj je pripravený na použitie.



Poznámka: pri prvom použití

- Ak blikajú kontrolky  a , opätovne stlačte tlačidlo .
- Pri prvom použití spotrebiča je treba pripraviť 4-5 káv a 4-5 kapučínov, než prístroj dosiahne požadovaného výsledku.

Nastavenia menu programovania

Pre vstup do menu sa uistite, že sa prístroj nachádza v režime stand-by, potom stlačte súčasne tlačidlá  a  pokiaľ nebude blikat kontrolka ON/Standby (B2); prístroj je v režime programovania. Pokračujte nastavením prístroja podľa želania; pre výstup z menu programovania opätovne stlačte tlačidlo



Nastavenie teploty

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, je treba postupovať nasledovne:

1. Vstúpte do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, pokiaľ sa nezsvietia kontrolky odpovedajúce požadovanej teplote vody:

Nízka teplota:



Stredná teplota:



Vysoká teplota:
























- Keď sa rozsvietia kontrolky, odpovedajúce požadovanej teplote vody, tlačidlo pusťte.
- Potom stlačte tlačidlo  pre vypnutie prístroja (stand-by).

Nastavenie tvrdosti vody

Kontrolky, ktoré signalizujú potrebu odvápnenia prístroja, sa rozsvietia po uplynutí vopred nastavenej doby, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odváňňovania. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Vyberte z obalu reakčný prúžok "TOTAL HARDNESS TEST", ktorý je súčasťou tohto návodu.
- Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
- Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby, v závislosti od tvrdosti vody (4 červené štvorčky = veľmi tvrdá voda).
- Vstúpte do menu programovania.
- Po získaní výsledku pomocou prúžku stlačte a podržte stlačené tlačidlo "teplá voda"  pokým sa nerozsvietia kontrolky, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:


- Keď sa rozsvietia kontrolky, odpovedajúce zistenej tvrdosti vody, tlačidlo pusťte.
- Potom stlačte tlačidlo  pre vypnutie prístroja (stand-by).













Poznámka:


Pokiaľ správne používate zmäčkový filter, nastavte prístroj na stupeň tvrdosti vody nižší, než je stupeň zistený pomocou reakčného prúžku.

Regulovať Stand-by

Prístroj je vopred nastavený pre prechod do režimu stand-by po 75 minútach nečinnosti. Je možné modifikovať túto dobu tak, aby sa prístroj vypol po 15 minútach alebo po 3 hodinách. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Vstúpte do menu programovania;
- Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, pokým sa nerozsvietia kontrolky odpovedajúce požadovanému intervalu nečinnosti:

15 minút:	 
75 minút:	   
3 hodiny:	     



- Keď sa rozsvietia kontrolky, odpovedajúce požadovanej voľbe, tlačidlo pusťte.
- Potom stlačte tlačidlo  pre vypnutie prístroja (stand-by).

Zapnutie a stand by

Keď je hlavný vypínač v pol. I, zapnite a vypnite (stand-by) prístroj stlačením tlačidla .

Prístroj sa automaticky vypne (stand-by) po 75 minútach nečinnosti: pre zmenu intervalu nečinnosti konzultujte predchádzajúci odstavec.

Ako pripravovať espresso použitím mletej kávy





- Vložte filter pre namletú kávu (D2 alebo D3) do držiaka filtra (obr. 10). Použite filter  ak chcete pripraviť jednu kávu, alebo filter  ak chcete pripraviť 2 kávy.
- Pokiaľ chcete pripraviť len jednu kávu, naplňte filter zarovnanou odmerkou mletej kávy, asi 7gr (obr. 11). Naopak, pokiaľ si prajete pripraviť dve kávy, naplňte filter dvomi odmerkami mletej kávy (zhruba 7+7 gr).

Kávu sypte do filtra po malých dávkach, aby ste sa vyhli rozsypaniu namletej kávy.



Pozor:

pre správne fungovanie sa ešte pred naplnením filtra uistite, že sa v ňom nenachádzajú zvyšky kávy z predchádzajúceho lúhovania.

- Namletú kávu rovnomerne rozložte a stlačte ju jemne presovačom (obr. 12).
Stlačenie kávy je veľmi dôležité pre prípravu dobrého espressa. Keď ju príliš stlačíte, bude káva vytekať pomaly a bude silná. Ak sa zatlačí málo, bude káva vychádzať príliš rýchlo a bude slabá.
- Odstráňte eventuálny prebytok kávy z okrajov držiaka filtra a zasuňte ho do prístroja: pre správne uchytenie musí byť rukoväť držiaka filtra zároveň so symbolom  OPEN (OTVORENÉ) (obr. 13), zaveste držiak filtra a otáčajte rukoväťou smerom doprava, pokiaľ nie je zároveň s polohou  CLOSE (ZATVORENÉ) (obr. 14).
- Umiestnite šálku alebo šálky pod ústia držiaka filtra (obr. 15). Pred prípravou kávy sa odporúča šálky vopred zahriať ich opláchnutím teplou vodou.
- Uistite sa, že kontrolky, odpovedajúce výdaju kávy, sú rozsvietené, potom stlačte tlačidlo výdaja ( alebo ): prístroj bude pokračovať a preruší sa automaticky.

Ako pripravovať espresso s kávovými kapsulami






Poznámka:


používajte kapsule, ktoré odpovedajú štandardu ESE: tento je uvedený na obale nasledujúcou značkou.



Štandard ESE je systém, ktorý bol prijatý najväčšími výrobcami kapsulí a umožňuje pripravovať kávu espresso jednoduchým a hygienickým spôsobom.

- Vložte filter pre kávu v kapsulách (D4 ) do držiaka filtra (obr. 10).
- Zasuňte kapsulu čo možno najviac do stredu nad filtrom (obr. 16). Dodržujte vždy pokyny uvedené na obale kapsulí pre správne umiestnenie kapsule na filtru.
- Zaveste držiak filtra do prístroja: pre správne uchytenie musí byť rukoväť držiaka filtra zároveň so symbolom  OPEN (OTVORENÉ) (obr. 13), zaveste držiak filtra a otáčajte rukoväťou smerom doprava, pokiaľ nie je zároveň s polohou  CLOSE (ZATVORENÉ) (obr. 14).
- Umiestnite šálku pod ústia držiaka filtra. Pred prípravou

kávy sa odporúča šálky vopred zahriať opláchnutím teplou vodou.

- Uistite sa, že kontrolky, odpovedajúce výdaju kávy, sú rozsvietené, potom stlačte tlačidlo výdaja (): prístroj bude pokračovať a preruší sa automaticky.



Poznámka:

- Počas prípravy kávy je možné kedykoľvek prerušiť vydávanie stlačením tlačidla výdaja, ktoré ste predtým stlačili pre prípravu kávy.
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do troch sekúnd) stlačené tlačidlo výdaja, ktoré ste predtým stlačili pre prípravu kávy.
- Pre uvoľnenie držiaka filtra otáčajte rukoväťou smerom doľava.





Nebezpečenstvo popálenín!

Aby ste sa vyhli postriekaniu, nikdy neuvolňujte držiak filtra, pokiaľ je prístroj v činnosti a počkajte niekoľko sekúnd po ukončení výdaja.

Programovanie množstva kávy v šálke

Prístroj bol nastavený vo výrobe na vydávanie štandardného množstva. Pokiaľ si prajete toto množstvo upraviť, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávачa kávy.
2. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať ( alebo ) a podržte ho stlačené. Prístroj začne vydávať kávu.
3. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo kávy v šálke, opätovne stlačte tlačidlo: výdaj sa preruší.

Od tohto momentu je spotrebič naprogramovaný podľa nového nastavenia.

Ako pripravovať nápoje s mliekom

Aby sa vyšlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, je potrebné vyčistiť vždy vrchnák mlieka a trysku vody tak, ako je uvedené v odstavci "čistenie nádržky na mlieko" na str. 163.

1. Odstráňte vrchnák (obr. 17);
2. Naplňte nádržku na mlieko potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu maximálneho množstva 0,5 l (obr. 18). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená na boku nádržky zodpovedá 100 ml mlieka.



Poznámka!

- Na dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použijete úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C).

3. Uistite sa, že hadica na nasávanie mlieka je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku vrchnáka nádržky na mlieko (obr. 19).
4. Nasadte späť vrchnák na nádržku mlieka.
5. Stiahnite vydávač teplej vody z trysky.
6. Zasuňte starostlivo nádržku s mliekom na trysku (obr. 20).
7. Pripravte prístroj pre prípravu kávy (pozri odst. "ako pripravovať espresso").
8. Umiestnite šálku pre cappuccino alebo pohár pre Latte Macchiato pod vydávač kávy a nastavte dávkovač mlieka (obr. 21). Pokiaľ používate vysoké šálky alebo poháre, použite priestor na poháre, ako je znázornené na obr. 22).
9. Nastavte regulátor peny podľa množstva požadovanej peny a typu použitého mlieka (obr. 23).

Pre prípravu kávy cappuccino: stlačte tlačidlo .

Pre prípravu latte macchiato: stlačte tlačidlo .



10. Po výdaji napeneného mlieka prístroj začne automaticky pripravovať kávu.

Poznámka!

- Pre získanie teplejšej kávy cappuccino sa odporúča stlačiť tlačidlo CLEAN (ČISTIŤ) pre zahriatie vedení napeňovača mlieka (pozri nasledujúci odstavec).
- Pre prípravu kávy cappuccino alebo latte macchiato, prístroj vykoná 2 výdaje: najskôr mlieka a potom následne kávy. Pokiaľ chcete prerušiť prebiehajúci výdaj, stlačte tlačidlo, ktoré ste predtým stlačili pre prípravu.
- Po ukončení výdaja, pokiaľ chcete zvýšiť množstvo mlieka alebo kávy v šálke, je postačujúce podržať stlačené (do niekoľko málo sekúnd) príslušné tlačidlo, vzťahujúce sa k prebiehajúcej príprave.
- Nenechávajte nádržku na mlieko na dlhý čas von z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5°C je ideálna), tým horšia bude kvalita peny

Čistenie napeňovača mlieka pomocou tlačidla CLEAN

Po každom použití funkcií mlieka vykonajte čistenie pre odstránenie zvyškov mlieka podľa nasledovného postupu:

1. Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v prístroji (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadicu vydávača napeneného mlieka.
3. Stlačte tlačidlo "CLEAN" (ČISTIŤ) (obr. 24) a podržte ho stlačené: kontrolky  a  blikajú. Keď kontrolky prestanú blikat a prístroj bude opäť hotový na použitie,

pustite tlačidlo "CLEAN (ČISTIŤ)": para vyčistí vnútorné vedenie napeňovača mlieka.

Programovanie množstva kávy alebo mlieka v šálke pre kávu cappuccino alebo mlieko

Prístroj bol nastavený vo výrobe na vydávanie štandardného množstva. Pokiaľ si prajete toto množstvo upraviť, postupujte nasledovne:


1. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy a pod hadicu vydávača mlieka.
2. Stlačte tlačidlo, vzťahujúce sa k príprave s mliekom, ktoré chcete naprogramovať a podržte ho stlačené. Prístroj po niekoľkých sekundách začne vydávať mlieko.
3. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, tlačidlo pustite: výdaj mlieka sa preruší.
4. Naprogramujte teda množstvo kávy v šálke rovnakým postupom, ako pre množstvo mlieka.
5. Programovanie bude potvrdené kontrolkami, ktoré blikajú po dobu 3 sekúnd.

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva mlieka alebo kávy.


Príprava teplej vody

Nebezpečenstvo popálenín!

Nenechajte spotrebič bez dozoru pokým vydáva teplú vodu. Vydávač sa počas vydávania zahrieva a je preto potrebné ho uchytiť za rukoväť.


1. Skontrolujte, či je vydávač teplej vody správne zasunutý. (obr. 8).
2. Umiestnite pod vydávač šálku (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
3. Stlačte tlačidlo  (obr. 2): príslušná kontrolka bliká a prístroj začne vydávať teplú vodu.
4. Prístroj automaticky preruší výdaj.

Poznámka!

- Pre ručné prerušenie vydávania teplej vody opätovne stlačte tlačidlo .

Modifikácia množstva vody vydávanej automaticky

Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, nastavené z výroby, postupujte nasledovne:

1. Posizionare sotto l'erogatore una tazza
2. Podržte stlačené tlačidlo .
3. Keď teplá voda dosiahne v šálke požadované množstvo, tlačidlo pustite. Naprogramovanie je potvrdené blikaním kontroliek po dobu troch sekúnd.

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva.

Čistenie



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky alebo alkohol.
- Žiadná časť prístroja sa nesmie umývať v myčke na riady, okrem nádržky na mlieko (D).
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, lebo by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

Čistenie nádoby na zber kvapiek



Pozor!

Vanička na zber kvapiek je vybavená plávajúcím indikátorom (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 24). Skôr než tento indikátor začne prečnievať z tácky na odkladanie šálok, je potrebné vyprázdniť vaničku a vyčistiť ju; ináč môže voda presiahnuť cez okraj a poškodiť prístroj, podporný pult alebo okolitý priestor.

1. Vyberte misku na odkvapkávanie (obr. 25).
2. Vyberte mriežku na odkladanie šálok, eliminujte vodu (obr. 26) a handričkou vyčistíte misku na odkvapkávanie: potom znovu poskladajte misku na odkvapkávanie.
3. Zasuňte misku na odkvapkávanie na svoje miesto.

Čistenie kávových filtrov

Pravidelne čistíte kávové filtre ich opláchnutím pod tečúcou vodou. Skontrolujte, či otvory filtra nie sú upchané, v opačnom prípade ich uvoľnite pomocou špendlíka (obr. 27).

Čistenie sprchy kotla

Každých 200 výdajov kávy prečistíte sprchu kotla vydaním zo sprchy asi 0,5l vody (stlačte tlačidlo pre výdaj kávy bez použitia namletej kávy).

Čistenie nádržky na mlieko

Čistíte nádržku na mlieko po každom použití tak, ako je popísané nasledovne:

1. Odstráňte vrchnák.
2. Stiahnite hadicu vydávaca mlieka a hadicu nasávača (obr. 28).
3. Vytiahnite kurzor jeho potiahnutím smerom von (obr. 29).
4. Dôkladne opláchnite všetky časti vodou a jemným čistiacim prostriedkom. **Všetky časti je možné umyť v umývačke na riady, ale musia byť umiestnené do horného košíka umývačky.** Venujte mimoriadnu starostlivosť vnútru otvorov a kanáliku nachádzajúceho sa na tenkom konci kurzora, aby v nich neostali zvyšky mlieka.

5. Skontrolujte, či nasávací hadica a hadica na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka.
6. Namontujte naspäť kurzor, vydávaciu hadicu a nasávaciu hadicu.
7. Nasadte späť vrchnák na nádržku mlieka.

Výmena filtra








Ak ubehli 2 mesiace používania (pozri dátumovník), alebo ak prístroj nebol používaný viac než 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra: ako je to popísané v odstavci "Aktivácia zmäkčujúceho filtra a naplnenie zásobníka na vodu".

Odvápňovanie

Prístroj odvápnite, ak na ovládacom paneli bliká kontrolka





Postupujte nasledovným spôsobom:

1. Naplňte zásobník na vodu odvápnovacím roztokom, ktorý získate rozriedením odvápnovača vodou, podľa pokynov uvedených na balení.
2. Zasuňte vydávac teplej vody (obr. 8).
3. Umiestnite nádobu pod sprchu kotla a pod vydávac teplej vody (obr. 29) a uistite sa, že je miska na odkvapkávanie prázdna a správne zasunutá.
4. Stlačte súčasne tlačidlá  a  : rozsvieti sa kontrolka  (ak vydávac teplej vody nebol zasunutý, kontrolka bliká).
5. Stlačte tlačidlo . Odvápnovanie je signalizované sekvenčným striedaním diódových led. Program odvápnovania automaticky vykoná celú sériu výdajov zo sprchy kotla a z vydávaca teplej vody, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vo vnútri prístroja na kávu.
6. Po vyčerpaní odvápnovacieho roztoku sa rozsvieti kontrolka  ktorá signalizuje, že je potrebné vykonať prepláchnutie.
7. Pre odstránenie zvyšku roztoku a vápnika dobre opláchnite zásobník na vodu a naplňte ho čerstvou vodou (bez odvápnovača); vyprázdňte nádoby a opätovne ich umiestnite pod sprchu kotla a vydávac teplej vody.
8. Stlačte tlačidlo  : začne preplachovanie a sekvenčne blikajú všetky diódy led.
9. Preplachovanie je ukončené, keď sa zásobník na vodu vyprázdni: vypláchnite ho a naplňte vodou.
10. Kontrolka  sa rozsvieti: stlačte príslušné tlačidlo : výdaj sa začne a preruší sa automaticky.

Prístroj je teraz hotový pre použitie.

Opravy prístroja na kávu, vzťahujúce sa k problémom zapríčinených vápnikom, nebudú pokryté zárukou, pokiaľ sa vyššie popísané odvápnovanie nebude vykonávať pravidelne.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Priístroj sa nezapne	Nádržka na mlieko nie je zasunutá správne	Skontrolujte, či je konektor napájacieho kábla zasunutý až na doraz na príslušnom mieste na zadnej strane prístroja; potom skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky
Nevytieká viac káva espresso	Chýba voda v zásobníku	Naplňte zásobník na vodu
	Otvory držiaka filtra sú upchané	Vyčistite otvory držiaka filtra
	Sprcha kotla espresso je upchaná	Vykonajte čistenie ako je popísané v odstavci "Cleaning" (čistenie)
Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra, a nie z otvorov	Držiak filtra je zle zasunutý alebo upchaný	Umiestnite správne držiak filtra a otočte ho silou až na doraz
	Tesnenie kotla espresso stratilo pružnosť alebo je špinavé	Vymeňte tesnenie kotla espresso v stredisku servisnej služby
	Otvory držiaka filtra sú upchané	Vyčistite otvory ústí
Držiak filtra nie je uchytený k prístroju	Do filtra bolo nasypané veľké množstvo kávy	Používajte odmerku vo vybavení a uistite sa, že používate správny filter pre odpovedajúci typ prípravy
Značný hluk čerpadla	Zásobník na vodu je prázdny	Naplňte zásobník na vodu
	Zásobník na vodu je zle zasunutý a ventil na dne nie je otvorený	Ľahko stlačte zásobník, aby sa otvoril ventil na jeho dne
Pena kávy je bledá (vyteká rýchlo z ústia)	Namletá káva je málo stlačená	Zvýšte natlačenie namletej kávy
	Nedostatočné množstvo namletej kávy	Zvýšte množstvo namletej kávy
	Nahrubo namletá káva	Používajte iba namletú kávu určenú pre prístroje na kávu espresso.
	Nesprávna kvalita namletej kávy	Zmeňte kvalitu namletej kávy
Po výdaji kávy zostane filter prichytený k sprche kotla		Opätovne zasuňte držiak filtra, potom ho vytiahnite

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Pena kávy je tmavá (káva vyteká pomaly z ústia)	Namletá káva je príliš veľmi natlačená	Natlačte kávu menej
	Veľké množstvo namletej kávy	Znížte množstvo namletej kávy
	Sprcha kotla espresso je upchaná	Vykonajte čistenie ako je uvedené v odst. "čistenie sprchy kotla"
	Filter je upchaný	Vykonajte čistenie ako je uvedené v odst. "čistenie filtra"
	Najemno namletá káva	Používajte iba namletú kávu určenú pre prístroje na kávu espresso.
	Namletá káva je príliš jemná alebo je vlhká	Používajte iba namletú kávu určenú pre prístroje na kávu espresso, ktorá nesmie byť príliš vlhká
	Nesprávna kvalita namletej kávy	Zmeňte kvalitu namletej kávy
Po príprave kávy kapsula alebo kávový prášok zostanú prichytené k sprche kotla		Opätovne vložte držiak filtra, vykonajte vydaj kávy a potom držiak vytiahnite
Nevytvára sa pena na mlieku, keď sa pripravuje cappuccino	Mlieko nie je dostatočne studené	Používajte vždy mlieko o teplote z chladničky
	Kurzor vrchnáka napeňovača mlieka nie je správne umiestnený	Uistite sa, že ste umiestnili kurzor do polohy "pena"
	Vrchnák nádržky na mlieko je špinavý	Vyčistite vrchnák nádržky na mlieko tak, ako je popísané v odst. "Čistenie nádržky na mlieko".
Prístroj nevydáva žiaden nápoj a kontrolky  a  blikajú na niekoľko sekúnd.	Chýba voda v zásobníku	Naplňte zásobník na vodu
	Zásobník na vodu je zle zasunutý a ventil na dne nie je otvorený	Ľahko stlačte zásobník, aby sa otvoril ventil na jeho dne
	Vodný filter nie je nainštalovaný správne	Aktivujte filter podľa popísaného postupu
	Namletá káva je príliš veľmi natlačená	Natlačte kávu menej
	Sprcha kotla espresso je upchaná	Vykonajte čistenie ako je uvedené v odst. "čistenie sprchy kotla"
	Filter je upchaný	Vykonajte čistenie ako je uvedené v odst. "čistenie filtra"
Prístroj nefunguje a blikajú všetky kontrolky		Okamžite prístroj odpojte a kontaktujte autorizované stredisko servisnej služby