

AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (incluso i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Per la pulizia non immergere mai la macchina nell'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

SOLO PER MERCATI EUROPEI:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.



Le superfici che riportano questo simbolo diventano calde durante l'utilizzo (il simbolo è presente solo in alcuni modelli).

AVVERTENZE DI SICUREZZA



Pericolo! La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegnerne l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia, spegnere la macchina, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare la macchina.



Attenzione: La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.



Pericolo Scottature! La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.

Questo apparecchio produce acqua calda e quando è in funzione può formarsi del vapore acqueo.

Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua o vapore caldo.

Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio è costruito per la preparazione del caffè e per riscaldare bevande.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto di queste istruzioni può essere fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.

Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.



Nota Bene:

Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

Controllo dell'apparecchio

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

(pag. 3 - A)

- A1. Ripiano per tazze/Scaldatasse
- A2. Innesco contenitore latte/erogatore acqua
- A3. Interruttore generale ON/OFF
- A4. Sede connettore cavo alimentazione
- A5. Doccia caldaia/Gruppo infusore
- A6. Sede serbatoio acqua
- A7. Coperchio serbatoio acqua
- A8. Serbatoio acqua con sede per filtro acqua
- A9. Indicatore esaurimento acqua
- A10. Vaschetta raccogliocce
- A11. Indicatore del livello acqua max della vaschetta raccogliocce
- A12. Vassoio poggiatezze
- A13. Vano per bicchiere latte macchiato/caffelatte scorrevole
- A14. Tasto scaldatasse

Descrizione del pannello di controllo (B)

(pag. 3 - B)

- B1. Pulsante ON/Stand-by
- B2. Spia ON/Stand-by
- B3. Pulsante erogazione 1 tazza
- B4. Spia "temperatura OK"/erogazione 1 tazza
- B5. Pulsante erogazione 2 tazze
- B6. Spia "temperatura OK"/erogazione 2 tazze
- B7. Pulsante erogazione acqua calda
- B8. Spia erogazione acqua calda
- B9. Pulsante erogazione cappuccino/latte caldo
- B10. Spia "temperatura OK"/erogazione cappuccino/latte caldo
- B11. Pulsante erogazione latte macchiato/latte caldo
- B12. Spia "temperatura OK"/erogazione latte macchiato/latte caldo

Descrizione degli accessori

(pag. 2 - D)

- C1. Coppetta portafiltro
- C2. Filtro crema 1 caffè

- C3. Filtro crema 2 caffè
- C4. Filtro crema cialde ESE
- C5. Cavo alimentazione (removibile)
- C6. Misurino dosatore/pressino
- C7. Erogatore acqua estraibile
- C8. Striscia reattiva per rilevazione durezza acqua (Total hardness test)
- C9. Decalcificante
- C10. Filtro addolcitore acqua

Descrizione contenitore latte

(pag. 2 - D)

- D1. Coperchio montalatte
- D2. Pulsante CLEAN
- D3. Tubo erogazione latte
- D4. Tubo pescaggio latte
- D5. Contenitore latte

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO



Attenzione!

Quando si installa l'apparecchio si devono osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- L'eventuale penetrazione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiarlo. Non posizionare l'apparecchio in prossimità di rubinetti dell'acqua o di lavandini.
- L'apparecchio potrebbe danneggiarsi se l'acqua al suo interno si ghiaccia. Non installare l'apparecchio in un ambiente dove la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento.
- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti o dal contatto con superfici calde (ad es. piastre elettriche).
- L'apparecchio emette calore nell'ambiente circostante. Dopo aver posizionato l'apparecchio sul piano di lavoro, verificare che rimanga uno spazio libero di almeno 3 cm tra le superfici dell'apparecchio, le parti laterali e la parte posteriore, ed uno spazio libero di almeno 15 cm sopra la macchina di caffè.

Collegamento dell'apparecchio



Attenzione!

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Inserire il connettore del cavo alimentazione nell'apposita sede sul retro dell'apparecchio (fig. 1); quindi inserire la spina nella presa.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO ACQUA

1. Estrarre il serbatoio acqua e riempirlo con acqua fresca e pulita facendo attenzione a non superare la scritta MAX (fig. 2).
2. Quindi reinserire il serbatoio nella macchina (fig. 3).



Attenzione:

Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza l'acqua nel serbatoio o senza serbatoio.

PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Agganciare la coppetta portafiltro alla macchina: per un aggancio corretto, allineare il manico della coppetta portafiltro al simbolo OPEN (fig. 4) e ruotare l'impugnatura verso destra, fino ad allinearla alla posizione CLOSE (fig. 5);
2. Accendere l'apparecchio premendo in pos. I l'interruttore generale I/O posto sul retro: l'apparecchio effettua un'autodiagnosi segnalata dal lampeggiare in sequenza delle spie;
3. Terminata l'autodiagnosi, la spia "erogazione acqua calda" (B8) lampeggia mentre le altre si spengono: l'apparecchio segnala che è necessario inserire l'erogatore acqua calda (fig. 6);
4. Posizionare sotto l'erogatore un contenitore con capacità minima di 100 ml (fig. 7);
5. Premere il pulsante "acqua calda" : l'erogazione inizia e si interrompe automaticamente;



Nota Bene:

Se lampeggiano le spie e , ripremere il tasto .

6. Per risciacquare i circuiti interni della macchina, mettere un recipiente sotto l'erogatore caffè (fig. 8) e premere il tasto . Ripetere quest'operazione per 5 volte;
7. Quindi procedere al risciacquo del circuito "vapore": mettere un recipiente sotto l'erogatore acqua calda (fig. 7) e premere il tasto . Ripetere quest'operazione per 5 volte. (Se necessario, riempire il serbatoio).



Nota Bene : il risciacquo dei circuiti interni è consigliato anche in caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio.

ATTIVAZIONE DEL FILTRO ADDOLCITORE

Alcuni modelli hanno in dotazione il filtro addolcitore (C10): se il vostro modello ne è sprovvisto, vi consigliamo di acquistarlo presso i centri assistenza autorizzati De'Longhi.

Per un utilizzo corretto del filtro, seguire le istruzioni di seguito riportate.

1. Togliere il filtro dalla confezione;
2. Ruotare il disco del datario (fig.8) affinché siano visualizzati i prossimi 2 mesi di utilizzo;



Nota Bene

il filtro ha durata pari a due mesi se l'apparecchio viene utilizzato normalmente, se invece la macchina rimane inutilizzata con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.

3. Per attivare il filtro, far scorrere dell'acqua di rubinetto nel foro del filtro come indicato in figura fintantoché l'acqua fuoriesce dalle aperture laterali per oltre un minuto (fig. 9);
4. Estrarre il serbatoio (se necessario, riempirlo di acqua);
5. Inserire il filtro nel serbatoio acqua e immergerlo completamente per una decina di secondi, inclinandolo e premendolo leggermente per permettere alle bolle d'aria di uscire (fig. 10);
6. Inserire il filtro nella sede apposita (fig. 11) e premerlo a fondo, quindi richiudere il serbatoio con il coperchio e reinserire il serbatoio nella macchina.

Ora il filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

Per accedere al menù, assicurarsi che l'apparecchio sia in stand-by, quindi premere contemporaneamente i pulsanti e finché lampeggia la spia ON/Standby (B2): l'apparecchio è in modalità programmazione. Procedere settando la macchina come si desidera; per uscire dal menù programmazione, ripremere il pulsante .

Impostazione della temperatura

Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:

1. Accedere al menù programmazione;
2. Premere il pulsante e mantenerlo premuto fino a far accendere le spie relative alla temperatura desiderata (vedi "tabella regolazione temperatura e standby" dopo il paragrafo successivo);
3. Quando si accendono le spie relative alla selezione desiderata, rilasciare il pulsante;
4. Premere quindi il tasto per spegnere l'apparecchio (stand-by).

Regolare lo Stand-by

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un certo periodo di tempo (diverso a seconda dei modelli), si spegne automaticamente (la spia ON/Stand-by si spegne).

È possibile impostare l'autospegnimento per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo un certo periodo di tempo. Procedere come segue:

1. Accedere al menù programmazione;
2. Premere il tasto e mantenerlo premuto fino a far accendere le spie relative all'intervallo di inutilizzo desiderato (vedi tabella);
3. Quando si accendono le spie relative alla selezione desiderata, rilasciare il pulsante.
4. Premere quindi il tasto per spegnere l'apparecchio (stand-by).


Temperatura	Spie corrispondenti	Stand-by dopo
Bassa	•	15 minuti
Media	• •	75 minuti
Alta	• • •	3 ore

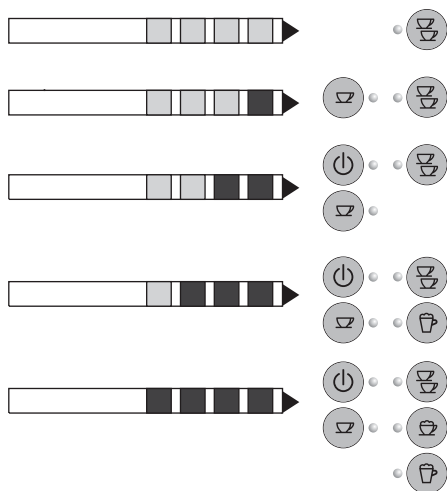
Impostare la durezza dell'acqua


Le spie che segnalano la necessità di decalcificare l'apparecchio, si accendono dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua.

Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione. Procedere come segue:

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST" (C8);
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per un secondo;
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua (4 quadratini rossi = acqua molto dura);
4. Accedere al menù programmazione;

5. Una volta rilevato il risultato della striscia, premere e mantenere premuto il pulsante "acqua calda"  fino a far accendere le spie, come da tabella seguente;




6. Quando si accendono le spie relative alla durezza dell'acqua rilevata, rilasciare il pulsante;
7. Premere quindi il tasto  per spegnere l'apparecchio (stand-by).



i Nota Bene:

Se si utilizza correttamente il filtro addolcitore, impostare la macchina su un livello di durezza inferiore rispetto a quello rilevato dalla striscia reattiva.

ACCENSIONE E STAND BY





Quando l'interruttore generale è in pos. I, accendere e spegnere (stand-by) l'apparecchio premendo il tasto . L'apparecchio automaticamente si spegne (stand-by) dopo un certo periodo di tempo (vedi par. "Regolare lo Stand-by")

PREPARARE L'ESPRESSO CON IL CAFFÈ MACINATO.

- Inserire il filtro per caffè macinato (C2 o C3) nel portafiltro (fig. 12). Utilizzare il filtro  se si vuole fare un caffè oppure il filtro  se si vogliono fare 2 caffè;
- Se si vuole preparare un solo caffè, riempire il filtro con un misurino raso di caffè macinato, circa 7gr (fig. 13). Se si desidera, invece, preparare due caffè, riempire il filtro con due misurini scarsi di caffè macinato (circa 7+7 gr). Riempire il filtro a piccole dosi per evitare che il caffè macinato trabocchi;

⚠ Attenzione:

per un corretto funzionamento, prima di riempirlo di caffè macinato, assicurarsi sempre che il filtro non abbia residui di polvere di caffè della precedente infusione.

- Distribuire uniformemente il caffè macinato e premerlo leggermente con il pressino (fig. 14). La pressatura del caffè macinato è molto importante per ottenere un buon caffè espresso. Se si preme troppo, il caffè fuoriuscirà lentamente ed il caffè sarà forte. Se si preme poco, invece, il caffè uscirà troppo velocemente ed il caffè sarà leggero;
- Togliere eventuale eccedenza di caffè dal bordo del portafiltro ed agganciare quest'ultimo alla macchina: per un aggancio corretto, allineare il manico del portafiltro al simbolo  OPEN (fig. 4), agganciare il portafiltro e ruotare l'impugnatura verso destra, fino ad allinearla alla posizione  CLOSE (fig. 5);
- Posizionare la tazza o le tazze sotto i beccucci del portafiltro (fig. 15). Si consiglia di riscaldare le tazze, prima di fare il caffè, risciacquandole con un po' di acqua calda;
- Assicurarsi che le spie relative ai tasti erogazione caffè siano accese, quindi premere il tasto erogazione  o : l'apparecchio procede e si interrompe automaticamente.

i Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo il tasto erogazione premuto precedentemente.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) il tasto erogazione premuto precedentemente.
- Per sganciare il portafiltro, ruotare l'impugnatura da destra a sinistra.

⚠ Pericolo Scottature!

Per evitare spruzzi, non sganciare mai il portafiltro mentre la macchina è in erogazione ed attendere qualche secondo dopo l'erogazione.

COME PREPARARE L'ESPRESSO CON LE CIALDE

i Nota Bene:

utilizzare cialde che rispettano lo standard ESE: quest'ultimo è riportato sulle confezioni con il seguente marchio.





Lo standard ESE è un sistema accettato dai più grandi produttori di cialde e permette di preparare un caffè espresso in modo semplice e pulito.

- Inserire il filtro per caffè in cialde (D4 ) nel portafiltro;

- Inserire la cialda centrandola il più possibile sopra il filtro (fig. 16). Seguire sempre le istruzioni sulla confezione delle cialde per posizionare correttamente la cialda sul filtro;
- Seguire le istruzioni dal punto 4 del paragrafo precedente, tenendo presente che è possibile erogare un caffè alla volta;


PROGRAMMARE LE QUANTITÀ DI CAFFÈ IN TAZZA

La macchina è stata preimpostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

- Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè;
- Premere il pulsante che si desidera programmare  o  e mantenerlo premuto. La macchina inizia ad erogare il caffè;
- Appena si raggiunge la quantità desiderata di caffè in tazza, rilasciare il tasto: l'erogazione si interrompe.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità.

SCALDATAZZE (fig. 17)

Lo scaldatazze si attiva premento il tasto : lasciare quindi le tazze sullo scaldatazze finché sono calde. Questo è utile per ottenere il caffè caldo.

PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

Nota Bene!

- Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio montalatte (D1) e l'Innesto contenitore latte/erogatore acqua (A2) come descritto nel paragrafo "pulizia del contenitore latte" di pag. 11 e 13 e "pulizia dell'innesto contenitore latte/erogatore acqua" di pag. 13.

Riempire e agganciare il contenitore latte

- Togliere il coperchio (D1- fig. 18);
- Riempire il contenitore latte (D5) con una quantità sufficiente di latte, non superando la quantità massima di 0,5 l (fig. 19). Tenere presente che ogni tacca impressa sul fianco del contenitore corrisponde a 100 ml di latte;

Nota Bene!

- Per ottenere una schiuma più densa e omogenea, è necessario utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C).
- Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte(D4) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig.20);
- Riposizionare il coperchio sul contenitore latte;

- Estrarre l'erogatore acqua calda (fig. 21);
- Agganciare spingendo a fondo il contenitore latte all'innesto (A2) (fig. 22);
- Allestire la macchina per fare caffè (vedi par. "come preparare l'espresso");
- Mettere la tazza per il cappuccino o il bicchiere per Latte Macchiato sotto l'erogatore caffè e sistemare l'erogatore latte (fig. 23). Se si utilizzano tazze o bicchieri alti, utilizzare il vano portabicchiere, come illustrato in fig. 24);
- Variare il regolatore di schiuma a seconda della quantità di schiuma desiderata e al tipo di latte utilizzato (fig. 25);

Per preparare CAPPUCCINO: premere il pulsante .

Per preparare LATTE MACCHIATO: premere il pulsante .



- Dopo aver erogato il latte schiumato, la macchina prepara automaticamente il caffè.

Nota Bene!

- Per ottenere un cappuccino più caldo, è consigliabile premere il tasto CLEAN per riscaldare i condotti del dispositivo montalatte (vedi paragrafo successivo).
- Per la preparazione del cappuccino o del latte macchiato, l'apparecchio esegue 2 erogazioni: prima il latte e successivamente caffè. Se si vuole interrompere l'erogazione in corso, premere il tasto premuto precedentemente.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di latte o di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro pochi secondi) il tasto relativo alla preparazione in corso.
- Non lasciare a lungo il contenitore latte fuori dal frigorifero: più sale la temperatura del latte (5° C ideale), più peggiora la qualità della schiuma.

Pulizia del dispositivo montalatte con il tasto CLEAN

Dopo ogni uso delle funzioni latte, eseguire la pulizia per eliminare i residui di latte procedendo in questo modo:

- Lasciare inserito il contenitore latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
- Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato;
- Premere il tasto "CLEAN" (fig. 26) e mantenerlo premuto: le spie  e  lampeggiano. Quando le spie smettono di lampeggiare e l'apparecchio ritorna in pronto all'uso, rilasciare il tasto "CLEAN": il vapore pulisce i circuiti interni del montalatte.

Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per il cappuccino o il latte

La macchina è stata preimpostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte;
2. Premere il pulsante relativo alla preparazione con latte che si desidera programmare e mantenerlo premuto. Dopo qualche secondo, la macchina inizia ad erogare il latte;
3. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, rilasciare il tasto: l'erogazione di latte si interrompe.
4. Programmare quindi la quantità di caffè in tazza procedere come fatto per la quantità di latte;
5. La programmazione è confermata dalle spie che lampeggiano per 3 secondi.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità di latte e di caffè.

EROGAZIONE ACQUA CALDA E VAPORE



Attenzione! Pericolo di scottature.

Non lasciare la macchina senza sorveglianza quando viene erogata l'acqua calda. L'erogatore si scalda durante l'erogazione e quindi si deve afferrare solo sull'impugnatura.

Erogazione acqua calda

1. Controllare che l'erogatore acqua calda sia agganciato correttamente (fig. 6);
2. Posizionare una tazza sotto l'erogatore (più vicino possibile per evitare spruzzi);
3. Premere il tasto (B9): lampeggia la spia relativa e l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua calda;
4. La macchina interrompe automaticamente l'erogazione.



Nota Bene!

- Per interrompere manualmente l'erogazione di acqua calda ripremere il tasto

Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente

Se si desidera modificare la quantità impostata in fabbrica, procedere come segue:

1. Posizionare sotto l'erogatore una tazza;
2. Mantenere premuto il tasto
3. Quando l'acqua calda nella tazza raggiunge il livello desiderato, rilasciare il tasto. La programmazione è confermata dal lampeggiare delle spie per tre secondi.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova quantità.

Erogazione vapore

1. Controllare che l'erogatore acqua calda sia agganciato correttamente (fig. 6);
2. Riempire un contenitore con il liquido da scaldare o schiumare e immergere l'erogatore vapore nel liquido;
3. Premere due volte il tasto (B7): lampeggia la spia relativa e l'apparecchio inizia l'erogazione di vapore;
4. Raggiunta la temperatura desiderata, interrompere l'erogazione del vapore premendo lo stesso tasto. (Si consiglia di erogare vapore per non più di 3 minuti di seguito).



Attenzione!

Interrompere sempre l'erogazione vapore prima di estrarre il contenitore con il liquido, per evitare scottature causate dagli spruzzi.

Pulizia dell'erogatore vapore/acqua calda dopo l'uso

Pulire l'erogatore ogni volta dopo l'utilizzo, per evitare che si possano depositare residui di latte o che si otturi.

1. Posizionare un contenitore sotto il cappuccinatore, premere il tasto e far defluire un po' di acqua (fig. 7);
Quindi interrompere l'erogazione di acqua calda premendo nuovamente il tasto .
2. Attendere alcuni minuti che il cappuccinatore si raffreddi; quindi estrarre l'erogatore acqua calda;
3. Controllare che il foro del cappuccinatore non sia otturato;
4. Lavare accuratamente gli elementi dell'erogatore con una spugna ed acqua tiepida;
5. Reinsere l'erogatore.

PULIZIA

Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- il circuito interno della macchina;
- la vaschetta raccogli gocce (A10)
- i filtri caffè (C2, C3 e C4);
- la doccia caldaia (A5);
- il serbatoio dell'acqua (A8);
- il contenitore latte (D);
- l'erogatore acqua calda (C7) come indicato al paragrafo precedente;
- l'innesto contenitore latte/erogatore acqua (A2).



Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detersivi abrasivi o alcool.

- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie ad eccezione del contenitore latte (D).
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbe graffiare le superfici in metallo o in plastica.

Pulizia del circuito interno della macchina

Per periodi d'inutilizzo superiori ai 3/4 giorni è consigliato vivamente, prima di utilizzarla, di accenderla ed eseguire il risciacquo dei circuiti interni come indicato ai punti 4 e 5 del paragrafo ""Prima messa in funzione dell'apparecchio".

Pulizia della vaschetta raccogli gocce



Attenzione!

La vaschetta raccogli gocce è provvista di un indicatore galleggiante (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta. Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatezze, è necessario svuotare la vaschetta e pulirla, altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

1. Rimuovere la vaschetta (fig. 27);
2. Rimuovere la griglia poggiatezze, eliminare l'acqua (fig. 28) e pulire con un panno la vaschetta: quindi riassemblare il vassoio raccogli gocce;
3. Reinserire quindi la vaschetta raccogli gocce.

Pulizia dei filtri caffè

Pulire regolarmente i filtri caffè sciacquandoli sotto l'acqua corrente. Controllare che i forellini non siano ostruiti, altrimenti pulirli con l'aiuto di uno spillo (fig. 29).

Pulizia della doccia caldaia

Ogni 200 erogazioni di caffè, procedere ad un risciacquo della doccia caldaia, erogando dalla doccia caldaia circa 0,5l di acqua (premere il tasto relativo alle erogazioni caffè senza utilizzare la polvere di caffè).

Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) e ad ogni sostituzione del filtro addolcitore (C10- se previsto) il serbatoio acqua con un panno umido e un po' di detersivo delicato;
2. Rimuovere il filtro (se presente) e risciacquarlo con acqua corrente;
3. Reinserire il filtro (se previsto), riempire il serbatoio con acqua fresca e reinserire il serbatoio;
4. (Solo per modelli con filtro addolcitore) Erogare 100ml di acqua.

Pulizia del contenitore latte


Pulire il contenitore latte dopo ogni preparazione del latte, come descritto di seguito:

1. Estrarre il coperchio;
2. Sfilare il tubo erogazione latte e il tubo di pescaggio (fig. 30);
3. Sfilare il cursore tirandolo verso l'esterno (fig. 31);
4. Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato. **È possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie.** Prestare una particolare attenzione che all'interno dei fori e sul canalino situato sulla punta sottile del cursore non rimangano residui di latte;
5. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte;
6. Rimontare il cursore, il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte;
7. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte.

Pulizia dell'innesto contenitore latte/erogatore acqua

Pulire l'innesto dopo ogni preparazione del latte, con una spugna, rimuovendo i residui di latte depositati sulle guarnizioni (fig. 32).









DECALCIFICAZIONE

Decalcificare la macchina quando sul pannello di controllo lampeggia la spia .



Attenzione!

- Prima dell'uso, leggere le istruzioni e l'etichettatura del decalcificante, riportate sulla confezione del decalcificante stesso.
 - Si raccomanda di utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. L'utilizzo di decalcificanti non idonei, come pure la decalcificazione non regolarmente eseguita, può comportare l'insorgenza di difetti non coperti dalla garanzia del produttore.
1. Svuotare completamente il serbatoio acqua e togliere il filtro addolcitore (se presente) Riempire il serbatoio con la soluzione decalcificante, ottenuta diluendo con acqua il decalcificante, in base alle indicazioni riportate sulla confezione;
 2. Inserire l'erogatore acqua calda (fig. 6);
 3. Mettere un contenitore sotto la doccia caldaia e uno sotto l'erogatore acqua calda (fig. 33) e assicurarsi che la vaschetta raccogli gocce sia vuota e ben inserita;

4. Premere contemporaneamente i tasti  e  : si accende la spia  (se l'erogatore acqua calda non è stato inserito, la spia lampeggia);
5. Premere il tasto . La decalcificazione è segnalata dai led che si alternano in sequenza. Il programma di decalcificazione esegue automaticamente tutta una serie di erogazioni dalla doccia caldaia e dall'erogatore acqua calda ed intervalli, per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina da caffè;
6. Una volta terminata la soluzione decalcificante, si accende la spia  ad indicare che è necessario effettuare due risciacqui;
7. Per eliminare i residui della soluzione, estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo fino al livello MAX con acqua fresca, reinserire il filtro (se precedentemente tolto) ed inserire in macchina il serbatoio acqua;
8. Premere il tasto  : inizia il risciacquo e lampeggiano in sequenza tutti i led;
9. Quando il serbatoio è vuoto, è necessario procedere con il secondo risciacquo: svuotare i contenitori e riposizionarli sotto la doccia caldaia e l'erogatore acqua calda;
10. Premere il tasto  : inizia il risciacquo e lampeggiano in sequenza tutti i led;
11. Il risciacquo termina quando il serbatoio è vuoto: sciacquare, riempire il serbatoio e reinserirlo;
12. La spia  si accende: premere il relativo tasto: l'erogazione inizia e si interrompe automaticamente.

L'apparecchio è adesso pronta all'uso.

Nota Bene!

- Se il ciclo di decalcificazione non dovesse terminare correttamente (es. mancanza erogazione energia elettrica) si consiglia di ripetere il ciclo;
- Le riparazioni della macchina da caffè relative a problemi di calcare non saranno coperte da garanzia se la decalcificazione sopra descritta non è regolarmente eseguita.

DATI TECNICI

Tensione di rete:	220-240V-50/60Hz
Potenza assorbita:	1450W
Dimensioni LxHxP :	305x275x320 mm
Thermoblock:	Acciaio Inox/Alluminio
Pressione:	15 bar
Capacità serbatoio acqua:	1 L
Lunghezza cavo alimentazione:	1200 mm
Peso:	7 kg



L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

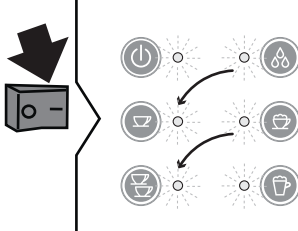
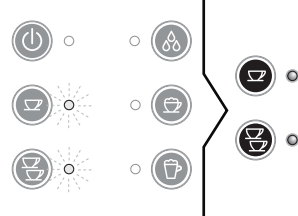
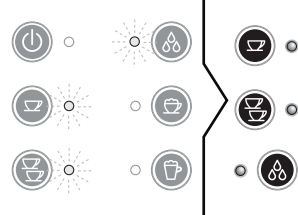
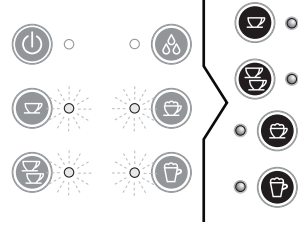



- Direttiva Stand-by 1275/2008.
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

SMALTIMENTO



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

SIGNIFICATO DELLE SPIE

SPIE	OPERAZIONE	SIGNIFICATO DELLE SPIE
	<p>Accensione dall'interruttore generale ON/OFF, posto sul retro dell'apparecchio.</p>	<p>L'apparecchio esegue un'autodiagnosi, segnalata dal lampeggiare in sequenza delle spie.</p>
	<p>L'apparecchio è acceso: nessun accessorio è collegato all'innesto A2.</p>	<p>L'apparecchio si sta riscaldando per fare caffè: quando le spie erogazione 1 o 2 tazze smettono di lampeggiare, l'apparecchio ha raggiunto la temperatura ideale per erogare caffè.</p>
	<p>L'apparecchio è acceso: l'erogatore acqua calda C7 è collegato all'innesto A2.</p>	<p>L'apparecchio si sta riscaldando per fare caffè o per erogare acqua calda: quando le spie erogazione 1 o 2 tazze e la spia erogazione acqua calda smettono di lampeggiare, l'apparecchio ha raggiunto la temperatura ideale per erogare caffè o acqua calda.</p>
	<p>L'apparecchio è acceso: il contenitore latte (D) è collegato all'innesto A2.</p>	<p>L'apparecchio si sta riscaldando per fare caffè, cappuccino o latte macchiato: quando le spie erogazione 1 o 2 tazze caffè, la spia cappuccino e la spia latte macchiato smettono di lampeggiare, l'apparecchio ha raggiunto la temperatura ideale per erogare caffè o cappuccino o latte macchiato.</p>
	<p>L'apparecchio è rimasto inutilizzato per alcuni minuti oppure è stato premuto il tasto ON/STAND-BY.</p>	<p>L'apparecchio è in STAND-BY: per riaccenderlo, premere il pulsante . L'intervallo di tempo prima dell'intervento dello stand-by è regolabile: vedi par. "Regolare intervallo Stand-by".</p>
	<p>Il serbatoio è vuoto o l'apparecchio non riesce ad erogare.</p>	<p>Vedi par. "Risoluzione dei problemi" (pag. 16).</p>

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.

Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
La macchina non si accende	Il cavo alimentazione non è inserito correttamente	Verificare che il connettore del cavo alimentazione sia inserito fino in fondo nella apposita sede sul retro dell'apparecchio; quindi verificare che la spina sia collegata correttamente nella presa
Non esce più il caffè espresso	Mancanza di acqua nel serbatoio	Riempire il serbatoio acqua
	I fori di uscita caffè del portafiltro sono otturati	Pulire i fori dei beccucci del portafiltro
	La doccia della caldaia espresso è ostruita	Eeguire la pulizia come indicato nel paragrafo "Pulizia della doccia caldaia"
	Calcare all'interno del circuito idraulico	Eeguire la decalcificazione come al paragrafo dedicato della sezione Caffè Espresso
Il caffè espresso gocciola dai bordi del portafiltro anziché dai fori	Il portafiltro è male inserito o è sporco	Agganciare il portafiltro correttamente e ruotarlo fino in fondo con forza
	La guarnizione della caldaia espresso ha perso elasticità o è sporca	Sostituire la guarnizione della caldaia espresso presso un Centro di Assistenza
	I fori dei beccucci del portafiltro sono otturati	Pulire i fori dei beccucci.
Il portafiltro non si aggancia all'apparecchio	Nel filtro è stato versato troppo caffè	Utilizzare il misurino in dotazione ed accertarsi di utilizzare il filtro corretto per il tipo di preparazione.
Rumore elevato della pompa	Il serbatoio acqua è vuoto	Riempire il serbatoio
	Il serbatoio è mal inserito e la valvola sul suo fondo non è aperta	Premere leggermente il serbatoio in modo da aprire la valvola sul suo fondo
La crema del caffè è chiara (scende velocemente dal beccuccio)	Il caffè macinato è poco pressato	Aumentare la pressatura del caffè macinato
	La quantità di caffè macinato è scarsa	Aumentare la quantità di caffè macinato
	La macinatura del caffè è grossa	Utilizzare solo caffè macinato per macchine da caffè espresso
	Qualità di caffè macinato non è di tipo corretto	Cambiare la qualità di caffè macinato corretto
Dopo l'erogazione caffè, il filtro rimane attaccato alla doccia caldaia		Reinserire il portafiltro, quindi rimuoverlo.

Dopo l'erogazione caffè, il filtro rimane attaccato alla doccia caldaia	Il coperchio del contenitore latte (D1) è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte".
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte (D3) oppure è poco schiumato	Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato.	Utilizzare latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	IL regolatore di schiuma sul coperchio montalatte è mal regolato.	Regolare secondo le indicazioni del par. "Preparazione di bevande con latte" ..
	Il coperchio del contenitore latte è sporco	Pulire il coperchio come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte" (pag. 13).
	L'innesto contenitore latte/erogatore acqua (A2) è sporco	Pulire l'innesto come descritto al paragrafo "Pulizia dell'innesto contenitore latte/erogatore acqua".