

Descripción del aparato

(pág. 3 - **A**)

- A1. Soporte para tazas/Calienta tazas
- A2. Conexión contenedor de la leche/surtidor del agua
- A3. Interruptor general ON/OFF
- A4. Sede del conector del cable de la alimentación
- A5. Vertedor de la caldera/Grupo de infusión
- A6. Sede del depósito de agua
- A7. Tapa del depósito de agua
- A8. Depósito del agua con lugar para el filtro del agua
- A9. Indicador de finalización del agua
- A10. Bandeja recogegotas
- A11. Indicador del nivel de agua máxima de la bandeja recogegotas
- A12. Bandeja apoyatazas
- A13. Compartimiento para vasos de leche con gotas de café/café con leche deslizable
- A14. Tecla caliente tazas

Descripción del panel de control (B)

(pág. 3 - **B**)

- B1. Botón ON/Stand-by
- B2. Piloto ON/Stand-by
- B3. Botón preparación 1 taza
- B4. Piloto "temperatura OK"/preparación de 1 taza
- B5. Botón preparación 2 tazas
- B6. Piloto "temperatura OK"/preparación de 2 tazas
- B7. Botón producción de agua caliente
- B8. Piloto producción de agua caliente
- B9. Botón producción capuchino/leche caliente
- B10. Piloto "temperatura OK"/preparación de capuchino/leche caliente
- B11. Botón producción de leche con gotas de café/leche caliente
- B12. Piloto "temperatura OK"/preparación de leche con gotas de café/leche caliente

Descripción del recipiente de la leche

(pág 2 - **C**)

- C1. con
- C2. Botón CLEAN
- C3. Surtidor de leche
- C4. Tubo de aspiración leche
- C5. Recipiente de la leche

Descripción de los accesorios

(pág. 2 - **D**)

- D1. Copa portafiltro
- D2. Filtro crema 1 café
- D3. Filtro crema 2 cafés
- D4. Filtro crema pastillas ESE
- D5. Cable de alimentación (removible)
- D6. Medidor dosificador/prensador
- D7. Surtidor de agua extraíble
- D8. Tira reactiva para registrar la dureza del agua (Total hardness test)
- D9. Descalcificante
- D10. Filtro ablandador del agua

Datos técnicos

Tensión de la red:	220-240V-50/60Hz
Potencia absorbida	1450W
Dimensiones LxHxP :	305x275x320 mm
Thermoblock:	Acero inoxidable/Aluminio
Presión:	15 bar
Capacidad del depósito de agua:	1 L
Longitud del cable de alimentación:	1,2 m
Peso:	7 kg



El aparato cumple con las siguientes directivas CE:








- Directiva de regulación modos stand-by 1275/2008
- Directiva baja tensión 2006/95/CE y sucesivas enmiendas;
- Directiva EMC 2004/108/CE y sucesivas enmiendas;
- Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del reglamento europeo 1935/2004.

Eliminación

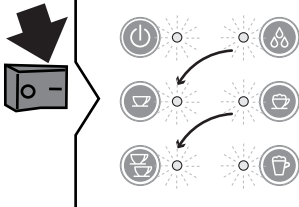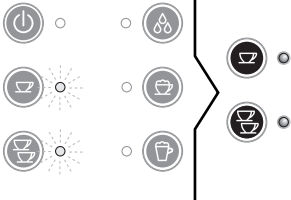

En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

Pilotos de funcionamiento es

Pilotos	Operación	Significado de los pilotos
	<p>Encendido desde el interruptor general ON/OFF, que se encuentra en la parte trasera del aparato</p>	<p>El aparato realiza un autodiagnóstico, indicado por el parpadeo en secuencia de los pilotos.</p>
	<p>El aparato está encendido: ningún accesorio está conectado a la conexión A2</p>	<p>El aparato se está calentando para hacer café. cuando los pilotos preparación 1 ó 2 tazas dejan de parpadear, el aparato ha logrado la temperatura ideal para producir café.</p>
	<p>El aparato está encendido: el surtidor de agua caliente D7 está conectado a la conexión A2.</p>	<p>El aparato se está calentando para hacer café o para producir agua caliente: cuando los pilotos preparación 1 ó 2 tazas y el piloto producción de agua caliente dejan de parpadear, el aparato ha logrado la temperatura ideal para producir café o agua caliente.</p>
	<p>El aparato está encendido: el recipiente de la leche C está conectado a la conexión A2.</p>	<p>El aparato se está calentando para hacer café, capuchino o leche con gotas de café: cuando los pilotos preparación 1 ó 2 tazas de café, el piloto capuchino y el piloto leche con gotas de café dejan de parpadear, el aparato ha logrado la temperatura ideal para producir café o capuchino o leche con gotas de café.</p>
	<p>El aparato se mantuvo inutilizado por 75 minutos o ha sido presionado el botón ON/STAND-BY.</p>	<p>El aparato está en STAND-BY: para encenderlo nuevamente, presione el botón . El intervalo de tiempo antes de la activación del stand-by es regulable: consulte apart. "Regular intervalo Stand-by".</p>
	<p>El depósito está vacío o el aparato no logra producir.</p>	<p>Consulte apart. "Si hay algo que no funciona..." (pág. 64).</p>

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Las advertencias importantes se indican con los siguientes símbolos. Respete rigurosamente estas advertencias.



El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.



Su incumplimiento puede causar lesiones o desperfectos al aparato.



Su incumplimiento puede causar quemaduras.



Este símbolo indica consejos e informaciones importantes para el usuario.

Advertencias fundamentales para la seguridad



El aparato funciona con corriente eléctrica, por lo que no se puede excluir que produzcan descargas eléctricas.

Respete por tanto las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Asegúrese de poder acceder libremente a la toma de corriente utilizada, porque es el único modo para desenchufar la cafetera si es necesario.
- Si quiere desconectar la cafetera de la toma, desenchufe directamente la clavija. Nunca tire del cable porque se puede estropear.
- Para desconectar completamente el aparato, desenchufe la clavija del enchufe de corriente.
- Si el aparato se avería, no intente repararlo. Apague el aparato, desenchúfelo de la toma y póngase en contacto con la Asistencia Técnica.
- Si la clavija o el cable de alimentación se estropean, hágalos sustituir exclusivamente por la Asistencia Técnica De'Longhi, para evitar cualquier riesgo.
- Durante la limpieza, no sumerja nunca la cafetera en el agua: es un aparato eléctrico.
- Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza de las partes externas del aparato, apague la máquina, desconecte el enchufe de la toma y deje que la máquina se enfríe.



Guarde el material del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños.



No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



Este aparato produce agua caliente y cuando está encendido puede formarse vapor de agua.

Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua o vapor caliente.

Cuando el aparato está encendido, no toque la superficie calentatazas porque está caliente.

Uso conforme a su destino

Este aparato se ha fabricado para preparar café y calentar bebidas.

Este aparato es de uso exclusivamente doméstico. No está previsto su uso en:

- ambientes usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
- agroturismos
- hotel, motel y otras estructuras de cabida
- alquiler de habitaciones

Cualquier otro uso se considerará impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños producidos a causa de un uso indebido del aparato..

Instrucciones para el uso

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones o daños al aparato. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones para el uso.



Guarde meticulosamente estas instrucciones. En caso de cesión del aparato a otras personas, entrégueles también estas instrucciones para el uso.

Control del aparato

Tras haber desembalado la cafetera, asegúrese de su integridad y de que no falten accesorios. No utilice el aparato si presenta desperfectos evidentes. Póngase en contacto con la Asistencia Técnica De'Longhi.

Instalación del aparato



¡Atención!

Cuando instale el aparato, considere las siguientes advertencias de seguridad:

- Si el agua penetra en el aparato lo puede estropear. No coloque el aparato cerca de grifos de agua o de lavabos.
- El aparato se puede estropear si el agua en su interior se congela. No instale el aparato en un ambiente donde la temperatura pueda descender por debajo del punto de congelación.
- Coloque el cable de alimentación para que no se estropee con cantos cortantes o en contacto con superficies calientes (por ej. placas eléctricas).

Conexión del aparato



¡Atención!

Asegúrese de que la tensión de la red eléctrica corresponda al valor indicado en la placa de datos situada en el fondo del aparato.

Introduzca el conector del cable de la alimentación en el lugar respectivo en la parte trasera del aparato (fig. 1); luego introduzca el enchufe en la toma.

Conecte el aparato sólo a un enchufe instalado en conformidad con las normativas con una capacidad mínima de 10 A y con una puesta a tierra eficiente.

En caso de incompatibilidad entre la toma y el enchufe del aparato, haga sustituir la toma por otra adecuada por personal cualificado.

Activación del filtro ablandador y llenado del depósito de agua

- Retire el filtro del envase y enjuáguelo con aproximadamente 0,5 l de agua corriente (fig. 2).
- Gire el disco del indicador de fecha (véase la fig. 3) para visualizar los próximos 2 meses de uso.

Importante

el filtro dura dos meses si el aparato se utiliza normalmente, si en cambio, la máquina no se utiliza y el filtro permanece instalado, dura al máximo tres semanas.

- Extraiga el depósito de agua y llénelo con agua fresca (no supere la línea MÁX) (fig. 4).
- Sumerja completamente el filtro en el agua, inclinándolo para permitirles salir a las burbujas de aire (fig. 5).
- Introduzca el filtro en el lugar respectivo (fig. 6), presión-

lo a fondo y cierre el depósito con la tapa.

- Luego introduzca nuevamente el depósito en la máquina (fig. 7).

El filtro ha quedado activado y la máquina está ahora lista para el uso.

Primera puesta en marcha del aparato

- Encienda el aparato presionando en pos. I el interruptor general I/O que se encuentra en la parte trasera: el aparato realiza un autodiagnóstico, indicado por el parpadeo en secuencia de los pilotos.
- Terminado el autodiagnóstico, el piloto “producción de agua caliente” B8 parpadea mientras los otros se apagan: el aparato señala que es necesario introducir el surtidor de agua caliente (fig.8).
- Ubique debajo del surtidor un recipiente con capacidad mínima de 100 ml (fig. 9).
- Presione el botón “agua caliente” : la producción comienza y se interrumpe automáticamente.
- Los pilotos de producción de café y agua parpadean para indicar que el aparato está llegando a la temperatura: cuando los pilotos dejan de parpadear y se mantienen encendidas fijas, el aparato está listo para ser usado.

Nota: cuando utilice el aparato por primera vez

- Si parpadean los pilotos y , presione nuevamente el botón .
- Cuando utilice por primera vez la cafetera, será necesario preparar 4-5 cafés o 4-5 capuchinos antes de obtener buenos resultados.

Configuraciones del menú programación

Para acceder al menú, asegúrese que el aparato se encuentre en stand-by, luego presione contemporáneamente los botones y hasta que parpadea el piloto ON/Standby (B2): el aparato se encuentra en modalidad programación. Configure la máquina como desea, para salir del menú programación, presione nuevamente el botón .

Programar la temperatura

Si desea modificar la temperatura del agua con la que se prepara el café, proceda de la siguiente manera:

1. Para acceder al menú de programación;
2. Presione el botón y manténgalo presionado hasta que se enciendan los pilotos correspondientes a la temperatura deseada:

Temperatura baja:




Temperatura media:



Temperatura alta:
























3. Cuando se encienden los pilotos correspondientes a la selección deseada, suelte el botón.
4. Luego presione el botón  para apagar el aparato (stand-by).


Programar la dureza del agua

Los pilotos que señalan la necesidad de descalcificar el aparato, se encienden después de un período de funcionamiento predefinido que depende de la dureza del agua.

Si se desea, es posible programar la cafetera en base a la dureza efectiva del agua usada en las diferentes regiones, para reducir la frecuencia de la operación de descalcificación. Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Saque del paquete la tira reactiva proporcionada "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Sumerja completamente la tira en un vaso de agua durante un segundo.
3. Saque la tira del agua y agítela ligeramente. Después de alrededor de un minuto se forman 1, 2, 3 ó 4 cuadrados de color rojo, en función de la dureza del agua (4 cuadraditos rojos = agua muy dura).
4. Para acceder al menú de programación;
5. Una vez registrado el resultado de la tira, presione y mantenga presionado el botón "agua caliente"  hasta encender los pilotos, como se indica en la siguiente tabla:

6. Cuando se encienden los pilotos correspondientes a la selección deseada, suelte el botón.
7. Luego presione el botón  para apagar el aparato (stand-by).



Nota:


Si se utiliza correctamente el filtro ablandador, configure la máquina en un nivel de dureza inferior respecto al nivel registrado por la tira reactiva.

Regular el Stand-by


El aparato está preconfigurado para pasar automáticamente a Stand-by tras 75 minutos de inactividad. Se puede modificar este intervalo de tiempo para que el aparato se apague tras 15 minutos o luego de 3 horas. Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Para acceder al menú de programación;
2. Presione el botón  y manténgalo presionado hasta que se enciendan los pilotos correspondientes al intervalo de inactividad deseado:

15 minutos:	 
75 minutos:	   
3 horas:	     



3. Cuando se encienden los pilotos correspondientes a la selección deseada, suelte el botón.
4. Luego presione el botón  para apagar el aparato (stand-by).

Encendido y stand by

Cuando el interruptor general está en pos. I, encienda y apague (stand-by) el aparato presionando la tecla .





El aparato automáticamente se apaga (stand-by) después de 75 minutos de inactividad: para cambiar el tiempo de inactividad, haga referencia al apartado anterior.

Cómo preparar el espresso con el café molido

- Introduzca el filtro para café molido (D2 o D3) en el portafiltro (fig. 10). Utilice el filtro  si desea preparar un café o el filtro  si desea 2 cafés.
- Si desea preparar un solo café, llene el filtro con una medida rasa de café molido, aproximadamente 7 g (fig. 11). Si desea, en cambio, preparar dos cafés, llene el filtro con dos medidas escasas de café molido (unos 7+7 g). Llene el filtro con dosis pequeñas para evitar que el café molido se derrame.

Atención:

para un funcionamiento correcto, antes de echar el café molido, asegúrese de que en el filtro no hayan quedado restos de café molido de la fusión anterior.

- Distribuya uniformemente el café molido y presiónelo ligeramente con el prensador (fig.12).
El prensado del café molido es fundamental para obtener un buen café espresso. Si se presiona demasiado, el café saldrá lentamente y será fuerte. Al contrario, si se presiona poco, el café saldrá demasiado rápidamente y será liviano.
- Retire el café excedente del borde del portafiltro y enganche éste último a la máquina: para un enganche correcto, es necesario alinear el mango del portafiltro al símbolo  OPEN (fig. 13), enganche el portafiltro y gire la empuñadura hacia la derecha, hasta alinearla con la posición  CLOSE (fig. 14).
- Coloque la taza o las tazas debajo de las boquillas del portafiltro (fig.15). Se aconseja calentar las tazas, antes de hacer el café, enjuagándolas con un poco de agua caliente.
- Asegúrese que los pilotos correspondientes a los botones de producción de café estén encendidos, luego presione el botón de producción ( o ): la producción comienza y se interrumpe automáticamente.




Como prepara el espresso con las pastillas


Nota:

utilice pastillas de café que cumplan con la norma ESE: dicha norma se indica en los envases con la siguiente marca.



La norma ESE es un sistema que han adoptado los productores más importantes de pastillas de café, que permite preparar un café espresso fácilmente y con pulcritud.

- Introduzca el filtro para café en pastillas (D4 ) en el portafiltro (fig. 10).
- Introduzca la pastilla centrándola lo más posible sobre el filtro (fig.16) Siga rigurosamente las instrucciones en el envase de las pastillas para colocar la pastilla correctamente en el filtro.
- Enganche el portafiltro a la máquina: para un enganche correcto, es necesario alinear el mango del portafiltro al símbolo  . OPEN (fig. 13), enganche el portafiltro y gire la empuñadura hacia la derecha, hasta alinearla con la posición  CLOSE (fig. 14).

- Coloque la taza debajo de las boquillas del portafiltro. Se aconseja calentar las tazas, antes de hacer el café, enjuagándolas con un poco de agua caliente.
- Asegúrese que los pilotos correspondientes a los botones de producción de café estén encendidos, luego presione el botón de producción (): la producción comienza y se interrumpe automáticamente.

Nota:



- Mientras la cafetera está preparando el café, se puede interrumpir su salida en cualquier momento presionando el botón producción presionado anteriormente.
- En cuanto termina la salida, si se quiere aumentar la cantidad de café en la taza, es suficiente mantener presionado (no más de 3 segundos) el botón producción presionado anteriormente.
- Para desenganchar el portafiltro, gire la empuñadura de derecha a izquierda.

¡Peligro de quemaduras!

Para evitar salpicaduras, no desenganche nunca el portafiltro mientras la máquina está preparando el café y espere algunos segundos una vez servido.


Programar la cantidad de café por taza

La cafetera se ha programado en la fábrica para producir cantidades estándar. Si desea modificar estas cantidades, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Coloque una taza debajo de las boquillas del dispositivo surtidor de café.
2. Presione el botón que desea programar ( o ) y manténgalo presionado. La cafetera comienza a producir café.
3. En cuanto se alcance la cantidad deseada de café en la taza, libere el botón: el suministro se interrumpe.

La cafetera se ha reprogramado para las nuevas cantidades.

Calienta tazas (fig. 32)

El calienta tazas se activa presionando la tecla  : deposite las tazas sobre el calienta tazas hasta que estén calientes. Es útil para mantener el café caliente.

¡Peligro de quemaduras!

Cuando el aparato se apaga automáticamente (stand-by), el calienta tazas se mantiene encendido hasta que se presiona de nuevo la correspondiente tecla. Evite tocar el calienta tazas ya que quema.

Cómo preparar bebidas con leche

Para evitar que la leche tenga poca espuma, o burbujas grandes, limpie siempre la tapadera del recipiente de la leche y la boquilla del agua caliente como se describe en el apartado "Limpieza del recipiente de la leche" en la página 67.

1. Quite la tapadera (fig. 17).
2. Llene el recipiente de la leche con una cantidad suficiente de leche, no supere la cantidad máxima de 0,5 l (fig. 18). Tenga siempre presente que cada barra impresa en el lateral del depósito corresponde a 100 ml de leche.



¡Nota!

- Para obtener una espuma más densa y homogénea, utilice leche desnatada o semidesnatada y a temperatura del frigorífico (alrededor de 5 °C).
3. Asegúrese de que el tubo de aspiración de leche esté bien colocado en el lugar previsto en el fondo de la tapa del recipiente de la leche (fig. 19).
 4. Ponga de nuevo la tapadera del recipiente de la leche.
 5. Retire el dispositivo de erogación de agua caliente de la boquilla.
 6. Empuje hasta el fondo el recipiente para engancharlo en la boquilla (fig. 20).
 7. Prepare la máquina para hacer café (consulte apart. "cómo preparar el espresso").
 8. Ponga la taza para el capuchino o el vaso para la leche con gotas de café debajo del surtidor de café y acomode el surtidor de leche (fig. 21). Si se utilizan tazas o vasos altos, utilice el compartimiento portavasos, como se ilustra en la fig. 22).
 9. Modifique el regulador de espuma según la cantidad de espuma deseada y el tipo de leche utilizada (fig. 23).

Para preparar el capuchino: presione el botón

Para preparar la leche con gotas de café: presione el botón



10. Tras haber emitido la leche montada, la máquina prepara automáticamente el café.



¡Nota!

- Para obtener un capuchino más caliente, es aconsejable presionar el botón CLEAN para calentar los conductos del dispositivo montaleche (ver apartado siguiente).
- Para la preparación del capuchino o de la leche con gotas de café, el aparato realiza 2 procesos: primero sirve la leche y sucesivamente el café. Si se desea interrumpir la preparación en curso, presione el botón que se presionó anteriormente.

- En cuanto termina la salida, si se quiere aumentar la cantidad de leche o de café en la taza, es suficiente mantener presionado (pocos segundos) el botón correspondiente a la preparación en curso.
- No deje mucho tiempo el recipiente de leche fuera de la heladera: cuanto más crece la temperatura de la leche (5°C ideal), más empeora la calidad de la espuma.

Limpieza del dispositivo para el montado de la nata con el botón CLEAN

Luego de cada uso de las funciones leche, realice la limpieza para eliminar los residuos de leche procediendo de la siguiente manera:

1. Deje el recipiente de la leche introducido en la máquina (no es necesario vaciar el recipiente).
2. Posicione una taza u otro recipiente debajo del tubo de salida de leche montada.
3. Presione el botón "CLEAN" (fig. 24) e manténgalo presionado: los pilotos y parpadean. Cuando los pilotos dejan de parpadear y el aparato vuelve a estar listo para el uso, libere el botón "CLEAN": el vapor limpia los circuitos internos del montaleche.

Programar las cantidades de café y de leche por taza para el capuchino o la leche

La cafetera se ha programado en la fábrica para producir cantidades estándar. Si desea modificar estas cantidades, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Coloque una taza debajo de las boquillas del surtidor de café y debajo del tubo de salida de la leche.
2. Presione el botón correspondiente a la preparación con leche que se desea programar y manténgalo presionado. Luego de algunos segundos, la cafetera empieza a servir la leche.
3. En cuanto se alcance la cantidad deseada de leche en la taza, libere el botón: El proceso se interrumpe.
4. Programe luego la cantidad de café en taza del mismo modo que para la leche.
5. La programación es confirmada por los pilotos que parpadean por 3 segundos.

La cafetera se ha reprogramado para las nuevas cantidades de leche y de café.

Dispensación de agua caliente y vapor




¡Peligro de quemaduras!

No deje la cafetera sin vigilancia cuando sale el agua caliente. El surtidor se calienta durante el proceso y por tanto debe tomarse únicamente por la empuñadura.

Dispensación de agua caliente

1. Controle que el surtidor de agua caliente esté bien enganchado (fig. 8).

2. Ubique una taza debajo del dispositivo de erogación (lo más cerca posible para evitar salpicaduras).
3. Presione el botón  (fig. 2): parpadea el piloto correspondiente y el aparato comienza a servir agua caliente.
4. La máquina interrumpe automáticamente el proceso.

¡Importante!

- Para interrumpir manualmente la salida de agua caliente, presione de nuevo el botón .


Modificar la cantidad de agua que sale automáticamente

Si desea modificar la cantidad configurada en la fábrica, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Coloque una taza debajo del surtidor.
2. Mantenga presionado el botón .
3. Cuando el agua caliente en la taza alcanza el nivel deseado, libere el botón. La programación es confirmada por el parpadeo de los pilotos durante tres segundos.

La cafetera se ha reprogramado para la nueva cantidad.

Dispensación de vapor



1. Controle que el dispensador de agua caliente esté correctamente enganchado (fig. 8).
2. Llene un contenedor con el líquido a calentar o espumar e introduzca el dispensador de vapor en el líquido.
3. Presione dos veces la tecla  (B7): el indicador parpadeará y el aparato empezará a dispensar vapor.
4. Una vez alcanzada la temperatura deseada, interrumpa el suministro de vapor presionando la misma tecla. (Se aconseja dispensar vapor durante 3 minutos seguidos como máximo).

¡Atención!

Antes de extraer el contenedor con el líquido, interrumpa el suministro de vapor para evitar quemaduras debidas a salpicaduras.

Limpieza del dispensador de vapor/agua caliente después del uso

Limpie el dispensador tras cada uso para evitar la acumulación de residuos de leche o la obstrucción del mismo.

1. Coloque un contenedor bajo el cappuccinador y presione la tecla  para que fluya un poco de agua (fig. 3). Seguidamente, interrumpa el suministro de agua caliente presionando de nuevo la tecla .
2. Espere unos minutos hasta que el cappuccinador se enfríe y después extraiga el dispensador de agua caliente.
3. Controle que el orificio del cappuccinador no esté obstruido.
4. Lave cuidadosamente los componentes del dispensador con una esponja y agua tibia.
5. Vuelva a colocar el cappuccinador.

Limpieza

¡Atención!

- Para limpiar la cafetera no use disolventes, detergentes abrasivos ni alcohol.
- Ningún componente del aparato puede lavarse en lavavajillas, excepto el recipiente de la leche (D).
- No utilice objetos metálicos para eliminar las incrustaciones o los depósitos de café porque podrían rayar las superficies metálicas o plásticas.

Limpia la bandeja recogegotas

¡Atención!

La bandeja recogegotas tiene un indicador flotante (de color rojo) del nivel de agua contenida (fig. 24). Antes de que este indicador comience a asomar de la bandeja soporte de las tazas, es necesario vaciar la bandeja y limpiarla, de otro modo el agua puede derramarse por el borde y dañar la cafetera, el plano de soporte o la zona circundante.

1. Retire la bandeja (fig. 25).
2. Retire la rejilla apoyatazas, elimine el agua (fig. 26) y limpie con un paño la bandeja: vuelva a ensamblar entonces la bandeja recogegotas.
3. Introduzca nuevamente la bandeja recoge gotas.

Limpieza de los filtros de café

Limpie regularmente los filtros de café enjuagándolos debajo del agua corriente. Controle que los orificios no estén obstruidos; si lo están, límpielos usando un alfiler (fig. 27).

Limpieza del vertedor de la caldera

Cada 200 preparaciones de café, realice un enjuague del vertedor de la caldera, dejando salir del vertedor de la caldera aproximadamente 0,5 l de agua (presione el botón correspondiente a la producción de café si utilizar el polvo de café).

Limpia el recipiente de la leche

Limpie el recipiente de la leche después de cada preparación de leche, como se indica a continuación:

1. Saque la tapa.
2. Extraiga el tubo de salida de la leche y el de aspiración. (fig. 28).
3. Extraiga el cursor tirando de él hacia fuera.(fig. 29).
4. Lave meticulosamente todos los componentes con agua caliente y un detergente delicado.

Todos los componentes se pueden lavar en lavavajillas, pero se deben colocar en el cesto superior del lavavajillas.

Preste especial atención a que dentro de los agujeros y en el canal situado en la punta fina del cursor no queden restos de leche.

5. Compruebe también que el tubo de aspiración y el tubo de salida no estén obstruidos con restos de leche.

6. Monte de nuevo el cursor, el tubo de salida y el de aspiración de la leche.
7. Ponga de nuevo la tapadera del recipiente de la leche.








Cambio del filtro

Una vez transcurridos los dos meses de duración (ver indicador de fecha), o bien si no se ha utilizado el aparato durante 3 semanas, es necesario cambiar el filtro como se describe en el apartado "Activación del filtro ablandador y llenado del depósito de agua".

Descalcificación

Descalcifique la cafetera cuando en el panel de control parpadea el piloto .

Proceda de la siguiente manera:



1. Llene el depósito con la solución descalcificante, obtenida diluyendo con agua el descalcificante, en base a las indicaciones que se leen en el envase.
2. Introduzca el dispositivo de erogación de agua caliente (fig.8).
3. Ponga un contenedor debajo del vertedor de la caldera y uno debajo del dispositivo de erogación de agua caliente (fig.29) y asegúrese que la bandeja recogegotas esté vacía e introducida correctamente.
4. Presione contemporáneamente los botones  y  se enciende el piloto  (si el dispositivo erogador de agua caliente no ha sido introducido, el piloto parpadea).
5. Presione el botón . La descalcificación está indicada por los pilotos que se alternan en secuencia. El programa de descalcificación, automáticamente, deja salir agua del vertedor de caldera y del dispositivo erogador de agua caliente a intervalos para eliminar los restos de cal en el interior de la cafetera.
6. Una vez terminada la solución descalcificante, se enciende el piloto  que indica la necesidad de realizar el enjuague.
7. Para eliminar los residuos de la solución y de cal, enjuague bien el depósito y llénelo con agua fresca (sin descalcificante); vacíe los contenedores y ubíquelos nuevamente debajo del vertedor de la caldera y del dispositivo erogador de agua caliente.
8. Presione el botón : comienza el enjuague y parpadean todos los pilotos en secuencia.
9. El enjuague concluye cuando el depósito está vacío: enjuague y llene el depósito.
10. El piloto  se enciende: presione el botón correspondiente: la producción comienza y se interrumpe automáticamente.

El aparato está ahora listo para usar automáticamente.

La garantía no cubre reparaciones de la cafetera necesarias debido a problemas de cal si la descalcificación arriba descrita no se ha efectuado regularmente.

Si hay algo que no funciona.....

Problema	Posibles causas	Solución
La máquina no enciende	El cable de la alimentación no está colocado correctamente.	Verifique que el conector del cable de alimentación esté introducido hasta el fondo en el lugar correspondiente en la parte trasera del aparato; luego verifique que el enchufe esté conectado correctamente en la toma
El café espresso no sale	Falta de agua en el depósito	Llene el depósito del agua
	Los orificios de salida del café del portafiltro están obstruidos	Limpie los orificios de las boquillas del portafiltro
	El vertedor de la caldera del café espresso está obstruido	Efectúe la limpieza tal y como se indica en el párrafo "Cleaning" (limpieza)
El café espresso gotea por los bordes del portafiltro y no por los orificios	El portafiltro ha sido introducido mal o está sucio	Enganche el portafiltro correctamente y gírelo hasta el tope con firmeza
	La junta de la caldera del café espresso ha perdido elasticidad o está sucia	Haga sustituir la junta de la caldera del café espresso en un Centro de Asistencia
	Los orificios de las boquillas del portafiltro están obstruidos	Limpie los orificios de las boquillas
El portafiltro no se engancha en el aparato	En el filtro ha sido puesto demasiado café	Utilice el medidor suministrado y confirme que el filtro a utilizar es el correcto para el tipo de preparación.
Ruido elevado de la bomba	El depósito del agua está vacío	Llene depósito
	El depósito está colocado incorrectamente y la válvula en el fondo del mismo no está abierta	Ejerza una leve presión sobre el depósito para abrir la válvula en el fondo del mismo
La crema del café es clara (sale rápidamente por la boquilla)	El café molido no está bien prensado	Preense aún más el café molido
	La cantidad de café molido no es suficiente	Aumente la cantidad de café molido
	La molienda del café es gruesa	Use únicamente café molido para cafeteras de café espresso
	El café molido no es del tipo correcto	Cambie el tipo de café molido
Luego de preparar el café, el filtro queda enganchado al vertedor de la caldera		Introduzca el portafiltro, luego retírelo.

Problema	Posibles causas	Solución
La crema del café es oscura (el café sale lentamente por la boquilla)	El café molido está demasiado prensado	Preñe menos el café
	La cantidad de café molido es elevada	Reduzca la cantidad de café molido
	El vertedor de la caldera del café espresso está obstruido	Efectúe la limpieza tal y como se indica en el apart. "limpieza del vertedor de la caldera"
	El filtro está obstruido	Efectúe la limpieza tal y como se indica en el apart. "limpieza del filtro"
	La molienda del café es demasiado fina	Use únicamente café molido para cafeteras de café espresso
	El café molido es demasiado fino o está húmedo	Use únicamente café molido para cafeteras de café espresso, y que no esté demasiado húmedo
	El café molido no es del tipo correcto	Cambie el tipo de café molido
Luego de la preparación del café la pastilla o el polvo de café queda tomado del vertedor de la caldera		Introduzca nuevamente el portafiltro, prepare café y luego retire el portafiltro.
No se forma la espuma de la leche al hacer el capuchino	La leche no está suficientemente fría	Use siempre leche a temperatura de la heladera
	El cursor de la tapa montaleche no se encuentra en la posición correcta	Confirme que el cursor esté ubicado en la posición espuma
	La tapadera del recipiente de la leche está sucia.	Limpie la tapa de la leche como se describe en el apart. "Limpieza del recipiente de la leche".
La máquina no produce ninguna bebida y los pilotos  e  [.] parpadean por algunos segundos.	Falta de agua en el depósito	Llene el depósito del agua
	El depósito está colocado incorrectamente y la válvula en el fondo del mismo no está abierta	Ejercer una leve presión sobre el depósito para abrir la válvula en el fondo del mismo
	El filtro del agua no está instalado correctamente	Active el filtro siguiendo el procedimiento indicado
	El café molido está demasiado prensado	Preñe menos el café
	El vertedor de la caldera del café espresso está obstruido	Efectúe la limpieza tal y como se indica en el apart. "limpieza del vertedor de la caldera".
	El filtro está obstruido	Efectúe la limpieza tal y como se indica en el apart. "limpieza del filtro"
La máquina no funciona y parpadean todos los pilotos		Desconecte inmediatamente el aparato y diríjase a un centro de asistencia autorizado