

INNHold

INNLEDNING	63
Symboler som brukes i disse instruksjonene	63
Bokstaver i parentes	63
Problemer og reparasjoner	63
SIKKERHET	63
Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	63
BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL	63
BRUKSANVISNING	64
BESKRIVELSE	64
Beskrivelse av apparatet	64
Beskrivelse av kontrollpanel	64
Beskrivelse av tilbehør	64
FORBEREDENDE OPERASJONER	64
Kontroll av apparatet	64
Installasjon av apparatet	64
Tilkopling av apparatet	65
Første gangs oppstart av apparatet	65
SLÅ PÅ MASKINEN	65
SLÅ AV APPARATET	65
MENYINNSTILLINGER	66
Avkalking	66
Innstilling av klokken	66
Automatisk avslåing	66
Automatisk start	66
Innstilling av temperatur	66
Energisparing	66
Programmering av vannets hardhet	67
Innstilling av språk	67
Installer filter	67
Bytte filter	67
Standardverdier (reset)	67
Statistikkfunksjon	67
TILBEREDNING AV KAFFE	67
Valg av kaffesmak	67
Valg av kaffemengde i koppen	67
Justering av kaffekvernen	67
Råd for varmere kaffe	68
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	68
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe	68
TILBEREDNING AV KAFFE LONG	68
TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO OG VARM MELK (UTEN SKUM)	69
Tilberedelse av varm melk (uten skum)	69
Rengjøring av Cappuccinatore etter hver bruk	69
TILBEREDELSE AV VART VANN	69
RENGJØRING	69
Rengjøring av maskinen	69
Rengjøring av beholderen for kaffegrut	70
Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling og for kondensoppsamling	70
Rengjøring av den indre del av maskinen	70
Rengjøring av vannbeholderen	70
Rengjøring av kaffeuttakstutene	70
Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe	70
Rengjøring av bryggeenheten	70
AVKALKING	71
PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET	72
Måling av vannets hardhet	72
Innstilling av vannets hardhet	72
FILTER FOR BLØTGJØRING	72
Installasjon av filteret	72
Bytte filter	73
Fjerning av filteret	73
TEKNISKE EGENSKAPER	73
KASSERING	73
MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY	74
PROBLEMLØSNING	75

INNLEDNING

Takk for at du har valgt denne automatiske kaffe og cappuccino-maskinen "ECAM 22 320".

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvarer de som angis i figuren som finnes i beskrivelse av apparatet (side 3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som vises på displayet" på side 74, og "Problemløsning" på side 75.

Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt andre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe nummeret som blir oppgitt på det vedlagte arket "Kundeservice".

Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette papiret, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpselet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpselet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra, slipp ut hovedbryteren som befinner seg på baksiden av apparatet ved å trykke på den (fig. 2).
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk støpselet ut av kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse De'Longhi, slik at all risiko forebygges.



Vær oppmerksom!

- Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare: Fare for brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for oppvarming av drikke.

All annen bruk må anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontorer og andre arbeidsområder
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

NO

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før bruk av apparatet.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet



(side 3 - A)

- A1. Kontrollpanel
- A2. Reguleringsbryter for malegrad
- A3. Hylle for kopper
- A4. Lokk til kaffebønnebeholderen
- A5. Lokk til trakt for malt kaffe
- A6. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedbryter
- A9. Tilkobling av strømledning
- A10. Vannbeholder
- A11. Luke bryggeenhet
- A12. Bryggeenhet
- A13. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A14. Beholder for kaffegrut
- A15. Beholder for dampoppsamling
- A16. Brett for kopper
- A17. Nivåindikator for beholder for dråpeoppsamling
- A18. Beholder for dråpeoppsamling
- A19. Cappuccinatore
- A20. Valghylse til cappuccinatore
- A21. Bryter damp/varmt vann

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 2 - B)

Noen taster på panelet har en dobbel funksjon: dette signaliseres i parentes inni beskrivelsen.

- B1. Display: hjelper brukeren i bruken av maskinen.
- B2. Tast  : for å slå på eller slå av maskinen
- B3. Tast **MENY** for tilgang til meny (Når man går inn i MENY for programmering, har den tastfunksjonen "ESC": man trykker på den for å gå ut av den valgte funksjonen og gå tilbake til hovedmeny)
- B4. Tast  for uttak av damp og tilberedelse av drikker med melk

(Når man går inn i MENY for programmering, har den tastfunksjonen <: trykk for å gå tilbake)

- B5. Tast  : for å utføre en skylling.
(Når man går inn i MENY for programmering, har den tastfunksjonen <: trykk for å gå frem)
- B6. Tast  : tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe
(Når man går inn i MENY: tast "OK", trykkes på for å godkjenne valget)
- B7. Tast for valg av smak  : trykk for å velge kaffesmak
- B8. Tast  : for uttak av 1 kopp kaffe "corto"
- B9. Tast  : for uttak av 2 kopper kaffe "corto"
- B10. Tast **LONG**: for uttak av 1 kopp kaffe "lungo"
- B11. Tast  : for uttak av 1 kopp kaffe "lungo"
- B12. Tast  : for uttak av 2 kopper kaffe "lungo"

Beskrivelse av tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Måleskje
- C2. Avkalkingsmiddel
- C3. Bløtgjøringsfilter (på noen modeller)
- C4. Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- C5. Strømledning

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet når det finnes tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er ledig rom på minst 3 cm på sidene og baksiden av maskinen, og minst 15 cm over maskinen.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet inni fryser. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe hjørner eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater).

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Koble apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og som er jordet.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.


Første gangs oppstart av apparatet




Merk:

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikk, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
 - Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 72).
1. Plugg inn strømledningen bak på apparatet og koble apparatet til strømmettet (fig. 1) og så må man forsikre seg om at hovedbryteren som er plassert bak på apparatet er trykket inn (fig. 2).

Man må velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 3. sekund):

2. når du ser norsk, trykk på tasten  (fig. 3) i noen sekunder, inntil denne meldingen vises på display: "NORSK innstilt".

Gå så videre ved å følge anvisningene som vises på displayet til apparatet:

3. "FYLL VANNBEHOLDER!": Trekk ut vannbeholderen, og fyll den til nivået MAX med frisk vann (fig. 4A), og sett så beholderen på plass igjen (fig. 4B).
4. Plasser en beholder med kapasitet på minst 100 ml under cappuccinatoren (fig. 5).
5. "VRI PÅ DAMP-VELGEREN": vri bryteren til posisjon "I" (fig. 5). På display vises teksten "Varmt vann...Godkjenn?".
6. Trykk på tasten  for å bekrefte; apparatet tar ut varmt vann fra cappuccinatoren og deretter slår det seg av automatisk.
7. Vri dampbryteren tilbake til posisjon "O".

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



Merk:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.

SLÅ PÅ MASKINEN



Merk:


Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren som er plassert på apparatets bakside er trykket inn (fig. 2).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som befinner seg under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig. 6): på displayet vises meldingen "Oppvarming. Vennligst vent...".

Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en annen melding: "Skylling..."; på denne måten, vil apparatet i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann i alle indre rør slik at disse varmes opp.

Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer frem en melding som indikerer kaffesmak og mengde kaffe.

SLÅ AV APPARATET


Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, denne kan ikke avbrytes.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann.


Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig.7). Apparatet vil gjennomføre en skylling, og deretter slår det seg av (stand-by).



Merk:

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, koble det fra strømforsyningen:

- For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig.7).
- Trykk på hovedbryteren (fig. 2).



Vær oppmerksom!

Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på.

NO

MENYINNSTILLINGER










Man kommer inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENY**; på menyen kan man velge: Avkalking, Innstilling av klokken, Automatisk slukking, Automatisk start, Innstilling av temperatur, Energisparing, Vannhardhet, Innstilling av språk, Installer filter, Fjern filteret, Standardverdier, Statistikk.

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking, referer til side 71.

Innstilling av klokken







Dersom man ønsker å regulere klokken på displayet, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Juster klokke" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Trykk på tasten  eller  for å endre timene;
5. Trykk på tasten  for å bekrefte;
6. Trykk på tasten  eller  for å endre timene;
7. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Klokken er dermed innstilt: trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Automatisk avslåing

Man kan stille inn tidspunkt for automatisk avslåing slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter eller etter 1, 2 eller 3 timer.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Automatisk slukking" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Trykk på tasten  eller  inntil ønsket antall funksjonstimer vises (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer);
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Automatisk avslåing er dermed omprogrammert. trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Automatisk start


Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk påslåing slik at apparatet er klart til bruk på et ønsket tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang.

Merk:

For at denne funksjonen kan aktiveres, må klokken være riktig innstilt.


1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil "Automatisk start" vises på display;
3. Trykk på tasten ; på display vises teksten "Aktivere?";

4. Trykk på tasten  for å bekrefte;
5. Trykk på tasten  eller  for å endre timene;
6. Trykk på tasten  for å bekrefte;
7. Trykk på tasten  eller  for å endre timene;
8. Trykk på tasten  for å bekrefte;
9. Trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Når tiden er godkjent, indikeres automatisk start på displayet av symbolet  som vises ved siden av tiden og under teksten på meny for Automatisk start.

Deaktivere funksjonen:

1. Velg teksten automatisk start i menyen;
2. Trykk på tasten : på display vises teksten "Deaktivere?";
3. Trykk på tasten  for å bekrefte.

På display vises ikke lenger symbolet .

Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet (lav, medium, høy) som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende:





1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Still inn temperatur" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Trykk på tasten  eller  ønsket temperatur (lav, medium, høy) vises på display;
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Temperaturen er dermed omprogrammert: trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing. Når funksjonen er aktivert, garanterer man et mindre strømforbruk i samsvar med gjeldende europeiske regelverk.

Aktiveringen av modus energisparing indikeres av en stjerne etter teksten "Energisparing" i menyen.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Energisparing" vises på display;
3. Trykk på tasten : på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?";
4. Trykk på tasten  for å deaktivere (eller aktivere) modus for energisparing.

Trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Når funksjonen er aktivert, vil displayet vise teksten "Energisparing" etter cirka 1 minutt inaktivitet.

Merk:







Fra modus energisparing til uttak av første kaffe kan maskinen trenge noen sekunder fordi den må oppvarmes.

Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hardhet, referer til side 72.

Innstilling av språk

Dersom man ønsker å forandre språket på display, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Still inn språk" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Trykk på tasten  eller  inntil ønsket språk vises på display;
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Språket er dermed valgt: trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Installer filter

For instruksjoner som gjelder installasjon av filter, referer til paragrafen "Installasjon av filter" (side 72).

Bytte filter

For instruksjoner som gjelder bytte av filter, referer til paragrafen "Bytte filter" (side 73).






Standardverdier (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillingene og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Standardverdier" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. På display vises teksten "Godkjenn?";
5. Trykk på tasten  for å godkjenne og gå ut.

Statistikkfunksjon

Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. For å få dem frem, gjør følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil "Statistikk" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Ved å trykke på tasten  eller  kan man kontrollere:
 - hvor mange kaffe som er laget;
 - hvor mange avkalkinger som er utført;
 - hvor mange liter vann som er brukt til sammen;
 - hvor mange ganger man har byttet vannfilter.

5. Trykk så på tasten  2 ganger for å gå ut av menyen.

TILBEREDNING AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med normal smak.





Det er mulig å velge mellom disse ulike smaker:

- Ekstra mild smak
- Mild smak
- Normal smak
- Kraftig smak
- Ekstra kraftig smak

For å forandre smak, trykk flere ganger etter hverandre på tasten   (fig. 7) inntil ønsket kaffesmak vises på display.

Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere automatisk følgende mengder kaffe:

- kaffe corto, hvis man trykker på tasten  (≈40ml);
- kaffe lungo, hvis man trykker på tasten  (≈120ml);
- to kaffe corto, hvis man trykker på tasten ;
- to kaffe lungo, hvis man trykker på tasten .

Dersom man ønsker å endre kaffemengden (som maskinen tar ut automatisk til hver kopp), gå fram på følgende måte:


- trykk og hold inne tasten som man vil forandre mengden til inntil det på display vises "MENGDEPROGRAM": slipp deretter tasten;
- når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk en gang til på samme tast for å lagre den nye mengden.

Ved nå å trykke på den tasten, har maskinen lagret de nye innstillingene.


Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikkens slik at man får riktig kaffeuttak.

Dersom det likevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 8).

 **Merk:**
Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

NO

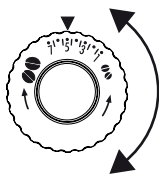

Dersom kaffen kommer ut svært sakte eller ikke i det hele tatt, vri et hakk i klokkeretning.


For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekrem, vri et hakk mot klokkeretning (ikke mer enn et hakk om

gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis).

Resultatet av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

Råd for varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det:

- at man utfører en skylling før uttak av kaffen ved å trykke på tasten : fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets og gjør at kaffen som tas ut er varmere;
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);
- øk kaffetemperaturen i programmeringsmenyen (side 66).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner

 Vær oppmerksom!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og skade den.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 9).
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig.10);
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffe (fig.11);
3. Senk kaffeuttaket slik at det kommer så nær koppene som mulig: På denne måten får man det beste kremlaget på toppen av kaffen (fig.12).
4. Trykk på tasten tilhørende ønsket uttak:



5. Tilberedelsen starter og på display vises teksten tilhørende valgt type kaffe.

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.

 Merk:

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en av uttakstastene.

- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne (innen 3 sekunder) en av tastene for kaffeuttak.

 Merk:

For å oppnå en varmere kaffe, referer til paragrafen "Råd for varmere kaffe".

 Vær oppmerksom!

- Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller for fort med lite kremlag eller den er for kald, les rådene i kapittelet "Problemløsning" (side 75).
- Ved bruk kan det komme frem noen alarmmeldinger og betydningen til disse er beskrevet i paragraf "Meldinger som vises på display" (side 74).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe




 Vær oppmerksom!

- Tøm aldri kaffebønner i trakten for forhåndsmalt kaffe fordi maskinen kan skades.
- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spreidd inne i maskinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.



 Merk:

Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Forsikre seg om at apparatet er slått på.
2. Trykk på knappen .
3. Forsikre seg om at trakten ikke er tilstoppet og før inn i trakten en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 13).
4. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket.
5. Trykk på tasten for uttak av 1 ønsket kopp ( eller ).
6. Tilberedelsen starter.

TILBEREDNING AV KAFFE LONG

Kaffe "LONG" kan tilberedes ved bruk av kaffebønner eller med forhåndsmalt kaffe.

Følg indikasjonene i de forrige paragrafene for å tilberede maskinen og trykk på tasten **LONG**.

TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO OG VARM MELK (UTEN SKUM)



Fare for Brannskader!


Under disse tilberedelsene kommer det ut damp: pass på at man ikke brenner seg.

1. Til en cappuccino, tilbered kaffen i en stor kopp;
2. Fyll en beholder med cirka 100 gram melk for hver cappuccino som skal tilberedes. Når man velger beholder, husk at volumet øker 2 eller 3 ganger;



Merk:

Bruk skummet- eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum. For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid ren cappuccinatore slik som beskrevet i paragraf "Rengjøring av cappuccinatore etter bruk".

3. Forsikre seg om at hylsen til Cappuccinatore er i posisjon "CAPPUCCINO" (Fig. 14);
4. Trykk på tasten : display viser "Oppvarming. Vennligst vent" og etter noen sekunder, "VRI DAMPBRYTEREN";
5. Vri Cappuccinatore utover, før den ned i melkeholderen (fig. 15) og pass på at den svarte hylsen ikke går ned i melken;
6. Vri dampbryteren til pos. I (fig. 5). Det kommer damp ut av cappuccinatore som gjør at melken blir kremaktig og øker volumet;
7. For å oppnå et mer kremaktig skum vri beholderen med sakte bevegelser nedenifra og opp. (Man anbefaler at damputtaket ikke varer mer enn 3 sammenhengende minutter);
8. Når man har oppnådd ønsket skum, avbryt damputtaket ved å sette bryteren tilbake i posisjon 0.



Fare for Brannskader!

Slå av dampen før man trekker ut beholderen med den oppskummede melken. Dette for å unngå at man brenner seg med den varme melkespruten.

9. Hell melkeskummet i kaffen som ble tilberedt tidligere. Cappuccinoen er nå ferdig: ha i ønsket sukkermengde og strø gjerne over litt kakaopulver.

Tilberedelse av varm melk (uten skum)

For tilberedelse av varm melk uten skum, gjør som beskrevet i forrige paragraf, og forsikre seg om at den svarte hylsen på Cappuccinatore er plassert oppover, i posisjon "HOT MILK".

Rengjøring av Cappuccinatore etter hver bruk

Rengjør Cappuccinatore et hvert bruk. Dette for å unngå at melkerester fester seg eller tilstopping.



Fare for Brannskader!

Under rengjøring kommer det litt varmt vann ut av Cappuccinatore. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

1. La det renne ut litt vann i noen sekunder ved å vri dampbryteren i posisjon I. Deretter sett bryteren tilbake i posisjon 0 for å avslutte uttaket av det varme vannet.
2. Vent noen minutter til Cappuccinatore avkjøles: vri cappuccinatore utover og trekk den nedover for å ta den av (fig. 16).
3. Flytt hylsen oppover (fig. 17).
4. Trekk dysen nedover (fig. 18).
5. Kontroller at hullene som vises av pilen på fig. 19 ikke er tilstoppet. Bruk en nål for å rengjøre hullene hvis nødvendig.
6. Sett på plass dysen og deretter flytt hylsen nedover og sett cappuccinatore på plass på dysen (fig. 20) ved å skyve og vri den oppover, inntil den festes.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN



Fare for Brannskader!

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut. Avbryt uttaket av varmt vann, som beskrevet under, når koppen er full. Cappuccinatore blir varm under uttak av vann og derfor må man kun ta i den svarte hylsen.

1. Plasser en beholder under uttaket (så nært som mulig for å unngå sprut) (fig. 15).
2. Vri dampbryteren til posisjon I (fig. 5): på display vises teksten "Varmt vann" og uttaket starter.
3. Avbryt ved å sett dampbryteren i posisjon 0.



Merk:

Dersom modus "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket starter.

RENGJØRING

Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk:

- beholder for kaffegrut (A14),
- beholder for dråpeoppsamling (A18) og for kondensoppsamling (A15),
- vannbeholder (A10),
- tutene på kaffeuttaket (A13),
- trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe (A6),
- indre del av maskinen som er tilgjengelig etter at man har åpnet luken til bryggenhet (A11),
- bryggenheten (A12).

NO

Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke benytte løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.
- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUTBEHOLDER!" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe.

For utføring av rengjøring (med maskinen slått på):

- Trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 21), tøm den og gjør den ren.
- Tøm og rengjør nøye grutbeholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen.
- Kontroller beholder for kondensoppsamling (rødfarget) og tøm den dersom den er full.

Vær oppmerksom!

Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det **obligatorisk** og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full.

Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling og for kondensoppsamling

Vær oppmerksom!

Dersom beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig, kan det føre til at vannet renner over kanten og inn i maskinen. Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

Dråpeoppsamleren er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannivået (fig. 22). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme beholderen og vaske den.

For å fjerne beholderen:

1. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 21);
2. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen og vask dem;

3. Kontroller den røde beholderen for kondensoppsamling og tøm den hvis den er full;
4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen.

Rengjøring av den indre del av maskinen

Fare!

Før man begynner med hvilken som helst rengjøringsoperasjon, må maskinen slås av (se "Slå av") og koples fra strømmenet. Man må aldri legge maskinen ned i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig kan man fjerne kafferester med en pensel og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 23).

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør regelmessig (cirka en gang per måned og hver gang man bytter bløtgjøringsfilter) (hvis det er brukes) vannbeholderen (A9) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende vann.
3. Sett på plass filteret (hvis det brukes), fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør tutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 24A).
2. Kontroller at åpningene i kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferestene med en tannpirker (fig. 24B).

Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av ferdigmalt (A6) kaffe ikke er tilstoppet. Om nødvendig kan man fjerne kafferester med en kost.

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A12) må rengjøres minst en gang i måneden.

Vær oppmerksom!

Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen", side 65).
2. Trekk ut vannbeholderen.
3. Åpne luken til bryggeenheten (fig. 25) som er plassert på høyre side.
4. Trykk innover de to røde tastene for avhekting og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 26).




Vær oppmerksom!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDLER - IKKE I OPPVASKMASKIN


Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades.

- Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.
- Ved bruk av kosten fjern eventuelle kafferester fra bryggeenhetens plassering og som kan sees fra bryggeenhetens luke.
- Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten; trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk.

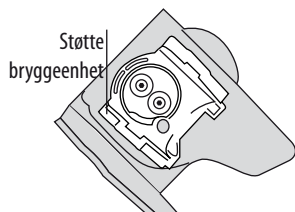


Merk:

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke på de to spakene som vist på figur.

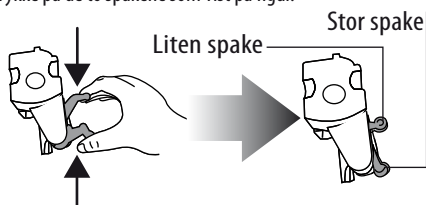

- Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.
- Lukk igjen luken til bryggeenheten.

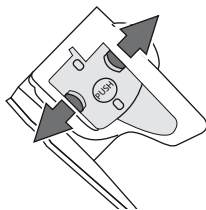

- Sett inn igjen vannbeholder.

AVKALKING

Man må avkalke maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES" (BLINKENDE) vises på displayet.



Vær oppmerksom!

Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet, og anvisningene når det gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.



Merk:

Bruk kun avkalkingsmiddel anbefalt av De'Longhi. Garantien gjelder heller ikke dersom avkalkingen ikke utføres regelmessig.

- Slå på maskinen.
- Gå inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENY**.
- Trykk på tasten eller inntil teksten "Avkalking" vises på display;
- Velg ved å trykke på tasten . På displayet vises "Avkalking Godkjenn?": trykk på nytt på for å aktivere funksjonen .
- På displayet vises teksten "Tilsett avkalk. Bekreft?"
- Tøm vannbeholderen (A10) og fjern bløtgjøringsfilteret (hvis det finnes).
- Tøm avkalkningsmiddel opp til nivå **A** på vannbeholderen (tilsvarer en pakke med 100ml)(fig. 27); og fyll deretter på med vann (1l) opp til nivå **B** (fig. 27).
- Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5l (fig. 5) under cappuccinatore (A19).



Fare for Brannskader!

Fra cappuccinatore kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- Trykk på tasten for å bekrefte innføring av løsningen: på display vises meldingen "VRI PÅ DAMP- VELGEREN".
- Vri bryteren for damp til posisjon **I** (fig. 5); avkalkningsprogrammet startes og avkalkingsvæsken kommer ut fra cappuccinatore. Avkalkningsprogrammet utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.

Etter cirka 30 minutter, vil man på displayet få opp meldingen "FYLL BEHOLDEREN!". Maskinen er nå klar for en skylleprosess med nytt vann.

- Tøm beholderen som blir brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet, og sett det på nytt under Cappuccinatore.

NO


- Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den med rennende vann, fyll den med rent vann og sett den inn igjen: displayet viser "Skylling".
- Det varme vannet kommer ut fra cappuccinatore.
- Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "VRI PÅ DAMP- VELGEREN".
- Vri bryteren for damp til posisjon 0, sett filteret i beholderen (dersom det finnes), fyll på nytt vannbeholderen og maskinen er klar til bruk.

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises.

Måling av vannets hardhet

- Ta den vedlagte reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen.
- Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
- Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

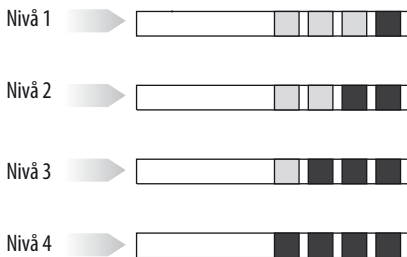

Innstilling av vannets hardhet

- Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
- Trykk på tasten eller inntil teksten "Vannhardhet" vises på display.
- Trykk på tasten for å godkjenne valget.
- Trykk gjentatte ganger på tasten eller og still inn nivået man kom frem til på reaksjonsstrimmelen (se fig. i forrige paragraf).
- Trykk på tasten for å godkjenne og gå ut.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad. trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

FILTER FOR BLØTGJØRING

Til noen modeller følger det med et bløtgjøringsfilter: hvis din maskin ikke har dette filteret, anbefaler vi at du kjøper det hos De'Longhi autoriserte Servicesenter.

For riktig bruk av filteret, følg instruksjonene som følger under.

Installasjon av filteret

- Ta filteret ut av pakken.
- Vri tidsindikator (se fig. 28) slik at de neste 2 måneders bruk vises.



Merk:

Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maskinen står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker.

- For å aktivere filteret, la det renne vann fra kranen i filterhullet slik som angitt på figuren inntil vannet renner ut fra åpningene på siden i mer enn et minutt.
- Ta beholderen ut av maskinen og fyll den med vann.
- Sett filteret i vannbeholderen og hold det under vann på skrå i cirka ti sekunder slik at luftboblene går ut (fig. 30).
- Sett filteret på plass (fig. 31A) og trykk det helt ned.
- Sett lokket på beholderen (fig. 31B), og sett beholderen tilbake på plass i maskinen.






Når man installerer filteret må man signalisere dette til maskinen.

- Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
- Trykk gjentatte ganger på tasten eller inntil teksten "Installer filter" vises på display;
- Trykk på tasten ;
- På display vises teksten "Aktivere?";
- Trykk på tasten for å bekrefte valget: på display vises meldingen "VRI PÅ DAMP- VELGEREN";
- Plasser en beholder under cappuccinatore (kapasitet: min. 100ml);
- Vri dampbryteren (fig. 5): På display vises teksten "Varmt vann Godkjenn?";
- Trykk på tasten for å bekrefte valget: maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent...";
- Når uttaket er ferdig, viser display "VRI PÅ DAMP- VELGEREN";
- Vri dampbryteren (fig. 5) til posisjon "0": apparatet går automatisk tilbake til "Kaffe klar".

Nå er filteret aktivert og indikeres på display ved at det er en stjerne under teksten "Installer filter" på menyen og man kan fortsette å bruke maskinen.

Bytte filter





Når displayet viser "SKIFT UT FILTER", eller når det har gått to måneder (se dato), eller dersom apparatet ikke brukes på 3 uker, må man sørge for å bytte filteret:

1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret;
2. Ta det nye filteret ut av pakken og gjør slik som angitt i punktene 3-5-6 i forrige paragraf.
3. Plasser en beholder under cappuccinatore (kapasitet: min. 100ml).
4. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen.
5. Trykk gjentatte ganger på tasten  eller  inntil teksten "Skift ut filter" vises på display.
6. Trykk på tasten .
7. På display vises teksten "Godkjenn?".
8. Trykk på tasten  for å bekrefte valget: på display vises meldingen "VRI PÅ DAMP- VELGEREN".
9. Åpne dampbryteren: På display vises teksten "Varmt vann Godkjenn?".
10. Trykk på tasten  for å bekrefte valget: maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent. ...".
11. Når uttaket er ferdig, viser display "VRI PÅ DAMP- VELGEREN"; vri bryteren for damp til posisjon **0**: apparatet går automatisk tilbake til "Kaffe klar".

Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

Fjerning av filteret

Dersom man ønsker å bruke maskinen uten filter må man fjerne det og signalisere dette. Gjør følgende:

1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret;
2. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
3. Trykk gjentatte ganger på tasten  eller  inntil teksten "Installer filter" vises på display*;
4. Trykk på tasten .
5. På display vises teksten "Deaktivere?";
6. Trykk på tasten  for å bekrefte og tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A
Strømforbruk:	1450W
Trykk:	15 bar
Maks kapasitet vannbeholder:	1,8 liter
Dimensjoner LxHxB:	238x345x430 mm
Ledningens lengde:	1,15 m
Vekt:	9,1 Kg
Maks kapasitet kaffebønnebeholder:	250 g

Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv:

- Kommisjonsforordning 1275/2008 om strømforbruk ved stand-by og avtilstand;
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.

KASSERING



I henhold til direktiv 2002/96/EF, må ikke apparatet kastes sammen med husholdningsavfall men leveres til en godkjent gjenbruksstasjon.

NO


MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL VANNBEHOLDER!	Det er ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes (fig. 4)
TØM BEHOLDER FOR KAFFEGRUT!	Grutbeholderen (A13) er full.	Tøm grutbeholderen og beholder for dråpeopsamling, rengjør dem og sett dem på plass (fig. 23) Viktig: når man tar ut beholder for dråpeopsamling, er det obligatorisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.
FOR FINMALT JUSTER KVERN! vekselvis med... VRI PÅ DAMP-VELGEREN	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Repetér uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for manglegrad (fig. 8) et hakk i klokkeretning mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til (se justering av kaffekvern s. 67). Dersom problemet fortsetter, vri bryteren for damp til posisjon I og la det komme litt vann ut fra cappuccinatoren.
SETT I BEHOLDER FOR KAFFEGRUT!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Trekk ut beholder for dråpeopsamling og sett inn grutbeholderen.
LEGG I MALT KAFFE	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe i trakten.	Legg malt kaffe i trakten eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
MÅ AVKALKES!	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking" (side 71).
REDUSER KAFFEDOSEN!	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNE-BEHOLDEREN	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll kaffebønnebeholderen.
	Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Tøm trakten ved hjelp av en kost som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe".
SETT INN BRYGGEENHET	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten" (side 70).
SETT INN BEHOLDER	Beholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned (side 64).
GENERELL ALARM!	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring" (side 69). Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicecenter.
SKIFT UT FILTER	Filteret for bløtgjøring er oppbrukt.	Bytt filter eller fjern det ved å følge instruksjonene i paragrafen "Filter for bløtgjøring". (pag. 72).
TOM KRETS FYLL KRETS <i>vekselvis med</i> VARMT VANN TRYKK OK	Den hydrauliske kretsen er tom	Trykk OK og la vannet renne ut av uttaket inntil uttaket er konstant.

PROBLEMLØSNING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm koppene ved å skylle dem i varmt vann (NB: man kan bruke funksjonen varmt vann).
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man lager kaffe varm bryggeenheten ved å trykke på tasten  .
	Innstilt kaffetemperatur er for lav.	Still kaffetemperaturen til høy på menyen.
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 8). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern" side 67).
	Kaffen er ikke egnet.	Bruk kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 10). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern" side 67).
Kaffen kommer ikke ut av den ene, eller ingen av utførselstutene på kaffeuttaket.	Tutene er tilstoppet.	Rengjør tutene med en tannstikke
Det er store bobler i melken	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk.	Bruk helst skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke.
Melken er ikke emulgert	Cappuccinatore er skitten.	Utfør rengjøring slik som indikert i paragraf "Rengjøring av cappuccinatore etter hver bruk" (side 69).
	Hylsen til cappuccinatore er IKKE i posisjon cappuccino.	Juster hylsen til posisjon CAPPUCCINO.
Damputtaket avbrytes	En sikkerhetsinnretning avbryter damputtaket etter 3 minutter.	Vent, og start dampfunksjonen på nytt.
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke satt i kontakten.	Sett støpselet i kontakten.
	Hovedbryteren (A8) er ikke slått på.	Sett hovedbryteren i posisjon I (fig. 1).

NO