

OBSAH	
POPIS	188
Symboly použité v tomto návode na použitie	188
Písmená v zátvorkách	188
Problémy a opravy	188
BEZPEČNOSŤ	188
Základné bezpečnostné opatrenia	188
Použitie v súlade s určením	189
Návod na použitie	189
POPIS	189
Popis prístroja	189
Popis ovládacieho panela	189
Popis príslušenstva	189
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE	190
Kontrola spotrebiča	190
Inštalácia spotrebiča	190
Zapojenie spotrebiča	190
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	190
ZAPNUTIE PRÍSTROJA	190
VYPNUTIE PRÍSTROJA	191
NASTAVENIE MENU	191
Odvápňovanie	191
Nastavenie času	191
Automatické vypnutie	191
Automatické zapnutie	191
Nastavenie teploty	191
Úspora energie	192
Nastavenie tvrdosti vody	192
Nastavenie jazyka	192
Inštalovať filter	192
Výmena filtra	192
Hodnoty z výroby (reset)	192
Štatistická funkcia	192
PRÍPRAVA KÁVY	192
Voľba chuti kávy	192
Voľba množstva kávy v šálke	192
Nastavenie kávového mlynčeka	193
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	193
Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	193
Príprava kávy použitím mletej kávy	193
PRÍPRAVA VEĽKEJ KÁVY	194
PRÍPRAVA HKÁVY CAPPUCCINO A TEPLÉHO MLIKA (NESPENENÉHO)	194
Príprava horkého mlieka (nespeneného)	194
Vyčistenie kávovaru po použití	194
PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY	194
ČISTENIE	194
Čistenie spotrebiča	194
Čistenie zásobníka na zvyšky kávy	195
Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát	195
Čistenie vnútra spotrebiča	195
Čistenie nádržky na vodu	195
Čistenie ústia vydávača kávy	195
Čistenie náspyky na vsypanie vopred zomletej kávy	195
Čistenie vylúhovača	195
ODVÁPŇOVANIE	196
PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY	197
Meranie tvrdosti vody	197
Nastavenie tvrdosti vody	197
ZMÄKČOVACÍ FILTER	197
Inštalácia filtra	197
Výmena filtra	197
Vyňatie filtra	198
TECHNICKÉ ÚDAJE	198
LIKVIDÁCIA	198
ODKAZY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI	198
RIEŠENIE PROBLÉMOV	200

POPIS

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a kapučína.

Prajeme Vám veľa radosti z Vášho nového spotrebiča. Urobte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu prístroja.

Symbole použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Popise spotrebiča (str. 2-3).

Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v odstavcoch "Správy zobrazené na displeji" na str. 198 a "Riešenie problémov" na 200

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste "Zákaznícky servis".

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

BEZPEČNOSŤ

Základné bezpečnostné opatrenia



Nebezpečenstvo!

Keďže prístroj pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré nohy alebo ruky.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná a zástrčka sa dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy netáhajte za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technický servis.

V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie De'Longhi; zabránite tak akémukoľvek riziku.

Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody: ide o elektrické zariadenie.

- Pred akýmkoľvek čistením vonkajších častí prístroja prístroj najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.

Prístroj môžu používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností alebo potrebných znalostí, len pod dozorom alebo keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento prístroj produkuje teplú vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neparili horúcou parou.

Keď je prístroj v činnosti, nedotýkajte sa nahrievača šálok, pretože je teplý.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

Použitie v súlade s určením

Tento prístroj je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov. Tento prístroj je určený výhradne k použitiu v domácnosti.

Nie je určený na použitie v:

- prostredí používanom ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- v agroturistike
- v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v prenajatých izbách

Akkoľvek iné použitie je považované za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Návod na použitie

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

POPIS

Popis prístroja

(str. 3 - A)



- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A3. Priestor pre šálky
- A4. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A5. Veko násypky na vopred namletú kávu
- A6. Násypka na sypanie vopred namletej kávy
- A7. Zásobník na zrnkovú kávu
- A8. Hlavný vypínač

- A9. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
- A10. Nádržka na vodu
- A11. Dvierka vylúhovača
- A12. Vylúhovač
- A13. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A14. Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy
- A15. Vanička na zber kondenzácie
- A16. Podložka na šálky
- A17. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A18. Odkvapkávacia miska
- A19. Napeňovač mlieka
- A20. Objímka volby napeňovača
- A21. Gombík pary/horúcej vody

Popis ovládacieho panela

(str. 2 - B)

Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojitú funkciu: táto je uvedená v zátvorkách vo vnútri popisu.

- B1. Displej: sprievodca používateľa pri používaní spotrebiča.
- B2. Tlačidlo  : na zapnutie a vypnutie prístroja
- B3. Tlačidlo **MENU** pre prístup do menu (Keď sa vstúpi do MENU programovania má funkciu tlačidla „ESC“ (VYSTÚPIŤ) stlačiť sa pre výstup zo zvolenej funkcie a návrat do hlavného menu)
- B4. Tlačidlo  pre výdaj pary pre prípravu nápojov na báze mlieka (Keď sa vstúpi do MENU programovania, má funkciu tlačidla >: stlačiť pre návrat naspäť)
- B5. Tlačidlo  : na vypláchnutie. (Keď sa vstúpi do MENU programovania, má funkciu tlačidla >: stlačiť pre pokračovanie dopredu)
- B6. Tlačidlo  : pre prípravu kávy použitím mletej kávy. (Keď sa vstúpi do MENU: tlačidlo „OK“ sa stlačiť na potvrdenie zvoleného hesla)
- B7. Tlačidlo pre voľbu arómy  : stlačiť na zvolenie chuti kávy
- B8. Tlačidlo  : na prípravu 1 šálky kávy „ristretto“
- B9. Tlačidlo  : na prípravu 2 šálok kávy „ristretto“
- B10. Tlačidlo **LONG**: na prípravu 1 šálky kávy „LONG“
- B11. Tlačidlo  : na prípravu 1 šálky kávy „lungo“
- B12. Tlačidlo  : na prípravu 2 šálok kávy „lungo“

Popis príslušenstva

(str. 2 - C)

- C1. Dávkovacia odmerka
- C2. Odvápňovač
- C3. Zmäčkujúci filter (niektoré modely)
- C4. Reakčný pružok „Total Hardness Test“
- C5. Napájací kábel

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak na spotrebiči vidno poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Prístroj sa pri činnosti zahrieva a vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení prístroja na pracovnú plochu sa uistite, že medzi plochami prístroja, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor najmenej 3 cm a nad prístrojom aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo prístroj poškodiť. Neumiestňujte prístroj v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Prístroj by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Prístroj neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrickej platničky).

Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10Aa vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom.

Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky




Poznámka:


- Prístroj bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca zaručuje, že prístroj je úplne nový.
 - Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu popísaného v odstavci „Programovanie tvrdosti vody“ (str. 169).
1. Zasuňte konektor napájacieho kábla do príslušného miesta

na zadnej strane prístroja a zapojte prístroj do elektrickej siete (obr. 1), uistite sa, že hlavný vypínač, nachádzajúci sa na zadnej strane prístroja, je stlačený (obr. 2).

Je potrebné zvoliť si požadovaný jazyk (jazyky sa alternujú približne každé 3 sekundy):

2. keď sa objaví slovenčina, stlačiť na niekoľko sekúnd tlačidlo  (obr. 3) až kým sa na displeji neobjaví odkaz: „SLOVENSKY nastavené“.

Pokračujte potom podľa inštrukcií uvedených na displeji samotného spotrebiča:

3. „NAPLNÍŤ NÁDRŽI“: vytiahnite nádržku na vodu, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 4A) a potom ju vložte späť na pôvodné miesto (obr. 4B).
4. Umiestite pod napeňovač nádobku s minimálnym objemom 100 ml (obr. 5).
5. „OTOČTE GOMBÍKOM PARY“ otočte gombíkom pary do polohy „I“ (obr. 5). Na displeji sa zobrazí správa „Horúca voda...Potvrdiť?“;
6. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie; prístroj vydá vodu z napeňovača a potom sa automaticky vypne.
7. Uvedte gombík pary do polohy „O“.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití prístroja je treba pripraviť 4-5 káv a 4-5 káv cappuccino, než prístroj dosiahne požadovaného výsledku.

ZAPNUTIE PRÍSTROJA



Poznámka:


Pred prvým zapnutím prístroja skontrolujte, či je hlavný vypínač, nachádzajúci sa na zadnej strane prístroja, stlačený (obr. 2).

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a prepláchnutia, ktorý nie je možné prerušiť. Prístroj je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy trochu teplej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zber kvapiek, umiestnenej pod ním. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli teplou vodou.

- Prístroj zapnite stlačením tlačidla  (obr. 6): na displeji sa objaví správa „Zohrievanie, Čakajte prosím...“.

Po ukončení zohrievania sa na prístroji zobrazí ďalšia správa: „Oplachovanie...“; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, prístroj pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

Prístroj je zahriaty na správnu teplotu, akonáhle sa na displeji zobrazí odkaz označujúci chuť a množstvo kávy.

VYPNUTIE PRÍSTROJA


Pri každom vypnutí prístroj vykoná cyklus automatického preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy trochu teplej vody.


Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali teplou vodou.

Pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo  (obr. 6). Prístroj vykoná prepláchnutie a potom sa vypne (stand-by).



Poznámka:

Pokiaľ prístroj nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- najskôr prístroj vypnite stlačením tlačidla  (obr. 6);
- stlačte hlavný vypínač (obr. 2).



Pozor!

Nikdy nestlačte hlavný vypínač, pokiaľ je prístroj zapnutý.

NASTAVENIE MENU


Do menu programovania sa vstúpi stlačením tlačidla **MENU**; voliteľné heslá v menu sú: Odvápňovanie, Nastavenie času, Automatické vypnutie, Automatické zapnutie, Nastaviť teplotu, Úspora energie, Tvrdosť vody, Nastaviť jazyk, Inštalovať filter, Vybrať filter, Hodnoty z výroby, Štatistika.

Odvápňovanie

Pre inštrukcie, týkajúce sa odvápňovania, pozri pokyny na str. 169.

Nastavenie času




Pokiaľ si prajete zmeniť čas na displeji, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo  alebo , kým sa neobjaví nápis „Nastavenie času“;
3. Stlačte tlačidlo ;
4. Stlačte tlačidlo  alebo  pre modifikáciu hodín;
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;
6. Stlačte tlačidlo  alebo  pre modifikáciu minút;
7. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Čas je týmto spôsobom nastavený: stlačte potom tlačidlo **MENU** pre výstup z menu.

Automatické vypnutie

Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa prístroj vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo  alebo  a počkajte, kým sa neobjaví nápis „Automatické vypnutie“;
3. Stlačte tlačidlo .

4. Stlačte tlačidlo  alebo , kým sa neobjaví zvolený čas fungovania (15 alebo 30 minút, alebo 1, 2 či 3 hodiny);
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Automatické vypnutie je takto preprogramované: stlačte potom tlačidlo **MENU** pre výstup z menu.











Automatické zapnutie

Môžete nastaviť čas automatického zapnutia, aby ste spotrebič našli pripravený na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a mohli si ihneď pripraviť kávu.






Poznámka:

Aby bola táto funkcia aktívna, je nevyhnutné nastaviť presný čas.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo  alebo  počkajte, kým sa neobjaví nápis „Automatické zapnutie“;
3. Stlačte tlačidlo : na displeji sa objaví nápis „Aktívna?“;
4. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;
5. Stlačte tlačidlo  alebo  pre modifikáciu hodín;
6. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;
7. Stlačte tlačidlo  alebo  pre modifikáciu minút;
8. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;
9. stlačte potom tlačidlo **MENU** pre výstup z menu.

Po potvrdení času je aktivácia automatického zapnutia signalizovaná na displeji symbolom , ktorý sa zobrazí vedľa hodín a pod položkou menu Automatické zapnutie.

Pri deaktivácii funkcie postupujte nasledovne:

1. Zvoľte v menu heslo automatické zapnutie;
 2. Stlačte tlačidlo : na displeji sa objaví nápis „Deaktivovať?“;
 3. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
- Displej už nezobrazuje symbol .

Nastavenie teploty

Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká) použitej pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom:





1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo  alebo  a počkajte, kým sa neobjaví nápis „Nastavenie teploty“;
3. Stlačte tlačidlo .
4. Stlačte tlačidlo  alebo , kým nie je požadovaná teplota (nízka, stredná, vysoká, maximálna) zobrazená na displeji;
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Teplota je takto preprogramovaná: stlačte potom tlačidlo **MENU** pre výstup z menu.

Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s platnou európskou legislatívou.

Aktivácia režimu úspory spotreby je označená hviezdíčkou pod heslom „Úspora Energie“ vo vnútri menu.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo  alebo  a počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis „Úspora Energie“;
3. Stlačte tlačidlo : na displeji sa objaví nápis „Aktivovať?“ alebo „Vypnúť?“;
4. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu alebo deaktiváciu režimu úspory energie;

Stlačte potom tlačidlo **MENU** pre výstup z menu.

Keď je funkcia aktivovaná, na displeji sa približne po 1 minúte nečinnosti objaví nápis „Úspora šetrenie“.



Poznámka:







V režime úspory energie môže trvať niekoľko sekúnd, kým nezačne prístroj vydávať prvú kávu, pretože sa musí zohriať.

Nastavenie tvrdosti vody

Pre inštrukcie, týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody, pozri pokyny na str. 169.

Nastavenie jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo  alebo  a počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis „Nastaviť jazyk“;
3. Stlačte tlačidlo ;
4. Stlačte tlačidlo  alebo  a počkajte, pokiaľ sa požadovaný jazyk neobjaví na displeji;
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;

Jazyk je takto nastavený: stlačte potom tlačidlo **MENU** pre výstup z menu.

Inštalovať filter



Pre inštrukcie, týkajúce sa inštalácie filtra konzultujte odstavec „Inštalácia filtra“ (str. 170).

Výmena filtra



Pre inštrukcie, týkajúce sa výmeny filtra konzultujte odstavec „Výmena filtra“ (str. 171).

Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty nastavené vo výrobe pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane stávajúci).







1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo  alebo  a počkajte, pokiaľ sa ne-

objaví nápis „Hodnoty z výroby“;

3. Stlačte tlačidlo ;
4. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie a výstup.

Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje prístroja. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo  alebo  počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis „Štatistika“;
3. Stlačte tlačidlo ;
4. Stlačením tlačidla  alebo  je možné skontrolovať:
 - koľko káv bolo vydaných;
 - koľko procesov odváňňovania bolo vykonaných;
 - koľko litrov vody bolo celkovo vydaných;
 - koľkokrát bol vymenený vodný filter.
5. Potom stlačte dvakrát tlačidlo  pre výstup z menu.

PRÍPRAVA KÁVY

Volba chuti kávy

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chuti.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

Chuť extra-jemná

Jemná chuť

Normálna chuť

Výrazná chuť

Veľmi výrazná chuť





Aby ste chuť kávy zmenili, opakovane stláčajte tlačidlo



(obr. 7), kým sa na displeji nezobrazí želaná chuť.

Volba množstva kávy v šálke

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával nasledujúce množstvo kávy:

- káva ristretto, ak stlačíte tlačidlo  (=40ml);
- káva lungo, ak stlačíte tlačidlo  (=120ml);
- dve kávy ristretto, ak stlačíte tlačidlo ;
- dve kávy lungo, ak stlačíte tlačidlo .

Ak si prajete upraviť množstvo kávy, ktorú spotrebič vydá automaticky do šálky, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- stlačte a podržte stlačené tlačidlo, ktorým chcete zmeniť množstvo kávy, až kým sa na displeji neobjaví NÁPIS „NAPROGR. MNOŽSTVA“: potom tlačidlo uvoľníte;
 - potom, čo káva v šálke dosiahnete požadovanej hladiny, stlačte znovu rovnaké tlačidlo, čím uložíte nové množstvo.
- Teraz stlačením tohto tlačidla si prístroj nastaví nové nastavenie.


Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 8).

i Poznámka:

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

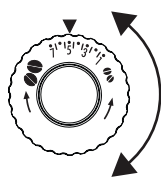

Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere hodinových ručičiek.


Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte v protismere hodinových ručičiek (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pre-

tože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred prípravou vykonajte prepláchnutie stlačením tlačidla  : z vydávača kávy tečie horúca voda, ktorá zohrieva vnútorný okruh prístroja a postará sa o zvýšenie teploty pripravovanej kávy;
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda);
- zvýšte teplotu kávy v menu programovania (str. 164).

Príprava kávy použitím zrnkovej kávy

! Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a poškodiť ho.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušnej nádoby (obr. 9).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy:
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 10);
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 11).
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 12).
4. Stlačte tlačidlo požadovaného výdaja:



5. Príprava začne a na displeji sa zobrazí názov zvolenej kávy. Po dokončení prípravy je prístroj pripravený pre ďalšie použitie.

i Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné v kedykoľvek zastaviť stlačením jedného tlačidla pre výdaj.
- Po dokončení výdaja, ak si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí podržať (do troch sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel na výdaj kávy.

i Poznámka:

Informácie pre dosiahnutie horúcejšej kávy nájdete v odstavci „Rady pre horúcejšiu kávu“.

! Pozor!

- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo ustáť či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „Riešenie problémov“ (str. 173).
- V priebehu použitia sa na displeji môžu objaviť správy alarmov, ktorých význam je uvedený v odstavci „Správy zobrazené na displeji“ (str. 172).

Príprava kávy použitím mletej kávy




! Pozor!

- Nesypete nikdy zrnkovú kávu do násypky na mletú kávu, pretože by to prístroj mohlo poškodiť.
- Nikdy do spotrebiča nesypete mletú kávu, kým je kávovar vypnutý, aby ste zamedzili rozptýleniu kávy vnútri spotrebiča. Prístroj by sa mohol týmto spôsobom poškodiť.
- Nesypete nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu prístroja alebo k upchatiu násypky.



i Poznámka:

Ak používate vopred namletú kávu, je možné pripraviť vždy len jednu kávu.

1. Presvedčte sa, či je prístroj zapnutý.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypať zarovnanú odmerku vopred namletej kávy (obr. 13).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy.
5. Stlačte tlačidlo na výdaj požadovanej 1 šálky ( alebo ).
6. Príprava začína.

PRÍPRAVA VEĽKEJ KÁVY

Kávu typu „LONG“ je možné pripraviť zo zrnkovej kávy aj z mletej kávy.

Riadte sa pokynmi uvedenými v predchádzajúcich odstavcoch pri príprave prístroja a stlačte tlačidlo **LONG**.

PRÍPRAVA HKÁVY CAPPUCCINO A TEPLÉHO MLIEKA (NESPENENÉHO)



Nebezpečenstvo popálenín!


Počas tejto operácie vychádza para: dávajte pozor, aby ste sa nepopáliť.

1. Pre kávu cappuccino pripravte kávu do veľkej šálky;
2. Naplňte nádobu asi 100 gramami mlieka pre každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Pri výbere nádoby berte do úvahy, že objem sa zväčší 2 až 3 krát;



Poznámka:

Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Aby sa vyhol dosiahnutiu málo napeneného mlieka, alebo mlieka s veľkými bublinami, vyčistite vždy napeňovač mlieka ako je popísané v odstavci „Čistenie napeňovača po použití“.

3. Uistite sa, že objímka napeňovača je v polohe dole vo funkcii „CAPPUCCINO“ (Obr. 14);
4. Stlačte tlačidlo : displej zobrazí „Zahrievanie, Počkajte prosím“ a po niekoľkých sekundách „OTOČIŤ GOMBÍKOM NA PARU“;
5. Otočte napeňovač mlieka smerom von, ponorte ho do nádoby s mliekom (obr. 15), dávajte pritom pozor, aby sa nikdy neponoril čierny krúžok;
6. Otočte gombíkom pary do pol. I (obr. 5). Z napeňovača mlieka začne vychádzať para, ktorá dodá mlieku krémovitý vzhľad a zvýši jeho objem;
7. Pre dosiahnutie väčšej peny otáčajte pomaly nádobou zdola smerom nahor. (Odporúča sa nenechať vychádzať paru po viac ako 3 minúty za sebou);
8. Po dosiahnutí požadovanej peny prerušte výdaj pary uvedením gombíka do polohy 0.



Nebezpečenstvo popálenín!

Prerušte výdaj pary pred vyňatím nádoby s napeneným mliekom, aby ste sa vyhlí opareniu horúcim mliekom.

9. Pridajte do predtým pripravenej kávy napenené mlieko. Cappuccino je teraz pripravené: osladte ju podľa chuti, a pokiaľ chcete, posypte penu trochu kakaového prášku.

Príprava horkého mlieka (nespeneného)

Pri príprave nespeneého horúceho mlieka postupujte podľa popisu v predchádzajúcom odstavci, pričom sa uistite, že objím-

ka napeňovača smeruje hore vo funkcii „HOT MILK“.

Vyčistenie kávovaru po použití

Vyčistíte napeňovač mlieka po každom použití, aby nedošlo k ukladaniu zvyškov mlieka alebo jeho upchaniu.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas čistenia vychádza z napeňovača trochu pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali teplou vodou.

1. Nechajte vytiect trochu vody po dobu niekoľkých otočením gombíka pary do polohy I. Potom otočte gombík pary do polohy 0 pre prerušenie výdaja horúcej vody.
2. Počkajte niekoľko minút, dokiaľ sa napeňovač neochladí: otáčajte napeňovač smerom von a potiahnutím nadol napeňovač vyťahnite (obr. 16).
3. Vytiahnite krúžok smerom nahor (obr. 17).
4. Vytiahnite trysku smerom nadol (obr. 18).
5. Skontrolujte, či otvory označené šipkou na obr. 19 nie sú upchaté. Pokiaľ je treba, vyčistite tieto otvory pomocou špendlíka.
6. Vložte trysku naspäť, presuňte objímku nadol a nasadte napeňovač na trysku (obr. 20) jeho otočením a potlačením smerom nahor až do zacvaknutia.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY



Nebezpečenstvo popálenín!

Nenechávajte prístroj bez dozoru pokým vydáva teplú vodu. Prerušte výdaj horúcej vody tak, ako je popísané nižšie, keď je šálka plná. Napeňovač sa počas výdaja zohreje a je treba ho teda držať len za čiernu objímku.

1. Pod napeňovač vložte nádobku (čo najbližšie, aby voda nevystrekovala) (obr. 15).
2. Otočte gombíkom pary do polohy I (obr. 5): displej zobrazí „Horúca voda...“ a začne výdaj.
3. Prerušte uvedením gombíka na paru do polohy 0.



Poznámka:

Ak je aktivovaný režim „Úspora energie“, vyžiada si výdaj horúcej vody niekoľko sekúnd.

ČISTENIE

Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti prístroja je treba pravidelne čistiť:

- nádoba na zvyšky kávy (A14),
- odkvapkávacia miska (A18) a miska na zber kondenzátu (A15),
- nádržka na vodu (A10),
- ústia vydávača kávy (A13),

- násyпка na sypanie kúpenej mletej kávy (A6),
- vnútrojšok prístroja je prístupný po otvorení služobných dvierok (A11),
- vylúhovač (A12).



Pozor!

- Na čistenie prístroja nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky alebo alkohol. Pri plnoautomatických prístrojoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie prístroja chemické prísady.
- Žiadna časť prístroja sa nemôže umývať v myčke na riady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, lebo by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

Čistenie zásobníka na zvyšky kávy

Keď sa na displeji objaví nápis „VYPRÁZDNIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY!“, je nutné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým nedôjde k vyčisteniu nádoby na zvyšky kávy, príslušný odkaz zostane zobrazený a prístroj nebude schopný pripravovať kávu.

Pre prevedenie čistenia (pri zapnutom spotrebiču):

- Vyberte odkvapkávaciu misku (obr. 21), vyprázdnite ju a vyčistite.
- Vyprázdnite a starostlivo vyčistite aj nádobku na kávové usadeniny, pričom je potrebné dbať, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré sa mohli usadiť na dne:
- Skontrolujte odkvapávaciu misku na zber kvapiek-kondenzácie (červenej farby) a ak je plná, vyprázdnite ju.



Pozor!

Pri vyberaní odkvapávacej misky je **vždy nutné** vyprázdniť nádobku na kávové usadeniny, aj keď nie je celkom naplnená.

Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy.

Čistenie odkvapkávacej misky a nádrčky na kondenzát



Pozor!

Pokiaľ nie je odkvapkávacia miska pravidelne vyprázdňovaná, môže dôjsť k pretečeniu vody a k jej preniknutiu do vnútra prístroja alebo vedľa neho. Tým môže dôjsť k poškodeniu prístroja, odkladacej plochy alebo okolitého priestoru.

Odkvapkávacia miska je vybavená indikátorom hladiny vody v podobe červeného plaváku, ktorý sa zdvíha súčasne s hladinou vody v nádobe (obr. 22). Odkvapkávaciu misku vyprázdnite skôr, ako z nej bude červený indikátor vytŕčať a vyčistite ju.

Pri vyberaní odkvapkávacej misky postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávové usadeniny (obr. 21).
2. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a zásobník na kávové usadeniny a umyte ich.
3. Skontrolujte odkvapávaciu misku na zber kvapiek-kondenzácie (červenej farby) a ak je plná, vyprázdnite ju.
4. Vložte späť odkvapkávaciu misku spolu s nádobou na kávové usadeniny.

Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí prístroja musí byť spotrebič vypnutý (pozri „Vypnutie“) a odpojený od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor prístroja (prístupný po vybratí odkvapkávacej misky) nie je znečistený. Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy pongiou alebo štetcom.
2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 23).

Čistenie nádrčky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkujúceho filtra - pokiaľ je vo vybavení vyčistite nádrčku na vodu (A9) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.
2. Vyberte filter (ak je v dotácii) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspäť filter (ak je v dotácii), naplňte nádrčku čerstvou vodou a zasuňte ju.

Čistenie ústia vydávачa kávy

1. Pravidelne čistite ústia vydávачa kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 24A).
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávачa kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 24B).

Čistenie násycky na vsypanie vopred zomletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násyпка na vopred namletú kávu (A6). Podľa potreby odstráňte usadeniny štetcom.

Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A12) treba čistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je prístroj zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol prístroj správne vypnutý (pozri „Vypnutie prístroja“, str. 163).

- Naplňte nádržku na vodu.
- Otvorte dverka vylúhovača (obr. 25) nachádzajúce sa na pravom boku.
- Stlačte smerom dovnútra dve červené uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vyberte vylúhovač (obr. 26).



Pozor!


VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE MYCIE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA NA RIADY

Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.


- Ponorte vylúhovač na približne 5 minút do vody a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.
- Pomocou štetka očistite eventuálne zvyšky kávy z vylúhovača, viditeľné cez jeho dverka.
- Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto; potom stlačte nápis PUSH až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz.

Držiak sparovacej jednotky

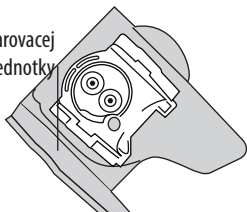


Poznámka:

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obrázku.

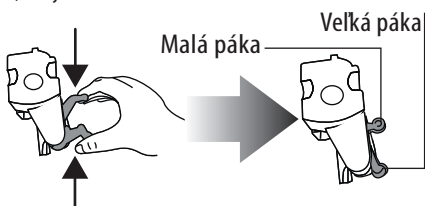

- Po zasunutí skontrolujte, či sa dve červené tlačidlá vysunuli smerom von.
- Zatvorte dverka vylúhovača.

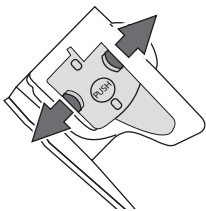

- Opätovne zasuňte nádržku na vodu.

ODVÁPŇOVANIE

Odvápnite prístroj, keď sa na displeji objaví (blikajúci) odkaz „ODVÁPNIŤ!“.



Pozor!

Prípravok na odvápnovanie obsahuje kyseliny, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Je naprosto nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajúce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí.



Poznámka:

Používajte výlučne odvápnovací prostriedok odporúčaný firmou De'Longhi. Záruka sa stáva neplatnou, ak sa odvápnovanie nerobí pravidelne.

- Zapnite spotrebič.
- Vstúpte do menu stlačením tlačidla **MENU**.
- Stlačte tlačidlo alebo počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis „Odvápnovanie“;
- Potvrďte tlačidlom . Na displeji sa objaví „Odvápnovanie Potvrdiť?“: opätovne stlačte pre aktiváciu funkcie.
- Na displeji sa objaví nápis „Vložiť odvápňovač. Potvrdiť?“
- Vyprázdňte úplne nádržku na vodu (A10) a odstráňte zmäkčovací filter (ak je prítomný).
- Nalejte do nádržky na vodu odvápňovač až po hladinu **A** (odpovedá baleniu 100 ml) vyznačenou na zadnej strane nádržky (obr. 27); potom pridajte vodu (1l) až po značku **B** (obr. 27).
- Pod napeňovač (A19) položte prázdnu nádobku s objemom aspoň 1,5 l (obr. 5).



Nebezpečenstvo popálenín!

Z napeňovača vody bude vytekať voda s obsahom kyselín. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali teplou vodou.

- Stlačte tlačidlo pre potvrdenie naliatia roztoku: na displeji sa zobrazí „Otočte gombík pary“.
- Otočte gombíkom pary do polohy **I** (obr. 5); program odvápnovania sa spustí a odvápnovací roztok vyteká z napeňovača. Program odvápnovania automaticky vykoná celú sériu prepláchnutí s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru.

Po zhruba 30 minútach sa na displeji objaví odkaz „NAPLNÍŤ NÁDRŽ!“! Teraz je prístroj pripravený na proces vypláchnutia čerstvou vodou.

- Vyprázdňte nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu odvápnovacieho roztoku a vložte ju prázdnu späť pod napeňovač.
- Vyberte nádržku na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou a potom ju vložte späť na pôvodné miesto; Na displeji sa zobrazí správa „Pre-“

plachovanie“.

13. Z napeňovača vyteká horúca voda.
14. Keď sa nádržka na vodu úplne vyprázdni, na displeji sa zobrazí správa „Otočte gombíkom pary“.
15. Presuňte gombík do polohy 0, vložte filter do nádržky (ak bol prítomný), znovu naplňte nádržku na vodu a spotrebič je pripravený pre použitie.


PROGRAMOVANIE TVRDOTI VODY

Odkaz ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe použitia, ktorá závisí od tvrdosti vody.







Prístroj je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápania.

Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“, ktorý je súčasťou tejto príručky.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každá štvorček zodpovedá 1 stupňu úrovne tvrdosti.



Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo  alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis „Tvrdosť vody“;
3. Potvrďte voľbu tlačidlom .
4. Stlačte opakovane  alebo  pre nastavenie tvrdosti vody, zistenej na reakčnom prúžku (pozri obr. v predchádzajúcom odstavci).
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie nastavenia.

Od tejto chvíle je prístroj naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody. stlačte potom tlačidlo **MENU** pre výstup z menu.

ZMÄKČOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäččovacím filtrom: pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných

strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

Inštalácia filtra

1. Vyberte filter z obalu.
2. Otočte kurzorom dátumovníka (pozri obr. 28), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia.








Poznámka:

trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak prístroj zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 mesiace.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej než jednu minútu (obr. 29).
4. Vyberte nádržku z prístroja a naplňte ju vodou.
5. Zasuňte filter do nádržky s vodou a ponoríte ho kompletne asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 30).
6. Vložte filter do príslušného miesta (obr. 31A) a zatlačte až na doraz.
7. Uzavrite nádržku vekom (obr. 31B), potom zasuňte nádržku do prístroja.

V okamžiku inštalácie filtra je potrebné signalizovať tento fakt prístroju.






8. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
9. Stlačte tlačidlo  alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis „Nainštalujte filter“;
10. Stlačte tlačidlo .
11. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“
12. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie voľby: na displeji sa zobrazí „OTOČTE GOMBÍK PARY“.
13. Umiestite pod napeňovač nádobku (o objemu: min. 100ml).
14. Otočte gombíkom pary (obr. 5): Na displeji sa zobrazí správa „Horúca voda...Potvrdiť?“;
15. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie voľby: prístroj začne vydáť horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
16. Po dokončení výdaja sa na displeji sa zobrazí „OTOČTE GOMBÍK PARY“.
17. Otočte gombíkom pary do polohy (obr. 5) do polohy „0“: prístroj sa vráti automaticky do stavu „Káva pripravená“.

Teraz je filter aktivovaný a zobrazený na displeji hviezdičkou pod položkou „Inštalovať filter“ v menu a môže sa pokračovať v používaní prístroja.

Výmena filtra

Keď displej zobrazí „Vymeniť filter“, alebo ak ubehli 2 mesiace použitia (pozri dátumovník), či prístroj nebol používaný viac



než 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra:



1. Vyberte nádržku a opotrebovaný filter;
2. Vyberte nový filter z balenia a postupujte podľa bodov 3-4-5-6 popísaných v predchádzajúcom odstavci.
3. Umiestite pod napeňovač nádobku (o objemu: min. 100ml).
4. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
5. Stlačte tlačidlo  alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis „Vymeniť filter“;
6. Stlačte tlačidlo .
7. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“
8. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie voľby: na displeji sa zobrazí „OTOČTE GOMBÍK PARY“;
9. Otvorte gombík pary: na displeji sa zobrazí správa „Horúca voda...Potvrdiť?“;
10. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie voľby: prístroj začne vylúhovať horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
11. Po dokončení výtoku sa na displeji zobrazí „otočte gombík pary“; otočte gombík pary do polohy **O**: prístroj sa vráti automaticky do stavu „Káva pripravená“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní prístroja.

Vyňatie filtra

Pokiaľ si prajete používať prístroj bez filtra, je potrebné ho odstrániť a signalizovať tento fakt prístroju. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte nádržku a opotrebovaný filter;
2. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
3. Stlačte tlačidlo  alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis „Nainštalujte filter“;

4. Stlačte tlačidlo .
5. Na displeji sa zobrazí nápis „Deaktivovať?“
6. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie a tlačidlo **MENU** pre výstup z menu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Prikon:	1450W
Tlak:	15 barov
Max. objem nádržky na vodu:	1,8 litra
Rozmery ŠxVxH:	238x345x430 mm
Dĺžka kábla:	1,15 m
Hmotnosť:	9,1 Kg
Max. objem nádoby na zrnkovú kávu:	250 g

Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Kommissionens förordning (EU) Standbyläge 1275/2008;
- Smernica o Nízkom Napätí 2006/95/ES v znení nasl. úprav;
- Smernice o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES v znení nasl. úprav;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004.

LIKVIDÁCIA



V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

ODKAZY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI


ZOBRAZENÝ ODKAZ	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNĚNÍ NÁDRŽ	V nádržke nie je dosť vody.	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasunite zatlačením, až pokým nepočujete zapadnutie na doraz (obr. 4).
VYPRÁZDNIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY	Nádoba na zvyšky kávy (A13) je plná.	Vyprázdiť nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zber kvapiek a vyčistiť ich, potom znovu zasunúť (obr. 23). Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej misky musíte vždy vyprázdiť aj zbernú nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upcháva zvyškami použitej kávy.

PRÍLIŠ JEMNÉ NAMLETIE, UPRAVTE NASTAVENIE MLYNČEKA! striedavo s... OTOČIŤ GOMBÍK NA PARU	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakovať výdaj kávy a otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 (obr. 8) v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (viď nastavenie kávového mlynčeka na str. 165). Ak problém pretrvá, otočte gombíkom pary do polohy I a nechajte z napeňovača vytekať vodu.
ZASUNÚŤ NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY	Po vykonaní čistenia nebola nádobka na zvyšky vylúhovanej káva dosadená na svoje miesto.	Vytiahnite odkvapkávaciu misku a vložte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy.
NASYPAŤ KÚPENÚ MLETÚ KÁVU	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky.	Nasypte namletú kávu do násypky alebo zrušte funkciu mletej kávy.
ODVÁPNIŤ	Udáva, že je nutné prístroj odvápnit.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, popísaný v odstavci „Odvápnovanie“ (str. 169).
ZNÍŽIŤ DÁVKU KÁVY	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte ľahšiu chuť alebo znížte množstvo namletej kávy
NAPLNĚTE ZÁSObNÍK NA KÁVU	Zrnká kávy skončili. Násypka na zomletou kávu je upchatá.	Naplňte zásobník na zrnkovú kávu. Vyprázdňte násypku pomocou štetca ako je to popísané v odst. „Čistenie násypky na sypanie kávy“.
VLOŽTE VYLÚHOVAČ	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač.	Zasuňte vylúhovač ako je to popísané v odstavci „Čistenie vylúhovača“ (str. 168).
VLOŽTE NÁDRŽ	Nádržka nie je vložená správne.	Vložte správne nádržku a zasunite ju až na doraz (str. 162).
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnútro spotrebiča je príliš znečistené.	Starostlivo vyčistiť prístroj ako je to popísané v odst. „čistenie“ (str. 167). Ak odkaz na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
VYMEŇTE FILTER	Zmäkčovací filter je opotrebovaný.	Vymeňte alebo odstráňte filter podľa pokynov v odstavci „Zmäkčovací Filter“ (str. 170).
OBVOD PRÁZDNY NAPLNĚTE OBVOD <i>striedavo s</i> TEPLÁ VODA STLAČIŤ OK	Hydraulický obvod je prázdny.	Stlačte tlačidlo OK a nechajte vytekať z vydávača vodu, dokiaľ nie je výdaj rovnomerný.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť popísaným spôsobom, zavolajte servisné stredisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Sparovacia jednotka sa ochladila, pretože od poslednej vydané kávy uplynuli 2/3 minúty.	Pred prípravou kávy sparovaciu jednotku ohrejte stlačením tlačidla  .
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastaviť v menu teplotu kávy na „vysoká“.
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva bola zomletá príliš hrubo.	Otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 8). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri odstavec „regulácia mlynčeka na kávu“, str. 165).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 10). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri odstavec „regulácia mlynčeka na kávu“, str. 165).
Káva nevyteká z jedného lebo ani z jedného ústia vydávača.	Otvory v ústiach sa upchali.	Vyčistite ústia pomocou špáradla.
Spenené mlieko má veľké bubliny	Mlieko nie je dostatočne studené lebo nie je polotučné.	Pokiaľ je to možné, použite celkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
Mlieko nie je napenené	Napeňovač je znečistený.	Pristúpte k čisteniu, ako je uvedené v odstavci „Čistenie napeňovača po použití“ (str. 168).
	Objímka napeňovača NIE je v polohe cappuccino.	Nastavte krúžok do polohy CAPPUCCINO.
Preruší sa výdaj pary	Bezpečnostné zariadenie preruší výdaj pary po 3 minútach.	Počkajte a potom reaktivujte funkciu pary.
Prístroj sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Hlavný vypínač (A8) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný spínač do polohy I (obr. 1).