


INNHold

KASSERING	66
INNLEDNING	67
Symboler som brukes i disse instruksjonene	67
Bokstaver i parentes.....	67
Problemer og reparasjoner.....	67
SIKKERHET	67
Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	67
BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL	67
BRUKSANVISNING	68
BESKRIVELSE	68
Beskrivelse av apparatet	68
Beskrivelse av kontrollpanel.....	68
Beskrivelse av tilbehør	68
Beskrivelse av melkebeholderen	68
FORBEREDENDE OPERASJONER	68
Kontroll av apparatet	68
Installasjon av apparatet.....	68
Tilkopling av apparatet	69
Første gangs oppstart av apparatet.....	69
SLÅ PÅ MASKINEN	69
SLÅ AV APPARATET	69
MENYINNSTILLINGER	70
Avkalking.....	70
Innstilling av klokken	70
Automatisk avslåing	70
Automatisk start	70
Innstilling av temperatur	70
Energisparing.....	70
Programmering av vannets hardhet	71
Innstilling av språk.....	71
Installere filter	71
Fjerne filteret	71
Bytte filter.....	71
Standardverdier (reset)	71
Statistikkfunksjon	71
TILBEREDNING AV KAFFE	71
Valg av kaffesmak	71
Valg av kaffemengde i koppen	71
Justering av kaffekvernen	71
Råd for varmere kaffe.....	72
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	72
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe.....	72
TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK	73
Fyll og hekt på melkebeholderen	73
Reguler skummengde	73
Tilberedelse av cappuccino.....	73
Tilberedelse av latte schiumato (uten kaffe)	73
Tilberedelse av melk uten skum (uten kaffe)	73
RENGJØRING AV MELKEBEHOLDER ETTER HVER BRUK	73
Programmere kaffe- og melkemengde i koppen til cappuccino eller melk	74
TILBEREDELSE AV VARMT VANN	74
Endring av mengde vann ved automatisk uttak.....	74
RENGJØRING	74
Rengjøring av beholderen for kaffegrut	74
Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling og for kondensoppsamling	75
Rengjøring av den indre del av maskinen	75
Rengjøring av vannbeholderen.....	75
Rengjøring av kaffeuttakstutene.....	75
Rengjøring av trakten for innføring av malt kaffe	75
Rengjøring av bryggeenheten	75
Rengjøring av melkebeholderen	76
Rengjøring av dysen for varmt vann/damp.....	76
AVKALKING	76
PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET	77
Måling av vannets hardhet	77
Innstilling av vannets hardhet	77
BLØTGJØRINGSFILTER	77
Installasjon av filteret	77
Bytte filter.....	78
Fjerning av filteret	78
TEKNISKE EGENSKAPER	78
MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY	79
PROBLEMLØSNING	80
KASSERING	
 I henhold til direktiv 2002/96/EF, må ikke apparatet kastes sammen med husholdningsavfall men leveres til en godkjent gjenbruksstasjon.	

INNLEDNING

Takk for at du har valgt denne automatiske kaffe og cappuccinomaskinen "ECAM22 360".

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektrisk sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvare de som angis i figuren som finnes i beskrivelse av apparatet (side 2-3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som vises på displayet" på side 79 og "Problemløsning" på side 80.

Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt andre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe nummeret som blir oppgitt på det vedlagte arket "Kundeservice".

Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette papiret, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer med elektrisk strøm, kan elektriske

støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpset ut av kontakten, tar man tak direkte i støpset. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å frakople apparatet fullstendig, slipp ut hovedbryteren på baksiden av apparatet ved å trykke på den (fig. 2).
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av De'Longhi Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.



Vær oppmerksom!

- Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.



Fare: Fare for brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

All annen bruk må anses som feil.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av apparatet.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butiktpersonale, kontorpersone, osv.
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutele

NO

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før apparatet tas i bruk.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Kontrollpanel
- A2. Bryter for regulering av malegrad
- A3. Hylle for kopper
- A4. Lokk til kaffebønnebeholderen
- A5. Lokk til trakt for malt kaffe
- A6. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedbryter
- A9. Tilkobling av strømledning
- A10. Vannbeholder
- A11. Luke bryggeenhet
- A12. Bryggeenhet
- A13. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A14. Beholder for kaffegrut
- A15. Beholder for dampoppsamling
- A16. Brett for kopper
- A17. Nivåindikator for beholder for dråpeoppsamling
- A18. Beholder for dråpeoppsamling
- A19. Dyse for varmt vann og damp

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 2 - B)

Noen taster på panelet har en dobbel funksjon: dette signaliseres i parentes inni beskrivelsen.

- B1. Display: hjelper brukeren i bruken av maskinen
- B2. Tast : for å slå på eller slå av maskinen
- B3. Tast **MENU** for tilgang til meny (*Når man går inn i MENY for programmering, har den tastfunksjonen "ESC": Man trykker på den for å gå ut av den valgte funksjonen og gå tilbake til hovedmeny*)
- B4. Tast for uttak av damp og tilberedelse av drikker med melk
(*Når man går inn i MENY for programmering, har den tastfunksjonen <: trykk for å gå tilbake*)
- B5. Tast : for å utføre en skylling
(*Når man går inn i MENY for programmering, har den tast-*

funksjonen >: trykk for å gå frem)

- B6. Tast : tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe
(*Når man går inn i MENY: tast "OK", trykkes på for å godkjenne valget*)
- B7. Tast for valg av aroma : trykk for å velge kaffesmak
- B8. Tast : for uttak av 1 kopp kaffe "corto"
- B9. Tast : for uttak av 2 kopper kaffe "corto"
- B10. Tast **CAPPUCCINO**: for tilberedelse av 1 kopp cappuccino eller skummet melk
- B11. Tast : for tilberedelse av 1 kopp kaffe "lungo"
- B12. Tast : for tilberedelse av 2 kopper kaffe "lungo"

Beskrivelse av tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Strømledning
- C2. Måleskje
- C3. Rengjøringskost
- C4. Varmtvannsuttak
- C5. Bløtgjøringsfilter (på noen modeller)
- C6. Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- C7. Avkalkingsmiddel

Beskrivelse av melkebeholderen

(side 3 - D)

- D1. Bryter for regulering av skum
- D2. Lokk melkebeholder
- D3. Uttakslange for skummet melk (regulerbar)
- D4. Melkebeholder
- D5. Slange for oppsuging av melk

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man forsikre seg om at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet når det finnes tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Teknisk Service.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er ledig rom på minst 3 cm på sidene og baksiden av maskinen, og minst 15 cm over maskinen.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.

- Apparatet kan skades dersom vannet inni fryser. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe hjørner eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater).

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Sjekk at spenningen til strømmettet tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Koble apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumskapasitet på 10 A, og som er jordet.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.


Første gangs oppstart av apparatet



Merk:

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikken, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inni kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
 - Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 77).
1. Plugg inn strømledningen bak på apparatet og koble apparatet til strømmettet (fig. 1) og så må man forsikre seg om at hovedbryteren som er plassert bak på apparatet er trykket inn (fig. 2).

Man må velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 3. sekund):

2. Når du ser norsk, trykk på tasten  (fig. 3) i noen sekunder, inntil følgende melding vises på display: "NORSK innstilt".

Gå så videre ved å følge anvisningene som vises på displayet til apparatet:

3. "FYLL BEHOLDEREN": Trekk ut vannbeholderen, og fyll den til nivået MAX med frisk vann (fig. 4A), og sett så beholderen på plass igjen (fig. 4B).
4. Plasser en beholder med kapasitet på minst 100 ml under uttaket (fig. 5).
5. "SETT INN VANNDYSE": Kontroller at vannuttaket er satt inn i dysen, og sett en beholder med kapasitet på minst 100 ml under vannuttaket (fig. 5).
6. På display vises teksten "Varmt vann Godkjenn?".

7. Trykk på tasten  for å bekrefte: apparatet tar ut varmt vann og deretter slår det seg av automatisk. Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



Merk:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.

SLÅ PÅ MASKINEN



Merk:


Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren som er plassert på apparatets bakside er trykket inn (fig. 2).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som er plassert under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig. 6): på displayet vises meldingen "Oppvarming Vennligst vent". Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en annen melding: "Skylling"; på denne måten, vil apparatet i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann i alle indre rør slik at disse varmes opp. Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer frem en melding "Klar til bruk" og valgt smak.

SLÅ AV APPARATET


Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, og denne kan ikke avbrytes.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.


For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig. 6). Apparatet vil gjennomføre en skylling, og så slår det seg av (stand-by).



Merk:

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, koble apparatet fra strømmettet:

NO

- slå først av apparatet ved å trykke på tasten  (fig. 6);
- trykk på hovedbryteren (fig. 2).



Vær oppmerksom!

Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på.

MENYINNSTILLINGER










Man kommer inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENY**.

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking, referer til side 76.

Innstilling av klokken

Dersom man ønsker å regulere klokken på displayet, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Still klokken" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Trykk på tasten  eller  for å endre timene;
5. Trykk på tasten  for å bekrefte;
6. Trykk på tasten  eller  for å endre minuttene;
7. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Klokken er dermed innstilt: trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Automatisk avslåing

Man kan stille inn tidspunkt for automatisk avslåing slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter eller etter 1, 2 eller 3 timer.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Automatisk avslåing" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Trykk på tasten  eller  inntil ønsket antall funksjonstimer vises (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer);
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Automatisk avslåing er dermed omprogrammert: trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.











Automatisk start


Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk påslåing slik at apparatet er klart til bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang.





Merk:


For at denne funksjonen kan aktiveres, må klokken være riktig innstilt.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil "Automatisk start" vises på display;
3. Trykk på tasten : på display vises teksten "Aktivere?";
4. Trykk på tasten  for å bekrefte;
5. Trykk på tasten  eller  for å velge timene;
6. Trykk på tasten  for å bekrefte;
7. Trykk på tasten  eller  for å endre minuttene;
8. Trykk på tasten  for å bekrefte;
9. Trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Når tiden er godkjent, indikeres automatisk start på displayet av symbolet  som vises ved siden av tiden og under teksten på meny for Automatisk start.

Deaktivere funksjonen:

1. Velg teksten automatisk start i menyen;
2. Trykk på tasten : på display vises teksten "Deaktivere?";
3. Trykk på tasten  for å bekrefte.

På display vises ikke symbolet  lenger.

Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet (lav, medium, høy, maks) som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Still inn temperatur" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Trykk på tasten  eller  inntil ønsket temperatur (lav, medium, høy, maks) vises på display;
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Temperaturen er dermed omprogrammert: trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing. Når funksjonen er aktivert, garanterer man et mindre strømforbruk i samsvar med gjeldende europeiske regelverk.

Aktiveringen av modus energisparing indikeres av en stjerne under teksten "Energisparing".

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil "Energisparing" vises på display;
3. Trykk på tasten : på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?";
4. Trykk på tasten  for å deaktivere eller aktivere modus for energisparing.

Trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Når funksjonen er aktivert, vil displayet vise teksten "Energisparing" etter cirka 1 minutt inaktivitet.



Merk:

Fra modus energisparing til uttak av første kaffe kan maskinen trenge noen sekunder fordi den må oppvarmes.

Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hardhet, referer til side 77.

Innstilling av språk

Dersom man ønsker å forandre språket på display, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Innstilling av språk" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Trykk på tasten  eller  inntil ønsket språk vises på display;
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Språket er dermed valgt: trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

Installere filter

For instruksjoner som gjelder installasjon av filter, referer til paragrafen "Installasjon av filter" (side 77).

Fjerne filteret

For instruksjoner som gjelder å fjerne filteret, referer til paragrafen "Fjerning av filteret" (side 78).

Bytte filter

For instruksjoner som gjelder bytte av filter, referer til paragrafen "Bytte filter" (side 78).

Standardverdier (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillingene og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Standardverdier" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. På display vises teksten "Bekreft?";
5. Trykk på tasten  for å bekrefte og gå ut.

Statistikkfunksjon

Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. For å få dem frem, gjør følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Trykk på tasten  eller  inntil "Statistikk" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Ved å trykke på tasten  eller  kan man kontrollere:
 - hvor mange kaffe som er laget
 - hvor mange avkalkinger som er utført
 - hvor mange liter vann som er tatt ut til sammen
 - hvor mange ganger man har byttet vannfilter
 - antall drikker med melk tilberedt (CAPPUCCINO).
5. Trykk så på tasten  2 ganger for å gå ut av menyen.

TILBEREDNING AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med normal smak.

Det er mulig å velge mellom disse ulike smaker:

Ekstra mild aroma

Mild aroma

Normal aroma

Kraftig aroma

Ekstra kraftig aroma





For å endre smak, trykk flere ganger etter hverandre på tasten



(fig. 7) inntil ønsket kaffesmak vises på display.

Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere automatisk følgende mengder kaffe:

- kaffe corto, hvis man trykker på tasten  (≈40ml);
- kaffe lungo, hvis man trykker på tasten  (≈120ml);
- to kaffe corto, hvis man trykker på tasten ;
- to kaffe lungo, hvis man trykker på tasten .

Dersom man ønsker å endre kaffemengden (som maskinen tar ut automatisk til hver kopp), gå fram på følgende måte:

- trykk og hold inne tasten som man vil forandre mengden til inntil det på display vises "MENGDEPROGRAM": slipp deretter tasten;
- når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk en gang til på samme tast for å lagre den nye mengden.

Ved nå å trykke på den tasten, har maskinen lagret de nye innstillingene.

Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak.

Dersom det likevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene,


NO

at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 8).



Merk:

Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

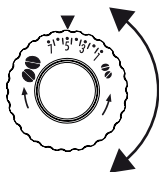

Dersom kaffen kommer ut svært sakte eller ikke i det hele tatt, vri et hakk i klokkeretning.

For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekrem, vri et hakk mot klokkeretning (ikke mer enn et hakk om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis).

Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren ved å vri ett hakk til.

Råd for varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det:

- at man utfører en skylling før uttak av kaffen ved å trykke på tasten : fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets og gjør at kaffen som tas ut er varmere;
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);
- øk kaffetemperaturen i programmeringsmenyen (side 70).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



Vær oppmerksom!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og skade den.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 9)
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig. 10);
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffe (fig. 11).
3. Senk kaffeuttaket slik at det kommer så nær koppene som mulig: På denne måten får man det beste kremlaget på toppen av kaffen (fig. 12).
4. Trykk på tasten tilhørende ønsket uttak.



5. Tilberedelsen starter og på display vises teksten tilhørende valgt type kaffe.

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.



Merk:

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en av tastene for uttak.
- Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak (innen 3 sekunder).



Merk:

For å oppnå en varmere kaffe, referer til paragrafen **“Råd for varmere kaffe”**.



Vær oppmerksom!

- Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller for fort med lite kremlag eller den er for kald, les rådene i kapittelet “Problemløsning” (side 80).
- Ved bruk kan det komme frem noen alarmmeldinger og betydningen til disse er beskrevet i paragraf “Meldinger som vises på display” (side 79).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



Vær oppmerksom!

- Tøm aldri kaffebønner i trakten for forhåndsmalt kaffe fordi maskinen kan skades.
- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.



Merk:

Når man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Forsikre seg om at apparatet er slått på.
2. Trykk på knappen .
3. Forsikre seg om at trakten ikke er tilstoppet og før en strøken måleskje ferdigmalt kaffe inn i trakten (fig. 13).
4. Plasser en kopp under tutene på kaffeuttaket.
5. Trykk på tasten for tilberedning av 1 kopp (eller).
6. Tilberedelsen starter.

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK

Merk!

- For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket til melkebeholderen og varmtvannsdysen slik som beskrevet i paragraf "rengjøring av melkebeholder" på side 73 og 76.

Fyll og hekt på melkebeholderen

1. Ta av lokket (fig. 14).
2. Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAKS som er merket av på håndtaket (fig. 15). Husk at hvert merke på beholderens side tilsvarer 100 ml melk.

Merk!

- Bruk skummet- eller lettmeik som holder kjøleskap-temperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum.
 - Dersom man har aktivert modus "energisparing", kan det gå noen sekunder før tilberedelsen av drikken starter.
3. Sørg for at slangen for melkeoppsuging er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 16).
 4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
 5. Fjern uttaket for varmtvann fra dysen.
 6. Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig. 17).
 7. Plasser en kopp som er tilstrekkelig stor under tutene på kaffeuttaket og under uttak av oppskummet melk; reguler lengden til slangen for uttak av melk. For å føre den nærmere koppen trekker man den nedover (fig. 18).
 8. Følg indikasjonene til de forskjellige funksjonene.

Reguler skummengde

Ved å vri bryteren for skumregulering som er plassert på lokket til melkebeholderen, velger man mengde melkeskum som lages ved tilberedning av drikker med melk.

Posisjon bryter	Beskrivelse	Anbefalt for...
	Ikke skum	caffelatte / varm melk (uten skum)
	Lite skum	latte macchiato
	Max. skum	CAPPUCCINO/ LATTE SCHIUMATO

Tilberedelse av cappuccino

1. Fylle og feste melkebeholderen slik som vist tidligere.
2. Vri bryteren for skumregulering som er plassert på lokket til melkebeholderen til posisjon tilsvarende ønsket skum-

mengde.

3. Trykk på tasten CAPPUCCINO. På displayet vil man da se meldingen "CAPPUCCINO" og fremdriftslinjen som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
4. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk og fyller koppen under. Til drikker som inneholder kaffe vil maskinen tilberede automatisk kaffe etter melkeuttaket.

Merk!

- Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken, trykk 2 ganger på tasten CAPPUCCINO.
- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden melk eller kaffe i koppen, trenger man bare å holde inne tasten CAPPUCCINO (innen 3 sekunder).
- Ikke la melkebeholderen være for lenge i romtemperatur: jo høyere temperatur på melken (5°C er ideelt), jo dårligere blir kvaliteten på skummet.

Tilberedelse av latte schiumato (uten kaffe)

Gjør som beskrevet i forrige paragraf (Tilberedelse av cappuccino eller latte macchiato), men trykk 2 ganger istedenfor 1 på tasten CAPPUCCINO.

Merk!

Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken, trykk en gang på tasten CAPPUCCINO.

Tilberedelse av melk uten skum (uten kaffe)

Gjør som beskrevet i forrige paragraf (Tilberedelse av skummet melk), men vri bryteren for regulering av skum til posisjon



RENGJØRING AV MELKEBEHOLDER ETTER HVER BRUK



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Under rengjøring av melkebeholderens indre rør kommer det ut litt varmt vann og damp fra slangen for uttak av skummet melk. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

Etter hver tilberedelse av drikke med melk må man utføre rengjøring for å fjerne melkerester. Gjør følgende:

1. La beholderen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme beholderen).
2. Plasser en kopp eller annen beholder under uttakslangen for melkeskum.
3. Vri bryteren for skumregulering til CLEAN (fig. 19): operasjonen vises på display og avbrytes automatisk.
4. Sett reguleringsbryteren på en av valgene for skum.

NO

5. Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dampdysen med en svamp (fig. 20).



Merk!

- Dersom man skal tilberede flere kopper drikke med melk, utfør rengjøring av melkebeholderen etter tilberedelse av siste kopp.
- Beholderen med melk kan oppbevares i kjøleskap.
- I noen tilfeller må man vente til maskinen er oppvarmet før rengjøring.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen til cappuccino eller melk

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og under slangen for uttak av melk.
2. Hold inne tasten CAPPUCCINO inntil teksten "MELKEPROGRAM Mengdeprogram" vises på display.
3. Slipp tasten. Maskinen begynner å ta ut melk.
4. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten CAPPUCCINO.
5. Maskinen slutter å ta ut kaffe og etter noen sekunder vil den begynne å produsere kaffe: på displayet vises meldingen "KAFFEPROGRAM Mengdeprogram".
6. Så snart kaffenivået i koppet når det punktet man ønsker trykk på tasten CAPPUCCINO. Uttaket av kaffe stopper.



På dette punktet er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene melk og kaffe.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN



Vær oppmerksom! Fare for brannskader.

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut. Vannuttaksledningen vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun ta tak i vannuttakets håndtak.

1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet (fig. 4).
2. Plasser en beholder under uttaket (så nært som mulig for å unngå sprut).
3. Trykk på tasten  (fig. 21). På display vises meldingen "VARMT VANN" og en fremdriftslinjen som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
4. Maskinen tar ut 250 ml varmt vann og stanser automatisk uttaket. For å stanse manuelt uttaket av varmt vann, trykk på nytt på tasten .






Merk!

Dersom modus "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket starter

Endring av mengde vann ved automatisk uttak

Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til å produsere cirka 250 ml. Dersom man ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en beholder under uttaket.
2. Hold inne tasten  inntil meldingen "Varmt Vann Mengdeprogram" vises på display; slipp deretter tasten .
3. Når vannmengden i koppen når ønsket nivå trykk en gang til på tasten .

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

RENGJØRING



Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.
- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUTBEHOLDER" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe.

For utføring av rengjøring (med maskinen slått på):

- Trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 22), tøm den og gjør den ren.
- Tøm og rengjør nøye grutbeholderen og sørg for å fjerne alle avleiringer som kan ha lagt seg på bunnen.
- Kontroller beholder for kondensoppsamling (rødfarget) og tøm den dersom den er full.



Vær oppmerksom!

Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det **obligatorisk** samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full.

Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling og kondensoppsamling



Vær oppmerksom!

Dersom beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig, kan det føre til at vannet renner over kanten og inn i maskinen. Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

Dråpeoppsamlere er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannivået (fig. 23). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme beholderen og vaske den.

For å fjerne beholderen:

1. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 22).
2. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen og vask dem.
3. Kontroller den røde beholderen for kondensoppsamling og tøm den hvis den er full.
4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen.

Rengjøring av den indre del av maskinen



Fare!

Før man begynner å rengjøre maskinens interne deler, må maskinen slås av (se "Slå av") og koples fra strømmettet. Man må aldri legge maskinen ned i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig kan man fjerne kafferester med en pensel og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 24).

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør regelmessig (cirka en gang per måned og hver gang man bytter bløtgjøringsfilter) (hvis det er brukes) vannbeholderen (A9) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende vann.
3. Sett på plass filteret (hvis det brukes), fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør kaffeuttakstutene ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 25A).
2. Kontroller at åpningene i kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kaffeavleiringene med en tannpiker (fig. 25B).

Rengjøring av trakten for innføring av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av ferdigmalt kaffe (A6) ikke er tilstoppet. Om nødvendig kan man fjerne kafferester med en kost.

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A12) må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen", side 69).
2. Trekk ut vannbeholderen.
3. Åpne luken til bryggeenheten (fig. 26) som er plassert på høyre side.
4. Trykk innover de to røde tastene for avhekting og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 27).




Vær oppmerksom!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDLER - IKKE I OPPVASKMASKIN


Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades.

5. Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.
6. Ved bruk av kosten fjern eventuelle kafferester fra bryggeenhetens plassering og som kan sees fra bryggeenhetens luke.
7. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten; trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk.

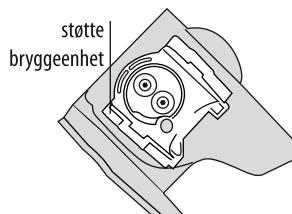


Merk:

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke på de to spakene som vist på figur.

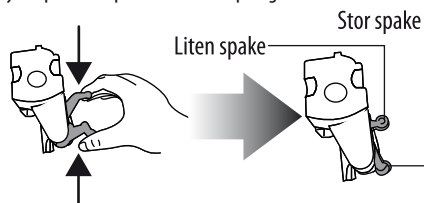

NO


- Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.

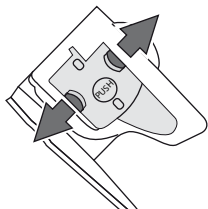



- Lukk igjen luken til bryggeenheten.
- Sett på plass vannbeholderen.

Rengjøring av melkebeholderen

Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

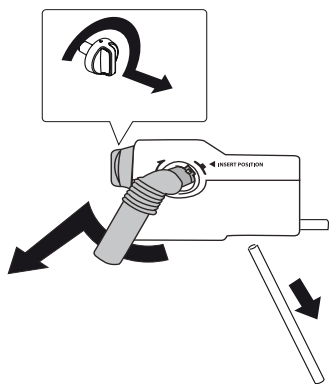

- Trekk ut lokket.
- Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen.
- Vri reguleringsbryteren i klokkeretning til posisjon "INSERT" (se figur) og trekk den oppover.
- Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel. Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv. Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester i hakket og i røret under bryteren (se figur): rengjør eventuelt med en tannstikke.
- Skyll innsiden av bryteren for regulering av skum med rennende vann (se figur).

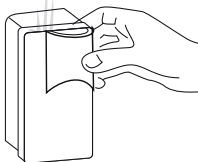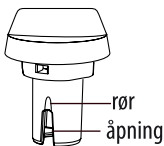

- Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er tilstoppet av melkerester.
- Sett på plass bryteren ved å la pilen samsvare med teksten "INSERT", uttaksslangen og oppsugingsslangen for melk.
- Sett lokket tilbake på melkebeholderen.

Rengjøring av dysen for varmt vann/damp

Rengjør alltid dysen etter tilberedelse av melk ved bruk av en svamp og ved å fjerne melkerester som har festet seg på pakningene (se figuren ved siden av).

AVKALKING

Man må avkalk maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES" (BLINKENDE) VISES PÅ DISPLAYET.

! Vær oppmerksom!

Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet, og anvisningene når det gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.

i Merk:

Bruk kun avkalkingsmiddel anbefalt av De'Longhi. Garantien gjelder heller ikke dersom avkalkingen ikke utføres regelmessig.

- Slå på maskinen.
- Gå inn i menyen ved å trykke på tasten **MENY**.
- Trykk på tasten eller inntil "Avkalking" vises på display.
- Velg ved å trykke på tasten . På displayet vises "Avkalking Bekreft?": trykk på nytt på for å aktivere funksjonen.
- På displayet vises teksten "Tilsett avkalk. Bekreft?".
- Tøm vannbeholderen (A10) og fjern bløtgjøringsfilteret (hvis det finnes).
- Tøm avkalkingsmiddel opp til nivå **A** på vannbeholderen (fig. 28) (tilsvarer en 100 ml pakning); fyll deretter på med vann (1l) opp til nivå **B** (fig. 28).
- Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5l (fig. 5) under uttaket (A19).



!!! Fare for brannskader!

Varmt syreholdig vann kommer ut fra uttaket. Vær forsiktig slik at du ikke kommer i kontakt med vannspruten.

- Trykk på tasten for å bekrefte innføring av ny væskeløsning.
- Displayet vil vise meldingen "Avkalking pågår". Avkalkingsprogrammet starter og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Avkalkingsprogrammet utfører auto-

matisk en serie skylleintervaller for å fjerne kalkrester fra innsiden av kaffemaskinen.

Etter cirka 30 minutter vil displayet vise meldingen "FYLL BEHOLDER". Apparatet er nå klart for skylling med ferskt vann.

11. Skru ut beholderen som samler sammen avkalkingsløsningen og sett den tom tilbake under vannuttaket.
12. Ta ut vannbeholderen og tøm denne før den skylles i rennende vann. Sett deretter i filteret (hvis tilstede) og fyll på beholderen med rent vann før den settes tilbake. Displayet viser "Skylle Bekreft?".
13. Trykk på tasten  for å bekrefte. Varmtvann kommer ut av uttaket, og på display vises meldingen "Skylling".
14. Når vannbeholderen er fullstendig tømt vil displayet vise meldingen "Skylling fullført Bekreft?".
15. Trykk på tasten  for å bekrefte.
16. Fyll opp vannbeholderen på nytt. Maskinen er nå klar til bruk.

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4.



Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises.



Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen opp av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.



Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen.
2. Trykk på tasten  eller  inntil teksten "Vannhardhet" vises på display.
3. Trykk på tasten  for å godkjenne valget.

4. Trykk gjentatte ganger på tasten  eller  og still inn nivået man kom frem til på reaksjonsstrimmelen (se fig. i forrige paragraf).

5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad. trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

BLØTGJØRINGSFILTER

Til noen modeller følger det med et filter for bløtgjøring: Hvis din modell ikke har dette filteret, anbefaler vi at du kjøper dette hos De'Longhi autoriserte Serviscenter.

For riktig bruk av filteret, følg instruksjonene som følger under.

Installasjon av filteret

1. Ta filteret ut av pakken.
2. Vri tidsindikator (se fig. 28) slik at de neste 2 måneders bruk vises.



Merk:

Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maskinen står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker.

3. For å aktivere filteret, la det renne vann fra kranen ned i filterets åpning (slik som angitt i figuren) inntil vannet kommer ut fra sideåpningene i over et minutt (fig. 29).
4. Ta beholderen ut av maskinen og fyll den med vann.
5. Sett filteret i vannbeholderen og hold det under vann på skrå i cirka ti sekunder slik at luftboblene går ut (fig. 30).
6. Sett filteret på plass (fig. 31A) og trykk det helt ned.
7. Sett lokket på beholderen (fig. 31B), og sett beholderen tilbake på plass i maskinen.

Når man installerer filteret må dette signaliseres til maskinen.






8. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen.
9. Trykk gjentatte ganger på tasten  eller  inntil teksten "Installer filter" vises på display.
10. Trykk på tasten .
11. På display vises teksten "Aktivere?".
12. Trykk på tasten  for å bekrefte valget: display viser "VARMT VANN Bekreft?".
13. Plasser en beholder under uttaket (kapasitet: min. 100ml).
14. Godkjenn valget ved å trykke på tasten : maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent...".
15. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til "Kaffe klar".

Når er filteret aktivert og dette indikeres på display ved at det er en stjerne under teksten "Installer filter" på menyen og man kan fortsette å bruke maskinen.

NO

Bytte filter




Når displayet viser "SKIFT UT FILTER", eller når det har gått to måneder (se dato), eller dersom apparatet ikke brukes på 3 uker, må man sørge for å bytte filteret:

1. Ta ut beholderen og det brukte filteret.
2. Ta det nye filteret ut av pakken og gjør som illustrert i punktene 3-4-5-6 i forrige paragraf.
3. Plasser en beholder under vannuttaket (kapasitet: min. 100 ml).
4. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen.
5. Trykk gjentatte ganger på tasten  eller  inntil teksten "Bytt filter" vises på display.
6. Trykk på tasten .
7. På display vises teksten "Bekreft?".
8. Godkjenn valget ved å trykke på tasten .
9. På display vises teksten "VARMT VANN Bekreft?".
10. Godkjenn valget ved å trykke på tasten : maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent".
11. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til "Kaffe klar".

Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

Fjerning av filteret

Dersom man ønsker å bruke maskinen uten filter må man fjerne det og signalisere dette. Gjør følgende:

1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret.
2. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen.
3. Trykk gjentatte ganger på tasten  eller  inntil teksten "Fjern filter" vises på display.
4. Trykk på tasten .
5. På display vises teksten "Godkjenn?".
6. Trykk på tasten  for å bekrefte og tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240 V ~ 50/60 Hz maks 10A
Strømforbruk:	1450W
Trykk:	15 bar
Maks kapasitet vannbeholder:	1,8 liter
Dimensjoner LxHxB:	238x345x430 mm
Ledningens lengde:	1,15 m
Vekt:	9,1 Kg
Maks kapasitet kaffebønnebeholder:	250 g

Apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver:

- Kommissjonsforordning 1275/2008 om strømforbruk ved stand-by og avtilstand.
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg.
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg.
- Materialer og gjenstander ment for kontakt med mat er i samsvar med EU forskrift 1935/2004.

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY



MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL VANNBEHOLDER	Det er ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes (fig. 4).
TØM BEHOLDER FOR KAFFEGRUT	Grutbeholderen (A14) er full.	Tøm grutbeholderen og beholder for dråpeopsamling, rengjør dem og sett dem på plass (fig. 23) Viktig: når man tar ut beholder for dråpeopsamling, er det obligatorisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.
FOR FINMALT JUSTER KVERN!	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Repetér uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for manglegrad (fig. 8) et hakk i klokkeretning mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til (se justering av kaffekvern s. 71). Dersom problemet fortsetter, vri bryteren for damp til posisjon I og la det komme litt vann ut fra cappuccinatoren.
SETT I BEHOLDER FOR KAFFEGRUT	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Trekk ut beholder for dråpeopsamling og sett inn grutbeholderen.
LEGG I MALT KAFFE	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe i trakten.	Legg malt kaffe i trakten eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
MÅ AVKALKES	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking" (side 76).
REDUSER KAFFEMENGDEN	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNE-BEHOLDEREN	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll kaffebønnebeholderen.
	Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Tøm trakten ved hjelp av en kost som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av kaffe" (side 75).
SETT INN BRYGGE-ENHET	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten" (side 75).
SETT INN BEHOLDER	Beholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned.
GENERELL ALARM	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring" (side 74). Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.
BYTTE FILTER	Filteret for bløtgjøring er oppbrukt.	Bytt filter eller fjern det ved å følge instruksjonene i paragrafen "Bløtgjøringsfilter" (side 77).
BRYTER PÅ CLEAN	Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens interne rør.	Vri bryteren for skumregulering til posisjon CLEAN.
SETT I VANNUTFØRSEL	Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil.	Sett inn vannuttak (D3) og trykk det helt ned.
TOM KRETS FYLL KRETS <i>vekselvis med</i> VARMT VANN TRYKK OK	Den hydrauliske kretsen er tom.	Trykk OK og la vannet renne ut av uttaket inntil uttaket er konstant.
SETT MELKEBEHOLDEREN PÅ PLOSS	Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett melkebeholderen på plass ved å trykke den ned (fig. 13).

NO

PROBLEMLØSNING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm koppene ved å skylle dem i varmt vann (NB: man kan bruke funksjonen varmt vann).
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man lager kaffe, varm bryggeenheten ved å trykke på tasten  .
	Innstilt kaffetemperatur er for lav.	Still kaffetemperaturen til høy på menyen.
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 8). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern" side 71).
	Kaffen er ikke egnet.	Bruk kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 10). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern" side 71).
Kaffen kommer ikke ut av den ene, eller ingen av utførselstutene på kaffeuttaket.	Tutene er tilstoppet.	Rengjør tutene med en tannstikke.
Melken kommer ikke ut av uttaksrøret.	Lokket til melkebeholderen er skitten.	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
Det er store bobler i melken eller den spruter ut fra uttaksslangen eller den har lite skum.	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk.	Bruk skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke.
	Bryter for regulering av skum er feilregulert.	Juster i følge beskrivelsene i par. "tilberedelse av drikker med melk".
	Lokket eller bryter for regulering av skum på melkebeholderen er skitten.	Rengjør lokket og bryteren til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skitten.	Rengjør dysen slik som beskrevet i avsnitt "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp".
Apparatet slår seg ikke på.	Støpselet er ikke satt i kontakten.	Sett støpselet i kontakten.
	Hovedbryteren (A8) er ikke slått på.	Trykk på hovedbryteren (fig. 1).
Bryggeenheten kan ikke trekkes ut.	Man har ikke slått av på riktig måte.	Slå av ved å trykke på tasten  (side 69).