

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETÉS 160

Az ebben a használati kézikönyvben alkalmazott jelek.....	160
Zárójelbe tett betűk.....	160
Problémák és megoldások.....	160

BIZTONSÁG 160

Alapvető biztonsági tudnivalók.....	160
-------------------------------------	-----

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT 161

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK..... 161

LEÍRÁS 161

A berendezés leírása.....	161
A műszerfal leírása.....	161
A kiegészítők leírása.....	162

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK 162

A berendezés ellenőrzése.....	162
A készülék beszerelése.....	162
A berendezés csatlakoztatása.....	162
A berendezés beüzemelése.....	162

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA..... 163

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA 163

MENÜBEÁLLÍTÁSOK 163

Vízköoldás.....	163
Órabeállítás.....	163
Automatikus kikapcsolás.....	163
Automatikus bekapcsolás.....	164
Hőmérsékletbeállítás.....	164
Energiatakarékoság.....	164
A vízkeménység beállítása.....	165
A nyelv beállítása.....	165
Szűrő beszerelése.....	165
Szűrőcsere.....	165
Hangjelzés bekapcsolása/kikapcsolása.....	165
Gyári beállítások (reset).....	165
Kimutatás funkció.....	165

KÁVÉFŐZÉS 165

kávészív kiválasztása.....	165
Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása.....	165
Kávé Adag.....	166

Csészénkénti mennyiség (ml).....	166
Egyéni ízlésnek megfelelő kávé kiválasztása.....	166
A kávédaráló beállítása.....	166
Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok.....	166
Kávéfőzés szemes kávéból.....	166
Kávéfőzés elődarált kávéból.....	167

CAPPUCCINO ÉS MELEG TEJ KÉSZÍTÉSE (NEM HABOSÍTOTT) 167

Meleg tej készítése (nem habosított).....	168
A cappuccino-készítő tisztítása használat után.....	168

MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE 168

TISZTÍTÁS..... 168

A gép tisztítása.....	168
A zacstartó tisztítása.....	169
A csepptartó tálca és a kondenztartó tálca tisztítása.....	169
A gép belső részeinek tisztítása.....	169
A víztartály tisztítása.....	169
A kifolyó csövek tisztítása.....	169
Az elő-darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása.....	169
A forraló tisztítása.....	170

VÍZKÖLDÉS..... 170

A VÍZKEMÉNYSÉG BEPROGRAMOZÁSA 171

A vízkeménység fokának mérése.....	171
A vízkeménység beállítása.....	171

VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ 171

A szűrő beszerelése.....	171
A szűrő kicserélése.....	172
SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA.....	172

MŰSZAKI ADATOK 173

HULLADÉKKEZELÉS 173

A KIJELEZŐN LÁTHATÓ ÜZENETEK 174

PROBLÉMA MEGOLDÁS 175

HU

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az „ECAM 23.420” modellű, automatikus kávéfőző és capuccino-főző gépet választotta.

Kellemes időtöltést kívánunk az Önök berendezésének használata során.

Szánjanak rá néhány percet a használati útmutatások elolvasására. Ily módon elkerülhetők lesznek a balesetek felmerülési lehetőségei és a gép megsérülései.

Az ebben a használati kézikönyvben alkalmazott jelek

Ezek a jelek fontos információkat szolgáltatnak. Teljes mértékben figyelembe kell venni ezeket az utasításokat.



Veszély!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása áramütés miatti sérülések oka lehet vagy azokat okozza, amelyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.



Figyelem!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet vagy azokat okozza.



Égési sérülések veszélye!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása égési sérülések, vagy sebek okozója lehet vagy azokat okozza.



Megjegyzés:

Ez a jel a felhasználó részére szolgáló fontos tanácsokat és információkat emeli ki.

Zárójelbe tett betűk

A zárójelbe tett betűk a Berendezés leírása c. (3. old.) részben látható jelmagyarázatra utalnak.

Problémák és megoldások

Problémák felmerülései esetén mindenekelőtt meg kell próbálni megoldani a 174. oldalon található, a “Kijelzőn látható üzenetek” c. rész és a 175. oldalon található, “Problémamegoldás” c. rész bekezdéseiben levő utasításokat követve.

Amennyiben ezek nem kielégítőek, vagy, ha további magyarázatokat igényelnek, javasoljuk, hogy konzultáljanak az ügyfélszolgálatunkkal a csatolt, “Ügyfélszolgálat” lapon található telefonszámon.

Ha az Önök országa nem található a megnevezett oldalon, hívják a garanciában található telefonszámot. A javítások elvégzésének szükségessége esetén, kizárólag a De Longhi

Műszaki Aszisztenciához lehet fordulni. A szükséges elérhetőségek a géphez tartozó garancialevélben található.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági tudnivalók



Veszély!

A berendezés villanyárammal működik, ezért áramkiszülések veszélye áll fenn használata során.

A következő biztonsági utasításokat kell, tehát követni:

- A berendezést nem szabad nedves kézzel, vagy lábakkal érinteni.
- Nem szabad a villásdugót alkalomszerűen lecsatlakoztatni.
- Ellenőrizni kell, hogy a felhasznált villanykabel szabadon hozzáférhető legyen, mert csak így lehet a villásdugót, szükség esetén kihúzni.
- Ha a villásdugót ki szeretnék a csatlakoztatóaljából húzni, közvetlenül a villásdugót kell megfogni. A kábelt soha sem szabad húzni, megrongálódhat.
- A berendezés teljes kikapcsolásának szükségessége esetén, a főkapcsolót, amely a berendezés hátsó részén található, 0 állásra kell nyomni (6. ábr.)
- A berendezés meghibásodása esetén, nem szabad annak javításával próbálkozni.
Ki kell a berendezést kapcsolni, ki kell a villásdugót húzni az áramcsatlakoztatóaljából és kapcsolatba kell lépni a Műszaki Aszisztencia központtal.
- A kábel, vagy a villásdugó megrongálódása esetén, kockázatok felmerülése elkerülése végett kizárólag a De Longhi Aszisztencia által szabad a cserét elvégeztetni.



Figyelem!

A csomagolást (műanyag, polieszter zsákok) gyerekektől távol kell tartani.



Figyelem!

A berendezést nem szabad olyan személyeknek (gyerekeknek sem) használni, akik korlátozott fizikai-pszichikai-szenzoriális képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak egy, a testi épségükért felelős személy fel nem ügyeli tevékenységüket és fel nem világosította őket ezek veszélyességéről. A gyerekeket nem szabad hagyni, hogy a berendezéssel játszanak.



Veszély: égési sérülések!

Ez a berendezés meleg vizet állít elő, működése közben vízpára alakulhat ki körülötte.

Ügyelni kell, hogy a forró vízhez, vagy gőzhöz ne érjenek hozzá.

RENDELTETTESZERŰ HASZNÁLAT

Ez a berendezés kávéfőzésre és italok felmelegítésére szolgál.

Bármilyen más jellegű használata nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ez a berendezés nem alkalmas ipari-kereskedelmi használatra.

A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő használata miatt keletkezett károkért.

Ez a berendezés kizárólag háztartásokban használható. Nem használható:

- üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken
- vidéki vendégfogadóknak
- szállodákban, motelekben és egyéb vendéglátóipari helyiségekben
- kiadó szobákban

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen el kell olvasni ezeket az utasításokat.

- Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet.
A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért.



Megjegyzés:

A használati utasításokat meg kell őrizni. Amennyiben a berendezés mások tulajdonába kerül, át kell adni nekik a használati utasításokat is.

LEÍRÁS

A berendezés leírása







(3. old. - **A**)

- A1. Műszerfal
- A2. Őrlési fokozat beállító kapcsoló
- A3. Csészetartó
- A4. Szemes kávétartó fedele
- A5. Elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
- A6. Elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser
- A7. Szemes kávétartó
- A8. Főkapcsoló
- A9. Víztartály
- A10. Forraló bemenetele
- A11. Forraló
- A12. Kifolyó cső (állítható magassággal)
- A13. Zacctartó
- A14. Zacc-kondeny tartály
- A15. Csészetartó tálca
- A16. Csepptartó tálca vízszint-jelzője
- A17. Csepptartó tálca
- A18. Cappuccino-készítő kiválasztó kapcsoló
- A19. Cappuccino főző
- A20. Gőz/Forró víz kapcsoló

A műszerfal leírása


(2. old. - **B**)

A műszerfal némelyik gombja kettős funkciójú: ezt a leírás szövegében a zárójelek jelzik.

- B1. Kijelző: berendezés használati utasításai
- B2.  : gomb: a gép bekapcsolása, vagy kikapcsolása
- B3. P gomb: hozzáférés a menühöz
- B4.  : gomb: öblítés.
(Amikor bekapcsolják a beprogramozási MENÜT az "ESC" gomb funkciójával rendelkezik: le kell nyomni a kiválasztott funkcióból való kilépéshez és a főmenühöz való visszatéréshez)
- B5. Kiválasztó kar: el kell forgatni tetszés szerinti kávé mennyiség kiválasztásához. *(A beprogramozási MENÜ-be való belépéskor: el kell forgatni a kívánt funkció kiválasztása céljából).*
- B6.  : íz kiválasztó gomb: le kell nyomni a kávéíz kiválasztása céljából
- B7.  : gomb: 1 csésze kávé főzése megjelenített beállításokkal
- B8.  : gomb: 2 csésze kávé főzése megjelenített beállításokkal
- B9.  : gomb: gőzszolgáltatás tejes italok készítéséhez

(A MENÜ-ben való belépéskor: le kell nyomni az "OK", gombot a kiválasztást megerősítendő)

A kiegészítők leírása

(2. old. - )

- C1. Adagoló
- C2. Tisztító ecset
- C3. Vízkőoldó tartó
- C4. Vízlágító szűrő (néhány modellen)

FLŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A berendezés ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizni kell a készülék épségét és, hogy az összes kiegészítő jelen van-e. A készüléket nem szabad megromlódott állapotban használni. A De Longhi Műszaki Asztisztencia központjához kell fordulni.

A készülék beszerelése



Figyelem!

A berendezés beszerelésekor a következő biztonsági tudnivalókat kell ismerni:

- A készülék a körülötte levő környezetet felmelegíti.. Miután a berendezést elhelyezték a munkafelületen, ellenőrizni kell, hogy legalább 3 cm szabad terület legyen a berendezés mögött, mellett és legalább 15 cm felette.
- Az esetenkénti vízszivárgások megromlíthatják a gépet. Helyezzék el a készüléket egy olyan munkafelületre, amely távol van a vízcsapoktól, és a mosogatóteknőktől.
- A berendezés megromlódhat, ha a benne levő víz befagy. A berendezést nem szabad olyan helyre beszerelni, ahol a hőmérséklet fagypontra süllyedhet.
- A tápkábelt oly módon kell elrendezni, hogy éles tárgyak, vagy meleg felületek ne rongálják meg (pl. elektromos főzőlap).

A berendezés csatlakoztatása



Figyelem!

Ellenőrizni kell, hogy a táphálózati áramfeszültség értéke megfelelően a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel, a készüléket kizárólag, legkevesebb megengedett 10 A –es, hatékonyan földelt áramcsatlakoztatóhoz

szabad csatlakoztatni.

Abban az esetben, ha a készülék villásdugójának jellemzői nem felelnek meg a rendelkezésre álló áramcsatlakoztató jellemzőivel, szakembernek kell kicserélnie a villásdugót.

A berendezés beüzemelése




Megjegyzés!


- A készüléket a gyári ellenőrzés során kipróbálták, ezért természetes, hogy a darálóban marad egy kis őrölt kávé.
- Azt tanácsoljuk, hogy a "Vízkezelés beprogramozása" (18. old.) szakaszban ismertetett eljárást követve a lehető legrövidebb időn belül állítsa be a vízkezelését.

- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra és a készülék hátsó részén levő főkapcsolót le kell nyomni I-es pozícióba (1. ábr.).

Be kell állítani a kívánt nyelvet (a nyelvek megjelenítései körülbelül három másodpercenként váltakoznak):

- amikor az olasz nyelv lesz látható, a  gombot néhány másodpercig lenyomva kell tartani (2. ábr.). A nyelv memorizálását követően a kijelzőn megjelenő üzenet a következő: "olasz nyelv telepítve".

Majd a berendezés kijelzőjén látható utasításokat követve kell a továbbiakat dolgozni:

- "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!": ki kell húzni a víztartályt, a MAX jelzésig friss vízzel fel kell tölteni (3A ábr.), majd vissza kell tenni a tartályt (3B ábr.).
- Egy, 100 ml minimális térfogattal rendelkező tartályt kell a cappuccino-főző alá helyezni (4. ábr.).
- "FORGASSA EL A GŐZKAPCSOLÓT": a kapcsolót "1" pozícióba kell elforgatni. A kijelzőn megjelenik a "Meleg víz... Megerősíti?" kiírás;
- Le kell nyomni a  gombot a megerősítéshez a gép a cappuccino-készítéssel vizet szolgáltat, majd automatikusan kikapcsol.
- A gőzkapcsolót "0" pozícióba kell visszatenni.

Ekkor a kávéfőző gép a rendeltetésszerű használatra készen áll.

Megjegyzés!

- Első használatkor 4-5 kávé, vagy 4-5 cappuccino-t kell elkészíteni ahhoz, hogy a gép a megfelelő módon működjék.
- A még jobb minőségű kávé érdekében és a gép megfelelőbb teljesítménye végett javasoljuk, hogy szereljenek be egy vízlágyító szűrőt a "VÍZLÁGYÍTÓ SZÜRŐ" c. bekezdés útmutatásait követve. Ha az Önök tulajdonában levő gépmo­dell készletéhez nem tartozik vízlágyító szűrő, ezt külön kérhetik a De Longhi Aszisztencia központoktól.


A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Megjegyzés!

A gép bekapcsolása előtt, ellenőrizni kell, hogy a gép hátsó részén levő főkapcsoló I pozícióban van (1. ábr.). Minden bekapcsoláskor a berendezés elvégzi az automatikus előmelegítést és öblítést, amelyeket nem szabad megszakítani. A gép csak a ciklus után használható.

Leforrzás veszélye!

Az öblítés közben a kifolyó csöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki, amely az alattuk levő csepptartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kiforrccsenő vízhez.

- A gépet az  gomb lenyomásával lehet bekapcsolni (5. ábr.): a kijelzőn megjelenítődik a "Melegítés... Kérjük, várjon" kiírás.

A melegítést követően, a gépen a következő üzenet lesz látható: "Öblítés..."; ily módon a készülék a vízmelegítő melegítése mellett elvégzi azt is, hogy a belső vezetékbe addig folyon meleg víz, amíg azok fel nem melegednek.

A készülék akkor melegedett fel a megfelelő módon, amikor a kijelzőn megjelenítődik a kávémenyisre és a kávézre vonatkozó üzenet.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA


Minden kikapcsoláskor a készülék egy automatikus öblítést végez el, amelyet nem szabad megszakítani.

Leforrzás veszélye!

Az öblítés közben a kifolyócsöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki, amely az alattuk levő csepptartó tálcába

kerül.

Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kiforrccsenő vízhez.

A gépet az  gomb lenyomásával lehet kikapcsolni (4. ábr.): a kijelzőn megjelenítődik a "Kikapcsolás folyamatban... Kérjük, várjon" kiírás, majd a gép kikapcsol.

Megjegyzés!

Ha a gépet hosszabb ideig nem használták, le kell nyomni a főkapcsolót is, 0 állásba (6. ábr.).

Figyelem!

A készülék megrongálódását elkerülendő, ha a gép be van kapcsolva, nem szabad a főkapcsolót 0 állásba lenyomni, a 6. ábrán látható módon.

MENÜBEÁLLÍTÁSOK




A P gomb lenyomásával lehet a beprogramozási menübe belépni, a következők közül lehet választani: Vízkőoldás, Órabeállítás, Automatikus kikapcsolás, Automatikus bekapcsolás, Hőmérsékletbeállítás, Energiatekarékosság, Vízkeménység, Nyelvbéállítás, Szűrőbeszerelés, Szűrőcsere, Hangjelzés, Gyári beállítások, Kimutatás.


Vízkőoldás

A vízkőoldásra vonatkozó adatok a 17. oldalon találhatóak.

Órabeállítás




Az óra beállításának szükségessége esetén a következő műveleteket kell végezni:

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. A kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.), míg a kijelzőn meg nem jelenítődik az "Állítsa be az órát!" kiírás;
3. Le kell nyomni az  gombot (2. ábr.);
4. Az óra beállítása a kapcsoló forgatásával (8. ábr.);
5. Megerősítés  gomb lenyomásával;
6. A percek beállítása a kapcsoló elforgatásával (8. ábr.);
7. Megerősítés  gomb lenyomásával.

Az óra be van állítva: kilépés a menüből  gomb lenyomásával.

Automatikus kikapcsolás

A gép két óra használat után automatikusan kikapcsol. Ezt az időt be lehet úgy is állítani, hogy a gép 15, vagy 30 perc, vagy éppen 1, 2, vagy 3 óráig tartó használat után kapcsoljon ki.






1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
 2. A kiválasztó kapcsoló forgatása (8. ábr.), míg a kijelzőn az "Automatikus kikapcsolás" kiírás meg nem jelenítődik;
 3.  gomb lenyomása;
 4. A kiválasztó kapcsoló forgatása (8. ábr.), amíg meg nem jelenítődik a kívánt működési óra (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra);
 5. Megerősítés  gomb lenyomásával;
 6.  gomb lenyomásával kilépés a menüből.
- Be van az automatikus kikapcsolás állítva.


Automatikus bekapcsolás

Az automatikus bekapcsolás időpontját be lehet úgy állítani, hogy a gép egy meghatározott idő elteltével használatra készen álljon (például, reggel) és azonnal lehessen vele kávéat főzni.



Megjegyzés!

Mivel, ezt a funkciót aktiválni kell, az időpontot előzetesen pontosan be kell állítani.

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. A kiválasztó kapcsoló forgatása (8. ábr.), míg a kijelzőn az "Automatikus bekapcsolás" kiírás meg nem jelenítődik;
3.  : gomb lenyomása: a kijelzőn a "Bekapcsolja?" kiírás lesz látható ;
4. Megerősítés  gomb lenyomásával;
5. Órakiválasztás a kiválasztókapcsoló elforgatásával;
6. Megerősítés  gomb lenyomásával;
7. Percek kiválasztása a kiválasztó kapcsoló elforgatásával (8. ábr.);
8. Megerősítés  gomb lenyomásával;
9. Kilépés a menüből  gomb lenyomásával.

A beállítás megerősítése után az automatikus bekapcsolás aktiválását a kijelzőn  jel jelzi, amely az óra ikonja mellett lesz látható és az Automatikus bekapcsolás menü ikonja mellett.




A funkció kiiktatása:

1. automatikus bekapcsolás címszó kiválasztása a menüben;
2.  : gomb lenyomása: a kijelzőn a "Kikapcsolja?" kiírás lesz látható;
3. Megerősítés  gomb lenyomásával.

A kijelzőn nem látható a továbbiakban a  jel.

Hőmérsékletbeállítás



Ha be szeretné állítani a víz hőmérsékletet (alacsony, közepes, magas), amelyen a kávé készül, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. A kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenítődik a "Állítsa be a hőmérsékletet!" kiírás;
3.  gomb lenyomása;
4. A kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenítődik a kívánt hőmérséklet (alacsony, közepes, magas);
5. Megerősítés  gomb lenyomásával;
6. Kilépés a menüből  gomb lenyomásával.

Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet az energiatakarékos üzemmódot. A gép gyárilag aktív üzemmódra van beállítva, a legkevesebb energiafogyasztást garantálva az érvényben levő, európai jogszabályok figyelembevételével.

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolását a menüben az „Energiatakarékoss.” címszó alatti csillaggal jelzi.

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót (8. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az Energiatakarékosság" kiírás;
3.  : gomb lenyomása: a kijelzőn megjelenik a "Kikapcsolja?" kiírás
4. Le kell nyomni a gombot  az energiatakarékos üzemmód kikapcsolására;
5. Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolását a menüben az "Energiatakarékosság" címszó alatti csillaggal jelzi. Kilépés a menüből  gomb lenyomásával.

Amikor a funkció aktiválva van a kijelzőn körülbelül egy perc szünet után megjelenik az "Energiatakarékosság" kiírás.

Megjegyzés!




Az energiatakarékos üzemmódtól az első kávé szolgáltatásig a gép lehet, hogy egy pár percig vár, mert fel kell melegednie.

A vízkeménység beállítása

A vízkeménység beállítására vonatkozó utasítások a 18. oldalon találhatóak.

A nyelv beállítása

Ha a kijelző nyelvének beállítására van szükség, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. Menübe való belépés a **P** gomb lenyomásával;
2. A kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.) addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Nyelv beállítása" kiírás;
3.  gomb lenyomása;
4. A kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv;
5. Megerősítés  gomb lenyomásával;
6. Kilépés a menüből  gomb lenyomásával.

Szűrő beszerelése





A szűrő beszerelésére vonatkozó utasítások a "Szűrő beszerelése" (18.old.) c.bekezdésben találhatóak.

Szűrőcsere

A szűrő kicserélésre vonatkozó utasítások a "Szűrő kicserélése" (19. old.) c.bekezdésben találhatóak.

Hangjelzés bekapcsolása/kikapcsolása



Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet azt a hangjelzést, amelyet a gép minden egyes gombnyomáskor és a kiegészítők minden egyes alkalommal való betétele/kivétele alkalmából kiad: a gép aktív hangjelzésre van gyárilag beállítva.

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. Kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Hangjelzés" kiírás;
3.  gomb lenyomása: a kijelzőn vagy a "Bekapcsolja?", vagy a "Kikapcsolja?" üzenet lesz látható;
4. Hangjelzés bekapcsolása, vagy kikapcsolása  gomb lenyomásával (vagy kilépés  gomb lenyomásával);
5. A hangjelzés bekapcsolását a menüben az "Hangjelzés" címszó alatti csillagjel jelzi. Kilépés a menüből  gomb lenyomásával.

Gyári beállítások (reset)



Ezzel a funkcióval a menü összes gyári beállításait és az összes gyárilag beállított mennyiségbeprogramozások

visszahozhatók (kivéve a nyelvet, amely a már beállított módon megmarad).

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. Kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.), amíg a kijelzőn a "Gyári beállítások" kiírás meg nem jelenik;
3.  gomb lenyomása ;
4. A kijelzőn megjelenítődik a "Megerősíti?" kiírás.
5. Kilépés megerősítése  gomb lenyomásával.

Kimutatás funkció

Megjelenítésük céljából a következő műveleteket kell végezni:

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. Kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Kimutatás" kiírás;
3.  gomb lenyomása ;
4. A kiválasztó kapcsoló elforgatásával (8. ábr.) ellenőrizni lehet:
 - a szolgáltatott kávé mennyiségét;
 - az elvégzett vízköoldások számát;
 - a szolgáltatott vízliter teljes mennyiségét;
 - a vízszűrő kicserélésnek számát.
5. Kilépés a menüből  gomb kétszeres lenyomásával.

KÁVÉFŐZÉS

kávészűrő kiválasztása

A gép gyárilag rendes kávé főzésére van beállítva.

A következő három iz közül lehet választani:


Nagyon gyenge iz

Gyenge iz

Közepesen erős iz

Erős iz

Nagyon erős

Íz módosítása  gomb többszöri lenyomásával (fig. 7. ábr.) amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt íz.



Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása

A gép gyárilag rendes kávé főzésére van beállítva. A kiválasztó kapcsoló elforgatásával (8. ábr.) lehet a kávé mennyiséget kiválasztani, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt kávé mennyiségre vonatkozó üzenet:

Kávé Adag	Csészénkénti mennyiség (ml)
SAJÁT KÁVÉ	Beprogramozható: da ≈ 20 és ≈ 180
ESZPRESSZÓ	≈ 40
RENDES	≈ 60
HOSSZÚ	≈ 90
NAGYON HOSSZÚ	≈ 120

Egyéni ízlésnek megfelelő kávé kiválasztása

A gép gyárilag körülbelül 30ml "saját kávé" lefőzésére van beállítva. Abban az esetben, ha ezt a módosítani szeretnék, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. A kifolyócsövek alá be kell tenni egy csészét (9. ábr.).
2. A kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.) a kijelzőn a "SAJÁT KÁVÉ" kiírás megjelenéséig (8. ábr.).
3.  gomb lenyomva tartása (12. ábr.) a kijelzőn a "1 SAJÁT KÁVÉ mennyis. beprogram." üzenet megjelenítéséig és, amíg a gép el nem kezdi a kávéfőzést; majd el kell engedni a gombot ;
4. Amint a kávé a csészébe nem kerül , a kívánt szinten, újra le kell nyomni 1 csésze  gombot (12. ábr.).

Ekkor a mennyiség be van programozva az új beállítások alapján.

A kávédaráló beállítása

A kávédarálót, legalábbis kezdetben nem kell beállítani, mert már gyárilag be van állítva a megfelelő minőségű kávéfőzésre.

Ugyanakkor, abban az esetben, ha már lefőzték az első kávékat és a kávé túl híg, vagy kevés krém van rajta, vagy a kávéfőzés túl lassú (cseppenként), el kell végezni a kiigazítást a darálási fokozatot beállító kapcsoló használatával (10.ábr.).

Megjegyzés!

A beállító kapcsolót csak akkor szabad forgatni, ha a kávédaráló működik.




Ha a kávé túl gyorsan folyik ki, el kell forgatni az óramutató járásával megegyező irányba egy kattánásig a 7-es szám irányába.

Sűrűbb és krémesebb kávé megvalósítása céljából, el kell az óramutató járásával ellentétes irányba forgatni egy kattánásig az 1-es szám irányába (egyszerre csak egy kattánásig szabad elforgatni, ellenkező esetben a kávé cseppenként fog kifolyni).

Ennek a kiigazításnak hatása csak két kávé egymás utáni elkészítése után vehető észre. Amennyiben ezután az eredmény nem a megfelelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kapcsolót még egy kattánásig elforgatják.

Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok



Melegebb kávé készítése céljából a következőket javasoljuk:

- öblítés a kávéfőzés előtt és  gomb lenyomása: a meleg víz kifolyóból a víz felmelegíti a gép belső vezetékeit és a kávé melegebbé teszi;
- csészék melegítése meleg vízzel (a meleg víz funkciót kell használni).
- "magas" kávéhőmérséklet kiválasztása a menüből.



Kávéfőzés szemes kávéból



Figyelem!

Ne használjon karamelizált, vagy cukrozott szemes kávé, mert eltömheti a kávédarálót és ily módon, az használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávé (11. ábr.)
2. Tegyen a kifolyócsövek alá:
 - csészét, ha 1 adag kávé szeretne elkészíteni (9. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 adag kávé szeretne elkészíteni.
3. Le kell a kifolyót eresztetni úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (13. ábr.).
4. le kell nyomni (1 csésze  vagy 2 csésze , 12. és 14. ábr.).
5. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn a kiválasztott kávéféle látható és az a futósor, amely jelzi, a kávéfőzést fokozatosan betöltödvé.

Megjegyzés :

- Amíg a készülék a kávé főzi, a szolgáltatást bármelyik pillanatban le lehet állítani a szolgáltatási gombok egyikének ( vagy , lenyomásával).
- Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a

csészében levő kávé mennyiséget növelni szeretné, elegendő lenyomni a két szolgáltatási gomb ( vagy ) egyikét (három másodpercen belül) a kívánt adag eléréséig.

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.

Megjegyzés!

Melegebb kávé készítése céljából meg kell nézni a **“Melegebb kávé főzésére vonatkozó javaslatok”** (13. old.).

Figyelem!

- Ha a kávé cseppenként, vagy túl gyorsan folyik ki, kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a **“Problémamegoldás”** fejezetben levő tanácsokat (175. old.).
- Használat közben a kijelzőn néhány vészjelzés (töltse fel a tartályt, ürítse ki a zacstartót, stb.) jelenik meg, amelyek jelentéseit meg lehet nézni a **“Kijelzőn megjelenítendő üzenetek”** (174. old.) c. bekezdésben.

Kávéfőzés elődarált kávéból


Figyelem!


- Ne tegyen elődarált kávé a kikapcsolt készülékbe, elkerülve, hogy a gép belsejébe kerüljön, beszennyezve azt. Ebben az esetben a készülék megrongálódhat.
- Egy kis adagnál több kávé soha se tegyen be, ellenkező esetben, a készülék belseje beszennyeződhet, vagy éppen eltömődhet.



Megjegyzés!

Amikor elődarált kávé használnak, egyszerre csak egy csésze kávé lehet készíteni.

1.  gomb többször egymás utáni lenyomása (7. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **“Elődarált”** üzenet.
2. Ellenőrizni kell, hogy a tölcser ne legyen eltömődve, majd be kell tenni egy csapott kanál elődarált kávé (167. old.).

3. Tegy a csészét a kávészolgáltató kifolyó csövei alá.
4. 1 csésze lefőzése  gomb lenyomása (12. ábr.).
5. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn a kiválasztott kávéféle látható és az a futósor, amely jelzi a kávéfőzést fokozatosan betöltődve.

CAPPUCCINO ÉS MELEG TEJ KÉSZÍTÉSE (NEM HABOSÍTOTT)


Figyelem! Leforrázás veszélye

Ezeknek a műveleteknek megvalósulása közben gőz szabadul fel: ügyelni kell arra, hogy le ne forrázzák magukat.

1. A cappuccino-hoz egy nagy csészét kell használni;
2. A tartályt körülbelül 100 gramm tejjel kell feltölteni cappuccino-nként. A tartály méreteinek kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a betett anyagmennyiség kétszer vagy háromszor nagyobb lesz;

Megjegyzés!

Ahhoz, hogy bő és sűrű hab jöjjön létre sovány, vagy félszíros tejet használjon, amely hűtőszekrény hőmérsékletű (körülbelül 5° C). Ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy kevésbé habos tej, vagy túl nagy buborékú tejhab jöjjön létre, a cappuccino-főzöt minden esetben meg kell mindig tisztítani a **“Cappuccino-főző tisztítása használat után”** (168. old.) c. bekezdés útmutatásai alapján.

3. Ellenőrizni kell, hogy a cappuccino-főző kapcsolója a **“CAPPUCCINO”** funkcióban lefele irányuljon (16. ábr.);
4.  gomb lenyomása: a kijelzőn a **“Kérjük, várjon,”** kiírás lesz látható, majd néhány másodperc múlva, **“FORGASSA EL A GŐZKAPCSOLÓT!”** kiírás;
5. Kifele kell forgatni a cappuccino-főzöt, betéve a tejtartóba (17. ábr.) ügyelve arra, hogy a fekete színű kapcsoló ne kerüljön a tejebe;
6. A gőzkapcsolót l-es állásra kell forgatni (4. ábr.). A cappuccino-készítéskor gőz fog kifolyni, amely a tejet habosabbá és nagyobb tömegűvé teszi;
7. Ahhoz, hogy krémesebb habot kapjanak a tartót lassú mozdulatokkal lefele kell forgatni. (Javasoljuk, hogy három másodpercnél tovább ne tartson a gőz előállítására);

8. A kívánt hab megvalósulásakor, meg kell szakítani a gőz előállítását a kapcsolót 0 állásra téve.

 **Figyelem! Leforrázás veszélye áll fenn!**

Ki kell kapcsolni a gőzölést a tejhabot tartalmazó tartó kihúzása előtt, hogy a kifröccsenő forró tejjel ne forrázza le magát.

9. Tegyen a már elkészített kávéhoz a csészében a tejhabot. A cappuccino készen van: meg lehet tetszés szerint cukrozni és, tetszés szerint, kevés kakaóport lehet szórní a hab tetejére.

Meleg tej készítése (nem habosított)

Nem habosított, meleg tejet az előző bekezdésben bemutatott módon kell elkészíteni, ellenőrizve, hogy a cappuccino-készítő kapcsolója magas állásra van téve, a "HOT MILK" funkcióban.

A cappuccino-készítő tisztítása használat után

Minden egyes használat után meg kell a cappuccino-főzőt tisztítani, elkerülve, hogy a tej lerakódjon és elzáródásokat okozzon.

 **Figyelem! Leforrázás veszélye!**

A tisztítás közben a cappuccino-készítőből kevés meleg víz folyik ki: ügyelni kell arra, hogy le ne forrázzák magukat.

1. Néhány másodpercig kevés vizet kell kiengedni a készülékből a gőzkapcsolót l-es állásra elforgatva. Majd a meleg vizet a gőzkapcsolónak 0 állásra való elforgatásáig kell leállítani.
2. Néhány másodpercig várni kell, hogy a cappuccino-készítő lehűljön: kifelé kell fordítani a cappuccino-készítőt és lefele húzva ki kell venni (18. ábr.)
3. A kapcsolót felfele kell mozgatni (fig. 19. ábr.).
4. A fűvókát felfele kell húzni (fig. 20. ábr.).
5. Ellenőrizni kell, hogy a 21. ábrán látható nyíljal jelzett részek nincsenek-e eltömődve. Amennyiben szükséges fogpiszkálóval meg kell kitisztítani.
6. Vissza kell tenni a fűvókát és lefele kell mozgatni a kapcsolót, majd vissza kell tenni a cappuccino-készítőt a fűvókára (fig. 22. ábr.) annak beakadásáig elforgatva és felfele nyomva.

MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE

 **Figyelem! Leforrázás veszélye!**

A gépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor meleg vizet állít elő. Amikor a csésze megtelt, meg kell szakítani a meleg víz előállítását a lentiekben bemutatott módon. A cappuccino-készítő felmelegszik a meleg víz előállítása közben, tehát csak a fekete kapcsolóval lehet leállítani.

1. Egy edényt kell betenni a cappuccino-készítő alá (a kifröccsenést elkerülendő, a lehető legközelebbi helyre) (168. old.)
2. A gőzkapcsolót l-es állásra kell forgatni (4. ábr.): a kijelzőn a "Meleg víz... "üzenet lesz látható és a meleg víz előállítás elkezdődik.
3. Megszakítás a gőzkapcsolónak a 0 pozícióra való elforgatásával.

 **Megjegyzés!**

Ha aktiválva van az "Energiatakarékosság" funkció, a meleg víz néhány másodperc múlva kezd kifolyni.

TISZTÍTÁS

A gép tisztítása

A gép következő részeit meg kell rendszeres időközönként tisztítani:

- a zacstartót (A13),
- a csepptartó tálcát (A17) és a kondenzartó tálcát (A14),
- a víztartályt (A9),
- a kifolyó csöveket (A12),
- az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcserít (A6),
- a forraló bemenetelének kinyitása után, a gép belső részét (A10),
- a forralót (A11).

 **Figyelem!**

- A gép tisztításához nem szabad súrlószereket, vagy alkoholt használni. A De'Longhi szuperautomatikus gépeken nem kell vegyszereket használni azok tisztításához.
- A gép egyik részét sem szabad a mosogatógépben mosni.
- A kávézacc, vagy lerakódások eltávolítására nem

szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fémfelületeit, vagy műanyag felületeit.

A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik a "ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT!" kiírás, ki kell üríteni és meg kell tisztítani. Amíg meg nem tisztítják a zacstartót, az előbbi üzenet látható marad és a géppel nem lehet kávét főzni.

A tisztítás elvégzési módja (bekapcsolt gép):

- A csepptartótálca kihúzása (23. ábr.), kiürítése és megtisztítása.
- A zacstartó kiürítése és alapos megtisztítása ügyelve arra, hogy az aljon ne maradjon lerakódás: a készüléthez tartozó ecset (C2) el van látva egy erre a célra szolgáló spatulával
- Ellenőrizni kell a csepptartó tálcat (vörös színű) és, ha tele van, ki kell üríteni.



Figyelem!

A csepptartó tálca kivételével párhuzamosan **ki kell** venni a zacstartót is, még akkor is, ha az nincs tele.

Amennyiben ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő alkalommal, kávéfőzőskor, a zacstartó túlságosan megtelik és a gép eltömődik.

A csepptartó tálca és a kondenzartó tálca tisztítása



Figyelem!

Ha a csepptartó tálcat nem ürítik ki rendszeresen, a víz túlfolyik a peremén és a gép oldalára, vagy annak belsejébe folyhat. Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket.

A csepptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely jelzi a csepptartóban levő víz szintjét (24. ábr.). Mielőtt ez az úszó ki nem kerülne a csepptartóból, a csepptartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani.

A csepptartó tálca kivétele:

1. Ki kell húzni a csepptartó tálcat és a zacstartót (23. ábr.);
2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepptartó tálcat és a zacstartót;

3. Ellenőrizni kell, hogy a vörös színű, kondenz tartó tele van-e, ha igen, ki kell üríteni.
4. Vissza kell tenni a zacstartóval együtt a csepptartó tálcat.

A gép belső részeinek tisztítása



Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd "A gép kikapcsolása", 168. old.) és le kell csatlakoztatni az áramellátásról. A gépet soha sem szabad vízbe tenni.

1. Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell a gép belső részének (a csepptartó kihúzása után hozzáférhető) tisztaságát. Amennyiben szükséges, a készüléthez tartozó ecsettel és egy szivaccsal meg kell tisztítani.
2. Porszívóval ki kell szivtatni a lerakódásokat (25. ábr.).

A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (körülbelül havonta) és (ha jelen van) a vízlágyító szűrő minden egyes alkalommal való kicserélésekor, meg kell tisztítani a víztartályt (A9) nedves törlőkendővel és kevés enyhe tisztítószerezrel.
2. Ki kell venni a szűrőt (ha jelen van) és folyó vízzel le kell öblíteni.
3. Vissza kell tenni a szűrőt (ha jelen van) és a tartályt fel kell tölteni tiszta vízzel, majd vissza kell tenni a helyére.

A kifolyó csövek tisztítása

1. Egy szivaccsal, vagy törlőkendővel meg kell tisztítani a kifolyó csöveket (26A ábr.).
2. Ellenőrizni kell, hogy a kifolyó csövek nincsenek-e elzáródva. Amennyiben szükséges, fogpiszkálóval kell eltávolítani a lerakódásokat (26B ábr.).

Az elő-darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az elő-darált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A6) nincsen-e elzáródva. Amennyiben szükséges, a készüléthez tartozó ecsettel (C2) meg kell tisztítani.

A forraló tisztítása

A forralót (A11) legalább havonta egyszer meg kell tisztítani.



Figyelem!

A forralót nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd "Kikapcsolás").
2. Ki kell venni a víztartályt.
3. Ki kell nyitni a forraló fedelét (27. ábr.), amely jobb oldalon van.
4. Be kell nyomni a két, vörös színű kapcsot és ezzel egyidőben ki kell húzni a forralót (28. ábr.).




Figyelem!

CSAK VÍZZEL SZABAD LEÖBLÍTENI!

NEM SZABAD TISZTÍTÓSZEREKET HASZNÁLNI ÉS NEM SZABAD A MOSOGATÓGÉPBE BETENNI!


A forralót nem szabad tisztítószerekkel mosni, mert megrongálódhat.

5. Körülbelül 5 percig vízbe kell tenni, majd csapvízzel le kell öblíteni.
6. Ecsettel (C2) kell a forraló aljáról eltávolítani a lerakódásokat, amelyek láthatók a forraló fedelén keresztül.
7. Tisztítás után, vissza kell tenni a forralót az aljra, majd meg kell nyomni a PUSH kiíráson, amíg hallhatóan be nem kattannak.

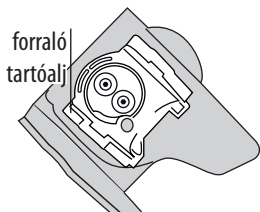


Megjegyzés!

Ha a forralót nehezen lehet betenni, előbb (betevése előtt) a megfelelően méretezni kell, az ábrán látható két kapcsoló használatával.

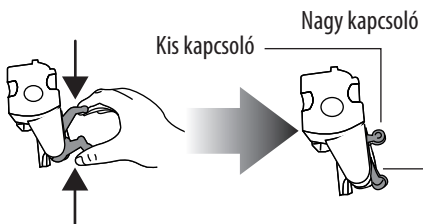

7. Amint betették, ellenőrizni kell, hogy a két vörös gomb kifele kattantak-e.

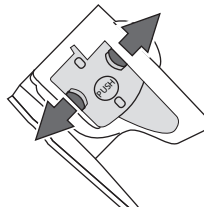

8. Be kell csukni a forraló fedelét.
9. Vissza kell tenni a víztartályt.

VÍZKŐOLDÁS

Akkor a gépen vízkőoldást végezni, amikor a kijelzőn megjelenik a "VÉGEZZE EL A VÍZKŐOLDÁST!" kiírás.





Figyelem!

A vízkőoldó olyan savakat tartalmazhat, amelyek szem és bőr irritálók. Teljes mértékben be kell tartani a gyártó által megadott utasításokat, amelyek a vízkőoldó szer csomagolásán láthatók és figyelembe kell venni azokat a tudnivalókat, amelyek akkor alkalmazhatók, amikor a szer a bőrre, vagy a szembe kerül.



Megjegyzés!


Kizárólag De'Longhi vízkőoldót szabad használni. A garancia érvényét veszíti, ha a vízkőoldást nem az előírásoknak megfelelően végezték el.

1. Be kell kapcsolni a gépet.
2. Belépés a menübe **P** gomb lenyomásával.
3. Kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "Vízkeoldás" kiírás.
4. Kiválasztás  gomb lenyomásával. A kijelzőn megjelenik a "Vízkeoldást megerősíti?" kiírás: a funkció aktiválása  gomb újbóli lenyomásával.
5. A kijelző üzenete: "Tegye be a vízkőoldót! Megerősíti?"
6. Ki kell üríteni teljesen víztartályt (A9) és ki kell venni a vízlágyítót (amennyiben jelen van).
7. Vízkőoldózzert kell tölteni a víztartályba annak a hátán levő, **A** (100 mL -nek megfelelő kiserelés) szintjelzésig (29A ábr.); majd vizet a **B** jelzésig (29B ábr.)
8. A cappuccino-készítő alá (A19) egy minimum, 1,5 literes térfogatú, üres edényt kell tenni (fig. 4. ábr.).



Figyelem

Leforrázás veszélye. A cappuccino-készítőből savas meleg víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy le ne forrazza magát a kifröccsenő vízzel.

- Az oldat betevésének megerősítése  gomb lenyomásával: a kijelzőn a "Forgassa el a gőzkapcsolót!" kiírás lesz látható.
- Gőzkapcsoló elforgatása I-es állásra (4. ábr.); a vízköoldási program elkezdődik és a vízköoldó folyadék kifolyik a cappuccino-készítőből. A vízköoldási program automatikusan egy sor öblítést végez el, a kávéfőző gépből a lerakódások eltávolítása céljából.

Körülbelül 30 múlva, a kijelzőn a "TÖLTSE FEL ÚJRA A TARTÁLYT!" üzenet lesz látható. A készülék ekkor készen áll egy újabb, friss vízzel való öblítés elvégzésére.

- A vízköoldószeres tartályt ki kell üríteni és üresen a cappuccino-készítő alá kell tenni.
- Ki kell húzni a víztartályt, ki kell üríteni, csapvízzel le kell öblíteni, majd vissza kell tenni a helyére: a kijelzőn az "Új öblítés" üzenet lesz látható.
- Amikor meleg víz teljesen kifolyik a cappuccino-készítőből, a kijelzőn megjelenik a "Forgassa el a gőzkapcsolót!" kiírás.
- Amikor a víztartály teljesen kiürült, a kijelzőn megjelenik a "Forgassa el a gőzkapcsolót!" kiírás.
- A kapcsolót 0 állásra kell tenni, be kell tenni a szűrőt a tartályba (amennyiben jelen van) újból fel kell tölteni a tartályt és a gépet megint használni lehet.

A VÍZKEMÉNYSÉG BEPROGRAMOZÁSA

A VÉGEZZEN EL VÍZKÖOLDÁST! üzenet egy meghatározott működési idő eltelte után jelenik meg a kijelzőn, amely időtartam hosszúsága a vízkeménység jellegétől függ. A gép gyárilag 4-es vízkeménységi fokozatra van beállítva. Szükség szerint a gépet be lehet állítani a használati víz reális keménysége alapján, hogy a vízköoldási műveletet kevesebbszer kelljen elvégezni.

A vízkeménység fokának mérése

- A készlethez tartozó, ehhez a kézikönyvhöz csatolt, "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot ki kell venni a csomagolásából.

- Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe a csíkot.
- Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Körülbelül egy perc múlva 1,2,3, vagy 4 vörös színű négyzet fog látszani a csíkon, a vízkeménység fokának megfelelően, és minden egyes kockának egy keménységi fok felel meg.




1.-es szint 

2.-es szint 

3.-as szint 

4.-es szint 

A vízkeménység beállítása

- Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával.
- Kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn a "Vízkeménység" kiírás nem lesz látható.
- Megerősítés  gomb lenyomásával.
- Kiválasztó kapcsoló elforgatása és az adott kockán látható keménységi foknak megfelelő szint beállítása (lásd az előző bekezdésben levő ábrát).
- A beállítás megerősítése  gomb lenyomásával.
- Kilépés a menüből  gomb lenyomásával.

Ekkor a gép be van állítva az új vízkeménységi foknak megfelelően.

VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhánygépmoddellal van látva vízlágyítószűrővel: amennyiben ezen a gépen nincs jelen, javasoljuk, hogy szerezék be a De Longhi hivatalos aszisztenciaközpontjainak egyikében.

A szűrő megfelelő használatát a következő utasítások követésével kell megvalósítani:

A szűrő beszerelése

- Ki kell venni a szűrőt a csomagolásából.
- A datálási lemezt (lásd 30. ábr.) addig kell forgatni, amíg a következő két használati hónap nevei nem látszódnak.






Megjegyzés

a szűrő két hónapig érvényes, amennyiben a gépet előírászerűen használták, ha gépet hosszabb ideig nem használnák betett szűrővel, a szűrő legtöbb három hétig használható.

3. Ki kell venni a víztartályt és fel kell tölteni vízzel.
4. Be kell tenni a szűrőt a víztartályba és néhány másodpercig teljesen bele kell a vízbe tenni, megdőlve, amíg a levegőbuborékok távoznak a vízből (31. ábr.).
5. Vissza kell tenni a szűrőt a helyére (32A ábr.) ütközésig nyomva.
6. Le kell csukni a tartály fedelét (32B ábr.), majd vissza kell tenni a tartályt a gépbe.




Abban a pillanatban, amikor a szűrőt beszerelik, jelezni kell annak jelenlétét a gépen.

7. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
8. A kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.), amíg a kijelzőn a "Szűrő beszerelése" kiírás nem lesz látható.
9.  gomb lenyomása.
10. Kijelzőn látható üzenet "Aktiválja?".
11. A kiválasztás megerősítése  gomb lenyomásával: a kijelzőn a "FORGASSA EL A GPZKAPCSOLÓT!" kiírás lesz látható.
12. A cappuccino-készítő alá egy üres edényt kell tenni (térfogat: min. 100ml).
13. El kell forgatni a gőzkapcsolót (4. ábr.); a kijelzőn a "Meleg víz... Megerősíti?" kiírás lesz látható.
14. A kiválasztás megerősítése  gomb lenyomásával: a készülék meleg vizet kezd előállítani és a kijelzőn megjelenik a "Kérem, várjon" üzenet.
15. A meleg víz előállítás befejezését követően a kijelzőn a "FORGASSA EL A GŐZKAPCSOLÓT!" üzenet lesz látható és a gép automatikusan visszatér a "Kész kávé" üzemmódba.
16. A gőzkapcsolót (4. ábr.) "0" állásra kell tenni.

Most a szűrő aktíválva van és ezt a kijelző egy csillaggal jelzi a "Szerelje be a szűrőt" üzenet alatt és a gépet mostmár használni lehet.

A szűrő kicserélése

Amikor a kijelzőn a "CSERÉLJE KI A SZÜRŐT!" üzenet lesz látható, vagy két hónapig használták a szűrőt (lásd datálás), vagy a gépet több, mint három hétig nem használták, a szűrőt ki kell cserélni:




1. Ki kell venni a tartályt és az elhasználdott szűrőt;
2. Ki kell a csomagolásból venni az új szűrőt.
3. El kell forgatni a datálási lemezt (30 ábr.) amíg a következő két használati hónapok nevei nem látszódnak (a szűrő két hónapig használható);
4. Fel kell a tartályt tölteni;
5. Be kell tenni a tartályba a szűrőt, amíg a víz teljesen el nem lepi, megdőlve, hogy a levegőbuborékok távozzanak a vízből (31. ábr.);
6. Be kell tenni a szűrőt a megfelelő helyre (32A ábr.) ütközésig, majd le kell a tartályt a fedelével takarni (32B ábr.), majd vissza kell tenni a gépbe a tartályt;
7. A cappuccino-készítő alá be kell tenni egy edényt (kapacitás: min. 100ml).
8. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
9. A kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Cserélje ki a szűrőt!" kiírás.
10.  gomb lenyomása;
11. A kijelző üzenete "Megerősíti?"
12. Kiválasztás megerősítése a  gomb lenyomásával: a kijelzőn a "FORGASSA EL A GŐZKAPCSOLÓT!" kiírás lesz látható;
13. A gőzkapcsoló kinyitása: a kijelzőn a "Meleg víz... Megerősíti?" kiírás lesz látható;
14. Kiválasztás megerősítése  gomb lenyomásával: a készülék elkezd a meleg víz előállítását és a kijelzőn a "Kérjük, várjon..." kiírás lesz látható.
15. A meleg víz előállítás befejezésekor a kijelzőn levő üzenet: "Forgassa el a gőzkapcsolót!"; tegye **0** állásra a gőzkapcsolót: a gép automatikusan "Kész kávé" üzemmódba tevődik.

Ekkor az új szűrő aktíválva van és a gépet újból használni lehet.

SZÜRŐ ELTÁVOLÍTÁSA

Ha a készüléket a szűrő nélkül szeretnék használni, ki kell azt venni és kivételét jelezni kell, a következő módon:

1. Ki kell venni a használt szűrőt;
2. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;

- A kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Szűrő beszerelése*" kiírás;
-  gomb lenyomása;
- Kijelzőn a "Kiiktatja?" üzenet látható;
- Megerősítés  gomb lenyomásával és kilépés a menüből  gomb lenyomásával.

MŰSZAKI ADATOK

Áramfeszültség :	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Abszorpció:	1450W
Nyomás :	15 bar
Víztartály max. kapacitása:	1,7 liter
LxHxP méretek:	238x340x430 mm
Kábel hossza	1,15 m
Súly:	9,1 Kg
Zaccartó max. térfogata:	150 g

CE A berendezés a CE jogszabályoknak megfelelően készült:

- 1275/2008-as Stand-by Irányelv
- 2006/95/CE Alacsony Feszültség Irányelv és annak további módosítási;
- 2004/108/CE EMC Irányelv és annak további módosításai;
- Az élelmiszeripari termékek és anyagok megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közösségi jogszabályoknak.

HULLADÉKKEZELÉS

A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Európai Közösségi Irányelv és a 2005 Július 25.-i, 151. Sz. Törvényrendelet értelmében.



A termék használati idejének lejártá után, nem szabad azt lakóhelyi hulladékként kezelni.



Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtő központokban, vagy

az ilyen szolgáltatással rendelkező viszonteladónál.

Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé teszi az esetenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkezhetnek és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok reciklálását, jelentős mértékű energiatakarékosságot biztosítva.

A terméken a szelektív hulladékkezelési kötelezettséget az áthúzott, mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi. A felhasználó által elvégzett, nem megfelelő hulladékkezelés törvény által büntethető az érvényben levő jogszabályok értelmében.


A KIJELEZŐN LÁTHATÓ ÜZENETEK

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!	<ul style="list-style-type: none"> Nincs elég víz a tartályban. 	<ul style="list-style-type: none"> Töltse fel a víztartályt és/vagy tegye be a megfelelő módon a kattanásig (3. ábr.)
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT!	<ul style="list-style-type: none"> A zacctartó (a13) televan. 	<ul style="list-style-type: none"> Ki kell üríteni a zacctartót, a csepptartó tálcát és meg kell ezeket tisztítani, majd vissza kell a helyükre tenni. Fontos: amikor kiveszik a csepptartó tálcát a zacctartót is ki kell venni, még akkor is, ha az nincs tele. Ha ezt amúveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a soron következő kávéfőzőskor a zacctartó a kelleténél nagyobb mértékben megtelik és eldugul.
TÚL FINOMRA DARÁLT KÁVÉ! <i>váltakozva...</i> FORGASSA EL A GŐZKAPCSOLÓT!	<ul style="list-style-type: none"> Túl finom őrlemény, ezért a kávé túlfolyik, vagy nem folyik ki teljesen. 	<ul style="list-style-type: none"> Meg kell ismétlni a kávéfőzést és el kell forgatni a darálási fokozat kiválasztót az óramutató járásával megegyező irányba, a 7-es szám felé, a daráló működése közben. Ha két kávé lefőzése után, a kávé túl lassan folyik ki, meg kell a kiigazítást ismétlni a darálási fokozat kiválasztó kapcsolót még egy kattánással elforgatva. Kattanás (lásd a 166. oldalon a daráló beállítását). Ha a probléma továbbra is fennáll, el kell forgatni a gőzkapcsolót az I-es állásba és kevés vizet kell kifolytatni a cappuccino-készítőből.
TEGYE BE A ZACCTARTÓT!	<ul style="list-style-type: none"> Használat után nem tették be a zacctartót. 	<ul style="list-style-type: none"> Ki kell venni a csepptartó tálcát és be kell tenni a zacctartót.
TEGYEN BE ELŐDARÁLT KÁVÉT!	<ul style="list-style-type: none"> Kiválasztották az "elődarált kávé" funkciót, és nem töltöttek elődarált kávé a tölcsérbe. 	<ul style="list-style-type: none"> A tölcsérbe elődarált kávé kell betenni, vagy ki kell iktatni az elődarálási funkciót.
VÉGEZZE EL A VÍZKÖLDÁST!	<ul style="list-style-type: none"> Azt jelzi, hogy el kell végezni a gépen a vízköoldást. 	<ul style="list-style-type: none"> A lehető legrövidebb időn belül el kell végezni a "vízköoldás" bekezdésben leírt vízköoldási műveleteket.
CSÖKKENTSE A KÁVÉADAGOT!	<ul style="list-style-type: none"> Túl sok kávé használtak fel. 	<ul style="list-style-type: none"> Gyengébb ízt kell kiválasztani, vagy csökkenteni kell az elődarált kávé mennyiségét.
TÖLTSE FELA SZEMES KÁVÉTARTÓT!	<ul style="list-style-type: none"> Elfogyott a szemes kávé. Eldugult az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsér. 	<ul style="list-style-type: none"> Fel kell tölteni a zacctartót. Ki kell üríteni a tölcsért és egy ecsettel meg kell tisztítani a "Kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása" c. bekezdésben leírt módon.
TEGYE BE A FORRALÓT!	<ul style="list-style-type: none"> A forralót nem tették vissza a helyére a tisztítás után. 	<ul style="list-style-type: none"> Be kell tenni a forralót a "Forraló tisztítása" c. bekezdésben jelzett módon.
TEGYE BE A TARTÁLYT!	<ul style="list-style-type: none"> A tartály nincs a megfelelő módon betéve. 	<ul style="list-style-type: none"> Az aljáig bnyomva be kell tenni a forralót.
ÁLTALÁNOS VÉSZHELYZET!	<ul style="list-style-type: none"> A gép belseje nagyon piszkos. 	<ul style="list-style-type: none"> Alaposan meg kell tisztítani a gépet a "tisztítás és karbantartás" bekezd. leírt módon. Ha a tisztítás után a gép továbbra is megjeleníti ezt az üzenetet, az aszisztenciaközpontoz kell fordulni.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban néhány lehetséges meghibásodás olvasható.

Ha a probléma tovább is fennáll, a Műszaki asztisztenciaközpontoz kell fordulni.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	• A csészék nem voltak melegeítve.	• Meg kell a csészéket melegíteni meleg vízzel leöblítve (MEGJ.: a meleg víz funkciót lehet használni).
	• A forraló kihűlt, mert az utolsó kávéfőzés óta 2/3 perc telt el.	• A forraló melegítése  gomb lenyomásával a kávéfőzés előtt a forraló (lásd "manuális öblítés" c.bekezd.).
	• A kávéfőzés alacsony hőmérsékletre van beállítva.	• Magas hőmérsékletre kell a kávéfőzést beállítani.
A kávé túl sűrű, vagy kevés a krém rajta.	• A kávé túl darabosra van darálva.	• El kell forgatni a darálási fokozatot beállító kapcsolót az 1-es szám felé az óramutató járásával ellentétes irányba, a kávédaráló működése közben (10 ábr.). A megfelelő kávéfőzés megvalósulásáig kell a kapcsolót forgatni. Az eredmény csak két, egymás utáni kávéfőzés után látszik (lásd "a kávédaráló beállítása" c. bekezd., 166 old.).
	• Nem a megfelelő minőségű kávéét használták.	• Eszpresszó kávéfőzőkbe való kávéét kell használni.
A kávé túl lassan, vagy csepenként folyik ki.	• A kávé túl finomra van darálva.	• El kell forgatni a darálási fokozatot beállító kapcsolót a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányba, a kávédaráló működése közben (10 ábr.). A megfelelő kávéfőzés megvalósulásáig kell a kapcsolót forgatni. Az eredmény csak két, egymás utáni kávéfőzés után látszik (lásd "a kávédaráló beállítása" c. bekezd., 166 old.).
Nem folyik kávé az egyik kifolyócsőből, vagy egyikből sem.	• A kifolyócsövek eldugultak.	• Fogpiszkálóval meg kell tisztítani a kifolyócsöveket.
Túl habos a tejhab.	• A tej nem elég hideg, vagy nem sovány tejet használtak.	• Lehetőleg sovány, vagy félszíros tejet használjanak, hűtőszekrényben lehűtöttet (körülbelül 5°C). Ha az eredmény nem kielégítő, használjanak más tejféléket.
A tej nincs jól elkeverve.	• A cappuccino-készítő piszkos.	• A tisztítást a "Cappuccino-főző tisztítása használat után" c. bekezd. utasításai alapján kell elvégezni (168 old).
	• A capuccino-készítő kapcsolója NINCS cappuccino-készítési pozícióba téve.	• A kapcsolót CAPPUCCINO –RA KELL ÁLLÍTANI .
Megszakad a gőzképződés.	• Egy biztosíték a gőzképződést három perc eltelté után leállítja.	• Várni kell, majd újra aktiválni a gőz-funkciót.
A berendezés nem kapcsol be.	• A villásdugó nincs a csatlakozatájába betéve.	• A villásdugót be kell tenni a csatlakoztatójába.
	• A főkapcsoló (A8) nincs bekapcsolva.	• A főkapcsolót I-es állásra kell tenni (1 ábr.).

HU