

ÖSSZEFOGLALÓ

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 7	
2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI 8	
2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok.....8	
2.2 Rendeltetésszerű használat.....8	
2.3 Használati útmutató8	
3. BEVEZETŐ..... 8	
3.1 A zárójelben olvasható betűk8	
3.2 Problémák és javítások.....8	
4. LEÍRÁS 9	
4.1 A készülék leírása9	
4.2 A kezelőfelület leírása9	
4.3 A tartozékok leírása9	
5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK..... 9	
5.1 A készülék ellenőrzése9	
5.2 A készülék telepítése9	
5.3 A készülék bekötése9	
5.4 A készülék első beindítása.....9	
6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA..... 10	
7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA 10	
8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI 10	
8.1 Vízköoldás10	
8.2 Pontos idő beállítás10	
8.3 Automata kikapcsolás11	
8.4 Automatikus bekapcsolás.....11	
8.5 A hőmérséklet beállítása.....11	
8.6 Energiatakarékosság11	
8.7 Vízkeménység beállítás.....12	
8.8 Nyelv beállítása.....12	
8.9 Telepítse a szűrőt.....12	
8.10 A szűrő cseréje.....12	
8.11 Hangjelzés bekapcsolása/kiiktatása12	
8.12 Gyári beállítások (reset)12	
8.13 Statisztika funkció.....12	
9. KÁVÉKÉSZÍTÉS 12	
9.1 A kávé ízének kiválasztása.....12	
9.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása...12	
9.3 A saját beáll. kávé mennyiségének személyre szabása13	
9.4 A kávédaráló beállítása13	
9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez13	
9.6 Kávéfőzés szemes kávéból.....13	
9.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból14	
10. CAPPUCINO ÉS MELEG (NEM HABOSÍTOTT) TEJ KÉSZÍTÉSE 14	
10.1 Meleg (nem habos) tej készítése14	
10.2 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása 14	
11. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE..... 15	
12. TISZTÍTÁS 15	
12.1 A készülék tisztítása15	
12.2 A készülék belső hydr. rendszerének tisztítása . 15	
12.3 A zacstartó tisztítása16	
12.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása16	
12.5 A készülék belsejének tisztítása16	
12.6 A víztartály tisztítása.....16	
12.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása.....16	
12.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása16	
12.9 A kávéfőző egység tisztítása.....16	
13. VÍZKÖLDÉS..... 17	
A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA 17	
A vízkeménység beállítása 17	
VÍZLÁGYÍTÓ SZŪRŐ (HA VAN) 17	
A szűrő telepítése 17	
A szűrő cseréje..... 17	
A szűrő kivétele 17	
MŰSZAKI ADATOK 17	
ÁRTALMATLANÍTÁS 17	
14. A KIJELEZŐN MEGJELÉNÍTETT ÜZENETEK 19	
15. PROBLÉMA MEGOLDÁS..... 21	

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használatlal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI

2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelzi. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.



Égési sérülés veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem!

A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye!

A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Amikor a készülék működésben van, felmelegedhet a csészetartó felület.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2.3 Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet, és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

3. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Reméljük, sok öröme lesz új készülékében. Szájon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel veszélyeket és gép sérülését kerülheti el.

3.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.)

3.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a „15. a kijelzőn megjelenített üzenetek” és „16. Probléma megoldás” fejezetekben felsorolt észrevételek betartásával.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia szolgálatához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

4. LEÍRÁS







4.1 A készülék leírása

- (3 - A old.)
- A1. Vezérlőpanel
 - A2. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
 - A3. Csészetartó
 - A4. Szemes kávé tartó fedél
 - A5. Előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
 - A6. Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser
 - A7. Szemes kávé tartó
 - A8. Főkapcsoló
 - A9. Vízartály
 - A10. A kávéfőző egység zárólapja
 - A11. Kávéfőző egység
 - A12. Kávéadagoló (állítható magasságú)
 - A13. Zacstartó
 - A14. Kondenzvíz gyűjtő tálca
 - A15. Csészetartó tálca
 - A16. A csepptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
 - A17. Csepptálca
 - A18. Cappuccino készítő funkcióválasztó szorítógyűrű
 - A19. Cappuccino készítő
 - A20. Forró víz/gőz szabályozógomb

4.2 A kezelőfelület leírása

(2 - B old.)

A kezelőpulton lévő néhány gombnak kettős funkciója van: ezt zárrójjel jelezzük a leíráson belül.

- B1. Kijelző: elkíséri a felhasználót a készülék használata során
- B2.  gomb: a gép be- és kikapcsolásához
- B3. **P** gomb a menübe lépéshez
- B4.  gomb: egy öblítés elvégzéséhez. (A programozási MENÜ megnyitása után elérhető az ESC gomb: ezzel lehet ki-lépni a kiválasztott funkcióból és visszatérni a főmenübe)
- B5. Kiválasztó gomb: forgassa el a kávé mennyiségének a kiválasztásához. (A programozási MENÜ megnyitása után: for-gassa el a kívánt funkció kiválasztásához).
- B6.  íz kiválasztó gomb: nyomja meg a kávé ízének kiválasztásához
- B7.  gomb: 1 csésze kávé készítéséhez a kijelzőn látható beállítások alkalmazásával
- B8.  gomb: 2 csésze kávé készítéséhez a kijelzőn látható beállítások alkalmazásával
- B9.  gomb gőz kibocsátásához, tejalapú italok készítése során. (A MENÜ megnyitása után: OK gomb, a kiválasztás megerősítéséhez kell megnyomni)

4.3 A tartozékok leírása

(2 - C old.)

- C1. Vízkeménység mérő csík („Total Hardness Test“)
- C2. Előre őrölt kávé adagoló kanál
- C3. Vízköldő
- C4. Vízlágyító szűrő (*csak néhány modell esetében)
- C5. Ecset a tisztításhoz

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

5.1 A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szakszervizhez.

5.2 A készülék telepítése



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.
Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A vezetékét éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

5.3 A készülék bekötése



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illelnek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

5.4 A készülék első beindítása




Megjegyzés:


- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következmény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új.
- Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét a «A víz keménységének programozása» című fejezetben leírtak szerint.

- Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a készüléket és nyomja a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A8) I helyzetbe (1. ábr.).

Ki kell választani a kívánt nyelvet (a nyelvek kb. 3 másodpercenként váltakoznak):

- amikor megjelenik a magyar nyelv, tartsa pár másodpercig nyomva a  gombot (B9 - 2. ábr.), míg a kijelzőn (B1) meg nem jelenik a következő üzenet: "MAGYAR NYELV telepítve".

Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat:

- "TARTÁLYT TÖLTSE FEL!": vegye ki a víztartályt (A9), töltsze fel a MAX jelzésig friss vízzel (3A ábra), majd helyezze vissza a tartályt (3B ábr.).
- Helyezzen a cappuccino készítő alá (A19) egy legalább 100 ml úrtartalmú edényt (4. ábr.).
- "FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT": forgassa el a gőz szabályozógombot (A20) I helyzetbe (4. ábr.). A kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg: "Forró víz Megerősíti?";
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez: a készülék vizet enged a cappuccino készítőből, majd magától kikapcsol.
- Állítsa vissza a gőz szabályozógombot 0 helyzetbe.

A készülék készen áll a használatra.



Megjegyzés:

- Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy cappuccino főzésére van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávéét készítené.
- A még finomabb kávé és a gép jobb teljesítménye érdekében azt tanácsoljuk, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt (C4) a „Vízlágyító szűrő (ha van)” c. fejezetben leírtak szerint. Ha az Ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatnál.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:


- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A8) I helyzetben van (1. ábr.).

- Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvéggez egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklusok elvégzését követően áll használatra készen.



Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagolóból (A12) néhány csepp forró víz távozik, amelyet a csepptálca fog fel (A17). Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (B2-5. ábra): a kijelzőn (B1) megjelenik a "Melegítés Kérem várjon" üzenet.

A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: "Öblítés"; így a készülékben nem csak a vízmelegítő melegszik át, hanem a csövekben áramló forró víz felmelegíti a csöveket is. A készülék akkor érte el a megfelelő hőmérsékletet, amikor a kijelzőn megjelenik a kávé ízét és mennyiségét jelző üzenet.

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA


Amennyiben a használat során a készülék kávéét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvéggez egy automatikus öblítő programot.



Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagoló csőreiből (A12) néhány csepp forró víz távozik.

Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

A készüléket a  (B2 - 6. ábr.) gomb segítségével kapcsolhatja ki. Ha be van tervezve, a készülék öblítést végez, majd kikapcsol (készenléti állapot).



Megjegyzés:

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, állítsa a főkapcsolót (A8) is 0 helyzetbe.



Figyelem!

A készülék sérülésének elkerülése érdekében nyomja a főkapcsolót 0 állásba, de csak miután a készüléket kikapcsolta az



gomb megnyomásával.

8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI





A programozási menüt a P (B3) gombbal lehet megnyitni; a választható opciók a következők: Vízköoldás, Pontos idő beállítása, Automata kikapcsolás, Automatikus bekapcsolás, Hőmérséklet beállítás, Energiatakarékosság, Vízkeménység, Nyelv beállítása, Telepítse a szűrőt, Cserélje ki a szűrőt, Hangjelzés, Gyári beállítás, Statisztika.

8.1 Vízköoldás

A vízköoldással kapcsolatos utasításokért tekintse meg a „14. Vízköoldás”.

8.2 Pontos idő beállítás




A kijelzőn (B1) lévő idő beállításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
 2. Addig forgassa a választó gombot (B5 - 8.ábra), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Pontos idő beállítása" felirat;
 3. Nyomja meg a  gombot (B9 - 2. ábra);
 4. Forgassa el a kiválasztó gombot az óra módosításához;
 5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez;
 6. Forgassa el a kiválasztó gombot a perc módosításához;
 7. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.
- Így be van állítva az idő: nyomja meg ezután a  (B4) gombot a menüből való kilépéshez.

8.3 Automata kikapcsolás

Az automata kikapcsolás előtt eltelt időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás újbóli beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
2. **ADDIG FORGASSA A KIVÁLASZTÓ GOMBOT (B5 - 8. ÁBR.), AMÍG A KIJELZŐN (B1) MEGJELNIK AZ "AUTOMATA KIKAPCSOLÁS" FELIRAT;**
3. Nyomja meg a  gombot (B9-2. ábr.);
4. Addig forgassa a kiválasztó gombot, míg meg nem jelenik a működési órák kívánt száma (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra után);
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez;
6. Nyomja meg a  (B4) gombot a menüből való kilépéshez.

Ezzel beállította az automata kikapcsolást:






8.4 Automatikus bekapcsolás


Az automatikus bekapcsolás segítségével beállíthatja a bekapcsolás időpontját, így a készüléket használatra készen találja a megadott időpontban (pl. reggel), és rögtön megkezdheti a kávé készítését.

Megjegyzés!



Ennek a funkciónak az aktiválásához **helyesen kell beállítani az órát.**

1. Nyomja meg a **P** (B3) gombot a menübe lépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B5 - 8. ábr.), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik az "Automata kikapcsolás" felirat;

3. Nyomja meg a  gombot (B9 - 2. ábra): a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" felirat;
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez;
5. Forgassa el a kiválasztó gombot az óra módosításához;
6. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez;
7. Forgassa el a kiválasztó gombot a perc módosításához;
8. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez;
9. Nyomja meg a  (B4) gombot a menüből való kilépéshez.




Az idő megerősítése után az automatikus bekapcsolás aktiválását a  szimbólum jelzi a kijelzőn (B1), mely az óra mellett és az automatikus bekapcsolás menüpont alatt található.

A funkció inaktíválásához:

1. Válassza ki a menüből az "Automatikus bekapcsolás" funkciót;
 2. nyomja meg a  gombot : a kijelzőn megjelenik az "Inaktíválja?" felirat;
 3. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.
- A kijelző már nem mutatja a  szimbólumot.





8.5 A hőmérséklet beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B5 - 8. ábr.), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Hőmérséklet beállítás" felirat;
3. Nyomja meg a  gombot (B9 - 2. ábra);
4. Forgassa el a kiválasztó gombot addig, míg meg nem jelenik a kijelzőn a kívánt hőmérséklet (alacsony, közepes, magas);
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez;
6. Nyomja meg a  (B4) gombot a menüből való kilépéshez.

8.6 Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktíválhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsonyabb energiafogyasztást.

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B5 - 8. ábr.), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik az "Energiatakarékosság" felirat;
3. Nyomja meg a  gombot (B9 - 2. ábr.): a kijelzőn megjelenik a "Inaktíválja?" vagy "Aktiválja?" felirat, ha a funkciót már kiiktatta;
4. Nyomja meg a  gombot a funkció aktiválásához vagy  (B4) inaktíválásához;
5. Majd nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor a kijelzőn (B1) megjelenik az "Energiatakarékosság" üzenet, ha egy bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Megjegyzés:




Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet néhány másodpercre, mielőtt az első kávét lefőzné, mert több időre van szükség ahhoz, hogy felmelegedjen.

8.7 Vízkeménység beállítás

A vízkeménység beállításával kapcsolatban olvassa el a „A vízkeménység beállítása” fejezet utasításait.

8.8 Nyelv beállítása

Ha módosítani szeretné a kijelző (B1) nyelvét, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B5 - 8. ábr.), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Nyelv beállítás" felirat;
3. Nyomja meg a  gombot (B9 - 2. ábra);
4. Forgassa el a kiválasztó gombot addig, míg meg nem jelenik a kijelzőn a kívánt nyelv;
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez;
6. Nyomja meg a  (B4) gombot a menüből való kilépéshez.

8.9 Telepítse a szűrőt




A szűrő (C4) cseréjével kapcsolatos információkért olvassa el a „A szűrő telepítése”.


8.10 A szűrő cseréje

A szűrő (C4) cseréjével kapcsolatos információkért olvassa el a „A szűrő cseréje” szakaszt.

8.11 Hangjelzés bekapcsolása/kiiktatása



Ezzel a funkcióval be és ki lehet kapcsolni a gép hangjelzéseit, melyek a gombok lenyomásakor és az egyes tartozékok behelyezésekor és kivételekor hallatszanak: alapbeállításban a hangjelzés aktív.

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B5 - 8. ábra), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Hangjelzés" felirat;
3. Nyomja meg a  gombot (B9 - 2. ábra): a kijelzőn (B1) megjelenik az "Inaktíválja?" vagy "Aktíválja?" felirat;
4. Nyomja meg a  gombot a hangjelzés aktiválásához vagy inaktíválásához (vagy a  (B4) gombot a kilépéshez);

5. A hangjelzés bekapcsolását a menü "Hangjelzés" menüpontja alatti csillag jelzi. Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.



8.12 Gyári beállítások (reset)

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a menünyiségi beállításokat a gyári értékekre.

1. Nyomja meg a **P** gombot (C3) a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a választó gombot (B5 - 8. ábra), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Gyári beállítás" felirat;
3. Nyomja meg a  gombot (B9 - 2. ábra);
4. A kijelzőn (B1) megjelenik a "Megerősíti?" felirat;
5. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez és a kilépéshez.

8.13 Statisztika funkció

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B5 - 8. ábr.), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Statisztika" felirat;
3. Nyomja meg a  gombot (B9 - 2. ábra);
4. A kiválasztó gomb elforgatásával a következőket lehet ellenőrizni:
 - a készülék hány kávét főzött;
 - hány vízközlést hajtott végre;
 - összesen hány liter vizet adagolt a gép;
 - hányszor került sor a vízszűrő cseréjére.
5. Nyomja meg a  (B4) gombot kétszer a menüből való kilépéshez.


9. KÁVÉKÉSZÍTÉS

9.1 A kávé ízének kiválasztása

A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávét főz.

Az alábbi ízek közül lehet választani:

Extra lágy íz
Lágy íz
Normál íz
Erős íz
Extra erős íz

Az íz megváltoztatásához ismételten nyomja meg a  gombot (B6 - 7. ábr.), míg meg nem jelenik a kívánt íz.

9.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál kávét főz.

A kávé mennyiségének beállításához addig forgassa a választó gombot (B5 - 8. ábra), amíg a kijelzőn (B1) meg nem jelenik a kívánt kávé mennyiséghez tartozó üzenet:

Kiválasztott Kávé	A kávé mennyisége a csészében (ml)
SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ	PROGRAMOZHATÓ: ≈20-TÓL ≈180-IG
ESZPRESSZÓ	≈40
NORMÁL	≈60
HOSSZÚ	≈90
EXTRA HOSSZÚ	≈120

9.3 A saját beáll. kávé mennyiségének személyre szabása

A készülék gyári beállítása szerint kb. 30ml "saját beáll. kávé" főz. Amennyiben módosítani kívánja ezt a mennyiséget, az alábbiak szerint járjon el:

1. Helyezzen a kávéadagoló csőrök alá egy csészét (A12 - 9. ábra).
2. Forgassa el a kiválasztó gombot (B5 - 8. ábr.), míg megjelenik a "SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ" felirat.
3. Tartsa nyomva a gombot ((B7 - 12. ábr.), míg a kijelzőn (B1) meg nem jelenik az "1 SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ menny. beáll.", a gép pedig megkezdje a kávé adagolását; ekkor engedje ki a gombot;
4. Miután a csészében lévő kávé elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét az 1 csésze adagoló gombot.

Ekkor az egy csészényi kávé mennyisége az új beállítás szerint kerül programozásra.

9.4 A kávédaráló beállítása

A kávédaráló – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.


Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávéőrlés finomságát a szabályozógomb segítségével (A2 - 10. ábra).

Megjegyzés :

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot (A2) csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el egy kattánással, az óramutató járásával megegyező irányban a 7 szám felé.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával el-

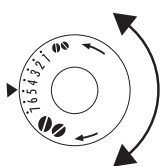

lentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, még egy kattintással arrébb forgassa el a gombot a kívánt irányba.

9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- a kávé adagolása előtt, a (B4) gomb megnyomásával, öblítést kell végezni: ekkor a kávéadagolón (A12) keresztül forró víz távozik, mely felmelegíti a gép belső hídrendszerét, ezáltal a kifolyó kávé is melegebb lesz;
- forró vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót);
- magasabb hőmérsékletű kávé beállítása (lásd a „9.5 A hőmérséklet beállítása”) c. fejezetet.

9.6 Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és károsíthatják azt.

1. Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (A4 - 11. ábra).
2. A kávéadagoló csőrei alá helyezzen:
- 1 csészét, ha 1 kávé szeretne (9. ábra);
- 2 csészét, ha 2 kávé szeretne.
3. Engedje le a kávéadagolót (A12) úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészékhez (13.ábr.): ezáltal krémebb lesz a kávé.
4. Nyomja meg a kívánt adagolásnak megfelelő gombot (1 csésze (B7) vagy 2 csésze (B8) (12. és 14. ábr.).
5. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn (B1) megjelenik a beállított hosszúság és a folyamatot jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés :

- Miközben a gép készíti a kávé, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a két kieresztés gomb valamelyikének a megnyomásával (vagy).
- Ha a kávé kifolyása után a felhasználó növelni szeretné a kávé mennyiségét a csészében, nyomva kell tartani valamelyik kávéadagoló gombot (vagy).

Megjegyzés :

Ha melegebb kávé szeretne, olvassa el a „10.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez”szakaszt

Figyelem!

- Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat a „16. Probléma megoldás” szakaszban.
- A használat során a kijelzőn (B1) megjelenhet néhány üzenet (pl. tartályt tölts fel, ürítse ki a zacstartót, stb.), amelyek jelentését a «15. a kijelzőn megjelenített üzenetek» szakaszban olvashatja el.

9.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból





Figyelem!

- Ne öntsön szemes kávé az előre őrölt kávé számára kialakított tölcserbe (A6), mert a készülék megsérülhet.
- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön előre őrölt kávé, mert az összepiszkolhatja a gép belsejét. Ez árokot okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe több kávé, mint egy sima adagoló kanálnyi (C2), mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser pedig eltömődhet.



Megjegyzés:

Amikor előre őrölt kávékat használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Győződjön meg arról, hogy a gép be van kapcsolva;
2. Nyomja ismételtlen a  gombot (B6 - 7. ábr.), míg a kijelzőn (B) meg nem jelenik az "előre őrölt" felirat;
3. Győződjön meg arról, hogy a tölcser (A3) nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagoló kanálnyi előre őrölt kávé (15. ábra).
4. Helyezzen a kávéadagoló csőrök alá egy csészét (A12 - 9. ábra);
5. Nyomja meg az 1 csésze adagolás gombot  (B7 - 12. ábra);
6. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamatot jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

10. CAPPUCINO ÉS MELEG (NEM HABOSÍTOTT) TEJ KÉSZÍTÉSE



Égési sérülés veszélye!

A műveletek során gőz távozik a gépből: vigyázzon, meg ne égesse magát!


1. Egy cappuccino készítéséhez a kávé egy nagy csészébe főzze le;
2. Töltsön meg egy füles tartályt, hogy ne égesse meg magát, minden egyes cappuccinóhoz kb. 100 ml tejet felhasznál-

va. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni;



Megjegyzés:

Sűrűbb és krémesebb tejhab készítéséhez használjon zsirszegény vagy félszíros hűtőhideg tejet (kb. 5° C). Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a cappuccino készítő (A19) a "Cappuccino készítő tisztítása használat után" szakaszban leírtak szerint.

3. Győződjön meg arról, hogy a cappuccino készítő szorítógyűrűje (A18) "CAPPUCINO" funkcióban lefelé nézzen (16. ábr.);
4. Nyomja meg a  (B9) gombot: a kijelzőn (B1) a "Melegítés Kérem várjon" felirat jelenik meg, néhány másodperc után pedig a "FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT" felirat;
5. Forgassa kifelé a cappuccino készítőt, merítse a tejtartóba (17. ábr.), ügyeljen arra, hogy ne merítse bele a fekete színű szorítógyűrűt;
6. Forgassa el a gőz szabályozógombot I helyzetben van (4. ábr.). A cappuccino készítőből gőz távozik, mely krémessé teszi a tejet és növeli annak térfogatát;
7. Még krémesebb hab eléréséhez a tartályt lassú mozgással forgassa letről fölfelé. (Azt tanácsoljuk, ne adagoljon folyamatosan gőzt 3 percnél hosszabb ideig);
8. A megfelelő állagú hab elérésékor szakítsa meg a gőz kibocsátását úgy, hogy a gőz szabályozógombot 0 pozícióba állítja.



Égési sérülés veszélye!

Szakítsa félbe a gőz képzést, mielőtt kihúzza a habosított tejjel teli edényt, hogy elkerülje a forró tej kifiröccsenése által okozott égési sérülés veszélyét.

9. Adja hozzá az elkészített kávéhoz a habosított tejet. A cappuccino kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.

10.1 Meleg (nem habos) tej készítése

Nem habosított meleg tej készítéséhez az előző szakaszban leírtak szerint járjon el, győződjön meg arról, hogy a cappuccino készítő szorítógyűrűje (A18) "HOT MILK" funkcióban felfelé néz.

10.2 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása

Minden használatot követően tisztítsa meg a cappuccino készítőt (A19), ezzel elkerülheti a tejmaradványok lerakódását vagy az eltömődést.

1. Tegyen egy edényt a tejhabosító alá és néhány másodpercig hagyja, hogy egy kis víz folyjon ki a gőz szabályo-

- zőgombot (A20) I helyzetbe forgatva. Ezt követően állítsa vissza a gőz szabályozógombot 0 helyzetbe a forró víz adagolás megszakításához.
- Várjon néhány perct, hogy lehűljön a cappuccino készítő; forgassa kifelé és húzza ki lefelé (18. ábr.).
 - Állítsa felfelé a szorítógyűrűt (A18) (19. ábr.).
 - Húzza lefelé a csórt (20. ábr.).
 - Ellenőrizze, hogy a 21. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy gombostűvel.
 - Tegeye vissza a csórt, állítsa lefelé a szorítógyűrűt és tegye vissza a cappuccino készítőt a csőrre (22. ábr.): ehhez forgassa el és kattanásig tolja felfelé.

11. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

Égési sérülés veszélye!

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A cappuccino készítő (A19) az adagolás során felmelegszik, ezért azt csak a fekete szorítógyűrűnél (A18) fogva szabad megfogni.

- Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá (a lehető legközelebb, hogy a ne fröcsköljön) (17. ábr.).
- Állítsa I helyzetbe a gőz szabályozógombot (A20) (4. ábr.): a kijelzőn (B1) a "Forró víz" felirat jelenik meg, és megkezdődik az adagolás.
- A kar 0 helyzetbe való visszaforgatásával állítsa le az adagolást.

Megjegyzés:

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodperct.

12. TISZTÍTÁS

12.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacctartó (A13);
- cseptálca (A17) és kondenzvíz gyűjtő tálca (A14);
- víztartály (A9),
- kávéadagoló csőrök (A12);
- cappuccino készítő (A19);
- az előre örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A6);
- a kávéfőző egység (A9), melyhez a szolgálati ajtó (A10) nyitásával lehet hozzáférni;
- vezérlőpult (A1).

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, sűrűlőszereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.

- A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

12.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

3/4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és:

- végezzen 2/3 öblítést a  gomb (B4) megnyomásával;
- néhány másodpercig adagoljon forró vizet a forró víz/gőz (A20) szabályzó gomb I helyzetbe forgatásával.

Megjegyzés:

Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacctartóban (A13).

12.3 A zacctartó tisztítása

Amikor a kijelzőn (B1) megjelenik az "ÜRÍTSE KI ZACCTARTÓT" felirat, ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacctartót. Amíg meg nem tisztítja a zacctartót (A13), addig a kijelzőn marad a fenti üzenet és a készülék nem kezdi meg a kávé készítését.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Húzza ki a cseptálcát (A17 - 23. ábra), ürítse ki és tisztítsa meg;
- Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a zacctartót, közben ügyeljen arra, hogy az összes lerakódott kávémaradvány eltávolításra kerül: a mellékelt ecset (C5) alkalmas erre a célra;
- Ellenőrizze a piros színű kondenzvíz gyűjtő tartályt (A14), és szükség esetén ürítse ki.

Figyelem!

Amikor kiveszi a cseptálcát, a zacctartót is **kötelező** kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele.

Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

12.4 A cseptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása

Figyelem!

Ha a cseptálcát (A17) nem ürítik ki rendszeresen, a víz túlfolyik a peremén és a gép oldalára, vagy annak belsejébe folyhat. Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket.

A cseptálcában van egy piros úszó (A16), amely a víz szintjét jelzi (24. ábra). Mielőtt ez a mutató kiemelkedne a csészetartó tálcából, ki kell üríteni és meg kell tisztítani a cseptálcát.

A cseptálcát eltávolításához:

1. Ki kell húzni a cseptálcát és a zacstartót (A13) (23. ábra);
2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a cseptálcát és a zacstartót;
3. Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt (A14), és szükség esetén ürítse ki.
4. Vissza kell tenni a zacstartóval együtt a cseptálcát.

12.5 A készülék belsejének tisztítása



Aramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd a „8. A készülék kikapcsolása” szakaszt), és húzza ki az elektromos csatlakozóból. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (akkor férhető hozzá, ha a cseptálcát ki van húzva - A17). Szükség esetén egy szivaccsal távolítsa el a kávémaradványokat;
2. Porszívóval ki kell kiszívni a lerakódásokat (25. ábra).

12.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő cseréje (C4 - ha van) alkalmával) tisztítsa meg a víztartályt (A9) nedves ruhával és megfelelő tisztítószerral.
2. Vegye ki a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt;
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltsse fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza;
4. (Csak vízlágyító szűrős modellekhez) Engedjen ki kb. 100 ml forró vizet a szűrő újbóli aktiválásához.

12.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával (26A ábr.) tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket (A12).
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló furatai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (26B ábra).

12.8 Az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A6) nem tömődött-e el. Szükség esetén tisztítsa ki a tölcseret a tartozékok között található ecsettel (C5).

12.9 A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer (A11) tisztítsa meg.



Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd „8. A készülék kikapcsolása”).
2. Húzza ki a víztartályt (A9);
3. Nyissa ki a jobb oldalt található kávéfőző egység (A10) zárólapját (27. ábr.);
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (28. ábra);



Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

Ne használjon tisztítószert vagy mosogatógépet

A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja a szűrőt.

5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt.
6. Távolítsa el az esetleges kávémaradványokat arról a felületről, amely megtartja a kávéfőző egységet.
7. A tisztítás után tegye vissza a helyére (29. ábra) a kávéfőző egységet; ezután nyomja meg a PUSH gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattantást;



Megjegyzés :

Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) az ábrán látható módon.

8. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (31. ábra).
9. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját.
10. Tegye vissza a víztartályt.

13. VÍZKÖLDÁS



Végezzen a gépen vízköldést, mikor a kijelzőn (B1) megjelenik (villog) a "VÉGEZZEN VÍZKÖLDÁST" felirat.




Figyelem!


- Használat előtt olvassa el a vízköldőszer csomagolásán található utasításokat és címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízköldő használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköldő használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköldés olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

1. Kapcsolja be a gépet, és várja meg, hogy készen álljon a használatra;

- Lépjön a menübe a **P** (B3) gomb megnyomásával;
- Addig forgassa a kiválasztó gombot (B5), amíg a kijelzőn megjelenik a "Vízkezelés" felirat;
- Válasszon, a  (B9) gomb megnyomásával. A kijelzőn (B1) megjelenik a "Vízkezelés Megerősíti?" felirat: nyomja meg ismét a  gombot a funkció aktiválásához;
- A kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg: "Tegyen be vízköoldót Megerősíti?";
- Teljesen ürítse ki a víztartályt (A9) és távolítsa el a vízlágyító szűrőt (C4 - ha van);

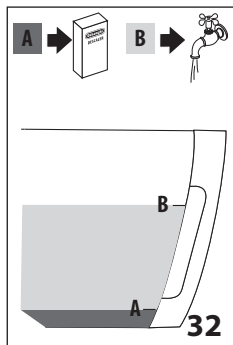


- Öntsön a víztartályba vízköoldót (C3) a tartály oldalába vésett **A** szintig (egy 100 ml-es csomagnak megfelelő mennyiség) (32A ábr.), ezután öntsön be egy liter vizet a **B** szint eléréséig (32B ábr.); majd helyezze vissza a víztartályt a gépbe;

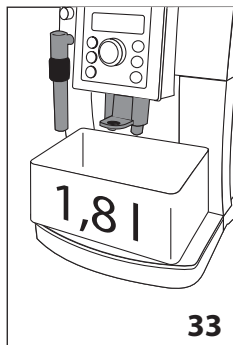

- A cappuccino készítő (A19) és a kávéadagoló (A12) alá tegyen egy legalább 1,8 liter űrtartalmú üres edényt (33.ábr.);

 **Figyelem! Forrázás veszélye**

A cappuccino készítőből savas forró víz folyik ki. Ügyljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

- Nyomja meg a  gombot az oldat betöltésének megerősítéséhez: a kijelzőn a "FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT" felirat jelenik meg;
 - Forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot (A20) **I** helyzetbe (4.ábr.); a vízköoldó program kezdetét veszi és a vízköoldó oldat mind a cappuccino készítőn, mind a kávéadagolón keresztül távozik, automatikusan egy sor öblítést végez meghatározott időközönként a gépben lévő vízkömaradványok eltávolításához;
- Kb. 25 perc elteltével, a készülék megszakítja a vízköoldást és a kijelzőn megjelenik a "TARTÁLYT TÖLTSE FEL" felirat: forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **0** helyzetbe és ürítse ki az vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt tartályt;

- A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Távolítsa el a készülékből a víztartályt, ürítse ki, öblítse le folyóvíz alatt, töltsse fel friss vízzel a MAX jelzésig, majd tegye vissza a tartályt a készülékbe: a kijelzőn megjelenik a "FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT" felirat;
- Tegye vissza az üres tartályt a cappuccino készítő és a kávéadagoló alá (33. ábra) a vízköoldó összegyűjtéséhez;
- Forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **I** helyzetbe az öblítés megkezdéséhez: a forró víz először a cappuccino készítőn keresztül folyik ki, majd a kávéadagolón keresztül véglegesen távozik;
- Amikor a víztartály üres, a kijelzőn megjelenik a "TARTÁLYT TÖLTSE FEL" felirat: forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **0** helyzetbe és ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
- Húzza ki a víztartályt, tegye vissza a vízlágyító szűrőt (ha korábban el lett távolítva), töltsse fel a tartályt friss vízzel a MAX jelzésig és tegye vissza a gépbe: a kijelzőn megjelenik a "FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT" felirat;
- Tegye vissza az öblítővíz összegyűjtéséhez használt üres tartályt a cappuccino készítő alá;
- Forgassa a gőz szabályozógombot **II** állásba a forró víz adagolásához: a készülék csak a cappuccino készítőből folytatja az öblítést;
- A végén a kijelzőn megjelenik a "FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT" felirat: forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **0** helyzetbe;
- A kijelzőn megjelenik a "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT" felirat: húzza ki és töltsse fel a víztartályt friss vízzel a MAX. szintig és tegye vissza a gépbe.

A vízköoldás befejeződött.

 **Megjegyzés!**

- Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a tartályban (A13).

14. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA


A VÉGEZZEN VÍZKÖOLDÁST felirat a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

A készüléket gyári alapbeállításaként 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást.




A vízkeménység mérése

- Vegye ki a csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot (C1), mely az angol nyelvű leíráshoz van mellékelve;

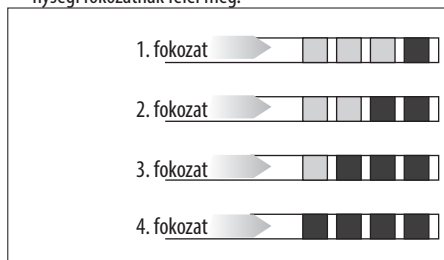2. Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.



14.1 A vízkeménység beállítása

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
2. Forgassa el a kiválasztó gombot (B5) a "Vízkeménység" kiválasztásához;
3. Erősítse meg a kiválasztást a  (B9) gombbal;
4. Forgassa el a kiválasztó gombot és állítsa be a reaktív csík által jelzett fokozatot (lásd az ábrát az előző bekezdésnél!);
5. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez;
6. Nyomja meg a  (B4) gombot a menüből való kilépéshez.


Ezzel a készüléket állította az új vízkeménységi fokozatnak megfelelően.

15. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ (HA VAN)

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az Ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain. A szűrő megfelelő használat érdekében kövesse az alábbi utasításokat.


15.1 A szűrő telepítése

1. Vegye ki a szűrőt (C4) a csomagolásból.
2. Forgassa el a dátumjelzőt úgy, hogy a következő két havi használat jelenjen meg (34. ábr.);

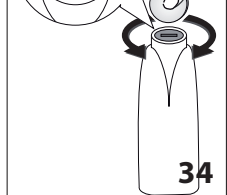




Megjegyzés

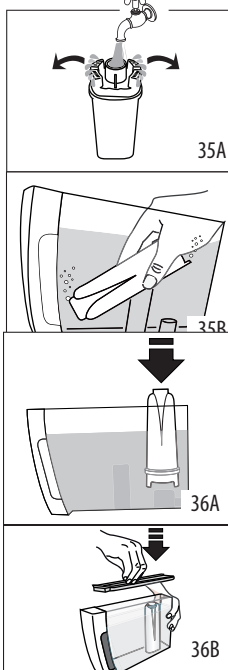a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 2 hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.






3. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz legalább egy percen keresztül ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain (35A. ábr.);
4. Húzza ki a tartályt (A9) a gépből és töltsze fel vízzel;
5. Helyezze be a felfordított szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. 30 másodpercre, hogy sz összes légbuborék távozzon (35B. ábr.);
6. Tegye vissza a szűrőt a helyére és teljesen nyomja be (36A. ábr.);
7. Zárja vissza a tartály fedelét, majd helyezze vissza a tartályt a gépbe (36B. ábr.);

A szűrő telepítésekor jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek.

8. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
9. Addig forgassa a választó gombot (B5 - 8.ábr.) , amíg a kijelzőn megjelenik a "Telepítse a szűrőt" felirat;
10. Nyomja meg a  (B9) gombot: a kijelzőn megjelenik az "Aktiválva?" felirat.
11. Nyomja meg a  gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a kijelzőn megjelenik a "FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT" felirat;
12. Helyezzen a cappuccino készítő alá egy edényt (kapacitás: min. 500ml);
13. Forgassa a gőz szabályozógombot **I** helyzetbe (4.ábr.): a kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg: "FORRÓ VÍZ Megerősíti?";
14. Nyomja meg a  gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a készülék megkezd a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a "Kérem várjon" üzenet;
15. Az adagolás végeztével a kijelzőn a "FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT" felirat jelenik meg;
16. Állítsa a gőz szabályozógombot **0** helyzetbe (4.ábr.): a készülék automatikusan visszatér "Kávé kész" helyzetbe. Most a szűrő aktív és a kijelzőn, a menü "Telepítse a szűrőt" menüpont alatti csillag jelzi, hogy megkezdheti a gép használatát.

15.2 A szűrő cseréje




Amikor a kijelzőn (B1) megjelenik a "CSERÉLJE KI A SZŪRŐT" felirat vagy két hónap eltelt (lásd a dátumot), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt az alábbiak szerint:

1. Vegye ki a víztartályt (A9) és a használt szűrőt (C4);
2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból, és kövesse az előző fejezet 3-4-5-6-7 pontjait;
3. Helyezzen a cappuccino készítő (A19) alá egy edényt (űrtart.: min. 500ml);
4. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
5. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B5), amíg a kijelzőn megjelenik a "Cserélje ki a szűrőt" felirat;
6. Nyomja meg a  (B9) gombot;
7. A kijelzőn megjelenik a "Megerősíti?" üzenet;
8. Nyomja meg a  gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a kijelzőn megjelenik a "FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT" felirat;
9. Forgassa a gőz szabályozógombot (A20) I helyzetbe: a kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg: "Forró víz Megerősíti?";
10. Nyomja meg a  gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a készülék megkezdi a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a „Kérem várjon” üzenet.
11. Az adagolás után a kijelzőn megjelenik a "forgassa el a gőz szabályozógombot" üzenet; forgassa el a gőz szabályozógombot **O** helyzetbe: a készülék automatikusan visszatér "Kávé kész" helyzetbe.

Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

15.3 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő (C4) nélkül kívánja tovább használni, vegye ki a szűrőt, és jelezze az eltávolítást a gépnek. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a víztartályt (A4) és a használt szűrőt;
2. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
3. Addig forgassa a szabályozógombot (B5 - 8.ábra) , amíg a kijelzőn megjelenik a "Telepítse a szűrőt *" felirat;
4. Nyomja meg a  (B9) gombot;
5. A kijelzőn megjelenik az "Inaktiválja?" felirat.
6. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez és a  (B4) gombot a menüből való kilépéshez.

16. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Teljesítmény	1450 W
Nyomás	1,5 MPa (15 bar)
A víztartály kapacitása	1,8 L
Méreték LxPxH	240x430x350 mm
Vezeték hossza	1150 mm
Súly	9,0 Kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége	250 g



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

17. ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

18. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK


MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT	A zacstartó (A13) tele van.	Ürítse ki és tisztítsa ki a zacstartót és a csepptálcát (A17), tisztítsa meg, majd helyezze vissza őket. Fontos: amikor kiveszi a csepptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacstartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
A TARTÁLYT TÖLTSE FEL	Nincs elég víz a tartályban (A9).	Töltse fel és helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattant.
TEGYE BE A TARTÁLYT	A tartály (A9) nincs megfelelően behelyezve.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.

TEGYE BE A ZACCTARTÓT	A tisztítást követően nem tette vissza a zacctartót (A13).	Vegye ki a csepptálcát (A17), és helyezze be a zacctartót.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT váltakozva ezzel... FORGASSA EL A GŐZ SZABÁLYOZÓGOMBOT	A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávé, és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot (A2-10.ábr.) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, forgassa el a szabályozógombot még egy fokozattal (lásd a «10.4 A kávédaráló beállítása» c. fejezetet). Ha a probléma továbbra is fennáll, forgassa el a gőz szabályozógombot I helyzetbe és folyasson ki egy kevés vizet a tejhabosítóból (A19).
	Vízlágyító szűrő (C4) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a hidr. rendszerbe, mely gátolja az adagolást	Adagoljon egy kis vizet a gőz szabályozógombot (A20) I helyzetbe forgatva, amíg a folyás szabályossá nem válik.
HELYEZZE BE A KÁVÉT ELŐRE ŐRÖLT	Kiválasztotta az „előre őrölt kávé” funkciót, de nem tett előre őrölt kávé az előre őrölt kávé tölcserbe (A6).	Tegyen előre őrölt kávé a tölcserbe vagy kapcsolja ki az előre őrölt kávé funkciót.
VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a "»14. Vízkőoldás» szakaszban leírtak szerint.
CSÖKK. A KÁVÉ MENNY-T	Túl sok kávé használt.	Válasszon gyengébb ízű kávé vagy csökkentse az előre őrölt kávé mennyiségét, majd ismét kérje a kávé adagolását.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉ TARTÓT	Elfogyott a szemes kávé. Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A6) eltömődött.	Töltse fel a szemes kávé tartót. Egy kés segítségével őrítse ki a tölcser a «13.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása» fejezetben leírtakat követve.
TEGYE BE A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉGET	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A11).	Tegye be a kávéfőző egységet a «13.9 A kávéfőző egység tisztítása» fejezetben leírtakat követve.
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS	A készülék belseje nagyon piszkos	Alaposan tisztítsa meg a készüléket a «12. Tisztítás» fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.
CSERÉLJE KI A SZŰRŐT	A szűrő (C4) az élettartama végére ért.	Cserélje ki a szűrőt (lásd a "víz lágyító szűrő cseréje" c. fejezetet).

19. PROBLÉMA MEGOLDÁS

Az alábbiakban találhatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót) vagy öblítéssel.
	A kávéfőző egység kihűlt, mert 2/3 perc eltelt az utolsó kávéfőzés óta.	A kávékészítés előtt a  gomb megnyomásával melegítse fel a kávéfőző egységet (A11).
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	A menüből magas kávé hőmérsékletet állítson be (lásd a «9.5 A hőmérséklet beállítása» c. fejezetet).
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A2) az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal (10. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a «10.4 A kávédaráló beállítása» szakaszt).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A2) az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal (10. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a «10.4 A kávédaráló beállítása» szakaszt).
Nem folyik ki kávé az adagoló (A12) egyik csőrén vagy egyiken sem.	A csőrök eldugultak.	Tisztítsa ki a csőröket egy fogvájóval.
A habosított tejben nagy buborékok vannak.	A tej nem elég hideg, vagy nem félszíros.	Lehetőleg főlőzött tejet vagy félszíros tejet használjon, hűtőhideg hőmérsékleten (kb. 5°C). Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
A tej nincs emulgeálva	A cappuccino készítő (A19) piszkos.	Végezze el a tisztítást a «11.2 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása».
Használat során megszakad a gőz adagolás	Egy biztonsági berendezés 3 perc után megszakítja a gőz adagolást.	Várjon néhány percet, majd ismét aktiválja a gőz funkciót.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózatba	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózatba.
	A főkapcsoló (A8) nincs bekapcsolva.	Állítsa a főkapcsolót I helyzetbe (1. ábra).