

INNHold

INTRODUKSJON	76	TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK.....	82
Symboler som brukes i disse instruksjonene	76	Fyll og hekt på melkebeholderene	82
Bokstaver i parentes.....	76	Justere skummengde	82
Problemer og reparasjoner.....	76	Tilberedelse av cappuccino eller latte macchiato.....	83
SIKKERHET	76	Tilberedelse av skummet melk (uten kaffe)	83
Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	76	Tilberedelse av melk uten skum (uten kaffe)	83
BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL	76	Rengjøring av innretningen for skumming av melk gjennom CLEAN	83
BRUKSANVISNING	76	TILBEREDELSE AV VANN	84
BESKRIVELSE	77	Endring av mengde vann ved automatisk uttak	84
Beskrivelse av apparatet	77	RENGJØRING	84
Beskrivelse av kontrollpanel.....	77	Rengjøring av beholderen for kaffegrut	84
Beskrivelse av tilbehør	77	Rengjøring av beholderen for dråpeopsamling og for kondensopsamling	84
FORBEREDENDE OPERASJONER	77	Rengjøring av den indre del av maskinen	85
Kontroll av apparatet	77	Rengjøring av vannbeholderen	85
Installasjon av apparatet.....	77	Rengjøring av kaffeuttakstutene.....	85
Tilkopling av apparatet	78	Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe.....	85
Første gangs oppstart av apparatet.....	78	Rengjøring av bryggeenheten	85
SLÅ PÅ MASKINEN	78	Rengjøring av melkebeholderen	85
SLÅ AV APPARATET	78	AVKALKING	86
MENYINNSTILLINGER.....	79	PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET.....	87
Avkalking	79	Måling av vannets hardhet	87
Installere filter	79	Innstilling av vannets hardhet	87
Bytte filter.....	79	BLØTGJØRINGSFILTER	87
Innstilling av klokken	79	Installasjon av filteret	87
Automatisk start	79	Bytte filter.....	87
Automatisk avslåing	79	TEKNISKE EGENSKAPER	88
Energisparing.....	79	MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY	89
Innstilling av temperatur	80	PROBLEMLØSNING	90
Programmering av vannets hardhet	80		
Aktivering/Deaktivering av lydsignal	80		
Innstilling av språk.....	80		
Belysning av kopp	80		
Standardverdier (reset)	80		
Statistikkfunksjon	80		
TILBEREDELSE AV KAFFE	81		
Valg av kaffesmak	81		
Valg av kaffemengde i koppen.....	81		
Programmering av kaffemengde for "min kaffe".....	81		
Justering av kaffekvernen	81		
Råd for varmere kaffe.....	81		
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	81		
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe..	82		

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt denne automatiske kaffe og cappuccinomaskinen. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektrisk sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvare de som angis i figuren som finnes i Beskrivelse av apparatet (side 2 og 3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som vises på displayet" på side 89, og "Problemløsning" på side 90. Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt videre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe gratisnummeret som blir oppgitt på det vedlagte arket "Kundeservice". Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette papiret, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.

- Man må ikke ta på støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, slik at den raskt kan trekkes ut ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpslet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra, trykk på hovedbryteren plassert på baksiden av apparatet, i pos. 0 (fig. 6).
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse De'Longhi, slik at all risiko forebygges.



Vær oppmerksom!

- Emballasjen (plastposter, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet må ikke brukes av personer (også barn) med nedsatte psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med utilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæres av en ansvarlig voksen, som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare : Fare for brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for oppvarming av drikke.

All annen bruk må anses som feil.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butikk- eller kontorpersonele eller andre arbeidsområder
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnattingssteder
- romutleie

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før man bruker apparatet.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til skader på personer og på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)


- A1. Kontrollpanel
- A2. Bryter for regulering av malegrad
- A3. Hylle for kopper
- A4. Lokk til kaffebønnebeholderen
- A5. Lokk til trakt for forhåndsmalt kaffe
- A6. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedbryter
- A9. Vannbeholder
- A10. Luke bryggeenhet
- A11. Bryggeenhet
- A12. Dyse for varmt vann og damp
- A13. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A14. Beholder for kaffegrut
- A15. Beholder for dampoppsamling
- A16. Brett for kopper
- A17. Nivåindikator for beholder for dråpeoppsamling
- A18. Beholder for dråpeoppsamling
- A19. Lys for kopper

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 2 - B)

Noen taster på panelet har en dobbel funksjon: dette angis i parentes i selve beskrivelsen.

- B1. Display: veileder brukeren i bruk av maskinen
- B2. Valgbryter: vri for å velge ønsket mengde kaffe. (Når man går inn på Programmeringsmeny: vri for å velge ønsket funksjon)
- B3. Tast  : for å slå på eller slå av maskinen
- B4. Tast **P** for tilgang til meny
- B5. Tast  : for å utføre en skylling. (Når man går inn på Programmeringsmenyen fungerer den som "ESC"-knapp: man trykker på denne for å gå ut fra valgte funksjon og går tilbake til hovedmenyen)
- B6. Tast for valg av smak  : trykk for å velge kaffesmak
- B7. Tast  : for tilberedelse av 1 kopp kaffe med innstillingene som vises på display
- B8. Tast  : for tilberedelse av 2 kopper kaffe med innstillingene som vises på display

- B9. Tast  for uttak av varmt vann (Når man går inn på MENY: trykk på tast "OK" for å bekrefte valgte tekst)
- B10. Tast CAPPUCCINO: for tilberedelse av cappuccino eller skummet melk

Beskrivelse av tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Måleskje for malt kaffe
- C2. Rengjøringskost
- C3. Varmtvannsuttak
- C4. Bløtgjøringsfilter (på noen modeller)
- C5. Målestrimmel
- C6. Avkalkingsmiddel

Beskrivelse av melkebeholderen

(side 3 - D)

- D1. Bryter for regulering av skum og funksjonen CLEAN
- D2. Slange for uttak av skummet melk (regulerbar)
- D3. Slange for oppsuging av melk
- D4. Melkebeholder

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet når det er tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er et fritt rom på minst 3 cm på sidene og baksiden av apparatet, i tillegg til minst 15 cm over kaffemaskinen.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vasker eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet inni fryser. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe hjørner eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater).

NO

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordet effektivt.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

Første gangs oppstart av apparatet




Merk:


- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikk, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
- Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 87).

1. Kople apparatet til strømmettet og kontroller at hovedbryteren, som er plassert på baksiden av apparatet, er plassert i pos. I (fig. 1).

For å velge ønsket språk kan man enten vri på valgbryter eller la skjermen automatisk fremføre de ulike språkene i tur og orden (cirka hvert 3. sekund):

2. når du ser norsk, trykk på tasten  (fig. 2) i noen sekunder, inntil følgende melding vises på display: "Norsk innstilt".

Gå så videre ved å følge anvisningene som vises på displayet til apparatet:

3. "FYLL BEHOLDEREN": trekk ut vannbeholderen, fyll den med friskt vann til MAX nivå (fig. 3A) og sett så beholderen på plass igjen (fig. 3B).
4. "SETT INN VANNUTFØRSEL": Kontroller at vannuttaket er satt inn i dysen og sett en beholder (fig. 4) med kapasitet må minst 500 ml under den.
5. På display vises teksten "VARMT VANN Bekreft?";
6. Trykk på tasten  for å bekrefte (fig. 2): apparatet slipper ut varmt vann fra uttaket og deretter slår det seg av automatisk.

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



Merk:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.

- Ved tilberedelse av de første 5-6 cappuccinoene er det normalt at man hører lyd av vann som koker: lyden blir svakere etter en stund.
- For å oppnå en bedre kaffe og for at maskinen skal fungere enda bedre, anbefales det at man installerer et bløtgjøringsfilter ved å følge indikasjonene i paragraf "INSTALLER FILTER". Dersom din kaffemaskinmodell ikke er utstyrt med filter, kan man få det ved å henvende seg til et De'Longhi autorisert Servicesenter.

SLÅ PÅ MASKINEN



Merk:


Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren på apparatets bakside er plassert på I (fig. 1).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som er plassert under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig. 5): på displayet vises meldingen "Oppvarming Vennligst vent". Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en annen melding: "Skylling"; på denne måten vil apparatet, i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann gjennom de interne rørene slik at disse varmes opp. Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer frem en melding som indikerer kaffesmak og mengde kaffe.

SLÅ AV APPARATET


Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres dersom det har blitt tilberedt kaffe.



Fare for brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann.


Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig. 5). Apparatet vil gjennomføre en skylling, på display vises meldingen "Slukking pågår Vennligst vent..." og så slår det seg av (standby).



Merk!

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, koble apparatet fra strømmettet:

- slå av apparatet ved å trykke på tasten  (fig. 8);
- slipp ut hovedbryteren som befinner seg på siden av apparatet (fig. 2).



Vær oppmerksom!

Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på.

MENYINNSTILLINGER

Man kommer inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **P**; på menyen kan man velge:

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking, referer til side 86.

Installere filter




For instruksjoner som gjelder installasjon av filter, referer til paragrafen "Installasjon av filter" (side 87).


Bytte filter

For instruksjoner som gjelder bytte av filter, referer til paragrafen "Bytte av filter" (side 87).

Innstilling av klokken

Dersom man ønsker å regulere klokken på displayet, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
2. Vri på valgbyrteren (fig. 8) inntil teksten "Juster klokke" vises på display;
3. Trykk på tasten  (fig. 2);
4. Vri på valgbyrteren (fig. 8) for å forandre på timene;
5. Trykk på tasten  for å bekrefte;
6. Vri på valgbyrteren (fig. 8) for å forandre på minuttene;
7. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Klokken er dermed innstilt: trykk så på tasten  for å gå ut av menyen.

Automatisk start

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk start slik at apparatet er klart til bruk på et bestemt tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang.








Merk:

For at denne funksjonen kan aktiveres, må klokken være riktig innstilt.

For å aktivere automatisk start, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;

2. Vri på valgbyrteren (fig. 8) inntil teksten "Automatisk start" vises på display;
3. Trykk på tasten  : på display vises teksten "Aktivere?";
4. Trykk på tasten  for å bekrefte;
5. Vri på valgbyrteren (fig. 8) for valg av timer;
6. Trykk på tasten  for å bekrefte;
7. Vri på valgbyrteren (fig. 8) for å forandre på minuttene;
8. Trykk på tasten  for å bekrefte;
9. Trykk deretter på tasten  for å gå ut av menyen.

Når tiden er bekreftet, indikeres automatisk start på displayet av symbolet . Dette vises ved siden av tiden og under teksten på meny for Automatisk start.




Deaktivere funksjonen:

1. Velg teksten automatisk start i menyen;
 2. Trykk på tasten  : på display vises teksten "Deaktiver?";
 3. Trykk på tasten  for å bekrefte.
- På display vises ikke lenger symbolet .

Automatisk avslåing

Man kan forandre på tidsintervallet slik at maskinen enten slår seg av etter 15 eller 30 minutter eller 1, 2 eller 3 timer.

For å omprogrammere automatisk slukking, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
2. Vri på valgbyrteren (fig. 8) inntil teksten "Automatisk slukking" vises på display;
3. Trykk på tasten  ;
4. Vri på valgbyrteren (fig. 8) inntil ønsket driftstid kommer til syne (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer);
5. Trykk på tasten  for å bekrefte;
6. Trykk deretter på tasten  for å gå ut av menyen.

Automatisk avslåing er dermed omprogrammert.




Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing. Når funksjonen er aktivert garanteres et mindre strømforbruk, i samsvar med gjeldende europeiske regelverk.

Aktiveringen av modus for energisparing indikeres av en stjerne under teksten "Energisparing", inne i menyen.

For å aktivere eller deaktivere modus for "energisparing" gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
2. Vri på valgbyrteren (fig. 8) inntil teksten "Energisparing" vises på display;

- Trykk på tasten  : på display vises teksten "Deaktivere?" eller "Aktivere?" dersom funksjonen allerede er deaktivert;
- Trykk på tasten  for å deaktivere modus for energisparing.
- Trykk deretter på tasten  for å gå ut av menyen. Når funksjonen er aktivert, vil displayet vise teksten "Energisparing" etter en tid.






Merk!

- Fra modus energisparing til uttak av første kaffe eller drikke med melk, kan maskinen trenge noen sekunder fordi den må oppvarmes.
- For tilberedelse av en drikke, trykk på en hvilken som helst knapp for å gå ut av modus for energisparing og deretter trykk på tasten tilhørende ønsket drikke.
- Hvis melkebeholderen er satt i, vil ikke funksjonen "Energisparing" aktiveres.

Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende:



- Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
- Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil teksten "Still inn Temperatur" vises på display;
- Trykk på tasten  ;
- Vri på valgbryteren inntil ønsket temperatur vises på display (●=lav; ●●●●=høy);
- Trykk på tasten  for å bekrefte;
- Trykk deretter på tasten  for å gå ut av menyen.


Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hardhet, se side 87.

Aktivering/Deaktivering av lydsignal




Med denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres lydsignalet som maskinen gir fra seg hver gang det trykkes på tastene og ved hver innføring/fjerning av tilbehør: maskinen er forhåndsinnstilt på aktivert lydsignal. For deaktivering eller ny aktivering av lydsignal, gjør som følgende:

- Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
- Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil teksten "Lydsignal" vises på display;
- Trykk på tasten  : display viser "Deaktivere?" eller "Aktivere?";
- Trykk på tasten  for å aktivere eller deaktivere lydsignalet;

- Aktiveringen av lydsignalet indikeres av en stjerne under teksten "Lydsignal" i menyen. Trykk deretter på tasten  for å gå ut av menyen.

Innstilling av språk

Dersom man ønsker å forandre språket på display, gjør som følgende:




- Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
- Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil teksten "Still inn språk" vises på display;
- Trykk på tasten  ;
- Vri på valgbryteren inntil ønsket språk vises på display;
- Trykk på tasten  for å bekrefte;
- På displayet vises teksten som bekrefter installert språk;
- Trykk deretter på tasten  for å gå ut av menyen.

Belysning av kopp

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere lysene som belyser koppen: maskinen er forhåndsinnstilt med aktivert belysning.

Lysene tennes hver gang det lages en kaffe, en cappuccino og ved hver skylling.



For deaktivering eller ny aktivering av denne funksjonen, gjør som følgende:

- Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
- Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil teksten "Belysning på kopp" vises på display;
- Trykk på tasten  : display viser "Deaktivere?" eller "Aktivere?";
- Trykk på tasten  for å aktivere eller deaktivere belysning på kopp;
- Aktiveringen av funksjonen indikeres av en stjerne under teksten "Belysning på kopp" i menyen. Trykk deretter på tasten  for å gå ut av menyen.

Standardverdier (reset)



Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillingene og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

For å gå tilbake til standardverdier, gjør som følgende:

- Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
- Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil teksten "Standardverdier" vises på display;
- Trykk på tasten  ;
- På display vises teksten "Bekreft?";
- Trykk på tasten  for å bekrefte og gå ut.

Statistikkfunksjon

Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. For å få dem frem, gjør følgende:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
2. Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil teksten "Statistikk" vises på display;
3. Trykk på tasten  ;
4. Ved å vri på valgbryteren (fig. 8) kan man kontrollere:
 - hvor mange kaffe som er laget;
 - hvor mange tilberedelser med melk som er tatt ut til sammen;
 - hvor mange liter vann som er tatt ut til sammen;
 - hvor mange avkalkinger som er utført;
 - hvor mange ganger man har byttet bløtjøringsfilter.
5. Trykk deretter 2 ganger på tasten  for å gå ut av menyen.


TILBEREDELSE AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med normal smak.

Det er mulig å velge mellom disse ulike smaker:

- Ekstra mild aroma
- Mild aroma
- Normal aroma
- Kraftig aroma
- Ekstra kraftig aroma

For å forandre aroma, trykk gjentatte ganger på bryteren  (fig. 7), inntil ønsket aroma for kaffe vises på display.

Valg av kaffemengde i koppen



Maskinen er forhåndsinnstilt til å tilberede normal kaffe. For å velge kaffemengde, vri på valgbryteren (fig. 8) inntil ønsket kaffemengde vises på display:

Valgt Kaffe	Mengde i kopp (ml)
MIN KAFFE	Programmerbar: fra ≈20 til ≈180
LITEN	≈40
NORMAL	≈60
STOR	≈90
EKSTRA STOR	≈120

Programmering av kaffemengde for "min kaffe"

Maskinen er forhåndsinnstilt til å lage cirka 30 ml til "min kaffe". Dersom man ønsker å forandre på dette, gjør som følgende:

1. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket (fig. 7).
2. Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil "MIN KAFFE" vises på display.

3. Hold inne tasten  (fig.9) inntil meldingen "1 MIN KAFFE Mengdeprogram" vises på display og maskinen begynner å ta ut kaffe; slipp deretter tasten;
4. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på tasten  (fig.9).

På dette tidspunkt vil mengden være programmert i følge de nye innstillingene.


Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikk slik at man får riktig kaffeuttak. Dersom det likevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 10).



Merk:

Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

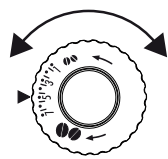

Dersom kaffen kommer ut svært sakte eller ikke i det hele tatt, vri i klokkeretning et hakk mot nummer 7.


For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekremmen, vri et hakk mot klokkeretning, mot nummer 1 (ikke mer enn et hakk

om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis).

Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

Råd for varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det:

- utfør en skylling før uttak av kaffen ved å trykke på tasten : fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets, slik at kaffen som tas ut blir varmere;
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);
- fra menyen velges "høy" kaffetemperatur.



Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



Vær oppmerksom!



Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 11).
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig. 12);

- 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffe.
- 3. Senk uttaket slik at det kommer så nære koppen som mulig: slik får man det beste kremlaget (fig. 12).
- 4. Trykk på tasten for riktig uttak (1 kopp  eller 2 kopper , fig. 9 eller 13).
- 5. Tilberedelsen starter og på display vises en fremdriftslinje som fullføres etterhvert som tilberedelsen fullføres.



Merk:

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en hvilken som helst tast.
- Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak (innen 3 sekunder) ( eller .

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.



Merk:

- Under bruk kommer det frem noen meldinger på display (FYLL BEHOLDEREN, TØM GRUT-BEHOLDER, OSV.). Betydningen av disse forklares i paragrafen "Meldinger som vises på display" (side 89).
- For å oppnå en varmere kaffe, se paragraf: "Råd for varmere kaffe" (side 81).
- Dersom kaffen kommer ut dråpevis, for fort med lite kremlag eller den er for kald, les rådene i kapitlet "Problemløsning" (side 90).



Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



Vær oppmerksom!

- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, slik at den skitnes til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen blir skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.



Merk:

Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Trykk gjentatte ganger på tasten  (fig. 7) inntil display viser "Forhåndsmalt".
2. Forsikre seg om at trakten ikke er tilstoppet og legg inn i trakten en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 14).
3. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket.
4. Trykk på tasten for uttak av 1 kopp  (fig. 9).

5. Tilberedelsen starter og på display vises en fremdriftslinje som fullføres etterhvert som tilberedelsen fullføres.



Merk:

Dersom man har aktivert modus "Energisparing", kan det gå noen sekunder før kaffeuttaket starter.

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK



Merk:

- For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket og varmtvannsuttaget slik som beskrevet i paragraf "Rengjøring av melkebeholder" på side 85 og 86.

Fyll og hekt på melkebeholderene

1. Ta av lokket (fig. 15);
2. Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAKS som er merket av på beholderen (fig. 16).
Husk at hvert merke på beholderens side tilsvarer 100 ml melk.



Merk:

- Bruk skummet- eller lettmeik som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum.
 - Dersom modus for "energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før tilberedelsen av cappuccinoen starter.
3. Sørg for at slangen for melkeoppsuging er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 17).
 4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
 5. Fjern varmtvannsuttaget fra dysen (fig. 18).
 6. Hekt på ved å skyve beholderen helt inn på dysen (fig. 19): maskinen sender ut et lydsignal.
 7. Plasser en tilstrekkelig stor kopp under kaffeuttaket ut og under uttak av oppskummet melk; reguler lengden til slangen for uttak av melk.
For å føre den nærmere koppen trekker man den nedover (fig. 20).
 8. Følg indikasjonene til de forskjellige funksjonene.

Justere skummengde

Ved å vri bryteren for skumregulering som er plassert på lokket til melkebeholderen, velger man mengde melkeskum som lages ved tilberedning av melk.

Bryterens posisjon	Beskrivelse	Anbefalt for...
	Ikke skum	VARM MELK
	Lite skum	CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / SKUMMET MELK
	Max. skum	

Tilberedelse av cappuccino eller latte macchiato

- Etter å ha festet melkebeholderen, vri bryteren for skumregulering (plassert på lokket til melkebeholderen) til ønsket posisjon (fig. 21).
- Trykk på tasten CAPPUCCINO. På displayet vises meldingen "CAPPUCCINO" og fremdriftslinjen som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
- Når maskinen er ferdig med å slippe ut melken, går den automatisk over til å tilberede kaffen.

Merk:

- Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken, trykk to ganger på tasten CAPPUCCINO.
- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden melk eller kaffe i koppen, trenger man bare å holde inne tasten CAPPUCCINO (innen 3 sekunder).
- Ikke la melkebeholderen være for lenge i romtemperatur: jo høyere temperatur på melken (5°C er ideelt), jo dårligere blir kvaliteten på skummet.


Tilberedelse av skummet melk (uten kaffe)

Gjør som beskrevet i forrige paragraf (Tilberedelse av cappuccino eller latte macchiato), men trykk 2 ganger istedenfor 1 på tasten CAPPUCCINO.

Merk:

Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken, trykk to ganger på tasten CAPPUCCINO.

Tilberedelse av melk uten skum (uten kaffe)

Gjør som beskrevet i forrige paragraf (Tilberedelse av skummet melk), men vri bryteren for regulering av skum til posisjon .

Rengjøring av innretningen for skumming av melk gjennom CLEAN



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Under rengjøring av melkebeholderens indre rør kommer det ut litt varmt vann og damp fra slangen for uttak av skummet

melk. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

Etter hver bruk av melkefunksjonene kommer den blinkende teksten "VELGER PÅ CLEAN" frem på display. Utfør rengjøringen for å fjerne melkerester ved å gjøre følgende:

- La beholderen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme beholderen);
- Plasser en kopp eller annen beholder under uttakslangen for melkeskum.
- Vri bryteren for skumregulering til CLEAN (fig. 22); på displayet vises en fremdriftslinje som fullføres etter hvert og teksten "Rengjøring pågår, Vennligst Vent". Rengjøringen avbrytes automatisk.
- Sett reguleringsbryteren på et av valgene for skum.
- Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dampdysen med en svamp (fig. 26).



Merk!

- Dersom man skal tilberede flere kopper drikke med melk, utfør rengjøring av melkebeholderen etter tilberedelse av siste kopp.
- Beholderen med melk kan oppbevares i kjøleskap.
- I noen tilfeller må man vente til maskinen blir varm før rengjøring kan utføres.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen til cappuccino eller melk

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

- Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og under slangen for uttak av melk.
- Hold inne tasten CAPPUCCINO inntil teksten "MELKEPROGRAM Mengdeprogram" vises på display.
- Slipp tasten. Maskinen begynner å ta ut melk.
- Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten CAPPUCCINO.
- Maskinen slutter å ta ut melk og etter noen sekunder vil den begynne å produsere kaffe: på display vises teksten "KAFFEPROGRAM Mengdeprogram".
- Så snart ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på tasten CAPPUCCINO. Uttaket av kaffe stopper.



På dette punktet er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene melk og kaffe.

TILBEREDELSE AV VANN



Vær oppmerksom! Fare for brannskader.

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut. Vannuttaket vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun ta tak i håndtaket.

1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet (fig. 4).
2. Plasser en beholder under uttaket (så nært som mulig for å unngå sprut).
3. Trykk på tasten  (fig. 2). På displayet vises meldingen "VARMT VANN" og fremdriftslinjen som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
4. Maskinen slipper ut cirka 250 ml varmt vann og stanser automatisk uttaket. For å stanse uttaket av varmt vann manuelt, trykk på nytt på tasten .






Merk:

Dersom modus for "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket starter.

Endring av mengde vann ved automatisk uttak

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere cirka 250 ml varmt vann. Dersom man ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en beholder under uttaket.
2. Hold inne tasten  inntil meldingen "VARMT VANN Mengdeprogram" vises på display; slipp deretter tasten .
3. Når vannmengden i koppen når ønsket nivå, trykk en gang til på tasten .

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

RENGJØRING



Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.
- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin, med unntak av melkebeholderen (D).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUT-BEHOLDER" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og maskinen kan ikke lage kaffe.



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Dersom man lager flere cappuccino etter hverandre, blir kaffepheyllen i metall varm. Vent til den blir kald før du tar på den og ta i den kun på fremsiden.

For utføring av rengjøring (med maskinen slått på):

- Trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 24), tøm den og gjør den ren.
- Tøm og rengjør nøye grut-beholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen: kosten som følger med maskinen er utstyrt med spatel som er egnet for dette.
- Kontroller beholder for kondensoppsamling (rødfarget) og tøm den dersom den er full.



Vær oppmerksom!

Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full.

Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling og for kondensoppsamling



Vær oppmerksom!

Dråpeoppsamlaren er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannivået (fig. 25). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme denne beholderen og vaske den. Hvis ikke kan det føre til at vannet renner over kanten og skader maskinen, benken den står på eller området rundt.

For å fjerne beholderen:

1. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 24);
2. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (A18) og vask dem;
3. Kontroller beholder for kondensoppsamling (rødfarget) og tøm den dersom den er full.
4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen.

Rengjøring av den indre del av maskinen



Fare for elektrisk støt!

Før man begynner med hvilken som helst rengjøringsoperasjon, må maskinen slås av (se "Slå av") og koples fra strømmen. Man må aldri legge maskinen ned i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at inn-siden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig kan man fjerne kafferester med den medfølgende kosten og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 26).

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør regelmessig (cirka en gang per måned og hver gang man bytter bløtgjøringsfilter) (hvis det brukes) vannbeholderen (A9) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende vann.
3. Sett på plass filteret (hvis det brukes), fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør dysen regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 27A).
2. Kontroller at åpningene i kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med en tannpirker (fig. 27B).

Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (A6) ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med den medfølgende kosten (C2).

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A11) må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen", side 78)
2. Trekk ut vannbeholderen.
3. Åpne luken til bryggeenheten (fig. 28) som er plassert på høyre side.
4. Trykk de to røde tastene for avheking innover og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 29).
5. Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.




Vær oppmerksom!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE I OPPVASKMASKIN


Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades.

6. Bruk kosten (C2) og fjern eventuelle kafferester fra bryggeenhetens plassering og som kan sees fra bryggeenhetens luke.
7. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten; trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk.

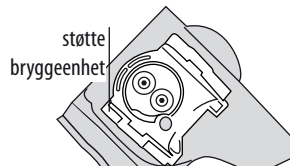


Merk:

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke på de to spakene som vist på figur.

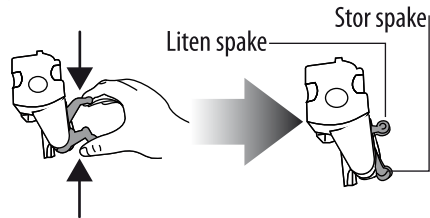

7. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.
8. Lukk igjen luken til bryggeenheten.

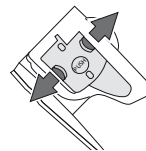


9. Sett inn igjen vannbeholder.

Rengjøring av melkebeholderen

Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

1. Trekk ut lokket.
2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingslangen.

- Vri reguleringsbryteren i klokkeretning til posisjon "INSERT" (se figur) og trekk den oppover.
- Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel. Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv. Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melke rester i hakket og i røret under bryteren (se figur): rengjør eventuelt med en tannstikke.
- Skyll innsiden av bryteren for regulering av skum med rennende vann (se figur).
- Sjekk at oppsugingslangen og uttaks-slangen ikke er tilstoppet av melke rester.
- Sett bryteren tilbake på plass ved å føre den inn i samsvar med teksten "INSERT", uttaks-slangen og oppsugingslangen for melk.
- Sett lokket tilbake på melkebeholderen.

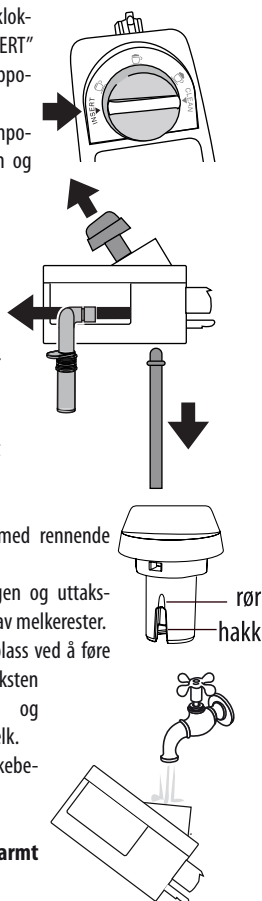

Rengjøring av dysen for varmt vann/damp

Rengjør alltid dysen med en svamp etter tilberedelse av melk og fjern melke rester som har festet seg på pakningene (fig. 23).

AVKALKING

Man må avkalk maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES" (blinkende) vises på displayet.

⚠ Vær oppmerksom!

- Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmiddelet, og anvisningene når det gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.
- Man råder til å kun bruke avkalkingsmidler fra De'Longhi. Anvendelsen av feile avkalkingsmidler, samt en uregelmessig utført avkalking, kan føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Slå på maskinen.
- Gå inn i menyen ved å trykke på tasten **P**.
- Vri på valgbryteren inntil teksten "Avkalking" vises.
- Velg ved å trykke på tasten . På display vises "Avkalking Bekreft?": trykk en tilgang på for å aktivere funksjonen.
- På displayet vises teksten "Tilsett avkalk. Bekrefte?" vekselvis med "TØM DRÅPESAMLER" og "FJERN FILTERET" (hvis filteret finnes).
- Tøm vannbeholderen (A9) og fjern bløtgjøringsfilteret (hvis det finnes); tøm deretter beholder for dråpeopp-samling (fig. 24) og grutbeholder og sett dem på plass.
- Tøm avkalkingsmiddel opp til nivå **A** (tilsvarer 100ml) som er merket på siden av vannbeholdere (fig. 30); fyll deretter på med vann (en liter) opp til nivå **B** (fig. 30); sett vannbeholderen tilbake på plass.
- Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5l under vannuttaket (fig. 4).



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- Trykk på tasten for å bekrefte innføring av løsningen: På display vises meldingen "Avkalking pågår". Avkalkingsprogrammet startes og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.
- Etter cirka 30 minutter viser displayet meldingen "SKYLLING" "SETT PÅ Plass FILTERET" (hvis det finnes), vekselvis med "Fyll BEHOLDEREN".
- Maskinen er nå klar for en skylling med nytt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm og skyll den med rennende vann, fyll med rent vann til MAKS nivå, sett på plass filteret (hvis det ble fjernet tidligere) og sett vannbeholderen i maskinen: display viser "Skylling Bekreft?"
- Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet og sett det på nytt under melkeskummeren.
- Trykk på tasten for å starte skyllingen. Det varme vannet vil komme ut av uttaket og på displayet vises meldingen "Skylling... Vennligst vent".
- Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "Skylling Ferdig Bekreft?".
- Trykk på tasten .
- På display vises meldingen "Oppvarming Vennligst vent", når denne er ferdig er maskinen klar til bruk.

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4.

Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne melding vises.

Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen sammen med instruksjonene på engelsk.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.




bløtt vann 

litt hardt vann 

hard vann 

svært hardt vann 

Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på tasten P for å gå inn i menyen.
2. Vri på valgbryteren inntil man kan velge teksten "Vannhardhet".
3. Bekreft valget ved å trykke på tasten .
4. Vri på valgbryteren og still inn det nivået som tilsvarer samme nivå som leses av på reagensstrimmelen (se fig. i forrige paragraf).
5. Trykk på tasten  for å bekrefte innstillingen.
6. Trykk på tasten  for å gå ut av menyen.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad.

BLØTGJØRINGSFILTER

Hvis din modell ikke har dette filteret, anbefaler vi at du kjøper dette hos et autorisert De'Longhi Servicesenter. For riktig bruk av filteret, følg instruksjonene som følger under.




Installasjon av filteret

1. Ta filteret ut av pakken.
2. Vri tidsindikator (se fig. 31) slik at de neste 2 måneders bruk vises.



Merk

Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maskinen står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker.


3. For å aktivere filteret, la vannet renne fra kranen og ned i filterets åpning slik som vist på figuren og helt til vannet renner ut fra åpningene på sidene i over et minutt (fig. 32).
 4. Ta beholderen ut av maskinen og fyll den med vann.
 5. Sett filteret i vannbeholderen og hold det under vann på skrå i cirka ti sekunder, slik at luftboblene går ut.
 6. Sett filteret på plass og trykk det helt inn.
 7. Sett lokket på beholderen og sett deretter beholderen tilbake på plass i maskinen.
- Når man installerer filteret må man signalisere dette til maskinen.
8. Trykk på tasten P for å gå inn i menyen;
 9. Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil teksten "Installer filter" vises på display;
 10. Trykk på tasten .
 11. På display vises teksten "Aktivere?".
 12. Trykk på tasten  for å bekrefte valget: display viser "Varmt vann Bekreft?".
 13. Sett en beholder under vannuttaket (kapasitet: min. 500ml).
 14. Trykk på tasten  for å bekrefte valget: apparatet starter vannuttaket og displayet viser teksten "Vennligst vent".
 15. for å bekrefte valget: apparatet starter vannuttaket og displayet viser teksten "Vennligst vent".

Når er filteret aktivert og dette indikeres på display ved at det er en stjerne under teksten "Installer filter" på menyen og man kan fortsette å bruke maskinen.




Bytte filter

Når displayet viser "SKIFT UT FILTER", eller når det har gått to måneder (se dato), eller dersom apparatet ikke brukes på 3 uker, må man sørge for å bytte filteret:

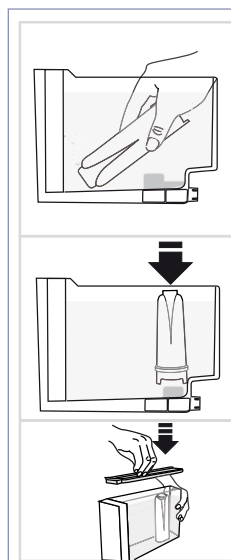1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret;






NO

2. Ta det nye filteret ut av pakken og gjør som illustrert i punktene 2-3-4-5-6 i forrige paragraf.
3. Sett en beholder under vannuttaket (kapasitet: min. 500ml).
4. Trykk på tasten P for å gå inn i menyen.
5. Vri på valgflyter inntil teksten "Skift ut filter" vises på display.
6. Trykk på tasten  .
7. På display vises teksten " Bekreft?".
8. Trykk på tasten  for å bekrefte valget:
9. På display vises teksten "VARMT VANN Bekreft?".
10. Trykk på tasten  for å bekrefte valget: apparatet starter vannuttaket og displayet viser teksten "Vennligst vent."
11. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til "Kaffe klar".

Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

Fjerning av filteret

Dersom man ønsker å bruke maskinen uten filter må man fjerne det og signalisere dette. Gjør følgende:

1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret;
2. Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen;
3. Vri på valgflyteren (fig. 8) inntil teksten "Installer filter *" vises på display;
4. Trykk på tasten  ;
5. På display vises teksten "Deaktivere?";
6. Trykk på tasten  for å bekrefte og tasten  for å gå ut av menyen.

TEKNISKE EGENSKAPER



Spenning:	220-240 V~ 50/60 Hzmaks 10A
Strømforbruk:	1450W
Trykk:	15 bar
Maks kapasitet vannbeholder:	1,8 l
Dimensjoner LxHxB:	238x351x430 mm
Ledningens lengde:	1,75 m
Vekt:	9,7 kg
Maks kapasitet kaffebønnebeholder:	250 g



Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- Forordning (EU) Stand-by 1275/2008
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og senere endringer;
- EMC direktivet 2004/108/EC og senere endringer;
- Materialer og gjenstander ment for kontakt med mat er i samsvar med EU forskrift 1935/2004.

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL BEHOLDER	Det er ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt inn, til man hører at den festes (fig. 3).
TØM GRUT-BEHOLDER	Grutbeholderen (A14) er full.	Tøm grutbeholderen og beholder for dråpeoppsamling, rengjør dem og sett dem på plass (fig. 23) Viktig: når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.
FOR FINMALT JUSTER KVERN	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Reperer uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad (fig. 10) et hakk i klokkeretning mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til (se justering av kaffekvern s. 81). Dersom problemet fortsetter, forsikre seg om at vannbeholderen er riktig plassert, trykk på tasten  og la det renne ut litt vann fra uttaket.
SETT INN GRUT-BEHOLDER	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og sett inn grutbeholderen.
SETT INN GRUT-BEHOLDER	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe inn i trakten.	Legg forhåndsmalt kaffe i trakten (fig. 14) eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
MÅ AVKALKES	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking". (side 86).
REDUSER KAFFEDOSEN	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak ved å trykke på bryteren  (fig. 7), eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNE-BEHOLDEREN	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll beholderen med kaffebønner (fig. 11).
	Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Tøm trakten ved hjelp av en kost slik som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe".
SETT INN BRYGGE-ENHET	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten".
SETT INN BEHOLDER	Beholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett beholderen på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned (fig. 3B).

NO


GENERELL ALARM	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.
SKIFT UT FILTER	Bløtgjøringsfilteret er oppbrukt.	Bytt filter eller fjern det ved å følge instruksjonene i paragrafen "Bløtgjøringsfilter".
BRYTER PÅ CLEAN	Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens interne rør.	Vri bryteren for skumregulering til posisjon CLEAN.
SETT INN VANNUTFØRSEL	Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil.	Sett inn vannuttaket (C5) og trykk det helt ned.
SETT INN MELKEBEHOLDER	Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett melkebeholderen på plass ved å trykke den ned (fig. 19).
TOM KRETSE FYLL OPP KRETSEN VARMT VANN Bekreft?	Vannkretsen er tom.	Trykk OK og la vannet renne ut av uttaket (D5) inntil uttaket er konstant.

PROBLEMLØSNING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm koppene med varmt vann (NB! man kan bruke funksjonen varmt vann).
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man tilbereder kaffe, varm bryggeenheten ved å trykke på ikonet  .
	Innstilt kaffetemperatur er for lav.	Still kaffetemperaturen til høy på menyen.
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 10). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern" side 81).
	Kaffen er ikke egnet.	Bruk kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.

Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 10). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern" side 81).
Kaffen kommer ikke ut av den ene, eller ingen av, utførselstutene på kaffeuttaket.	Tutene er tilstoppet.	Rengjør tutene med en tannstikke (fig. 27B).
Melken kommer ikke ut av uttaksrøret	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
Det er store bobler i melken eller den spruter ut fra uttaksslangen eller den har lite skum	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk.	Bruk skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke.
	Bryter for regulering av skum er feilregulert.	Juster i følge beskrivelsene i par. "tilberedelse av drikker med melk".
	Lokket eller bryter for regulering av skum på melkebeholderen er skitten	Rengjør lokket og bryteren til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør dysen slik som beskrevet i avsnitt "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp".
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke satt i kontakten.	Sett støpselet i kontakten.
	Hovedbryteren (A8) er ikke slått på.	Sett hovedbryteren i posisjon I (fig. 1).
Bryggeenheten kan ikke trekkes ut	Man har ikke slått av på riktig måte	Slå av ved å trykke på tasten  (side 78).