

МАЗМҰНЫ

1. КІРІСПЕ	142
1.1 Жақшадағы әріптер	142
1.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу	142
2. СИПАТТАМА.....	142
2.1 Құрылғының сипаттамасы	142
2.2 Басқару тақтасының сипаттамасы...	142
2.3 Қосымша құралдардың сипаттамасы	142
2.4 Сүт ыдысының сипаттамасы.....	143
3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ	143
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ	143
5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ	144
6. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ.....	144
6.1 Қақ тазалау.....	144
6.2 Сүзгіні орнату.....	144
6.3 Сүзгіні ауыстыру	144
6.4 Уақытты орнату	144
6.5 Автоматты түрде бастау	144
6.6 Авто өшіру.....	145
6.7 Қуат үнемдеу.....	145
6.8 Температураны орнату.....	145
6.9 Су қаттылығын орнату.....	145
6.10 Сигналды іске қосу/ажырату.....	145
6.11 Тілді орнату.....	145
6.12 Кесе шамы	146
6.13 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)	146
6.14 Статистика функциясы	146
7. RINSING (ШАЮ).....	146
8. КОФЕ ЖАСАУ	147
8.1 Кофе дәмін таңдау	147
8.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау...	147
8.3 "Менің кофем" мөлшерін реттеу...	147
8.4 Кофе тартқышты реттеу.....	147
8.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер.....	147
8.6 Кофе дәндерінен кофе жасау.....	148
8.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау	148
9. КАППУЧИНО ЖӘНЕ СҮТ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАРДЫ ЖАСАУ.....	148
9.1 Сүт ыдысын толтыру және бекіту	149
9.2 Көпіршік мөлшерін реттеу.....	149
9.3 Каппучино немесе латте макиато жасау.....	149
9.4 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау	149
9.5 Кеседегі кофенің немесе сүттің мөлшерін капучиноға немесе сүтке бағдарламалау.....	150
10. HOT WATER (ЫСТЫҚ СУ)	150
10.1 Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгерту	150
11. ТАЗАЛАУ	150
11.1 Құрылғыны тазалау	150
11.2 Ішкі айналымды тазалау.....	151
11.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау	151
11.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау.....	151
11.5 Құрылғының ішін тазалау.....	152
11.6 Су ыдысын тазалау.....	152
11.7 Кофе шүмектерін тазалау.....	152
11.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау	152
11.9 Демдеуішті тазалау.....	152
11.10 Сүт ыдысын тазалау.....	152
11.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау	153
12. ҚАҚ ТАЗАЛАУ	153
13. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ	155
13.1 Су қаттылығын өлшеу.....	155
13.2 Су қаттылығын орнату.....	155
14. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ	155
14.1 Сүзгіні орнату.....	155
14.2 Сүзгіні ауыстыру	156
14.3 Сүзгіні шығару.....	157
15. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР.....	157
15.1 Қуат үнемдеу жолдары туралы кеңестер.....	157
16. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР	158
17. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	160

Құрылғыны пайдаланбас бұрын әрқашан қауіпсіздік ережелерін оқып алыңыз.

1. КІРІСПЕ

1.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі "Құрылғы сипаттамасы" бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

1.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды келесі бөлімдерде көрсетілген ақпаратты оқу арқылы шешіп көріңіз: "16. Көрсетілетін хабарлар" және "17. Ақаулықтарды жою".

Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, "Тұтынушыларды қолдау қызметі" қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

2. СИПАТТАМА

2.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет, А)

- A1. Басқару тақтасы
- A2. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A3. Кесе текшесі
- A4. Дәндер ыдысының қақпағы
- A5. Тартылған кофе воронкасының қақпағы
- A6. Тартылған кофе воронкасы
- A7. Дәндер ыдысы
- A8. Негізгі қосқыш (* тек кейбір үлгілерде)
- A9. Қуат сымның жалғағышының ұяшығы (* алынбалы сым бар үлгілерде ғана)
- A10. Су ыдысы
- A11. Демдеу торының қақпағы
- A12. Демдеу торы
- A13. Ыстық су және бу түтігінің қондырмасы
- A14. Кофе шүмектері (биіктігі реттеледі)
- A15. Тартылған кофе ыдысы
- A16. Су жиналатын науа
- A17. Кесе науасы
- A18. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A19. Тамшы науасы







A20. Науа торы

A21. Кесе шамы

2.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(2-бет, В)

Басқару тақтасындағы бірнеше түйменің қос функциялары бар. Ол сипаттамада жақшалардың ішінде көрсетілген.

- V1. Дисплей: пайдаланушыға құрылғыны пайдалану барысында нұсқаулар береді
- V2. Таңдау дөңгелегі: қажетті кофе мөлшерін таңдау үшін бұраңыз. (Параметрлер МЭЗІРІНДЕ болған кезде, қажетті функцияны таңдау үшін бұраңыз)
- V3.  түймесі: құрылғыны іске қосады және өшіреді
- V4. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін басыңыз
- V5.  түймесі: шаю циклін орындауға арналған. (MENU параметрлері бөлімінде болған кезде ол таңдалған функциядан шығуға және негізгі мәзірге қайтуға арналған "ESC" пернесі ретінде жұмыс істейді)
- V6.  дәм таңдау түймесі: кофе дәмін таңдауға арналған
- V7.  түймесі: көрсетілген параметрлермен 1 кесе кофе жасауға арналған
- V8.  түймесі: көрсетілген параметрлермен 2 кесе кофе жасауға арналған
- V9. Ыстық су құюға арналған  түймесі (MENU (Мәзір) ішінде болған кезде, ол таңдалған таңдауды растауға арналған "OK" түймесі ретінде әрекет етеді)
- V10. CAPPUCCINO түймесі: капучино немесе көпіршітілген сүт жасауға арналған

2.3 Қосымша құралдардың сипаттамасы

(2-бет, С)

- C1. Индикатор қағазы (* кейбір үлгілерде ғана бар)
- C2. Ұнтақ кофе өлшеуіші
- C3. Қақ тазалағыш (* кейбір үлгілерде ғана бар)
- C4. Су жұмсартқыш сүзгі (* кейбір үлгілерде ғана бар)
- C5. Тазалау қылшағы (* кейбір үлгілерде ғана бар)
- C6. Ыстық су шүмегі
- C7. Қуат сым (* кейбір үлгілерде ғана бар)

2.4 Сүт ыдысының сипаттамасы

(2-бет, D)

D1. Көпіршікті реттеу және ТАЗАЛАУ дөңгелегі

D2. Сүт ыдысының қақпағы

D3. Сүт ыдысы

D4. Сүт сору түтігі

D5. Көпіршітілген сүт шүмегі (реттеледі)

3. ҚҰРЫЛҒЫПАРАМЕТРЛЕРІНОРНАТУ

Ескеріңіз:

- Құрылғыны алғаш пайдаланған кезде, сумен немесе сүтпен байланыста болатын барлық алынбалы керек-жарақтарды ыстық сумен шайыңыз.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, су айналу жүйесі бос болады және құрылғы өте шулы болуы мүмкін. Су айналу жүйесі толған соң шу азаяды.
- Кофе тартқыштағы кофенің іздері – сатылғанға дейін құрылғыда жүргізілген сынақтың нәтижелері, біздің өнімдерге деген мұқият қамқорлық пен назардың дәлелі.


1. Алынбалы сымы (C7) бар үлгілер:

Қуат сымының қосқышын құрылғының артындағы ұяшыққа (A10) енгізіңіз;

2. Құрылғыны розеткаға қосыңыз (1-сурет) және құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A8) іске қосылғанын тексеріңіз (2-сурет);


3. Су ыдысын (A10) шығарыңыз, МАХ жолағына дейін таза сумен толтырып (3А суреті), құрылғыға қайта салыңыз (3В суреті);

Алдымен таңдау дөңгелегін бұрау немесе тілдер дисплейде (В1) 3 секунд сайын автоматты түрде жылжуын күту арқылы тілді таңдауыңыз керек:

4. Дисплейде "English" (Ағылшын) сөзі көрінген кезде, оны таңдау үшін  түймесін (В9) (4-сурет) бірнеше секунд басып тұрыңыз;

Құрылғы дисплейінде көрсетілген мына нұсқауларды орындаңыз:

5. Түтік қондырмасына (A13) ыстық су шүмегінің (С6) енгізілгеніне көз жеткізіп, ішінде кемінде 100 мл суы бар ыдысты шүмектің астына орналастырыңыз (5-сурет);

6. Ыстық судың құйылғанын растау үшін  түймесін басыңыз (4-сурет). Бұл құрылғы суды шүмектен автоматты түрде ағызады және тоқтатады.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.

Ескеріңіз:

- Кофе машинасы бірінші рет пайдаланған кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 капучино жасағаннан кейін береді.
- Кофенің рахатын одан бетер күшейту және құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз "14. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні (С4) орнатуды ұсынамыз (*егер болса). Егер сіздегі үлгі сүзгімен келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан сатып алуға болады.
- Судың қаттылығын "13. Су қаттылығын орнату" бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз.

4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Ескеріңіз:


• Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды. Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.

• *Басты қосқышы (A8) бар үлгілерде ғана:* Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғының артындағы I негізгі қосқыштың қосылғанын тексеріңіз (3-сурет).

• Машина қосылып-өшірілген кезде, шайғыш суды контейнерге жинап алу керек, тамшы науасын жиі босатып алмаңыз.

Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмегінен (A14) шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына (A19) жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

• Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін (В3) (6-сурет) басыңыз. Дисплейде "Heating Please wait" (Қызуда, күте тұрыңыз) хабары көрінеді (В1).

Қызған соң, құрылғы шаю циклін орындайды. Ыстық су айналымының әсерінен су қайнату бөлігімен қоса, бұл ішкі ағын түтіктерін де қыздырады.


Негізгі экран пайда болған кезде құрылғы пайдалануға дайын болады.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.

Күйіп қалу қаупі бар!


Шаю барысында кофе шүмектерінен (A14) аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

Құрылғыны өшіру үшін  түймесін (B3, 6-сурет) басыңыз. Егер құрылғыда шаю функциясы болса, ол шаю циклін орындап барып өшеді (күту режиміне өтеді).

Ескеріңіз:

- Машина қосылып-өшірілген кезде, шайғыш суды контейнерге жинап алу керек, тамшы науасын жиі босатып алмаңыз.
- Егер құрылғы біраз уақыт бойы пайдаланылмаса, оны розеткадан ажыратып қойған жөн болады. Басты қосқышы (A8) бар үлгілерде қосқышты 0 күйіне қарай басыңыз.

Маңызды!

Құрылғыны розеткадан суырмас бұрын әрқашан  түймесімен (күту режиміне өту түймесі) ажыратыңыз (егер болса) немесе басты қосқышты 0 күйіне орнатыңыз.

6. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

P түймесін (B4) басу арқылы параметрлер мәзірін ашқан кезде, мына мәзір тармақтарын таңдауға болады:

6.1 Қақ тазалау

Қақты тазалау үшін орындалатын әрекеттерді "12. Қақ тазалау" бөлімінен көріңіз.

6.2 Сүзгіні орнату




Сүзгіні (C4) орнату әдісі туралы нұсқауларды "14.1 Сүзгіні орнату" бөлімінен көріңіз.


6.3 Сүзгіні ауыстыру

Сүзгіні (C4) ауыстыру әдісі туралы нұсқауларды "14.2 Сүзгіні ауыстыру" бөлімінен көріңіз.

6.4 Уақытты орнату

Дисплейдегі (B1) уақытты реттеу үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті функция көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз (3-сурет);
4. Сағатты өзгерту үшін таңдау дөңгелегін (7-сурет) бұраңыз;
5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Минутты өзгерту үшін таңдау дөңгелегін (7-сурет) бұраңыз;
7. Растау үшін  түймесін басыңыз.

Уақыт келесіге орнатылады: мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.






6.5 Автоматты түрде бастау


Кофені қалаған уақытта дереу жасау мақсатында құрылғыны белгілі бір уақытта (мысалы, таңертең) дайын болатындай ету үшін авто бастау уақытын орната аласыз.

Ескеріңіз:

Осы функцияны іске қосу үшін, уақыт дұрыс орнатылған болуы керек.




Авто бастау функциясын іске қосу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті функция көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз;
4. Іске қосуды растау үшін  түймесін басыңыз;
5. Сағатты таңдау үшін таңдау дөңгелегін бұраңыз;
6. Растау үшін  түймесін басыңыз;
7. Минутты өзгерту үшін таңдау дөңгелегін (7-сурет) бұраңыз;
8. Растау үшін  түймесін басыңыз;
9. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.

Уақыт расталған соң, автоматты түрде бастаудың іске қосылуы уақыт пен мәзірдегі "Auto-start" (Автоматты түрде бастау) астындағы  белгісімен көрсетіледі.

Бұл функцияны ажырату үшін:




1. Мәзірден авто бастау тармағын таңдаңыз;

2.  түймесін басыңыз. "Disable?" (Ажыратылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
3. Растау үшін  түймесін басыңыз.
 белгісі одан әрі көрсетілмейді.

6.6 Авто өшіру

Уақытты құрылғы 15 не 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.

Авто өшіру функциясын қайта бағдарламалау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті функция көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз;
4. Таңдау дөңгелегін (6-сурет) қажетті жұмыс істеу уақыты (15 немесе 30 минут немесе 1, 2 не 3 сағат) көрсетілгенше басыңыз;
5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.




Автоматты түрде өшіру енді бағдарламаланды.

6.7 Қуат үнемдеу

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Бұл функция іске қосылған кезде, ағымдағы Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

Қуат үнемдеу режимі іске қосылған кезде, мәзірдегі "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) астында жұлдызша пайда болады.

Қуат үнемдеу мүмкіндігін ажырату немесе іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті функция көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз;
4. Қуат үнемдеу режимін өшіру немесе іске қосу үшін  түймесін басыңыз;
5. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.

Бұл функция іске қосулы болған кезде құрылғы біраз уақыт бойы пайдаланылмаса, "Energy saving" (Қуат үнемдеу) хабары көрсетіледі.




Ескеріңіз:

- Қуат үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе, капучино немесе сүт негізіндегі кофе құйылғанша бірнеше секунд өтеді, себебі құрылғы қайта қызуы керек.

- Кез келген сусынды дайындау мақсатында қуат үнемдеу режимінен шығу үшін кез келген түймені басып, жасағыңыз келген сусынға қатысты түймені басыңыз.
- Сүт ыдысы (D) салынса, "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) мүмкіндігін іске қосу мүмкін емес.

6.8 Температураны орнату

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:




1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті функция көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз;
4. Таңдау дөңгелегін қажетті температура (●=төмен; ●●●●=жоғары) дисплейде пайда болғанша бұраңыз;
5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.

6.9 Су қаттылығын орнату

Су қаттылығын орнату туралы нұсқауларды "13. Су қаттылығын орнату" бөлімінен көріңіз.

6.10 Сигналды іске қосу/ажырату





Бұл түймелер басылған сайын немесе қосымша құрал енгізілген/алынған сайын дыбысты сигнал шығарады. Әдепкі параметр бойынша дыбыс іске қосылған болады. Сигналды ажырату немесе қайта іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті функция көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз;
4. Дыбысты сигналды іске қосу немесе ажырату үшін  түймесін басыңыз;
5. Дыбысты сигналдың іске қосылуы мәзірдегі "Веер" (Дыбысты сигнал) тармағының астында жұлдызшамен көрсетіледі. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.

6.11 Тілді орнату

Дисплей (B1) тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:




1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті функция көрінгенше бұраңыз;

3.  түймесін (B9) басыңыз;
4. Таңдау дөңгелегін қажетті тіл дисплейде пайда болғанша бұраңыз;
5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Орнатылған  тілді растайтын хабар көрінеді;
7. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.

6.12 Кесе шамы

Бұл функция кесе шамдарын (A20) іске қосады немесе ажыратады. Әдепкі параметр бойынша шам іске қосылған болады. Бұл шам кофе немесе капучино жасалған сайын және шаю орындалып жатқан кезде жанады.



Бұл функцияны ажырату немесе іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) "Cup lighting" (Кесе шамы) хабары көрінгенше бұраңыз (B1);
3.  түймесін (B9) басыңыз. Дисплейде (B1) "Disable?" (Ажырату керек пе?) немесе "Enable?" (Іске қосу керек пе?) хабары пайда болады;
4. Кесе шамын іске қосу немесе ажырату үшін  түймесін басыңыз;
5. Бұл функция іске қосылған кезде, мәзірдегі "Cup lighting" (Кесе шамы) астында жұлдызша пайда болады. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.

6.13 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)

Бұл барлық мәзір параметрлері мен бағдарламаланған мөлшерлерді әдепкі мәндерге қалпына келтіреді (орнатылған күйінде қалатын тілден басқа).



Әдепкі мәндерді қалпына келтіру үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті функция көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз;
4. Растау және шығу үшін  түймесін басыңыз.

6.14 Статистика функциясы

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді. Статистикаларды көру үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;

2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті функция көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз;
4. Таңдау дөңгелегін (7-сурет) тексеру үшін бұраңыз:
 - қанша кофе жасалды;
 - барлық капучинолар мен сүт қосылған кофелер саны;
 - жалпы құйылған су мөлшері;
 - құрылғы қағы қанша рет тазаланды;
 - су жұмсартқыш сүзгінің қанша рет ауыстырылғаны.
5. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) екі рет басыңыз.


7. RINSING (ШАЮ)

Бұл функцияны кофе шүмегінен (A14) және ыстық су шүмектерінен (C6), енгізілген болса, ыстық су ағызу үшін пайдаланыңыз, құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін пайдаланыңыз.

Ыстық су және кофе шүмегінің (5-сурет) астына ең аз сыйымдылығы 100 мл болатын ыдысты қойыңыз.

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар!

Ыстық су құю барысында құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

1. Бұл функцияны іске қосу үшін  түймесін (B5) басыңыз. Дисплейде (B1) "RINSING, Please wait" (Шайылуда, күте тұрыңыз) хабары пайда болады;
2. Бірнеше секундтан соң, құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін алдымен кофе шүмектерінен ыстық су ағады, сосын барып ыстық су шүмегінен ағады (егер ол енгізілген болса). Дисплейде "RINSING" (Шаю) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі;
3. Үрдісті тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз немесе автоматты түрде тоқтату үшін судың жеткізілуін күтіңіз.

Ескеріңіз:

- Егер құрылғы 3-4 күн бойы пайдаланылмаған болса, қайта іске қосқан кезде оны пайдаланбас бұрын 2/3 рет шаюды қатаң ұсынамыз;

- Тазалап болғаннан кейін кофе тарту ыдысында (A14) судың болуы қалыпты жағдай.

8. КОФЕ ЖАСАУ

8.1 Кофе дәмін таңдау

Құрылғы әдепкіде дәмі қалыпты кофе жасау параметріне орнатылады.

Мына дәмдердің кез келгенін таңдауға болады:


Extra-light taste (Өте сұйық дәм)

Light taste (Сұйық дәм)

Standard taste (Қалыпты дәм)

Strong taste (Қою дәм)

Extra-strong taste (Өте қою дәм)

Дәмді өзгерту үшін  дәм таңдау дөңгелегін (B6) (8-сурет) дисплейдегі (B1) қажетті дәм көрсетілгенше қайталап басыңыз.


8.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау


Құрылғы әдепкіде қалыпты мөлшердегі кофені жасау параметріне орнатылады. Кофе мөлшерін таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) қажетті кофе мөлшеріне қатысты хабар дисплейде (B1) көрсетілгенше бұраңыз:

Таңдалған кофе	Кеседегі мөлшер (мл)
МЕНИҢ КОФЕМ	Бағдарламаланады: ≈20 және ≈180 аралығында
ҚЫСҚА	≈40
ҚАЛЫПТЫ	≈60
ҰЗЫН	≈90
ҚОСЫМША ҰЗЫН	≈120

8.3 "Менің кофем" мөлшерін реттеу

Құрылғы әдепкі параметр бойынша 30 мл "Менің кофем" кофесін құю режиміне орнатылады. Осы мөлшерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (A14, 9-сурет);
2. Таңдау дөңгелегін (B2) (7-сурет) "MY COFFEE" (Менің кофем) хабары көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B7) (10-сурет) құрылғы кофе қоюды бастағанша басып, түймені жіберіңіз;

4. Кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткенде  түймесін (10-сурет) қайта басыңыз.


Кеседегі орнатылған кофе мөлшері бағдарламаланды.

8.4 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ. Дегенмен, бірнеше кофе жасаған соң кофе тым сұйық және жеткілікті көбікті емес немесе құйылу тым баяу (тек тамшылайды) болса, оны реттеу дөңгелегін (A2) пайдалану арқылы кофе тарту өлшемін реттеу арқылы түзетуге болады (11-сурет).

Ескеріңіз:

Тартуды реттеу дөңгелегін тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.

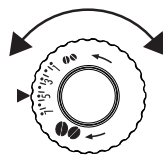


Егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен "7" санына қарай бір рет "сырт" еткізіп бұраңыз.

Толық кілегейлі кофе жасау үшін, сағат тілі бағытына қарсы 1 санына қарай бір рет "сырт" еткізіп бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық "сырт" еткізіп бұрамаңыз, әйтпесе кофе тамшылап құйылуы мүмкін).

Өзгерістің нәтижесі кемінде 2 кесе кофе жасаған соң білінеді. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет "сырт" еткізіңіз.

8.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Ыстығырақ кофе алу үшін мыналарды орындаңыз:

-  түймесін (B5) "8. кофе жасау" бөлімінде сипатталғандай басу арқылы шаю циклін орындаңыз;
- кеселерді ыстық су функциясымен жылытыңыз ("10. Hot water (Ыстық су)" бөлімін көріңіз);
- мәзірде "high" (жоғары) кофе температурасын таңдаңыз ("6.8 Температураны орнату" бөлімін қараңыз).

8.6 Кофе дәндерінен кофе жасау

Маңызды!

Ешқашан карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

1. Дәндер ыдысын (A7) (12-сур.) кофе дәндерімен толтырыңыз;
2. Кофе шүмектерінің астына (A14) орналастырыңыз:
 - 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (9-сурет);
 - 2 кесе, егер 2 кофе қаласаңыз.
3. Шүмектерді кеселерге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз. Кілегейлі кофе осылай жасалады (13-сурет);
4. Қажетті кофелер санына қатысты түймені басыңыз (1 кесе ☞ B7 немесе 2 кесе ☞ B8) (10 және 14)
5. Дайындау басталады. Дисплейінде (B1) таңдалған кофе мөлшері кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.

Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта кез келген түймені басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе түймелерінің бірін (☞ немесе ☞) басып тұрсаңыз болғаны (3 секунд ішінде).

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

Ескеріңіз:

- Құрылғыны пайдалану барысында әр түрлі хабарлар көрсетілуі мүмкін (fill tank (ыдысты толтырыңыз), empty grounds container (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ), т.б.). Олардың мағыналары "16. Көрсетілетін хабарлар" бөлімінде түсіндірілген.
- Ыстығырақ кофе туралы "8.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер" бөлімінен көріңіз.
- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, "17. Ақаулықтарды жою" бөліміндегі кеңестерді оқыңыз.

8.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі болған кезде ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Ешқашан 1 деңгей мөлшерден (C2) артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы (A6) бітеп тастауы мүмкін.



Ескеріңіз:

Тартылған кофені пайдаланған кезде, бір уақытта тек бір кесе кофе жасауға болады.

1. Дисплейде (B1) "Pre-ground" (Тартылған) көрсетілмейінше ☞ түймесін (B6) (8-сурет) қайталап басыңыз.
2. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі ұнтақ кофені салыңыз (15-сурет).
3. Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (A14, 9-сурет).
4. 1 кесе кофе түймесін ☞ (B7) (10-сурет) басыңыз.
5. Дайындау басталады. Дисплейінде таңдалған кофе мөлшері кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.

Ескеріңіз:

егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, бірінші кофе құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

9. КАППУЧИНО ЖӘНЕСҮТНЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАРДЫ ЖАСАУ

Ескеріңіз:

- Сүттің көпіршігі аз болуына немесе үлкен көбіктердің болуына жол бермес үшін, сүт ыдысының қақпағы (D2) мен ыстық су түтіктерінің қондырмаларын (A13) әрқашан тазалап отырыңыз ("9.4 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау", "11.10 Сүт ыдысын тазалау" және "11.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау" бөлімдерінде сипатталғандай).

9.1 Сүт ыдысын толтыру және бекіту



1. Қақпақты алыңыз (D2) (16-сурет);
2. Сүт ыдысын (D3) жеткілікті сүт мөлшерімен ыдыста белгіленген MAX (17-сурет) деңгейіне дейін толтырыңыз. Ыдыстың бүйіріндегі әрбір белгі 100 мл сүтке негізделген;


Ескеріңіз:

- Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдалану керек.
 - Егер "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) режимі іске қосылса, бірінші капучино құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.
3. Сүт сору түтігінің (D4) сүт ыдысы қақпағының төменгі жағына дұрыс енгізілгенін тексеріңіз (18-сурет);
 4. Қақпақты ыдысқа қайта орналастырыңыз;
 5. Ыстық су шүмегінің (C6) жалғау қондырмасынан (A13) шығарыңыз (19-сурет);
 6. Ыдысты түтік қондырмасына енгізіп, жеткен жеріне дейін итеріңіз (20-сурет). Құрылғы дыбысты сигнал шығарады (жабдықталған болса);
 7. Кофе (A14) және көпіршітілген сүт шүмектерінің (D5) астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз. Сүт шүмегінің ұзындығын реттеңіз. Оны кесеге жақындату үшін төмен басыңыз (21-сурет);
 8. Төмендегі нұсқауларды әрбір жеке функция үшін орындаңыз.

9.2 Көпіршік мөлшерін реттеу

Капучино және сүт негізіндегі кофе түрлерін дайындау барысында құйылатын сүттегі көпіршік мөлшерін реттеу үшін көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) бұраңыз.

Дөңгелек бағыты	Сипаттама
	No froth (Көпіршіксіз)
	Аз мөлшердегі көпіршік

	Көп мөлшердегі көпіршік
--	-------------------------

9.3 Капучино немесе латте макиато жасау

1. Сүт ыдысын (D) бекіткен соң, сүт ыдысының қақпағындағы (D2) көпіршік реттегішті (D1) қажетті бағытқа бұраңыз (22-сурет);
2. CAPPUCCINO түймесін (B10) басыңыз. Дисплейде "CAPPUCCINO" (Капучино) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі (B1);
3. Сүт құйылған соң, құрылғы кофеін автоматты түрде жасайды.

Ескеріңіз:

- Құю кезінде, сүт немесе кофе жасауды тоқтатқыңыз келсе, КАППУЧИНО түймесін екі рет басыңыз.
- Сүт ыдысын тоңазытқыштың сыртында ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Сүт неғұрлым жылы болса (5 °C – ең оңтайлысы), шығарылған көпіршік сапасы соғұрлым нашар болады.

9.4 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Сүт ыдысының (D) ішкі түтіктерін тазалап жатқан кезде, сүт шүмегінен (D5) шамалы ыстық су шығады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

Сүт функциясын пайдаланған сайын дисплейде (B1) "SET DIAL TO CLEAN" (ТАЗАЛАУ ҮШІН ДӨҢГЕЛЕКТІ ОРНАТЫҢЫЗ) хабары көрсетіледі. Барлық сүт қалдықтарын тазалау үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Сүт ыдысын (D) құрылғыда қалдырыңыз (оны босатудың қажеті жоқ);
2. Көпіршітілген сүт шүмегінің астына кесені немесе басқа ыдысты қойыңыз (21-сурет);
3. Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) "CLEAN" (ТАЗАЛАУ) бағытына бұраңыз (23-сурет). Прогресс жолағы пайда болады және әрекет орындалған сайын дисплейде "Cleaning underway, Please wait" (Тазалау орындалуда, күтіңіз) хабарымен бірге бірте-бірте толады. Тазалау автоматты түрде тоқтайды;

4. Дөңгелекті көпіршік түрлерінің біріне қайта бұраңыз;
5. Сүт ыдысын алып, бу түтігінің қондырмасын (A13) әрқашан губкамен тазалаңыз (24-сурет).

Ескеріңіз:

- Бірнеше капучино немесе сүт негізіндегі кофелерді дайындау үшін, құрылғыны тек соңғы сусын дайындалған соң ғана тазалаңыз.
- Сүт ыдысын тоңазытқышта сақтауға болады.
- Тазалау алдында кейбір жағдайларда құрылғының қызғанын күтуіңіз керек.

9.5 Кеседегі кофенің немесе сүттің мөлшерін капучиноға немесе сүтке бағдарламалау

Құрылғы әдепкі параметр бойынша қалыпты мөлшерлерді құю режиміне автоматты түрде орнатылады. Осы мөлшерлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:



1. Кофе шүмектерінің (D5) және сүт шүмегінің (A14) астына бір кесе қойыңыз (21-сурет);
2. CAPPUCCINO (капучино) түймесін (B10) "PROGRAM MILK Program Quantity" (СҮТТІ БАҒДАРЛАМАЛАУ бағдарламаланатын мөлшері) хабары дисплейде (B1) көрінгенше басып тұрыңыз;
3. Түймені жіберіңіз. Құрылғы сүт құюды бастайды;
4. Кесеге қалаған сүт мөлшері құйылған соң, CAPPUCCINO (капучино) түймесін басыңыз;
5. Құрылғы сүт құюды тоқтатады және бірнеше секундтан соң кесеге кофе құйылады. "PROGRAM COFFEE Program quantity" (СҮТТІ БАҒДАРЛАМАЛАУ Бағдарламаланатын сүт мөлшері) хабары көрінеді;
6. Кесеге қалаған кофе мөлшері құйылған соң, CAPPUCCINO (капучино) түймесін басыңыз. Кофе аққаны тоқтайды.

Құрылғы енді жаңа сүт және кофе мөлшерлеріне қайта бағдарламаланған күйде болады.

10. HOT WATER (ЫСТЫҚ СУ)

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар.

Ыстық су құю барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Құю барысында ыстық су шүмегі (C6) ыстық болады. Тек сабынан ұстаңыз.




1. Ыстық су шүмегінің дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз;
2. Шүмек астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз);
3.  түймесін басыңыз (B9) (4-сурет). Дисплейде (B1) "HOT WATER" (ЫСТЫҚ СУ) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі;
4. Құрылғы шамамен 250 мл ыстық су құйып, автоматты түрде тоқтайды. • Құйылып жатқан ыстық суды қолмен тоқтату үшін,  түймесін қайта басыңыз.

Ескеріңіз:

Егер "Қуат үнемдеу" режимі қосұлы болса, ыстық су құйылғанша бірнеше секундтың үзіліс болуы мүмкін.

10.1 Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгерту

Құрылғы зауытта автоматты түрде 250 мл ыстық су құйылатындай етіп реттелген. Осы мөлшерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ыдысты ыстық су шүмектерінің (C6) астына қойыңыз;
2.  түймесін (B9) құрылғы ыстық су құя бастағанша басып тұрыңыз, сосын  түймесін жіберіңіз.
3. Кеседегі ыстық су қажетті деңгейге жеткен соң,  түймесін қайта басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа мөлшермен бағдарламаланады.

11. ТАЗАЛАУ

11.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі айналымы;
- тартылған кофе ыдысы (A15);



- тамшы науасы (A19) Науа торы (A20) және су жиналу науасы (A16);
- су ыдысы (A10);
- кофе шүмектері (A14);
- тартылған кофе воронкасы (A6);
- демдеу торы (A12) демдеу торының қақпағын (A11) ашқан соң қол жетімді болады;
- сүт ыдысы (D);
- ыстық су/бу түтігінің қондырмасы (A13);

Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi суперавтоматты кофе машиналарымен тазалау мақсаты үшін ешбір химиялық заттың қажеті жоқ.
- Сүт ыдысынан (D) басқа құрылғының кез келген құрамдас бөлшегін ыдыс аяқ жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

11.2 Ішкі айналымды тазалау

Құрылғы 3/4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны қайта қосуды және мына әрекеттерді орындауды ұсынамыз:

-  түймесін (B5) басу арқылы 2/3 шаю циклін орындаңыз;
-  түймесін (B9) басу арқылы бірнеше секунд ыстық су ағызу.

11.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау

Дисплейде (B1) "EMPTYGROUNDSCONTAINER" (тартылған кофе ыдысын босатыңыз) хабары көрсетілген кезде, тартылған кофе ыдысын босату және тазалау керек. Бұл құрылғы тартылған кофе ыдысы (A15) тазаланбайынша кофе жасау үшін пайдаланылмайды. Толық болмаса да, бірінші кофе дайындалғаннан кейін 72 сағат ішінде тартылған кофе ыдысын босату туралы хабар көрсетіледі. 72 сағатты дұрыс есептеу үшін, құрылғыны қуат қосқышымен ешқашан өшірмеу керек.

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Егер бірнеше капучиноны бірінен соң бірін жасасаңыз, металдан жасалған кесе науасы (A17) қызады. Оны ұстамас бұрын суығанын күтіп, тек алдынан ғана ұстаңыз.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын (A19) шығарыңыз (25-сурет), босатыңыз және тазалаңыз.
- Тартылған кофе ыдысын (A15) босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз. Оны қылшақтың қалақша жағымен орындауға болады (C5) (егер құрылғымен бірге берілсе).
- Қызыл су жиналу науасын (A16) (қызыл) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.

Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек.

Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

Ескеріңіз:

Тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A14) судың болуы қалыпты жағдай.

11.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау

Маңызды!

Тамшы науасы (A19) ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (A18) (қызыл) белгіленген (26-сурет). Осы көрсеткіш кесе науасынан (A17) шығып тұрғанға дейін тамшы науасы босатылуы және тазалануы керек, әйтпесе су жиектен тасып, құрылғыны, ол орналасқан бетті немесе қоршаған аймақты зақымдауы мүмкін.

Тамшы науасын алу үшін:

1. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын (A15) шығарыңыз (25-сурет);
2. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатыңыз және жуыңыз;
3. Қызыл су жиналу науасын (A16) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз;

4. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын орындарына салыңыз.

11.5 Құрылғының ішін тазалау

Ток соғу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру ("5. Құрылғыны өшіру" бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.

1. Құрылғының іші (тамшы науасы, А19) алынған соң қолжетімді болады) кірлемегенін тұрақты түрде тексеріп отырыңыз (шамамен аптасына бір рет). Қажет болса, кофе қалдықтарын қылшақпен (құрылғымен бірге берілсе, сол берілген құралды (С5) қолданыңыз) және губкамен тазалаңыз;
2. Барлық қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (27-сурет).

11.6 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын (А10) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні (С4) (егер бар болса) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз;
2. Сүзгіні (С4) алыңыз (егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз;
3. Сүзгіні орнына салыңыз (орнатылған болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз;
4. (Тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) Шамамен 100 мл су жеткізеді.

11.7 Кофе шүмектерін тазалау

1. Кофе шүмектерін (А14) губкамен немесе шүберекпен тұрақты түрде тазалаңыз (28А сур.);
2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (28В сур.).

11.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (А6) бітелмегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын қылшақпен тазалаңыз (құрылғымен бірге берілсе, сол берілген құралды (С5) қолданыңыз).

11.9 Демдеуішті тазалау

Демдеуішті (А11) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.

Маңызды!

Құрылғы іске қосулы болған кезде демдеу торын шығарып алуға болмайды.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз ("5. Құрылғыны өшіру" бөлімін қараңыз);
2. Су ыдысын шығарыңыз (А10);
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (А11) (28-сурет) ашыңыз;
4. Екі түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз (29-сурет);
5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз;

Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ

ЫДЫС ЖУҒЫШ СҰЙЫҚ ЗАТТЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ
Демдеуішті ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.

6. Демдеуіш корпусында қалған кез келген қалдықты (демдеуіш қақпағы арқылы көрінетін) қылшақпен тазалаңыз (құрылғымен бірге берілсе, сол берілген құралды (С5) қолданыңыз);
7. Тазалаған соң демдеу торын ішкі тірекке қарай сырғыту арқылы орнына салып, «сырт» етіп орнына түскенше PUSH (ИТЕРУ) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз;

Ескеріңіз:

Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз (30-сурет).


8. Салынған соң, екі түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз;
9. Демдеуіш қақпағын жабыңыз;
10. Су ыдысын орнына салыңыз.

11.10 Сүт ыдысын тазалау

Сүт ыдысын (D) төменде сипатталғандай әдіспен әрбір сүт дайындаудан кейін тазалаңыз:

1. Қақпақты (D2) ашыңыз;


2. Сүт шүмегі (D5) мен ішке тарту түтігін (D4) алыңыз (32-сурет);
3. Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) сағат тіліне қарсы "INSERT" (ЕНГІЗУ) бағытына қарай бұрап (33-сурет), жоғары қарай тартып шығарыңыз;

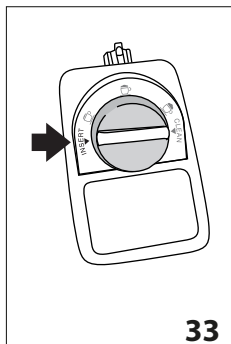


33

4. Барлық құрамдас бөлшектерді ыстық сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен жуыңыз. Барлық құрамдас бөлшектерін ыдыс жуғышта жууға болады, ол үшін оларды ыдыс жуғыштың ең жоғарғы текшесіне қою керек.

Дөңгелектің астындағы бос орында және ойықта сүт қалдықтары қалмасын (34-сурет). Қажет болса, ойықты тіс тазартқыш таяқшамен қырғылаңыз;

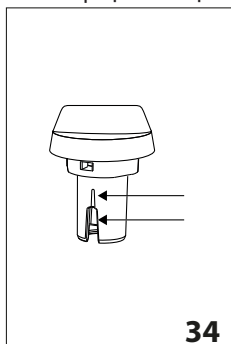

34

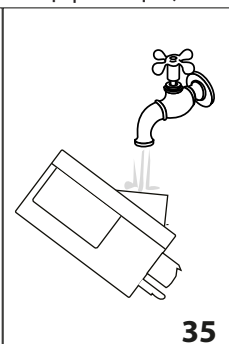

35

5. Көпіршікті реттеу дөңгелегі орнының ішкі жағын ағынды сумен шайыңыз (35-сурет);
6. Ішке тарту түтігі мен сүт шүмегінің сүт қалдықтарымен бітеліп қалмағанын тексеріңіз;
7. Дөңгелекті, шүмекті және сүт сору түтігін орнына салыңыз "INSERT" (Салу) сөзіне сай);
8. Қақпақты ыдысқа (D3) қайта орналастырыңыз.

11.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау

Сүт дайындаған сайын түтік қондырмасын (A13) губкамен шайбалардағы сүт қалдықтарын кетіру үшін тазалап отырыңыз (23-сурет).



12. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Маңызды!

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалану маңызды болып табылады. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.
- Қақ тазалағыш нәзік беттерді зақымдауы мүмкін. Егер бұл өнім байқаусызда төгіліп кетсе, оны дереу құрғатыңыз.



Қақ тазалау	
Қақ тазартқыш	De'Longhi қақ тазартқышы
Ыдыс	Ұсынылған сыйымдылық: 1,8 л
Уақыты	~45 мин

Дисплейде (B1) "DESCALE" (қақ тазалау) хабары жыпылықтаған сайын құрылғының қағын тазалап отырыңыз.

1. Құрылғыны іске қосыңыз және ол пайдалануға дайын болғанша күтіңіз;
2. Мәзірге қол жеткізу үшін **P** түймесін (B4) басыңыз;
3. Таңдау дөңгелегін (B2) "Descaling" (Қақ тазалау) хабары көрінгенше басыңыз;
4.  түймесін (B9) басу арқылы таңдаңыз. "Descal Confirm?" (Шайылуды растау керек пе?) хабары дисплейде (B1) көрсетіледі. Бұл функцияны іске қосу үшін  түймесін қайта басыңыз;
5. "EMPTY DRIP TRAY" (ТАМШЫ НАУАСЫН БОСАТЫҢЫЗ) хабары "REMOVE FILTER" (СҮЗГІНІ АЛЫҢЫЗ) хабарымен (егер сүзгі болса) және "Add descaler Confirm?" (Қақ

тазалағыш қосыңыз. Растау керек пе?) хабарымен бірге кезек-кезек көрсетіледі.

6. Су ыдысын (A10) толық босатып, су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз (C4) (егер болса). Тамшы науасын (A19) (24-сурет) және ұнтақ кофе ыдысын (A15) босатып, оларды құрылғыға қайта салыңыз;
7. Қақ тазалағышты ыдыстың бүйірлік жағында белгіленген (36-сурет) **A** деңгейіне дейін құйып (100 мл орамына қатысты), сосын **B** деңгейіне (37-сурет) дейін су (1 литр) құйыңыз да, су ыдысын орнына салыңыз;

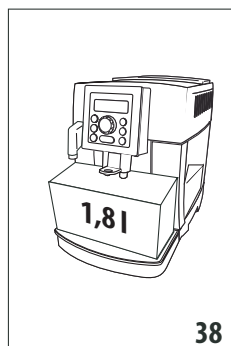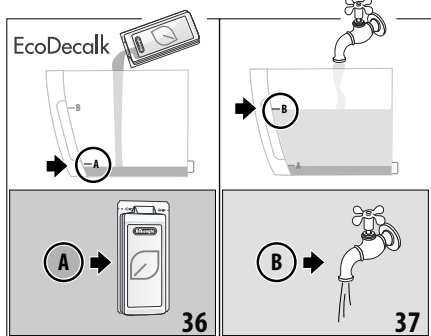

8. Көлемі кемінде 1,8 литр болатын бос ыдысты кофе шүмектерінің (A14) немесе ыстық су шүмегінің (C6) астына қойыңыз (38-сурет).

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Кофе шүмегінен және ыстық су шүмегінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

9. Қақтан тазалайтын ерітіндіні қосқаныңызды растау үшін ^{OFF} түймесін басыңыз. "Descaler underway" (Қақ тазалау орындалуда) хабары көрсетіледі және қақ тазалау процедурасын басталады. Қақ тазалау сұйықтығы кофе шүмектері мен

ыстық су шүмегінен қақ тазалағыш сұйық зат шығады және құрылғының ішіндегі қақты тазалау үшін бірнеше шаю және кідіру әрекеттері орындалады;

Шамамен 25 минуттан соң қақты тазалау тоқтатылып, "RINSING" (ШАЮ) және "FILL TANK" (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) хабарлары көрсетіледі.

10. Одан кейін құрылғы таза сумен шаюға дайын болады. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарып алыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз: "RINSING, Confirm?" (Шаю. Растау керек пе?) хабары көрінеді;

11. Бос қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты кофе шүмектерінің және ыстық су шүмегінің астына қойыңыз (37-сурет);

12. Шаюды қайталау үшін ^{OFF} түймесін басыңыз. Ыстық су шүмектерінен ағады және "Rinsing Please wait" (Шаю орындалуда, күтіңіз) хабары көрінеді;


13. Су ыдысы босаған соң, "RINSING" (ШАЮ), "FILL TANK" (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) және "REPLACE FILTER" (СҮЗГІНІ АУЫСТЫРУ) (егер бұрын алынған болса) хабарлары кезекпен көрсетіледі;

14. Су ыдысын шығарыңыз, сүзгіні орнына салыңыз (егер осыған дейін алынған болса) босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз: дисплейде "RINSING Confirm?" (Шаю. Растау керек пе?) хабары көрінеді;

15. Шайылатын суды жинау үшін қолданылатын бос ыдысты ыстық су шүмегінің астына қойыңыз;

16. Шаюды қайталау үшін ^{OFF} түймесін басыңыз: Ыстық су тек ыстық су шүмегінен ғана ағады және "Rinsing Please wait" (Шаю орындалуда, күтіңіз) хабары көрінеді;

17. Аяқталған кезде, дисплейде "Rinsing complete, Confirm?" (Шаю аяқталды, растау керек пе?) хабары көрсетіледі;

18.  ыстық су түймесін басыңыз. "FILL TANK" (Ыдысты толтырыңыз) хабары көрінеді;
19. Тамшы науасын босатыңыз, су ыдысын алып, таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырыңыз және қайта құрылғыға салыңыз.

Қақ тазалау циклі осымен бітеді.

Ескеріңіз:

- Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз;
- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A15) судың болуы қалыпты жағдай.


13. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ

DESCALE (Қақ тазалаңыз) хабары судың қаттылығына қарай орнатылған уақыт кезеңінен кейін көрінеді.




Құрылғы әдепкі параметр бойынша су қаттылығының 4-деңгейіне орнатылады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

13.1 Су қаттылығын өлшеу

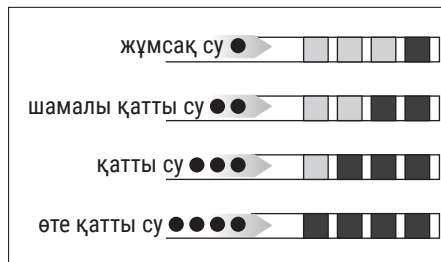1. Кейбір үлгілердің ағылшынша нұсқаулығында индикатор қағазы (C1) болады. Индикатор қағазы сіздегі үлгіде болмаса, оны сатып алу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз;
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы 1 деңгей болып есептеледі;



13.2 Су қаттылығын орнату

1. Мәзірге кіру үшін P түймесін (B4) басыңыз;
2. "Water Hardness" (Су қаттылығы) мөлшерін таңдау үшін таңдау деңгелегін (B2) басыңыз.
3. Таңдауды  түймесін (B9) басу арқылы растаңыз;
4. Таңдау деңгелегін бұрап, көрсеткіш қағаз (C1) көрсеткен деңгейді орнатыңыз (бұған дейінгі бөлімді қараңыз);
5. Параметрді растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.


Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.

14. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі (C4). Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз. Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

14.1 Сүзгіні орнату


1. Сүзгіні (C4) орамынан шығарыңыз;
2. Күн көрсеткішінің дискісін (38-суретті көріңіз) қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз;

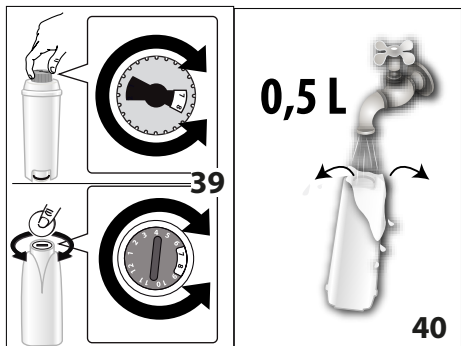


Ескеріңіз:

Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек 3 аптаға дейін жарамды болады.

3. Сүзгіні іске қосу үшін, 39-суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек;
4. Ыдысты (A10) құрылғыдан шығарып, сумен толтырыңыз;
5. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен он секундтай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін қисайтыңыз (41-сурет);
6. Сүзгіні корпусына салыңыз және орнына жеткенше басыңыз (42-сурет);

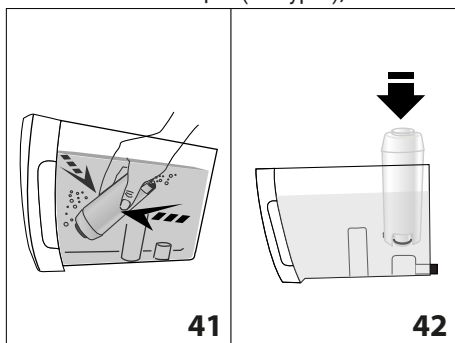

7. Егер ыдыстың қақпағы (43-сурет) болса, оны жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз;
- Сүзгіні орнатқан кезде, оның бар екенін құрылғыға ескертуіңіз керек.

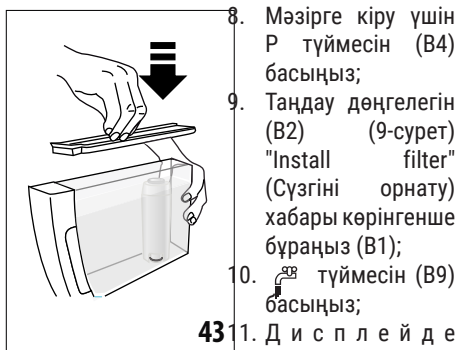




8. Мәзірге кіру үшін Р түймесін (B4) басыңыз;
 9. Таңдау дөңгелегін (B2) (9-сурет) "Install filter" (Сүзгіні орнату) хабары көрінгенше бұраңыз (B1);
 10. түймесін (B9) басыңыз;
 11. Д и с п л е й д е "Enable?" (Іске қосу керек пе?) хабары пайда болады;
 12. Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз. "Hot water Confirm?" (Ыстық су. Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
 13. Ыдысты ыстық су шүмегінің (C6) астына орналастырыңыз (ең төменгі сыйымдылық: 500 мл);
 14. Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және "Please wait" (Күте тұрыңыз...) хабары көрінеді;
 15. Ыстық су ағыны тоқтаған соң, құрылғы автоматты түрде "Ready for coffee" (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде қайта орнатылады.
- Жаңа сүзгі белсенді және мәзірдегі "Install filter" (Сүзгі орнату) тармағының астындағы көрсетілетін жұлдызша арқылы көрсетіледі. Құрылғыны енді пайдалануға болады.

14.2 Сүзгіні ауыстыру

Дисплейде (B1) "REPLACE FILTER" (СҮЗГІНІ САЛЫҢЫЗ) хабары көрсетілген кезде, екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы үш апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні (C4) ауыстырыңыз:




1. Ыдысты (A10) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз және алдыңғы бөлімнің 2, 3, 4, 5 және 6-тарауларында көрсетілгендей жалғастырыңыз;
3. Ыстық су шүмегінің астына ең аз сыйымдылығы 500 мл болатын ыдысты қойыңыз;
4. Мәзірге кіру үшін Р түймесін (B4) басыңыз;

5. Таңдау дөңгелегін (B2) "Replace filter" (Сүзгіні ауыстыру) хабары көрінгенше бұраңыз;
6.  түймесін (B9) басыңыз;
7. Одан кейін "Confirm?" (Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
8. Таңдауды растау үшін  түймесін басыңыз;
9. "HOT WATER Confirm?" (Ыстық су. Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
10. Таңдауды растау үшін  түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және "Please wait" (Күте тұрыңыз...) хабары көрінеді;
11. Ыстық су ағыны тоқтаған соң, құрылғы автоматты түрде "Ready for coffee" (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде қайта орнатылады.

Одан кейін жаңа сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысы пайдалануға дайын болады.

14.3 Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз (C4) пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты (A10) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Мәзірге кіру үшін P түймесін (B4) басыңыз;
3. Таңдау дөңгелегін (B2) (9-сурет) "Install filter *" (Сүзгіні орнату) хабары көрінгенше бұраңыз (B1);
4.  түймесін (B9) басыңыз;
5. Дисплейде "Disable?" (Ажырату керек пе) хабары пайда болады;
6. Растау үшін  түймесін және мәзірден шығу үшін  түймесін (B5) басыңыз.

15. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Кернеу: 220-240 В~ 50/60 Гц макс. 10 А

Жұтылатын қуат: 1450 Вт

Қысым: 1,5 МПа (15 бар)

Су ыдысының ең жоғарғы

сыйымдылығы: 1,8 л

ҰхДхБ өлшемі: 240x430x350 мм

Салмағы (модельдеріне байланысты әр түрлі болады): 9,7 / 9,4 кг

Кофе дәндері ыдысының ең

жоғарғы сыйымдылығы: 250 г

De'Longhi компаниясында өз өнімдерінің техникалық сипаттамалары мен құрылымын кез келген уақытта олардың функциясы мен сапасына өш өзгеріс жасамай өзгерту құқығы бар.

15.1 Қуат үнемдеу жолдары туралы кеңестер



- Қуатты үнемдеу үшін бір не бірнеше сусын құйған соң, контейнерді (D) немесе қосымша құралдарды шығарып алыңыз.
- Автоматты түрде өшуді 15 минутқа ("6.6 Авто өшіру" бөлімін қараңыз) орнатыңыз.
- Қуат үнемдеу режимін іске қосу ("6.7 Қуат үнемдеу" бөлімін қараңыз);
- Құрылғы сұраған кезде, қақ тазалау циклін орындаңыз.

16. КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАРЛАР

КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A10).	Су ыдысын толтырыңыз және/ немесе "сырт" етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз (3-сурет).
	Ыдыс (A18) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз (3 сур.).
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ)	Тартылған кофе ыдысы (A15) толып кеткен.	Ұнтақ кофе ыдысы мен тамшы науасын (A19) босатыңыз, тазалаңыз да орындарына салыңыз (25-сурет). Маңызды: тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату КЕРЕК. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ЫДЫСЫН ЕНГІЗІҢІЗ)	Тазалаған тартылған кофе ыдысы (A15) орнына салынбаған.	Тамшы науасын (A19) шығарып, тартылған кофе ыдысын орнына салыңыз.
ADD PRE-GROUND COFFEE (ҰНТАҚ КОФЕ ҚОСЫҢЫЗ)	Воронкаға (A6) тартылған кофе салынбаса да, "тартылған кофе жасау" функциясы таңдалған.	Воронкаға (12-сурет) алдын ала ұнтақталған кофені салыңыз немесе "pre-ground" (тартылған кофе) функциясының таңдауын алыңыз.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL (ҰНТАҚ КОФЕ ТЫМ МАЙДА, КОФЕ ТАРТҚЫШТЫ РЕТТЕҢІЗ)	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен 7 санына қарай бұраңыз (A2) (11-сурет). Кемінде 2 кесе кофе жасаған соң құю жылдамдығы әлі де тым баяу болса, кофе тартуды түзету дөңгелегін бұрау арқылы түзету процедурасын қайталаңыз ("8.4 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз). Егер проблема жойылмаса, су ыдысының (A10) толық енгізілгенін тексеріңіз.
	Егер су жұмсартқыш сүзгі (C4) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Құрылғыға ыстық су шүмегін енгізіп, ағын бір қалыпты болғанша шамалы су ағызыңыз.




КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
DESCALE (ҚАҚ ТАЗАЛАҢЫЗ)	Құрылғы қағын тазалау керек.	"12. Қақ тазалау" бөлімінде сипатталған қақ тазалау процедурасы орындалуы керек.
LESSCOFFEE(КОФЕНІ АЗАЙТЫҢЫЗ)	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	☉☎ дөңгелегін (B6) бұрау (8-сурет) арқылы жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе алдын ала ұнтақталған кофе мөлшерін азайтыңыз.
FILL BEANS CONTAINER (Дән ыдысын толтырыңыз)	Кофе дәндері таусылған.	Дәндер ыдысын (A7) (12-сурет) толтырыңыз.
	Тартылған кофе воронкасы (A6) бітеліп қалған.	Воронканы "11.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп щеткамен (C5) босатыңыз.
INSERT INFUSER ASSEMBLY (Демдеуіш жинағын салыңыз)	Тазаланғаннан кейін, демдеуіш торы (A12) орнына салынбаған.	Демдеуіш торын "11.9 Демдеуішті тазалау" бөлімде сипатталғандай етіп енгізіңіз.
INSERT TANK (ЫДЫСТЫ САЛЫҢЫЗ)	Ыдыс (A10) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз (3B сур.).
ЖАЛПЫ ДАБЫЛ	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін "11. Тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
REPLACE FILTER (СҮЗГІНІ АУЫСТЫРЫҢЫЗ)	Су жұмсартқыш сүзгі (C4) бітеліп қалған.	Сүзгіні салыңыз немесе оны "14. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталғандай етіп алыңыз
ДӨҢГЕЛЕКТІ ТАЗАЛАУ РЕЖИМІНЕ ОРНАТУ	Жақында сүт құйылған, сүт ыдысының (D) ішіндегі түтіктерді тазалау керек.	Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) CLEAN (ТАЗАЛАУ) қалпына бұраңыз.
INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ)	Ыстық су шүмегі (C6) енгізілмеген немесе дұрыс енгізілмеген.	Су шүмегін орнына түскенше енгізіңіз.
INSERT MILK CONTAINER (СҮТ ЫДЫСЫН ЕНГІЗІҢІЗ)	Сүт ыдысы (D) дұрыс салынбаған.	Сүт шүмегін (20-сурет) орнына түскенше енгізіңіз.
		→


КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
СУ АЙНАЛЫМЫ БОС, ОНЫ СУМЕН ТОЛТЫРЫҢЫЗ HOT WATER Confirm? (Ыстық су. Растау керек пе?)	Су айналымы бос.	Қалыпты түрде ақпайынша ыстық су шүмегінен (C6) суды ағызу үшін  (B9) түймесін басыңыз.  Егер проблема жойылмаса, су ыдысының (A10) толық енгізілгенін тексеріңіз.

17. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шау арқылы алдын ала жылытыңыз (Ескеріңіз: ыстық су функциясын пайдалана аласыз).
	Құрылғының ішкі айналымдары суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын,  түймесін (B5) басу арқылы ішкі айналымдарды шайыңыз.
	Төменгі кофе температурасы орнатылды.	Мәзірден жоғарырақ кофе температурасын орнатыңыз.
Кофе әлсіз немесе көбігі жеткіліксіз.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A2) сағат тілі бағытына қарсы 1 санына қарай бір рет бұраңыз (10-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі (мына бөлімді қараңыз: "8.4 Кофе тартқышты реттеу").
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғыларына арналған кофені пайдаланыңыз.
Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A2) сағат тіліне қарсы бағытта "7" санына қарай бір рет бұраңыз (11-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі (мына бөлімді қараңыз: "8.4 Кофе тартқышты реттеу").
		→

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе бір немесе екі шүмектен де ақпайды.	Кофе шүмектері (A14) бітеліп қалған.	Шүмектерді тіз тазартқышпен тазалаңыз (28В-сурет).
Сүт шүмегінен (D5) сүт ақпайды	Сүт ыдысының қақпағы (D2) кірлеген	Сүт ыдысының қақпағын "9.4 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
Құрылғы іске қосылмайды	Ол розеткаға қосылмаған.	Розеткаға қосыңыз.
	Негізгі қосқыш (A8) іске қосылмаған.	Негізгі қосқышты I бағытына орнатыңыз (2-сурет).
Демдеу торын шығару мүмкін емес	Құрылғы дұрыс ажыратылмаған	Құрылғыны  түймесін (B3) басып өшіріңіз (6-сурет) ("5. Құрылғыны өшіру" бөлімін қараңыз).
Сүтті үлкен көбіктер бар және ол сүт шүмегінен (D5) шашырап шығады немесе аз ғана көпіршік шығады	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған.	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасындағы (шамамен 5°C) шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
	Көпіршікті реттеу дөңгелегі (D1) дұрыс реттелмеген.	"9.2 Көпіршік мөлшерін реттеу" бөліміндегі нұсқаулар бойынша реттеңіз.
	Сүт ыдысының қақпағы (D2) немесе көпіршікті реттеу дөңгелегі (D1) ластанған	Сүт ыдысының қақпағын және таңдау дөңгелегін "11.10 Сүт ыдысын тазалау" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
	Ыстық су/бу түтігінің қондырмасы (A13) кірлеген	Байланыс түтікшесін "11.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.