



ECAM32X.6Y - 32X.7Y

MAGNIFICA
— PLUS —

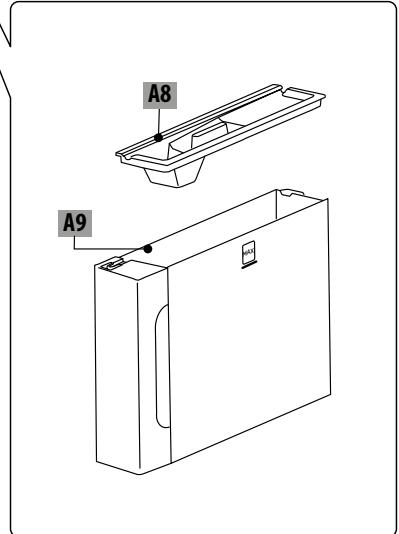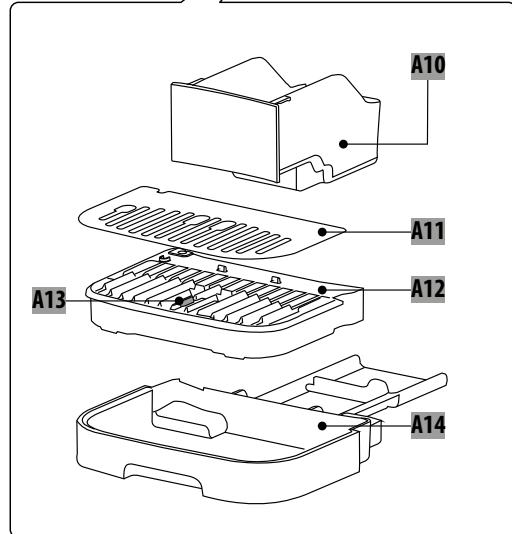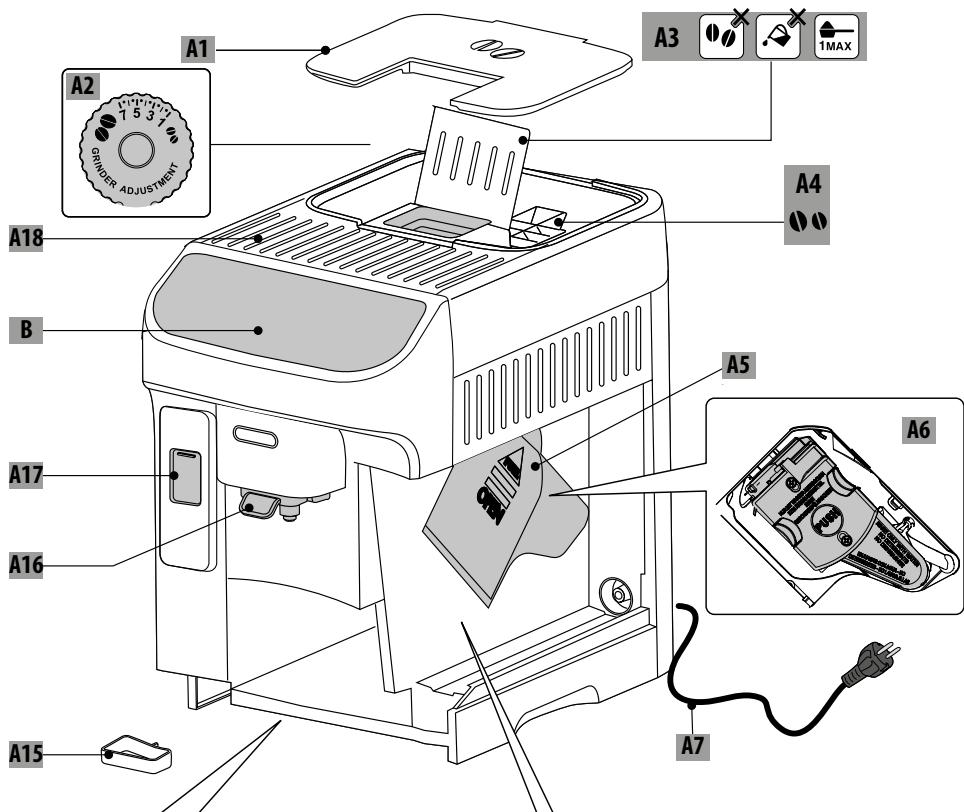

PUPIŅU ESPRESSO UN
CAPPUCCINO KAFIJAS
AUTOMĀTS
lietošanas instrukcija


DeLonghi

A

B-C




D**

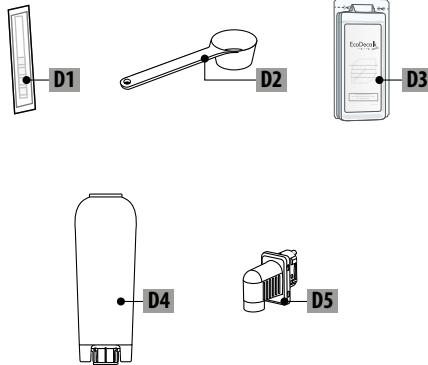

E

LatteCrema HOT

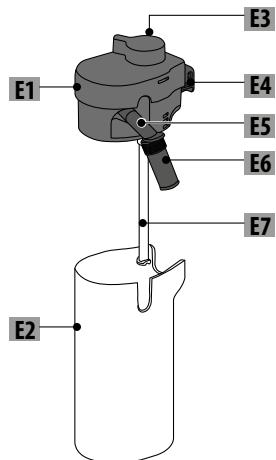

SATURS

1. IEVADS.....	5	9.4 Putu līmeņa regulēšana14
1.1 Burti iekavās	5	9.5 Piena dzērienu gatavošana14
1.2 Problēmu novēršana un remonts	5	9.6 Piena karafes tīrišana pēc lietošanas14
2. APRAKSTS	5	10. KARSTĀ ŪDENS GATAVOŠANA 15
2.1 Ierīces apraksts (A)	5	11. "MY" (MANA) FUNKCIJA (tikai karstie dzērieni) 15
2.2 Vadības paneļa apraksts (B)	5	12. PERSONISKĀ PROFILA ATLASIŠANA 15
2.3 Sākumlapas apraksts (galvenais ekrāns) (C) ..5		13. TĪRIŠANA 16
2.4 Piederumu apraksts (D) (** skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa).....	5	13.1 Ierīces tīrišana.....16
2.5 Piena karafes apraksts (E)	5	13.2 Iekšējo kanālu tīrišana
3. IERĪCES DARBINĀŠANA PIRMAJĀ REIZĒ	5	13.3 Kafijas atlikumu tvertnes tīrišana
4. KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA	7	13.4 Pilēšanas paplātes un pilēšanas paplātes režīga tīrišana
5. IERĪCES IZSLĒGŠANA	8	13.5 Ierīces iekšpuses tīrišana
5.1 Izslēgšana uz ilgāku laiku periodu:.....8		13.6 Ūdens tvertnes tīrišana
6. IZVĒLNES IESTATĪJUMI	8	13.7 Maltās kafijas piltuves tīrišana
6.1 Skalošana	8	13.8 Kafijas snipju tīrišana
6.2 Atkalķošana	8	13.9 Izņemamā infuzora tīrišana.....18
6.3 Ūdens filtrs	8	13.10 Vadības paneļa (B) tīrišana.....18
6.4 Vispāriji.....	8	13.11 Piena karafes (E) tīrišana
6.5 Automātiskā izslēgšanās	9	19
6.6 Kafijas temperatūra.....	9	14. ATKAĻKOŠANA 19
6.7 Atbalsts.....	9	15. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS 21
6.8 Piena karafes tīrišana	9	15.1 Filtra uzstādīšana
6.9 Statistika.....	9	15.2 Filtra maiņa vai izņemšana.....21
6.10 Valodas	9	16. TEHNISKIE DATI 21
6.11 Kafijas dzirnaviņu iestatījumi	9	16.1 Padomi enerģijas taupīšanai
6.12 Ūdens cietība	9	17. DISPLEJĀ RĀDĪTIE ZIŅOJUMI 22
6.13 Tukšs kontūrs	10	18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA 24
6.14 Noklusējuma vērtības	10	
7. DZĒRIENU IZVĒLE.....	10	
8. KAFIJAS DZĒRIENU GATAVOŠANA	11	
8.1 Kafijas automāta sagatavošana kafijas dzērienu gatavošanai	11	
8.2 Tieši atlasīti kafijas dzērieni.....	11	
8.3 Pielāgoti dzērieni uz kafijas bāzes	11	
8.4 Dzērienu gatavošana no maltas kafijas	12	
8.5 Extra shot (tikai karsto dzērienu gadījumā).12		
8.6 Vispāriji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes	13	
8.7 Padomi karstākai kafijai	13	
9. CAPPUCCINO UN PIENA KAFIJU GATAVOŠANA	13	
9.1 Piena karafes (E) sagatavošana	13	
9.2 Kādu pienu lietot?	13	
9.3 Piena karafes uzpildīšana un pievienošana .13		

Pirms ierīces pirmā lietojuma noteikti izlasiet brīdinājumus par drošību..

1. IEVADS

Atvēliet dažas minūtes, lai izlasītu šo lietošanas instrukciju. Tādējādi tiks novērti visi riski un ierīces bojājums.

1.1 Burti iekavās

iekavās norādītie burti attiecas uz ierīces aprakstu 2.–3. lpp.

1.2 Problēmu novēršana un remonts

Problēmu gadījumā vispirms mēģiniet tās novērst, izlasot informāciju sadaļā "17. Displejā rādītie ziņojumi" un "18. Traucējummeklēšana".

Ja tas problēmu nenovērš vai nepieciešama papildinformācija, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodalju, zvanot uz numuriem, kas norādīti De'Longhi tīmekļa vietnē.

Ja nepieciešams remonts, sazinieties tikai ar De'Longhi klientu apkalpošanas centru. Adreses var atrast www.delonghi.com.

2. APRAKSTS

2.1 Ierīces apraksts (A)

- A1. Pupiņu piltuves vāciņš
- A2. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas ripa
- A3. Maltās kafijas piltuves vāciņš
- A4. Pupiņu piltuve
- A5. Infuzora atloks
- A6. Noņemams infuzors
- A7. Strāvas vads
- A8. Ūdens tvertnes vāciņš
- A9. Ūdens tvertne
- A10. Kafijas atlikumu tvertne
- A11. Krūziņu plaplāte
- A12. Pilēšanas plaplātes režīgs
- A13. Pilēšanas plaplātes ūdens līmena rādītājs
- A14. Pilēšanas plaplāte
- A15. Kondensāta plaplāte
- A16. Kafijas snīpis ar regulējamu augstumu
- A17. Piederumu savienotāja atloks
- A18. Krūziņu plauktiņš

2.2 Vadības paneļa apraksts (B)

- B1. Ieslēgšanas/gaidstāvēs pogā
- B2. "Kafijas" dzērienu izvēlne ar LED
- B3. "Piena" dzērienu izvēlne ar LED
- B4. Profila izvēles pogā

2.3 Sākumlapas apraksts (galvenais ekrāns) (C)

- C1. Atslātais profils
- C2. Filtra nolietojuma indikators

- C3. Indikators par atkalķošanas nepieciešamību
- C4. Indikators par piena karafes tīrišanas nepieciešamību
- C5. Indikators par ieslēgtu enerģijas taupīšanu
- C6. Ierīces iestatījumu izvēlne
- C7. Tiešā dzērienu atlase (* skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)
- C8. Dzērienu iestatījumu pielāgošanas josla

2.4 Piederumu apraksts (D) (** skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

- D1. Indikatora papīra strēmele "Ūdens cietības pārbaude"
- D2. Maltās kafijas mērkarote
- D3. Atkalķošanas līdzeklis
- D4. Ūdens mīkstinātāja filtrs
- D5. Karstā ūdens snīpis

2.5 Piena karafes apraksts (E)




- E1. Piena karafes vāciņš
- E2. Piena tvertne
- E3. Putu regulēšanas/tīrišanas ripa
- E4. Piena karafes savienotājs (noņemams tīrišanai)
- E5. Piena snīpis (regulējams augstums)
- E6. Regulējams piena snīpja pagarinājums
- E7. Piena ieplūdes caurulīte (silikona)

3. IERĪCES DARBINĀŠANA PIRMAJĀ REIZĒ

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Lietojot kafijas automātu pirmo reizi, visi komponenti, kas nonāk saskarē ar ūdeni vai pienu, jānoskalo ar karstu ūdeni. Piena karafi (E) ieteicams mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā (skatiet sadaļu "13.11 Piena karafes (E) tīrišana").
 - Visas kafijas paliekas, kas atrodamas dzirnaviņās, ir no rūpničā veiktajām pārbaudēm pirms kafijas automāta nonākšanas pārdošanā – tas liecina par to, cik rūpīgi mēs gādājam par savu produktu.
 - Pirmajā kafijas automāta lietošanas reizē ūdens kontūrs bus tukšs un darbība var būt ļoti skaļa. Troksnis samazinās, kad kontūrs tiek uzpildīts.
1. PPievienojiet ierīci elektrotīkla padevei (1. att.)

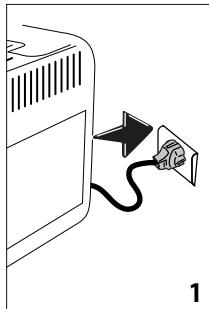

1


Tagad izpildiet ierīces displejā redzamos norādījumus.

Valodas izvēle


- Nospiediet vajadzīgajai valodai atbilstošo karodižu un apstipriniet izvēli, nospiežot uz "Done" (Gatavs).

Uzpildiet ūdens tvertni.

- Noņemiet ūdens tvertni (A9) (2. att.) un uzpildiet līdz MAX līnijai ar svaigu aukstu dzeramo ūdeni (3. att.).

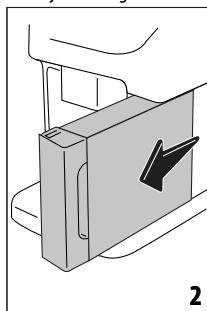

2

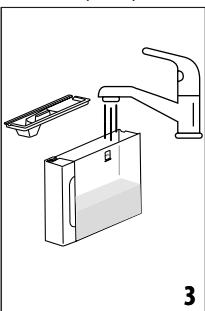

3



- Atlīciet atpakaļ tvertni, tad apstipriniet, nospiežot "Next" (Tālāk);

Karstā ūdens snipja uzstādīšana

- Nolaidiet atloku un uzstādiet karstā ūdens snipji (D5) uz pieredumu savienotāju (A17) (4. att.): Nospiediet "Next" (Tālāk).

Pupiņu piltuve uzpildīšana

- Uzpildiet pupiņu piltvi (A4) (5. att.), pēc tam apstipriniet, nospiežot "Next" (Tālāk).

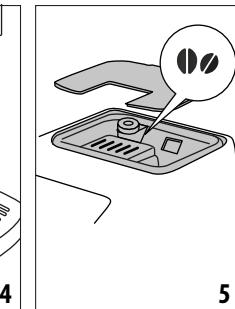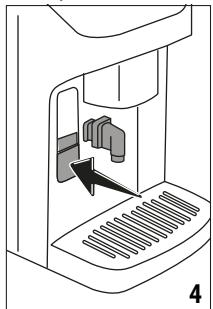


4


5

Ūdens kontūra uzpilde un skalošana

- Novietojiet zem kafijas snipja (A16) un zem karstā ūdens snipja vismaz 200 ml tilpuma trauku (6. att.).

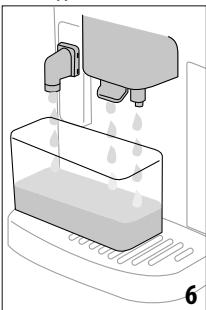


6

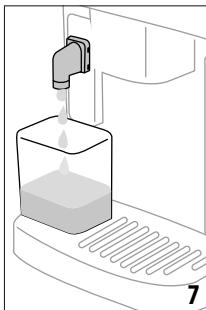

7

- Nospiediet "Yes" (Jā), lai uzpildītu ūdens kontūru: ierīce izdala ūdeni no karstā ūdens snipja (7. att.);
- Padeves beigās kafijas automāts turpina sildīšanu un beidz šo procedūru ar skalošanas ciklu, izdalot karsto ūdeni no kafijas snipja (8. att.).

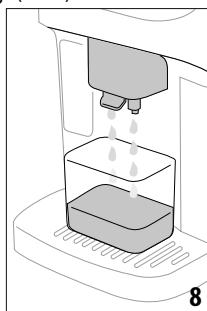

8

Ūdens cietības noteikšana

- Iznemiet testa strēmeli (D1): lai turpinātu, nospiediet "Start" (Sākt).
- Aptuveni vienu sekundi pilnībā iegremdējet strēmeli glāzē ar ūdeni.
- Iznemiet strēmeli no ūdens un mazliet pakratiet. nospiediet "Next" (Tālāk).
- Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkanai kvadrāti atkarībā no ūdens cietības.

Lūdzu, nemiet vērā!

- Atkalķošanas traiksme tiek parādita pēc laika perioda, kas noteikts atbilstoši ūdens cietības līmenim. Ierīci iespējams arī programmēt atbilstoši faktiskai ūdens cietībai dažādos reģionos, lai atkalķošanas procedūra būtu jāveic retāk. At-tieciņi ir ieteicams bez kavēšanās iestātīt pareizo vērtību, izpildot kafijas automāta soli pa solim sniegtu pamācību.
- Katrums sarkanais kvadrāts atbilst vienam līmenim.

Ūdens cietības iestatīšana



14. Atlaistiet displejā ūdens cietības limeni atbilstoši iepriekš aprakstītajai mērišanas procedūrai un nospiediet "Ok" (Labi).
15. Atlaistā ūdens cietība tiks saglabāta kafijas automāta iestatījumos.

Lūdzu, nesimiet vērā!

Ūdens cietības vērtību var mainīt tieši no iestatījumu izvēlnes (skatiet "6.12 Ūdens cietība").

Ūdens mīkstinātāja filtra uzstādišana



16. Kafijas automāts pieprasīs uzstādīt ūdens mīkstinātāja filtru(D4): nospiediet "Start" (Sākt), lai turpinātu (lai darbību atlīktu, tā vietā nospiediet "Later" (Vēlāk)).
17. Noņemiet ūdens tvertni (A9) (2. att.) un uzpildiet līdz MAX līnijai ar svāigu dzeramo ūdeni (3. att.), un nospiediet "Next" (Tālāk).
18. Izņemiet filtru no iepakojuma un pagrieziet datuma indikatoru, lai redzētu nākamos 2 mēnešus (9.att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).

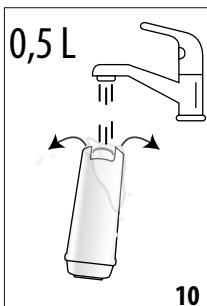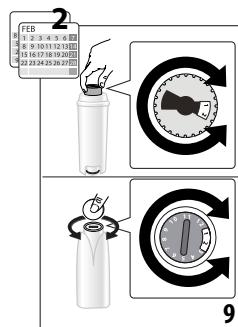

Lūdzu, nesimiet vērā!

Filtrs kalpo aptuveni divus mēnešus, ja kafijas automāts tiek normāli lietots; savukārt, ja kafijas automāts ir dīkstāvē ar uzstādītu filtru, tas kalpos ne ilgāk kā trīs nedēļas.

19. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet krāna ūdeni cauri filtra atverei, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (10.att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).
20. Ievietojet filtru ūdens tvertnē un iegremdējiet pilnībā uz desmit sekundēm, sašverot un viegli piespiezot, lai izlaistu gaisa burbulišus (11.att.); nospiediet "Next" (Tālāk).
21. Ievietojet filtru tā korpusā (12.att.) un iespiediet līdz galam. Nospiediet "Start" (Sākt);

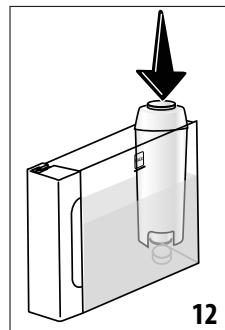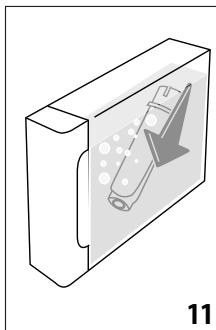

22. Aizveriet tvertni ar vāku (A8);
23. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā un nospiедiet "Next" (Tālāk).
24. Novietojet tukšu tvertni ar minimālo 0,5 litru ietilpību zem karstā ūdens snipja (7.att.) un nospiediet "Yes" (Jā), lai filtru aktivizētu.
25. Kafijas automāts izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi.
26. Filtrs tagad ir aktīvs, un kafijas automātu var lietot.
27. Tagad, kad visi tehniskie aspekti ir apskatīti, nospiediet "Start" (Sākt), lai iepazītos ar kafijas automātu.

Profilu iestatīšana

28. Atlaistiet to personu skaitu, kuras izmantos kafijas automātu; nospiediet "Next" (Tālāk).
29. Kafijas automāts automātiski izveido profilu katram lietojājam: lai pielāgotu profilu, nospiediet (nospiediet pogu "Change" (Mainīt) vai "Profile" (Profils)). Pēc vajadzīgo izmaiņu veikšanas nospiediet "Save" (Saglabāt);
30. nospiediet "Next" (Tālāk).
31. Nospiediet "Start" (Sākt), lai palaistu ievada videoklipu.
32. Videoklipa beigās tiek rādīts QR kods: noskenējiet to, lai pieklītu rokasgrāmatām/atbalsta pakalpojumiem. Nospiediet "Next" (Tālāk).
33. Nospiediet "Start" (Sākt): tagad kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, nesimiet vērā!


Pirmajā kafijas automāta lietošanas reizē nepieciešams pagatavot 4–5 kafijas krūzītes cappuccino, lai dzēriens iegūtu pareizo garšu.

4. KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA

Lūdzu, nesimiet vērā!

- Katrā kafijas automāta ieslēgšanas reizē tas izpilda automātisko iepriekšējās sildīšanas un skalošanas ciklu, ko nevar pārtraukt. Kamēr šis cikls nav pabeigts, kafijas automāts nav gatavs lietošanai.

- Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet  (B1) (13. att.): kafijas automāts ieslēgsies;

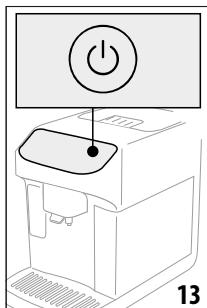

- Kad uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai, notiek skalošanas cikls un no kafijas snīpjiem plūst karsts ūdens (A16); papildus boilera sildīšanai tiek sildīti arī iekšējie kontūri, caur tiem cirkulējot karstajam ūdenim.

5. IERĪCES IZSLĒĢANA

Kad automāts tiek izslēgts pēc kafijas gatavošanas, tas veic automātisku skalošanas ciklus.

- Lai izslēgtu kafijas automātu, nospiediet  (B1) (13. att.).
- Ja ieprogrammēts, kafijas automāts izpilda skalošanas ciklu, izdalot karstu ūdeni no kafijas snīpja (A16), pēc tam izslēdzas (pāriet gaidstāvē).

5.1 Izslēšana uz ilgāku laiku periodu:

Ja kafijas automāts netiks izmantots ilgāku laiku (piem., pirms došanās atvainojumā):

- izslēdziet ierīci, nospiežot  (B1) (13. att.).
- iztuksojiet un iztīriet kafijas atlikumu tvertni (A10) un ūdens tvertni (A9);
- izņemiet kontaktdakšu (A7) no elektrotikla kontaktligzdas. (Svarīgi! Nekādā gadījumā neatvienojiet kafijas automātu no elektrotikla kontaktligzdas, kamēr tas vēl ir ieslēgts.)

Lūdzu, nemiet vērā!

Atkārtoti ieslēdzot automātu, piepildīt ūdens tvertni un pirms jebkāda veida dzēriena pagatavošanas veiciet 3 skalošanas ciklus, kā norādīts sadalā "6.1 Skalošana"

6. IZVĒLNES IESTATĪJUMI


6.1 Skalošana

Lietojet šo funkciju, karsto ūdeni var padot no kafijas snīpjiem (A16) (un, ja uzstādīts, no karstā ūdens snīpja (D5)), lai iztīritu un uzsildītu ierīces iekšējo kontūru.

Palieciem zem snīpjiem vismaz 200 ml tilpuma trauku (6. att.).

Lai aktivizētu funkciju:

- Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);

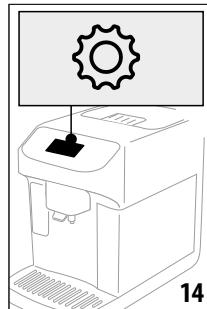

- Atlasiet vienumu "Rinse" (Skalot);
- Nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu skalošanas ciklu: pēc dažām sekundēm tiek izdalīts karsts ūdens, lai iztīritu un uzsildītu kafijas automāta iekšējo kontūru (8. att.).
- Lai pārtrauktu skalošanu, nospiediet "Stop" vai uzgaidiet, līdz skalošana tiek pārtraukta automātiski.

Lūdzu, nemiet vērā!

- Ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāk par 3–4 dienām, ir joti ieteicams, vēlreiz to ieslēdzot, pirms lietošanas izpildīt 2–3 skalošanas ciklus.
- Ūdens var nokļūt kafijas atlikumu tvertnē (A10) skalošanas procedūras laikā: tas ir normāli.

6.2 Atkalķošana

Instrukcijas par atkalķošanu skatiet sadalā "14. Atkalķošana".

6.3 Ūdens filtrs

Instrukcijas par filtru (D4) skatiet sadalā "15. Ūdens mīkstinātāja filtrs".

6.4 Vispārīgi

- Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
- Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "General" (Vispārīgi). Šajā izvēlnes sadalā ar vienu pieskārienu var aktivizēt vai deaktivizēt šādas funkcijas:
 - "Audible warning" (Akustisks brīdinājums): ja šī funkcija ir iespējota, kafijas automāts raidīs pīkstieni vienmēr, kad tiks veikta jebkāda darbība.
 - "Energy saving" (Enerģijas taupīšana): lietojet šo funkciju, lai aktivizētu vai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu. Ja funkcija ir aktivizēta, tā samazina enerģijas patēriņu saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Sākumlapā redzams , kas rāda, ka darbojas enerģijas taupīšana.
- Nospiediet "X", lai saglabātu jauno atlasi un pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

Ekrānā ir redzams arī kafijas automāta sērijas numurs, kas ir būtiska informācija, ja klientu apkalpošanas dienestam nepieciešams precīzi identificēt kafijas automātu.

6.5 Automātiskā izslēgšanās

Automātisko izslēgšanos var iestatīt, lai ierīce, ja tā netiek lietota, izslēdzas pēc 15 vai 30 minūtēm, vai pēc 1 vai 3 stundām. Lai programmētu automātiskās izslēgšanās iestatījumu, turpiniet šādi:

1. Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts vienums "Statistics" (Statistika) kopā ar galvenajiem statistikas datiem: lai skatītu vairāk datu, nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk).
3. Atslēgt vēlamo laiku intervālu (15 vai 30 minūtes, vai 1 vai 3 stundas).
4. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno atlasi un pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

6.6 Kafijas temperatūra

Lai mainītu kafijas gatavošanā izmantotā ūdens temperatūru, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Coffee temperature" (Kafijas temperatūra).
3. Nospiediet "Set" (lestatiņi).
4. Atslēgt vēlamo temperatūru no piedāvātajām iespējām.
5. Nospiediet "<", lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

Lūdzu, nemiet vērā!

Temperatūras dažādības iedarbība visvairāk izpaužas vieglā kokteiļdzērienu gadījumā.

6.7 Atbalsts

1. Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts vienums "Support" (Atbalsts).
3. Skenējiet QR kodu, lai skatītu rokasgrāmatu un piekļūtu atbalsta pakalpojumiem.
4. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

6.8 Piena karafes tīrišana

Kafijas automāts piedāvā rūpīgas piena karafes (E) tīrišanas pamācību, kas laika gaitā nodrošinās vienmērīgu Lattecrema sistēmas darbību.

1. Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Cleaning the milk carafe" (Piena karafes tīrišana).
3. Lai izlaisti darbību sečību, nospiediet "Next" (Tālāk) vai "Back" (Atpakaļ).
4. Pēdējā darbībā nospiediet "Done" (Gatavs), lai dotos atpakaļ uz iestatījumu izvēlni.
5. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

Lūdzu, nemiet vērā!

Šī procedūra ir ilstrēta sadaļā "Piena karafes (E) tīrišana".

6.9 Statistika

Šī funkcija rāda ar kafijas automātu saistīto statistiku. Lai skatītu statistiku, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Statistics" (Statistika) kopā ar galvenajiem statistikas datiem: lai skatītu vairāk datu, nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk).
3. Nospiediet "<", lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.
4. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

6.10 Valodas

Lai mainītu sākumlapas valodu, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Languages" (Valodas).
3. Nospiediet "Set" (lestatiņi).
4. Nospiediet karodziņu, kas atbilst vajadzīgajai valodai (ritiniet lapas, lai redzētu visas pieejamās valodas). displejs nekavējoties atjauninās un parāda atlasito valodu;
5. Nospiediet "<", lai saglabātu jauno atlasi un dotos atpakaļ uz iestatījumu izvēlni.

6.11 Kafijas dzirnaviņu iestatījumi

Kafijas automāts piedāvā pamācību, kā regulēt malšanu un pānākt labākos rezultātus.

1. Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Coffee grinder settings" (Kafijas dzirnaviņu iestatījumi).
3. Nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk), lai skatītu pamācību, kā pareizi ieregulēt smalkāku vai rupjāku malumu. Lai izlaisti padomu, nospiediet "Next" (Tālāk) vai "Back" (Atpakaļ).
4. Pēdējā lapā nospiediet "Ok" (Labi), lai dotos atpakaļ uz iestatījumu izvēlni.
5. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

Lūdzu, nemiet vērā!

- Pēc iepriekšminētās procedūras pabeigšanas pirms turpmākas regulēšanas jāpagatavo vismaz 3 kafijas. Ja kafijas padeve joprojām nav pareiza, atkārtojiet procedūru.
- Regulēšanas rīpu (A2) drīkst griezt tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā kafijas gatavošanas sākuma darbībā.

6.12 Ūdens cietība

Lai mainītu noklusējuma ūdens cietības iestatījumu, kad kafijas automāts tiek izmantots pirmo reizi, rīkojieties šādi:


1. Atkārtojiet cietības testu, kā norādīts sadaļā "Ūdens cietības noteikšana".
2. Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
3. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Water hardness" (Ūdens cietība).
4. Nospiediet "Set" (lestatiņi).
5. Atslēgt displejā ūdens cietības līmeni atbilstoši testa rezultātam: tiks saglabāts jaunais iestatījums.
6. Nospiediet "<", lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

- Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

6.13 Tukšs kontūrs

Lai novērstu kontūrā esošā ūdens sasalšanu, ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāku laiku vai pirms nogādāšanas servisā, ieteicams iztukšot ūdens kontūru.

- Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
- Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "Empty circuit" (Tukšs kontūrs);
- Nospiediet "Ok" (Labi), lai sāktu vadītu procedūru.
- Izņemiet, iztukšojet un atkal atlieciet vietā kafijas atlikumu tvertni (A10) un pilēšanas paplāti (A14) (15. att.), pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk).

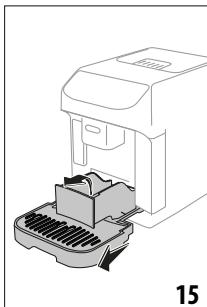

15

- Piestipriniet snipi (D5) pie savienotāja (A17) (4. att.);
- Palieciem zem snīpiem vismaz 200 ml tilpuma trauku (6. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).
- Kafijas automāts palaiž skalošanas ciklu, no snīpiem izvadot karstu ūdeni.
- Kad skalošana ir pabeigta, izņemiet ūdens tvertni (A9) (2. att.) un iztukšojet; Nospiediet "Next" (Tālāk).
- Izņemiet ūdens mīkstinātāja filtru (ja tāds ir uzstādīts) (D4) no ūdens tvertnes un nospiediet "Next" (Tālāk);
- Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni (tukšu) un nospiediet "Yes" (Jā).
- Uzgaidiet, līdz kafijas automāts iztukšo kontūru. (Svarīgi: no snīpiem plūst karsts ūdens, iešķirojiet piesardzību!). Pakāpeniski iztukšojeties ūdens kontūram, kafijas automāts var klūt skalāks: tas ir normāls darbības aspeks.
- Kad kontūrs ir iztukšots, izņemiet, iztukšojet un novietojiet pilēšanas paplāti, tad nospiediet "Yes" (Jā).
- Nospiediet "Ok" (Labi): kafijas automāts izslēdzas (pāriet gaidstāvē).
- Atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla.

Nākamajā kafijas automāta ieslēšanas reizē izpildiet norādījumus sadaļā "3. Ierīces darbināšana pirmajā reizē".

6.14 Noklusējuma vērtības

Šī funkcija attestata visus izvēlnes iestatījumus un visus lietotāja pielāgojumus, atjaunojot rūpīcās noklusējuma vērtības (izņemot valodu, kas paliek, kāda iestatīta, un statistiku).

- Nospiediet iestatījumu izvēlni (C6) (14. att.);
- Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts vienums "Default values" (Noklusējuma vērtības);
- Nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk):
- Atlasiet atiestatāmos vienumus: kafijas automātā vai individuālā profilā, pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk);
- Izpildiet norādījumus, līdz tiek pieprasīts apstiprinājums, un nospiediet "OK" (Labi): atkal parādīsies sākuma lapa (C).

Lūdzu, nemiņ vērā!

Ikreiz, kad kafijas automātam (nevēs individuālajam profilam) tiek atiestatītas rūpīcās noklusējuma vērtības, tas automātiski liks iedarbināt pirmās reizes sākšanas secību, no "Ūdens mīkstinātāja filtra uzstādīšana".

7. DZĒRIENU IZVĒLE

Kafijas automātu var izmantot, lai pagatavotu joti dažādus dzērienus*

(* dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa).

	Karsts	Auksts
Espresso	✓	✗
2X Espresso	✓	✗
Kafija	✓	✓
Doppio+	✓	✗
Long	✓	✗
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	✗
Latte Macchiato	✓	✗
Caffelatte	✓	✗
Cappuccino Mix	✓	✗
Espresso Macchiato	✓	✗
Balta kafija	✓	✗
Cappuccino+	✓	✗
Cortado	✓	✗
Piens	✓	✗
Karstais ūdens	✓	✗

No paneļa (B) pieķūstiet vēlamā dzēriena veidam (Milk (B3): dzērieni uz piena bāzes; Coffee (B2): dzērieni uz kafijas bāzes), pārliecinoties, vai kafijas automāts ir aprīkots ar vajadzīgajiem piederumiem.


8. KAFIJAS DZĒRIENU GATAVOŠANA

8.1 Kafijas automāta sagatavošana kafijas dzērienu gatavošanai

Svarīgi!

Neizmantojiet zajas, karamelizētas vai iecukurotas kafijas puņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzīrnaviņām un padarīt tās nelietojamas.

1. Novietojiet 1 vai 2 krūzītes zem kafijas snipja (A16).
2. Nolaidiet snīpi pēc iespējas tuvu krūzītei (16. att.); tādējādi kafija būs krēmīgāka.

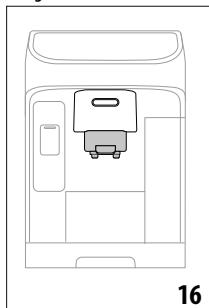

8.2 Tieši atlasīti kafijas dzērieni

1. Nospiediet sākumlapā (C) to attēlu, kas atbilst kafijai, ko vēlaties pagatavot (C7) (piem., espresso, 17. att.)



2. **Karsts dzēriens uz kafijas bāzes:** kafijas automāts sāk gatavošanu.

Auksts kafijas dzēriens:

- atlasiet "Iced" (Ar ledu) vai "Extra Iced" (Ar daudz ledus); nospiediet "Next" (Tālāk);
- atkarībā no izdarītās izvēles, pirms dzēriena pagatavošanas kafijas automāts ieteiks, cik daudz ledus jāpievieno dzērienam: ievietojiet glāzē ieteikto skaitu ledus gabaliņu (18. att.) un nospiediet "Deliver" (Padot).



- Kafijas automāts turpina gatavošanu.
- 3. Displejā parādās katras atsevišķas darbības (malšana, kafijas padeve) apraksts.
- 4. kolīdz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

8.3 Pielāgoti dzērieni uz kafijas bāzes

Lai pagatavoto dzērienu uz kafijas bāzes atbilstoši pielāgotiem parametriem, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet pielāgošanas joslu (C8) tā attēla apakšā, kas atbilst vēlamajai kafijai (piem., espresso, 19. att.): displejā parādās parametri, ko var atlasīt atbilstoši personiskajām vēlmēm:



 Daudzums	
 Intensitāte	

2. **Karsts kafijas dzēriens:** Pēc parametru iestatīšanas nospiediet "Deliver" (Padot): kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķas darbības (malšana, kafijas padeve) apraksts;

Auksts kafijas dzēriens: pēc parametru iestatīšanas nospiediet "Start" (Sākt) un rīkojieties šādi:

- atlasiet dzērienu "Ice" (Ar ledu) vai "Extra Ice" (Ar daudz ledus); nospiediet "Next" (Tālāk).
- atkarībā no izdarītās izvēles, pirms dzēriena pagatavošanas kafijas automāts ieteiks, cik daudz ledus jāpievieno dzērienam: ievietojiet glāzē ieteikto skaitu ledus gabaliņu (18. att.) un nospiediet "Deliver" (Padot).

- vieno dzērienam: ievietojiet glāzē ieteikto skaitu ledus gabaliņu (18. att.) un nospiediet "Deliver" (Padot).
- Kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā tiek rādīts katras atsevišķas darbības (malšana, kafijas padeve) apraksts;
- Kad padeve beigusies, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai saglabātu jaunos iestatījumus, vai "Cancel" (Atcelt), lai turētu iepriekšējos parametrus.

Lūdzu, nemiet vērā!


Ja saglabājat jaunos iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasiņā profilā.

- Lai atgrieztos sākumlapā (C), nogaidiet dažus brīžus vai nospiediet "X".

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

8.4 Dzērienu gatavošana no maltas kafijas Svarīgi!

- Nekad nepievienojet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Tas var radīt kafijas automāta bojājumus.
 - Neizmantojiet vairāk nekā 1 ar kafiju pildītu mērkarotes iedaļu (D2), jo tas var piesārņot kafijas automātu vai nosprostot piltuvi (A3).
 - Lietojot malto kafiju, vienlaicīgi var pagatavot tikai vienu krūzīti.
 - Gatavojoj **Long kafiju**: gatavošanas vidū, kad kafijas automāts pieprasā, pievienojet vienu mērkarotes iedaļu maltas kafijas un nospiediet "OK" (Labi).
 - Noteiktus dzērienus nevar pagatavot ar malto kafiju: **Doppio+, 2x Espresso, Cappuccino+**
- Nospiediet pielāgošanas joslu (C8) tā attēla apakšā, kas atbilst vēlamajai kafijai (piem., espresso, 19. att.): displejā parādās parametri, ko var atlasīt atbilstoši personiskajām vēlmēm:
 - Izvēlieties daudzumu un atlasiet iepriekšēji maltu kafiju .
 - Nospiediet "Deliver" (Padot);
 - Paceliet iepriekšēji maltas kafijas piltuves vāciņu (A3), pārliecinieties, vai piltuve nav aizsprosta, tad pievienojet vienu mērkarotes iedaļu (D2) iepriekšēji maltas kafijas (20. att.) un nospiediet "OK" (Labi), lai turpinātu kafijas gatavošanu;

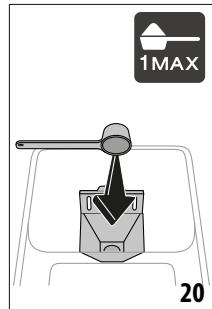

- Kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķas darbības (ūdens sildīšana, kafijas padeve) apraksts.

Kolīdz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

8.5 Extra shot (tikai karsto dzērienu gadījumā)

Noteiktos gadījumos var pievienot vēl vienu Espresso (30 cc), kas piešķirs papildu "sparu". Opcija Extra Shot ir pieejama šādu dzērienu gadījumā*:

(* dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa).

Espresso	✓
Espresso	✓
Espresso Macchiato	✓
Long	✓
Kafija	✓
Doppio+	✓
Americano	✓
Cappuccino	✓
Latte Macchiato	✓
Caffelatte	✓
Cappuccino Mix	✓
Cortado	✓
Balta kafija	✓
Cappuccino+	✓

Rīkojieties šādi.

- Nospiediet pielāgošanas joslu (C8) attēla apakšā atbilstoši vēlamajai kafijai (piem., espresso, 19. att.).
- Pirmajā reizē, kad atlasāt šo funkciju, pārliecinieties, vai izmantotā krūzīte ir pietiekami liela: nospiediet "Extra Shot" un tad nospiediet "Ok" (Labi).

- Atsliesat vēlamo daudzumu un intensitāti. Nospiediet "Deliver" (Padot);
- Lietojot šo funkciju pirmo reizi, kafijas automāts gaidīs apstiprinājumu: nospiediet "Ok" (Labi).
- Kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķas darbības (malšana, kafijas padeve + pa-pildu malšana un padeve) apraksts.
- Kad dzēriens gatavs, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai saglabātu jaunos iestatījumus, vai "Cancel" (Atcelt), lai patrūtu iepriekšējos parametrus.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

Lūdzu, nesmet vērā!

- Ja saglabājat jaunos iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Ja atlasīts Extra Shot, nebūs iespējams mainīt daudzuma iestatījumu vai izmantot iepriekšēji māltu kafiju.
- Ja atlasīts "Extra Shot", pielāgošanas joslā parādās simbols 
- Lai noņemtu šīs funkcijas atlasi, nospiediet "Extra shot" otru reizi.

8.6 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes

- Kamēr kafijas automāts gatavo kafiju, padevi iespējams jebkurā brīdī pārtraukt, nospiežot "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).
- Tiklīdz padeve ir pabeigta, lai palielinātu kafijas daudzumu krūzītē, vienkārši nospiediet "Extra". Kad sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).
- Kafijas automāta lietošanas laikā var tikt rādītas dažadas brīdinājuma ziņas ("Fill tank with fresh water up to MAX level" (Uzpildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz limenim MAX) u. tml.); to nozīmē ir izskaidrota sadaļa "17. Dispļauj rāditie ziņojumi".
- Ja kafija plūst pa pilienam, ir pārāk vāja un nepietiekami krēmīga, vai pārāk auksta, lasiet pamācību par kafijas dzirnaviņu regulešanu (skatiet nodalju "6.1 Kafijas dzirnaviņu iestatījumi" un sadaļu "18. Traucējumeklēšana").
- Ja aktivizēts režīms "Energy Saving" (Enerģijas taupīšana), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms tiek izvadīta pirmā kafija.

8.7 Padomi karstākai kafijai

Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:

- palaidiet skalošanas ciklu pirms kafijas gatavošanas (nodala "6.1 Skalošana" iestatījumu izvēlnē);
- uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni, izmantojot karstā ūdens funkciju (skatiet sadaļu "10. Karstā ūdens gatavošana").
- palieliniet kafijas temperatūru iestatījumu izvēlnē (sadaļa "6.6 Kafijas temperatūra" iestatījumu izvēlnē).

9. CAPPUCINO UN PIENA KAFIJU GATAVOŠANA

9.1 Piena karafes (E) sagatavošana

Lūdzu, nesmet vērā!

Lai novērstu piena pagatavošanu ar nepietiekamām putām vai lieliem burbuljiem, vienmēr tīriet piena karafi, kā aprakstīts sadaļā "9.6 Piena karafes tīrišana pēc lietošanas" un "13.11 Piena karafes (E) tīrišana".

9.2 Kādu pienu lietot?


Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā dzīvnieku piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr izmantojiet dzīvnieku pienu vai augu izcelsmes dzērienu tieši no ledusskapja, 5 °C);
- pienu vai augu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- sastāvdajām un uzturvērtības.


LatteCrema HOT	
Gofs piens	
Pilnpiens (tauks saturs >3,5%)	
Dalēji attaukots piens (tauks saturs starp 1,5 un 1,8%)	✓
Vāji piens (tauks saturs <0,5%)	
Augu izcelsmes dzērieni	
Soja	✓
Mandeles	✓
Auzas	✓

9.3 Piena karafes uzpildīšana un pievienošana


- Atveriet vāku (E1) (21.att.);

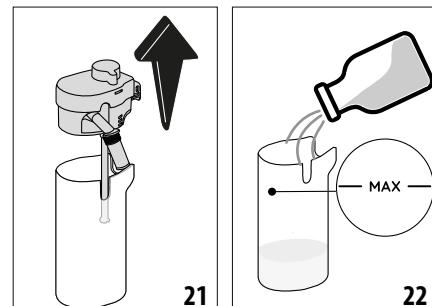

- Uzpildiet piena tvertni (E2) ar pietiekamu daudzumu piena, nepārsniedzot MAX līmeņa atzīmi uz tvertnes (22.att.).
- Pārliecinieties, vai piena ieplūdes caurulite (E7) ir pareizi nostiprināta atverē piena kafes vāka apakšā (23.att.);

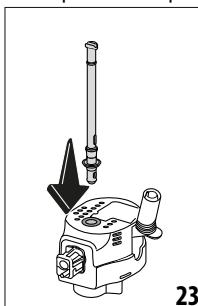

23

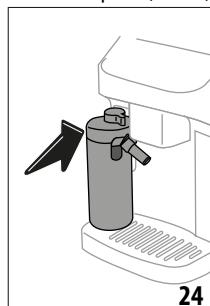

24

- Uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.
- Nolaidiet atloku, piestiprīriet karafi pie savienotāja (A17) un iebūdīt līdz galam (24.att.): kafijas automāts raida pīkstienu (ja pīkstiena funkcija ir iespējota);
- Novietojiet pietiekami lielu krūzīti zem kafijas snīpjiem (A16) un zem piena snīpja (E5). Piena snīpi ir iespējams pagarināt, tikai regulējot pagarinājumu(E6);
- Atlasiet vajadzīgo dzērienu, kā aprakstīts turpmākajās sadalās.

Lūdzu, nesmiet vērā!

Ja iespējots režīms "Energy Saving" (Enerģijas taupīšana (skatiet sadaļu "6.4 Vispārigi"), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms tiek izvadīts dzēriens.

9.4 Putu līmeņa regulēšana

Grieziet putu regulēšanas rīpu (E3), lai atlasītu piena putu daudzumu, kāds jāpadod, gatavojet dzērienus uz piena bāzes.

Rīpas pozīcija	Ieteicams...
	<ul style="list-style-type: none"> Caffelatte Karsts piens (neputots)
	<ul style="list-style-type: none"> Latte Macchiato Balta kafija Cortado
	<ul style="list-style-type: none"> Cappuccino Cappuccino Mix Espresso Macchiato Cappuccino+ Karsts piens (putots)

9.5 Piena dzērienu gatavošana


Sākumlapā (C) nospiediet tieši uz attēla, kas atbilst vajadzīgam dzērienam (C7).

Kā tas ir kafijas dzērienu gadījumā, dzērienu var pielāgot, nospiezot uz pielāgošanas joslas (C8) attēla apakšā sākumlapā.


9.6 Piena kafes tīrišana pēc lietošanas

Pēc katras piena dzēriena padeves kafijas automāts prasīs, lai lietotājs palaiž TĪRIŠANAS funkciju un notīra piena kafes vāku (E1). Lai sāktu tīrišanu, rīkojieties šādi:

- Atstājiet piena karafi ierīcē (tvertni nav nepieciešams iztukšot).
- Novietojiet krūzīti vai citu trauku zem piena snīpja (E5) (25.att.);

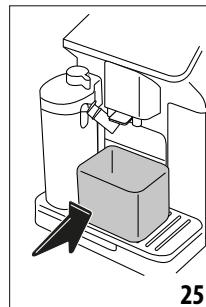

25

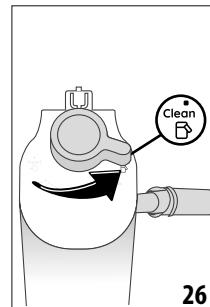

26

- Pagrieziet putu regulēšanas/tīrišanas rīpu (E3) uz "Clean" (Tīrit) (26.att.): no piena snīpja tiks padots karsts ūdens un tvaiks. Tīrišana tiek izbeigta automātiski.
- Pagrieziet rīpu atpakaļ uz vienu no putu atlases iedālām.

Ja seciņi tiek gatavoti dažādi dzērieni:

- Lai turpinātu turpmāko gatavošanu, kad parādās ziņa par kafes tīrišanu (ripa iestatīta uz "Clean" (Tīrit)), nospiediet "Cancel" (Atcelt). pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, veiciet kafes tīrišanu.

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena tvertne ir iztukšota vai atlikušā piena daudzums ir nepietiekams, lai pagatavotu citus dzērienus

- Kad piena kafes tīrišanas darbība ir palaista (ripa iestatīta uz "Clean" (Tīrit)), izjauciet piena karafi un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "13.11 Piena kafes (E) tīrišana"

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas tvertnē ir atlīcis pietekošs piena daudzums citu dzērienu pagatavošanai

- palaidiet piena kafes tīrišanas darbību (ripa iestatīta uz "Clean" (Tīrit)), noņemiet piena karafi un uzreiz ievietojiet ledusskapī. Karstā piena karafi var uzglabāt ledusskapī ne ilgāk par 2 dienām, pēc kā visi komponenti ir jānotīra, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "13.11 Piena kafes (E) tīrišana".

Svarīgi!

Ja piena karafe atstāta ārpus ledusskapja ilgāk par **30 minūtēm**, izjauciet to un notīriet visus komponentus, rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "13.11 Piena karafes (E) tīrišana".

Pēc piena dzērienu pagatavošanas — vispārīgas piezīmes:

- Ja piena karafe nav tīrīta, sākumlapā parādās simbols kā atgādinājums, ka vajadzīga tīrišana.
- dažos gadījumos pirms tīrišanas ierīcei būs jāuzsilst.
- Lai nodrošinātu pareizu tīrišanu, uzgaidiet, līdz beidzas tīrišanas funkcija. Funkcija ir automātiska. Procesa laikā to nedrīkst pārtraukt.

10. KARSTĀ ŪDENS GATAVOŠANA

1. Piestipriniet karstā ūdens snīpi (D5) kafijas automātam (4. att.).
2. Novietojiet zem snīpja krūzīti.

Tieša izvēle

3. Sākumlapā (C) nospiediet tieši uz attēla, kas atbilst karstam ūdenim: padeve sākas un tiks apturēta automātiski.

Daudzuma pielāgošana:

3. Nospiediet pielāgošanas joslu (C8) attēla apakšā, kas atbilst karstajam ūdenim: displejā tiek rādīts daudzums, kādu izvēlēties;
4. Nospiediet "Deliver" (Padot): padeve sākas un tiks apturēta automātiski.

Lūdz, nemiet vērā!

- Lai manuāli apturētu izvadi, nospiediet "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Pārtraukt).
- Nekavējoties pēc tam, kad izvade apturēta automātiski, to var paildzināt, nospiežot "Extra" (Papildu).

11. "MY" (MANA) FUNKCIJA (tikai karstie dzērieni)

Ar funkciju "my" (Mana) var atlasīt katras sastāvdaļas daudzumu, ko lieto, lai pagatavotu karsto dzērienu, ko vēlaties gatavot.

1. Profilam (C7), kurā paredzēts pielāgot dzērienu, noteikti jābūt aktivam.
2. Nospiediet pielāgošanas joslu (C8) attēla apakšā atbilstoši vēlamajam dzērienam;
3. Nospiediet ;
4. Nospiediet "Start" (Sākt), lai izpildītu vadito procedūru;
5. Atslēt vajadzīgo intensitāti, ja tāda konkrētajam dzērienam paredzēta, un nospiediet "Next" (Tālāk);
6. Zem kafijas snīpja (A16) paliktās krūzītes izmēram noteikti jābūt atbilstošam; tad nospiediet "Deliver" (Padot), lai sāktu izvadi.
7. Dzēriena izvades procesā norises josla pakāpeniski piepildīsies. Kolīdz būs sasniegts ieprogrammējamais mini-

mālais daudzums, tiks iespējota pogā "Stop" (Apturēt).

Simbols norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

8. Kad krūzē padots vajadzīgais daudzums, nospiediet "Stop" (Apturēt).
9. Ja rezultats jūs apmierina, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai saglabātu jauno iestatījumu atlasisajā profilā, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus.
10. Nospiediet "X", lai pārieti atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdz, nemiet vērā!

- Ja saglabājat jaunos iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasisajā profilā.
- Ja pielāgojat vienu dzērienu, tiek pielāgota arī atbilstošā dubultā porcijs, un kafijas automāts parāda ziņu "Settings saved on both double and single recipe" (iestatījumi saglabāti gan dubultam, gan vienam dzērienam).
- Ir iespējams jebkurā brīdī iziet no programmēšanas režīma, nospiežot "X": vērtības netiks saglabātas.
- Lai atspējotu funkciju un gatavotu dzērienu atbilstoši ciemam parametriem, nospiediet pielāgošanas joslu, kas attiecas uz dzērienu: nospiediet lapā, lai atspējotu funkciju () un atgrieztos pie rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
- Lai pārprogrammētu dzērienu my (Mans), parametri jāatstesta uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām: nospiediet dzēriena pielāgošanas joslu un pārliecībaities, vai funkcija ir iespējota (). Lai atiestatītu konkrētā dzēriena rūpnīcas noklusējuma vērtības, nospiediet "Reset" (Atiestatīt). Tagad dzērienu var pārprogrammēt.

Dzērienu daudzuma tabula

Dzēriens	Standarta daudzums	Programmējams daudzums
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Kafija	180 ml	100-240 ml
Long	160 ml	115-250 ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Karstais ūdens	250 ml	20-420 ml

12. PERSONISKĀ PROFILA ATLASĪŠANA

Kafijas automāts sniedz iespēju saglabāt daudzus profilus, katrai sasaistot ar atšķirīgu ikonu.

Katrā profilā tiek saglabāti pielāgoti dzēriena iestatījumi. Visu dzērienu parādīšanas secību nosaka izvēles biežums.

Lai atlasītu profili, turpiniet šādi:

1. No sākumlapas (C) nospiediet uz šobrīd lietotā profila (C1): parādīsies atlasīmo profili saraksts;
2. Tagad atlasiet nepieciešamo profili.

Jauna profila pievienošana

1. No sākumlapas (C) nospiediet uz šobrīd lietotā profila (C7): parādīsies atlasīmo profili saraksts;
2. Nospiediet "+Add" (+Pievienot) un izveidojet jauno profili
3. Nospiediet "Change" (Mainīt), lai mainītu profila attēlu un krāsu.
4. Lai pārdēvētu profili, nospiediet uz esošā nosaukuma profila apakšā: uznirs tastatūra. Ierakstiet jauno vārdu un nospiediet OK.
5. Nospiediet "Save" (Saglabāt).
6. Jaunais profils ir izveidots. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Esoša profila rediģēšana

1. No sākumlapas (C) nospiediet uz šobrīd lietotā profila (C1): parādīsies atlasīmo profili saraksts;
2. Nospiediet  uz rediģējamā profila.
3. Nospiediet "Change" (Mainīt), lai mainītu profila attēlu un krāsu.
4. Lai pārdēvētu profili, nospiediet uz esošā nosaukuma profila apakšā: uznirs tastatūra. Ierakstiet jauno vārdu un nospiediet OK.
5. Pēc vajadzīgo izmaiņu veikšanas nospiediet "Save" (Saglabāt);

Esoša profila dzēšana

1. No sākumlapas (C) nospiediet uz šobrīd lietotā profila (C1): parādīsies atlasīmo profili saraksts;
2. Nospiediet  uz dzēšamā profila.
3. Nospiediet "Delete" (Dzēst).
4. Apstipriniet darbību, nospiežot "Yes" (Jā).
5. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, nesmet vērā!

Kad atlase ir izdarīta, visas dzēriena iestatījumu krāsainās joslas parādīsies tādā pašā krāsā kā profils;

13. TĪRĪŠANA

13.1 Ierīces tīrīšana

Periodiski jātīra šādas kafijas automāta daļas:

- iekšējais kontūrs;
- kafijas atlikumu tvertne (A10);
- pilēšanas paplāte (A14) un pilēšanas paplātes režījs(A12);
- Kafijas automāta iekšķuse
- ūdens tvertne (A9);
- maltās kafijas piltuve (A3);

- kafijas snīpis (A16);
- noņemamais infuzors (A6), piekļūstams pēc attiecīgā servisa atloka atvēšanas (A5);
- vadības panelis (B).
- piena karafe (E)

Svarīgi!

- Neizmantojet šķidinātājus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai spiritu, lai tirītu kafijas automātu. De'Longhi superautomātiskajiem kafijas automātiem tīrišanai nav nepieciešamas ķimiskas piedevas.
- Neizmantojet metāla priekšmetus, lai notirītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.

var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā 	mazgāt tikai ar rokām 
pilēšanas paplātes režījs (A12)	pilēšanas paplāte (A14)
piena karafe (E)	kafijas atlikumu tvertne (A10)
	krūzišu paplāte (A11)
	ūdens tvertne (A9)
	noņemams infuzors (A6)

13.2 Iekšējo kanālu tīrīšana

Ja kafijas automāts netiek lietots ilgāk par 3/4 dienām, pirms tā lietošanas pēc šāda pārtraukuma ir joti ieteicams iztukšot tvertni (A9) un uzpildīt to ar svāigu dzeramo ūdeni, pēc tam ieslēgt un palaist 2/3 skalošanas ciklus, izvēloties funkciju "Rinse" (Skalošana) (sadaļa "6.1 Skalošana").

Lūdzu, nesmet vērā!

Skalošanas procedūras laikā var gadīties, ka ūdens iekļūst kafijas atlikumu tvertnē (A10): tas ir normāli.

13.3 Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana


Kad kafijas automāts to prasa, tas jāiztukšo un jāiztīra. Kafijas automāts nevar atkal pagatavot kafiju, kamēr kafijas atlikumu tvertne (A10) nav iztīrīta. 72 stundas pēc pirmās kafijas pagatavošanas automāts parādīs ziņojumu, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas atlikumu tvertni, pat ja tvertne nav pilna (lai 72 stundas būtu pareizi aprēķinātas, automātu nedrīkst atvienot no elektrotīkla enerģijas padeves).

Svarīgi! Applaucēšanās risks

Ja gatavojet vairākus piena dzērienus vienu pēc otra, metāla krūzišu paplāte (A11) uzkarst. Uzgaidiet, līdz tā atdziest, pirms pieskarties, un piekļūstiet tai tikai no priekšpusēs.

Tīrīšana (kad ierīce ir ieslēgta):

- Izņemiet pilēšanas paplāti (A14) un kafijas atlikumu tvertni (A10) (27. att.).

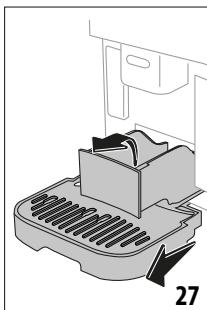

27

- Iztukšojet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztīriet visas paliekas, kas var būt uzkrājušās pamatnē.
- Levetojiet atpakaļ kafijas automātā pilēšanas paplāti ar režīji (A12) un kafijas atlikumu tvertni.


Svarīgi!

- Izņemot pilēšanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertnē, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiek izdarīts, var notikt tā, ka nākamo kafijas krūzišu gatavošanas laikā kafijas atlikumu tvertnē var tikt pārpildīta, nosprostojojot ierīci.

13.4 Pilēšanas paplātes un pilēšanas paplātes režīga tīrišana

Svarīgi!

Pilēšanas paplāte (A14) ir aprīkota ar līmeņa indikatoru (A13) (sarkans), kas rāda ūdens daudzumu (28. att.).

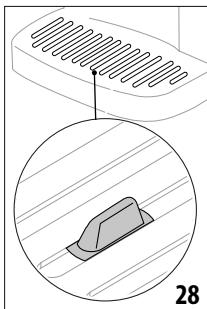

28

Pirms indikators tiek izvirzīts no krūzišu paplātes (A11), jāiztukšo un jāiztira pilēšanas paplāte, pretējā gadījumā ūdens var pārplūst un sabojāt ierīci, virsmu, uz kurās tā novietota, vai tuvējo apkārti. Lai izņemtu pilēšanas paplāti, turpiniet šādi:

- Izņemiet pilēšanas paplāti, kopā režīji (A12) un paplāti, un kafijas atlikumu tvertni (A10) (27. att.);
- Ieskatieties kondensāta pilēšanas paplātē, kas ir sarkanā krāsā, (A15) un iztukšojet, ja nepieciešams; eskatieties sarkanajā kondensāta pilēšanas paplātē;

- Izņemiet krūzišu paplāti un pilēšanas paplātes režīji, pēc tam iztukšojet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un nomazgājet visus komponentus;
- Ievietojiet atpakaļ kafijas automātā pilēšanas paplāti ar režīji un kafijas atlikumu tvertni.

Svarīgi!


Izņemot pilēšanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertnē, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiek izdarīts, var notikt tā, ka nākamo kafijas krūzišu gatavošanas laikā kafijas atlikumu tvertnē var tikt pārpildīta, nosprostojojot ierīci.

13.5 Ierīces iekšpuses tīrišana

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Pirms iekšējo detalju tīrišanas ierīce ir jāizslēdz (skatiet sadāļu "5. Ierīces izslēgšana") un jāatlīgo no elektropadeves. Nekad neiegredējiet kafijas automātu ūdeni.

- Regulāri pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesi), vai ierīces iekšpuse (pieejama pēc pilēšanas paplātes izņemšanas (A14)) nav netīra. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar birstīti un sūkli.
- Iztīriet visus nosēdumus ar vakuumu sūcēju (29. att.).

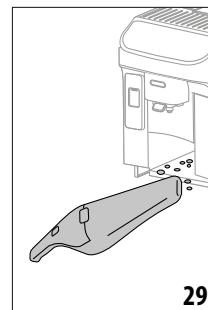


29

13.6 Ūdens tvertnes tīrišana

Periodiski (apmēram reizi mēnesi) un vienmēr, kad maināt ūdens mikstinātāja filtru (D4), iztīriet ūdens tvertni (A9).

- Izņemiet ūdens tvertni (2. att.), izņemiet ūdens mikstinātāja filtru (ja uzstādīts) un noskalojiet tekošā ūdeni.
- Iztukšojet ūdens tvertni un iztīriet ar siltu ūdeni (aptuveni 40°C), ja nepieciešams, noslaukot ar tīru drānu. Rūpīgi izskalojiet ar dzeramo ūdeni.
- Ja iepriekš filtrs izņemts, ievietojiet filtru atpakaļ (30. att.), tad piepildiet tvertni ar aukstu ūdeni līdz limenim MAX (3. att.) un ievietojiet tvertni atpakaļ kafijas automātā.

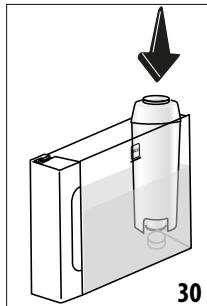

30

4. (Tikai, ja ūdens mīkstinātāja filtrs ir uzstādīts): izvadiet 100 ml karstā ūdens, lai atkal aktivizētu filtru.

Lūdz, nemiet vērā!

Ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāk par 3 dienām, ir ieteicams iztīrīt tvertni, kā aprakstīts iepriekš.

13.7 Maltās kafijas piltuves tīrišana

Tiriet maltās kafijas piltuvi (A3) regulāri (apmēram reizi mēnesī) ar mitru drānu. Rīkojieties šādi.


1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet sadaļu "5. Ierices izslēgšana");
2. Atveriet piltuves pārloku.
3. Iztīriet piltuvi ar birstīti.
4. Aizveriet pārloku.

Svarīgi!


Pēc tīrišanas pārliecinieties, vai piltuvē nav palikuši nekādi priekšmeti vai piederumi: svešķermēnu klātbūtne piltuvē darbības laikā var sabojāt kafijas automātu.

13.8 Kafijas snipīju tīrišana

1. Tiriet kafijas snipījus (A16) regulāri ar sūkli vai drānu (31.att.).
2. Pārbaudiet, vai atveres kafijas snipīji nav nosprostotas. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar zobu bākstāmo (32.att.).

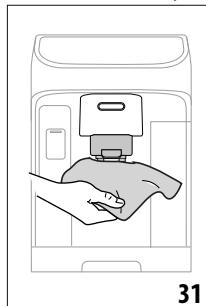

31

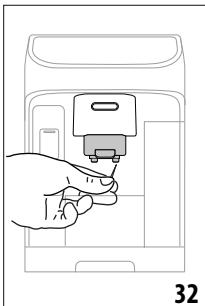

32


13.9 Izņemamā infuzora tīrišana

Infuzors (A6) ir jātīra vismaz reizi mēnesī.


Svarīgi!

Infuzoru nevar izvilkkt, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi izslēgta (skatiet sadaļu "5. Ierices izslēgšana").
2. Izņemiet ūdens tvertni (A9) (2.att.).
3. Atveriet infuzora durtiņas (A5) (33.att.) ierīces labajā pusē.

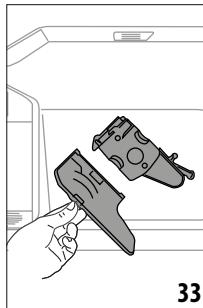

33

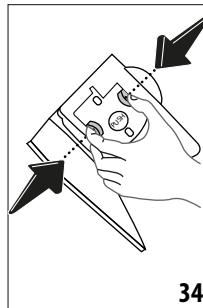

34

4. Nospiediet divas krāsainās pogas uz iekšu un vienlaikus izvelciet infuzoru ārā (34.att.).
5. Iegremdējiet infuzoru ūdeni aptuveni 5 minūtes, pēc tam skalojiet tekošā ūdeni.

Svarīgi!


SKALOJET TIKAI AR ŪDENI

NEKĀDU MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU — BEZ TRAUKE MAZGĀJA-MĀS MAŠINAS

6. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus infuzora tīrišanai, jo tie var radīt bojājumus.
7. Izmantojiet birstīti, lai iztīrītu visus kafijas nosēdumus, kas atlikuši infuzora korpusā, redzami pa infuzora atloku (A5);
8. Pēc tīrišanas uzstādīt infuzoru, ieslidinot to uz tā atbalsta, pēc tam pastumiet PUSH simbolu, līdz tas noklikšķi vietā.

Lūdz, nemiet vērā!

ja infuzoru ir grūti uzstādīt, pirms ievietošanas pielāgojiet to atbilstošajā izmērā, nospiežot divas svirgas (35.att.).

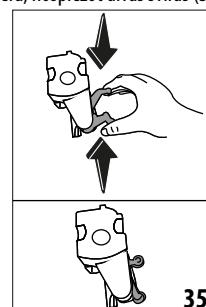

35

9. Pēc ievietošanas pārliecinieties, ka divas krāsainās pogas ir izvīrītas uz āru.
10. Aizveriet infuzora atloku.
11. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.

13.10 Vadības paneļa (B) tīrišana


1. Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot pogu (B1);

- Noslaukiet ar mīkstu neskrāpējošu drānu.
- Stingri piespiediet, lai noberztu pirkstu nospiedumus, tomēr nelietojiet pārmērīgu spēku.


13.11 Piena karafes (E) tīrišana

Šī darbība laika gaitā garantēs optimālus rezultātus. Rīkojieties šādi.

- Noņemiet piena karafes vāku (E1) (21. att.);
- Noņemiet piena snīpi (E5), piena snīpja pagarinājumu (E6) un piena ieplūdes caurulīti (E7) (36. att.).

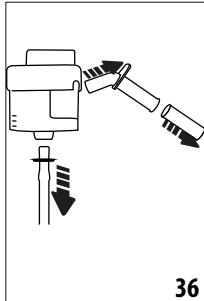


36

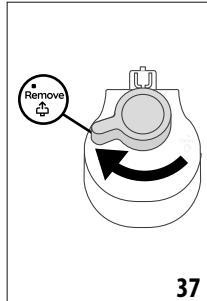

37

- Pagrieziet putu regulēšanas rīpu (E3) pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz pozīcijai ^{Remove} (37. att.) un pavelciet.
- Grieziet piena karafes savienotāju (E4) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet ārā (38. att.).

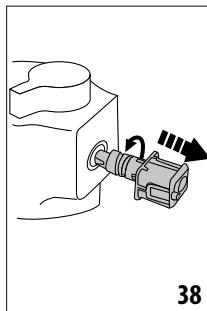


38


- Mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā (iteicams) vai ar rokām, kā aprakstīt turpinājumā.
- Trauku mazgāšanas mašīnā:** Rūpīgi noskalojiet visus komponentus ar karstu dzeramo ūdeni (vismaz 40°C), pēc tam ieviejojiet tos trauku mazgāšanas mašīnas augšējā grozā un palaidiet mazgāšanas programmu 50°C temperatūrā, piem., ECO standartu.
- Mazgājot ar rokām:** skalojiet rūpīgi visus komponentus ar karstu dzeramo ūdeni (vismaz 40°C), lai atrīvotos no visiem redzamajiem piena nosēdumiem, noteikti virzot ūdeni caur visām atverēm vāķā (39. att.): tad iegremdējiet visus komponentus (arī piena tvertni (E2)) karsta dzeramā ūdens (vismaz 40°C) un trauku mazgāšanas šķidruma šķidumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi skalojiet, kā aprakstīts iepriekš,

visas sastāvdaļas zem karsta dzeramā ūdens, katru atsevišķi berzējot ar pirkstiem un īlkšiem.

- Rūpīgi pārbaudiet, vai padziļinājumā un kanālā ripas apakšpusē nav palikuši piena nosēdumi (40. att.): ja nepieciešams, izskrāpējiet kanālu tīru ar zobu bakstāmo.

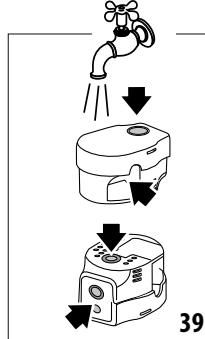

39

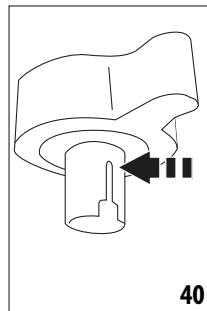

40

- Pārbaudiet, vai ieplūdes caurulīte un snīpis nav nosprostots ar piena nosēdumiem.
- Nosusiniet visus komponentus ar tīru sausu drānu.
- Salieciņi visus vāciņa komponentus.
- Uzlieciņi vāku atpakaļ uz piena tvertnes.

Lūdzu, **ņemiet vērā!**

Kafijas automāts periodiski atgādinās par nepieciešamību rūpīgi iztīrīt piena karafi, norādot pareizo procedūru.

14. ATKAĻKOŠANA

Svarīgi!

- Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas un apzīmējumus uz atkaļkošāja iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkaļkošāju. Neatbilstoša atkaļkošāja un/vai nepareiza atkaļkošana var izraisīt problēmas, ko nesedz ražotāja garantija.
- Atkaļkošanas līdzeklis var sabojāt delikātas virsmas. Ja produkts ir nejauši izšķakstījis, uzreiz nozāvējet.

Lai atkaļkotu



Atkaļkošanas līdzeklis	De'Longhi atkaļkošanas līdzeklis
Tvertne	iteicamā ietilpība: 2 l
Laiks	~25min

Atkaļkojiet ierīci, kad sākumlapā (C) tiek rādīta attiecīgā ziņa; lai tūlit sāktu atkaļkošanu, nos piediet "Yes" (Jā) un izpildiet norādījumus no (4). punkta.

Lai atlīku atkaļkošanu uz vēlāku laiku, nos piediet "Cancel" (Atcelt): sākumlapā joprojām būs redzams attiecīgais simbols (C3) kā atgādinājums, ka jāveic atkaļkošana. (Ziņa no jauna pārādīsies katru reizi, kad kafijas automāts tiks ieslēgts.)

Lai piekļūtu atkaļkošanas izvēlnei:

- Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes ikonas (C6) sākumlapā.
- Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Descale" (Atkalķot).
- Nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu vadito atkalķošanas procedūru (vai "Read more" (Lasīt vairāk), lai iegūtu papildu informāciju).
- Piestipriniet ūdens snipi (D5) (4. att.);
- Izņemiet un iztukšojet pilēšanas plāplāti (A14) un kafijas atlīkumu tvertni (A10) (24. att.), pēc tam ievietojet abas atpakaļ ierīcē un nospiediet "Next" (Tālāk).
- Izņemiet ūdens tvertni (A9), paceliet vāku (A8), izņemiet filtru (ja uzstādīts) (D4) un nospiediet "Next" (Tālāk).
- Pilnībā iztukšojet tvertni un nospiediet "Next" (Tālāk).
- Leļejiet atkalķotāju tvertnē līdz A līmenim, kas atzīmēts tvertnē (līdzvērtīgi vienam 100 ml iepakojumam), pēc tam pievienojet ūdeni (1 litrs) līdz B līmenim (41. att.). Levetojiet ūdens tvertni (ar vāku) atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk).

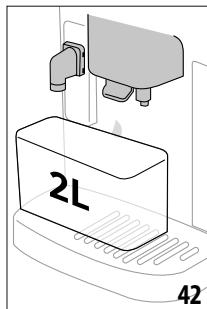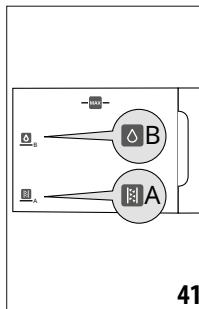

- Novietojet tukšu trauku ar vismaz 2 litru ietilpību zem snīpiem (42. att.). Nospiediet "Done" (Gatavs), lai sāktu procedūru.


Svarīgi! Applausešanās risks

No snīpiem ārā plūst karsts ūdens ar skābes piemaisījumu. Attiecīgi ievērojiet piesardzību, lai nesaskartos ar šī šķiduma šķakātām.

- Isākas atkalķošanas programma, un no karstā ūdens snīpja un kafijas snīpja izplūst atkalķošanas līdzekļa šķidums; lai noņemtu kalķakmens nogulsnes no kafijas automāta iekšpusēs, automātiski ar noteiktiem intervāliem skalošana tiek veikta vairākas reizes pēc kārtas

Pēc aptuveni 15 minūtēm atkalķošanas darbība beidzas.

- Tagad kafijas automātu var izskalot ar aukstu ūdeni. Iztukšojet trauku, kas izmantots atkalķošanas šķidruma savākšanai. Izņemiet no kafijas automāta ūdens tvertni, iztukšojet to un izskalojiet tekošā ūdenī, pēc tam uzpildiet ar tīru ūdeni līdz MAX līmenim un ievietojet tvertni atpakaļ kafijas automātā (43. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).

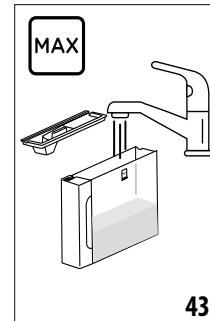

- Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš tika izmantots atkalķošanas līdzekļa šķiduma savākšanai, novietojet to atpakaļ zem snīpiem un nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu skalošanas seīcību.
- Karstais ūdens tiek izvadīts no karstā ūdens snīpja un no kafijas snīpja.
- Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai.
- Izņemiet ūdens tvertni un ievietojet atpakaļ ūdens mīkstinātāja filtru, ja iepriekš to izņēmat. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
- Uzpildiet tvertni ar aukstu ūdeni līdz līmenim MAX, ievietojet kafijas automātā un nospiediet "Yes" (Jā), lai turpinātu.
- Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš tika izmantots atkalķošanas līdzekļa šķiduma savākšanai, novietojet to atpakaļ zem snīpiem un nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu skalošanas seīcību.
- Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai, izņemiet un iztukšojet pilēšanas plāplāti (A14) un kafijas atlīkumu tvertni (A10) un nospiediet "Next" (Tālāk).
- Izņemiet ūdens tvertni, uzpildiet ar svagu ūdeni līdz MAX līmenim un ievietojet atpakaļ kafijas automātā.
- Tagad atkalķošanas process ir pabeigts: nospiediet "OK" (Labi). Kafijas automāts izpilda strauju priekšsildīšanas ciklu un pāriet uz sākumlapu.

Lūdzu, nemiет vērā!

- Ja atkalķošanas cikls nav sekmīgi pabeigts (piem., elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ), kafijas automāts liks jums atkārtot visu procedūru.
- Atkalķošanas procedūras laikā ūdens var nokļūt kafijas atlīkumu tvertnē (A10): tas ir normāli.
- Ja atkalķošanas beigās ūdens tvertnē nav uzpildīta līdz MAX līmenim, ierīce prasa veikt trešo skalošanas ciklu, lai nodrošinātu, ka atkalķošanas līdzekļa šķidrums ir pilnībā iztīrīts no ierīces iekšējā kontūra. Pirms sākt skalošanu, iztukšojet pilēšanas plāplāti.

15. ÜDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS

15.1 Filtra uzstādīšana

Lai uzstādītu filtru, rīkojieties šādi:

- Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C6).
- Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Water filter" (Üdens filtrs).
- Nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu vadīto procedūru
- Sāciet no punkta (18) nodaļā "Üdens mīkstinātāja filtra uzstādīšana" sadaļā "Ierīces darbināšana pirmajā reizē".

Lūdzu, nemiņiet vērā!

Filtrs kalpos aptuveni divus mēnešus, ja kafijas automāts tiek normāli lietots; savukārt, ja kafijas automāts ir dīkstāvē ar uzstādītu filtru, tas kalpos ne ilgāk kā trīs nedēļas.

15.2 Filtra maiņa vai izņemšana

Nomainiet filtru (D4), kad sākumlapā (C) parādās attiecīga ziņa: lai filtru nomainītu uzreiz, nospiediet "Yes" (Jā) un izpildiet norādījumus, sākot no (18). punkta. Lai atlīktu filtra maiņu uz vēlāku laiku, nospiediet "Cancel" (Atcelt): displejā joprojām būs redzams attiecīgais simbols  kā atgādinājums, ka jāmaina filtrs.

Lai nomainītu, rīkojieties šādi:

- Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C6).
- Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Water filter" (Üdens filtrs), un nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk).
- Nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu vadīto procedūru.
- Izņemiet üdens tvertni (A9) un nolietoto filtru.
- Lai izņemtu filtru, nospiediet "Ok" (Labi).
- Lai uzstādītu jaunu filtru, nospiediet "Yes" (Jā). Turpiniet veikt darbības, kādas ilustrētas nodaļā "Üdens mīkstinātāja filtra uzstādīšana" sadaļā "Ierīces darbināšana pirmajā reizē", sākot ar (18). punktu.

Lūdzu, nemiņiet vērā!

Pēc diviem mēnešiem (skaitīt datuma rādītāju) vai pēc 3 nedēļām, ja kafijas automāts netiek izmantots, filtrs jānomaina, pat ja vēl netiek rādīts brīdinājuma ziņojums.

16. TEHNISKIE DATI

Spriegums:	220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W
Spiediens:	1,5 MPa (15 bāri)
Üdens tvertnes ietilpība:	1,9 l
Izmēri GxPxA:	240x440x360mm
Vada garums:	1200 mm
Svars (atšķiras atkarībā no modeļa):	9,5 kg
Pupiņu piltuvei ietilpība:	250 g

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

16.1 Padomi energijas taupīšanai

- Lai samazinātu energijas patēriju, pēc viena vai vairāku dzērienu pagatavošanas izņemiet piena karafes vai piederumus.
- Iestatiet automātisko izslēgšanos uz 15 minūtēm (skatiet sadaļu "6.5 Automātiskā izslēgšanās").
- Iespējojiet energijas taupīšanu (skatiet paragrāfu "6.4 Vispārīgi").
- Kad kafijas automāts to prasa, veiciet atkalķošanas ciklu un/ vai nomainiet üdens mīkstinātāja filtru.

17. DISPLEJĀ RĀDĪTIE ZIŅOJUMI

PARĀDĪTAIS ZIŅOJUMS	NOZĪME	DARBĪBA
Ūdens tvertne jāuzpilda ar svaigu ūdeni.	Nepietiekams ūdens līmenis tvertnē (A9).	Izņemiet tvertni, piepildiet ar aukstu ūdeni līdz līmenim MAX (41. att.) un ievietojet atpakaļ kafijas automātā.
Vai varat uzstādīt ūdens tvertni?	Tvertne (A9) nav pareizi ievietota.	Atlieciet tvertni atpakaļ kafijas automātā pareizi un iespiediet līdz galam.
Vai varat iztukšot pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni? Uzpildiet tvertni ar svaigu ūdeni.	Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens (A9) vai ir pilna kafijas atlikumu tvertne (A10).	Izņemiet tvertni, piepildiet ar aukstu dzēramo ūdeni līdz līmenim MAX (41. att.) un ievietojet atpakaļ kafijas automātā. Iztiriet kafijas atlikumu tvertni, kā aprakstīts sadalā "13.3 Kafijas atlikumu tvertnes tīrišana"
Vai varat uzstādīt infuzoru?	Infuzors (A6) nav ievietots atpakaļ pēc tīrišanas.	Ievietojet infuzoru, kā aprakstīts sadalā "13.9 Izņemamā infuzora tīrišana".
Jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne un pilēšanas paplāte. Iztukšojiet tās regulāri, pat ja tās nav pilnas	Kafijas atlikumu tvertne (A10) ir pilna.	Notīriet, kā aprakstīts sadalā "13.3 Kafijas atlikumu tvertnes tīrišana"
Ievietojet kafijas atlikumu tvertni un pilēšanas paplāti	Kafijas atlikumu tvertne (A10) un/vai pilēšanas paplāte (A14) nav pareizi ievietota vai tās trūkst.	Ievietojet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas atlikumu tvertni un iespiediet līdz galam.
Vai pievienojāt iepriekšēji maltu kafiju? Pievienojet tagad Tikai vienu mērkaroti!	Atlasīta dzēriena gatavošana, izmantojot iepriekšēji maltu kafiju, taču ar iebērto daudzumu iepriekšēji maltās kafijas nepie tiek	Pārliecinieties, vai piltuve (A3) nav nosprosta, pievienojet vienu mērkaroti (D2) iepriekšēji maltas kafijas, displejā nos piediet "OK" (Labi) un izpildiet norādījumus sadalā "8.4 Dzērienu gatavošana no maltas kafijas".
Ai! Izskatās, ka beigušās kafijas pupiņas.. Laiks papildināt.	Beigušās kafijas pupiņas.	Piepildiet pupiņu piltuvi (A4) un nos piediet "Done" (Gatavs), un tad izpildiet displejā redzamos norādījumus, lai atsāktu dzēriena izvadi.
Karstā ūdens snīpja uzstādišana	Snīpis (D5) nav ievietots pareizi vai tā trūkst.	Uzstādīet snīpi un iebīdīet līdz galam (4. att.). Ierīce atskāpo pīkstienu (ja iespējota pīkstiena funkcija).
Vai varat uzstādīt LatteCrema Hot karafi?	Piena karafe (E) nav ievietota pareizi vai tās trūkst.	Ievietojet piena karafi un iebīdīet līdz galam: kafijas automāts raida pīkstienu (ja iespējota pīkstiena funkcija).
Notiek tīrišana. Brīdi pagaidiet	Kafijas automāts ir noteicis piesārņojumu iekšējos kontūros.	Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietojumam, un atlasiet no jauna vajadzīgo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.



PARĀDĪTAIS ZIŅOJUMS	NOZĪME	DARBĪBA
The new settings have not been saved (Jaunie iestatījumi nav saglabāti)	Pielāgojot dzērienu (skatiet sadaļu "11. "My" (Mana) funkcija (tikai karstie dzērieni)", gatavošana ir apzināti pārtraukta, nospiežot "Cancel" (Atcelt), vai arī aktivizēta trauksme.	Nospiediet "X", lai dotos atpakaļ uz sākumlapu (C) un skatītu trauksmi, kas izraisījusi pārtraukumu. Izpildiet instrukcijas atbilstoši parādītajai trauksmei (skatiet sadaļu "17. Displejā rāditie ziņojumi")
Žēl, bet nav iespējams pabeigt dzēriena gatavošanu. Reduce the intensity and try again (Nevaru pagatavot jūsu dzērienu. Samaziniet intensitāti un mēģiniet vēlreiz)	Malums ir pārāk smalks un kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta.	Nospiediet "OK" (Labi), lai dotos atpakaļ uz sākumlapu. Atlasiet mazāku intensitāti (skatiet "8.3 Pielāgoti dzērieni uz kafijas bāzes") un mēģiniet vēlreiz izvadīt dzērienu
Nav iespējams pabeigt šo dzērienu. Regulējiet kafijas dzirnaviņas, griezot rīpu, lai iestatītu smalkāku malumu, pa 1 pakāpei vienā reižē (+1)	Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta	Nospiediet "OK" (Labi) un noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā vajadzīgs (skatiet sadaļu "6.11 Kafijas dzirnaviņu iestatījumi").
Nav iespējams pabeigt šo dzērienu. Samaziniet iepriekšēji maltās kafijas daudzumu un mēģiniet vēlreiz	Izmantots pārāk daudz iepriekšēji maltās kafijas.	Samaziniet iepriekšēji maltās kafijas daudzumu (maksimums, viena mērkarote). Nospiediet "OK" (Labi), lai dotos atpakaļ uz sākumlapu.
Nav iespējams pabeigt šo dzērienu. Samaziniet maltās kafijas daudzumu un mēģiniet vēlreiz	Izmantots pārāk daudz iepriekšēji maltās kafijas.	Izvēlieties maiņāku intensitāti (skatiet "8.3 Pielāgoti dzērieni uz kafijas bāzes") vai samaziniet maltās kafijas daudzumu (maksimums, 1 mērkarote). Nospiediet "OK", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu, vai uzgaidiet, līdz ziņojums pazūd.
Novietojiet trauku zem piena snipja. Pagrieziet rīpu uz Clean (Tīrīt)	Pagatavots dzēriens uz piena bāzes, un jāiztīra piena karafe (E).	Iztīriet karafi, izpildot norādījumus sadaļā "9.6 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas".
Atcerieties ielikt piena karafi ledusskapī	Pagatavots dzēriens uz piena bāzes, taču piena karafe (E) joprojām atrodas kafijas automātā.	Izņemiet piena karafi un ievietojiet ledusskapī.
Nepieciešama atkalķošana. Gatavība sākt? (~ 30 min)	Norāda, ka kafijas automāts jāatkalķo.	Ja nodoms ir turpināt ar atkalķošanu, nospiediet "Yes" (Jā) un izpildiet vadīto procedūru, pretējā gadījumā nospiediet "Cancel" (Atcelt): tad sākumlapā (C) joprojām būs redzams atiecīgais simbols  (C3) kā atgādinājums, ka vajadzīga atkalķošana (skatiet sadaļu "14. Atkalķošana").
Ūdens filtrs jāmaina. Gatavība sākt?	Ūdens mīkstinātāja filtrs (D4) ir nolietots.	Nospiediet "Yes" (Jā), lai nomainītu/izņemtu filtru, vai "Cancel" (Atcelt), ja paredzēts to nomainīt vēlāk. Izpildiet norādījumus sadaļā "15. Ūdens mīkstinātāja filtrs".



PARĀDĪTAIS ZIŅOJUMS	NOZĪME	DARBĪBA
Kaut kas nav kārtībā: ieskatieties norādījumu rokasgrāmatā, lai darbību uzlabotu	Kafijas automāta iekšpusē ir ļoti netīra.	Rūpīgi iztīriet ierīces iekšpusi, kā aprakstīts sadaļā "13. Tīrišana". Ja pēc tīrišanas ziņojums joprojām ir redzams, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu un/vai apstiprinātu servisa centru.
Ai, kaut kas nogāja greizi	Atkalķošana ir pārtraukta vai nav pabeigta pareizi	Nospiediet "OK" (Labi), lai turpinātu (skatiet sadaļu "14. Atkalķošana").
Ūdens kontūrs ir tukšs. Gatavība uzpildīt?	Ūdens kontūrs ir tukšs.	Nospiediet "Yes" (Jā), lai piepildītu kontūru: ūdens plūsmas tiks apturēta automātiski. Tā ir normāla parādība, ja pilēšanas paplātē (A14) pēc uzpildes ir ūdens. Ja problēma joprojām pastāv, pārliecinieties, ka ūdens tvertne (A9) ir pilnībā ievietota.
	ievietots jauns ūdens mīkstinātāja filtrs (D4)	Norādījumi par jaunā filtra ievietošanu noteikti jāizpilda pareizi (sadaļa "15.1 Filtra uzstādišana" un "15.2 Filtra maiņa vai izņemšana"). Ja problēma joprojām pastāv, noņemiet filtru (skatiet sadaļu "15.2 Filtra maiņa vai izņemšana").
	Aktivizēta enerģijas taupīšana.	Lai atspējotu enerģijas taupīšanu, turpiniet, kā aprakstīts sadaļā "6.4 Vispārigi".
	Atcerieties, ka kafijas automāts jāatkāļko.	Jāveic atkalķošanas procedūra, kas aprakstīta sadaļā "14. Atkalķošana".
	The filter must be replaced (Jānomaina filtrs) (D4)	Noņainiet filtru vai izņemiet to, kā aprakstīts sadaļā "15. Ūdens mīkstinātāja filtrs".
	Atcerieties, ka jātīra piena karafe (E)	Iztīriet karafi, izpildot norādījumus sadaļā "9.6 Pienas karafes tīrišana pēc lietošanas".

18. TRAUCEJUMMEKLĒŠANA

Iespējamie iekārtas darbības traucejumi ir uzskaitīti zemāk.


Ja problēmu nevar novērst atbilstoši aprakstam, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS CĒLONIS	DARBĪBA
Ierīci nevar ieslēgt	Kabelis nav pievienots elektropadevei.	Pievienojiet ierīci kontaktligzdā (1. att.).
		→

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS CĒLONIS	DARBĪBA
Kafija nav karsta	Ierīces iekšējie kontūri ir atdzisuši, jo aizritējušas 2-3 minūtes kopš pēdējās kafijas porcijas pagatavošanas.	Pirms kafijas gatavošanas uzsildiet iekšējos kontūrus, veicot skalošanu; izmantojiet skalošanas funkciju (skatiet sadaļu "6.1 Skalošana").
	Kafijas temperatūras iestatījums ir pārāk zems.	Iestatījumu izvēlnē iestatiet augstāku kafijas temperatūru (C6) (skatiet sadaļu "6.6 Kafijas temperatūra").
	Krūzītes netika uzsildītas.	Uzsildiet krūzītes, skalojot tās ar karsto ūdeni (lūdzu, nemiet vērā: var izmantot karstā ūdens funkciju).
	Ierīce ir jāatkāļko	Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "14. Atkālošana". Tad pārbaudiet ūdens cietību ("Ūdens cietības noteikšana") un pārliecībaities, vai kafijas automāta iestatījums atbilst vietējā ūdens cietībai ("Ūdens cietības iestatīšana").
Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga.	Kafija ir samalta pārāk rupji.	Piekļūstiet iestatījumu izvēlnei (C6) un izpildiet norādījumus par kafijas dzirnaviņu regulēšanu. Rezultāts ir redzams tikai pēc 3 nākamo kafiju pagatavošanas (skatiet sadaļu "6.11 Kafijas dzirnaviņu iestatījumi").
	Kafijas pupījas nav piemērotas.	Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupījas.
	Kafija nav svaiga.	Kafijas iepakojums ir bijis atvērts pārāk ilgi, un tā ir zaudējusi savu garšu.
Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilienam	Kafija ir samalta pārāk smalki.	Piekļūstiet iestatījumu izvēlnei (C6) un izpildiet norādes par maluma līmeņa regulēšanu. Rezultāts ir redzams tikai pēc 3 nākamo kafiju pagatavošanas (skatiet sadaļu "6.11 Kafijas dzirnaviņu iestatījumi").
Kafija neplūst ārā pa vienu vai abiem snipjiem.	Kafijas snipji (A16) ir nosprostoti.	Regulāri tiriet kafijas snipi ar sūkli vai zobu bakstāmo.
Pagatavotā kafija ir ūdeņaina.	Piltuve (A3) ir aizsprostota.	Iztukšojet piltuvī, izmantojot birstīti, kā aprakstīts sadaļā "13.7 Maltās kafijas piltuves tīrišana".
Tiek padots mazāk dzeriena kā iestatīts	Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens (A9)	Vienmēr uzpildiet tvertni vismaz līdz limenim MAX
Kafijas automāts neizdala kafiju.	Kafijas automāta iekšpusē ir konstatēti piemaisījumi: displejā parādās pazīņojums "Cleaning in progress" (Notiek tīrišana).	Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietojumam, un atlasiet no jauna vajadzīgo dzerienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

→

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS CĒLONIS	DARBĪBA
Infuzoru (A6) nevar izņemt.	Ierīce nav pareizi izslēgta	Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot pogu  (B1) (skatiet sadaļu "5. Ierīces izslēgšana").
Pabeidzot atkaļkošanas ciklu, kafijas automāts aicina skalošanu veikt trešo reizi	Divu skalošanas ciklu laikā ūdens tvertnē (A9) nav uzpildita līdz MAX līmenim	Izpildiet ierīces parādītās instrukcijas, tāču vispirms iztukšojiet pilēšanas plaplāti (A14), lai izvairītos no ūdens pārplūdes.
No piena snīpja neplūst piens (E5).	Piena karafes vāks (E1) ir netirs	Notiriet vāku, kā aprakstīts sadaļā "13.11 Piena karafes (E) tūrišana"
	Vāks (E1) nav uzlikts pareizi.	Salieciet visus komponentus pareizi, kā aprakstīts sadaļā (9.1)
Piens veido lielus burbuļus vai šķakstās no piena snīpja (E5), vai ir nepietiekami saputots.	Piens nav pietiekami auksts vai nav pie-mērots pieprasītajam dzērienam	Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, pārliecinieties, vai tiek izmantots pareizā veida piens (skatiet sadaļu "9.2 Kādu pienu lietot?"). Iz-mantojiet dzērienus ledusskapja temperatūrā (ap 5°C).
	Piena karafes vāks (E1) ir netirs	Notiriet piena tvertni, kā aprakstīts sadaļā "9.6 Piena karafes tūrišana pēc lietošanas"
	Ūdens kanālā zem putu regulēšanas rīpas (E3)	Noņemiet rīpu un rūpīgi nosusiniet.
	Tiek izmantoti augu izcelsmes dzērieni.	Lai iegūtu vislabāko rezultātu, izmantojiet dzērienus ledusskapja temperatūrā (aptuveni 5°C). Pielāgojiet putu līmeni, kā aprakstīts sadaļā "9.4 Putu līmeņa regulēšana"
Krūzišu plauktiņš (A11) ir karsts.	Vairāki dzērieni ir pagatavoti ar īsu laika intervālu	
Pēc tūrišanas pilēšanas plaplāti nevar likt atpakaļ kafijas automātā	Kondensāta plaplāte(A15) nav pareizā pozīcijā	Kondensāta plaplāte noteikti jāievieto pareizi
Ierīce izdala tvaiku no pilēšanas plaplātes (A14) un/vai uz virsmas, kur atrodas ierīce, ir ūdens.	Pilēšanas plaplātes režījs (A12)pēc tūrišanas nav ievietots atpakaļ.	Levietojiet režīji atpakaļ pilēšanas plaplātē.

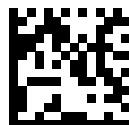

57132C8816_00_1023

De'Longhi Appliances via Seitz 47 – 31100 Treviso, Itālija www.delonghi.com