

INDHOLD

INDLEDNING	106
Symboler anvendt i denne brugsanvisning.	106
Bogstaver i parentes	106
Problemer og reparationer	106
SIKKERHED	106
Grundlæggende sikkerhedsadvarsler	106
TILSIGTET ANVENDELSE	107
BRUGSANVISNING	107
BESKRIVELSE	107
Beskrivelse af maskinen	107
Beskrivelse af betjeningspanelet	107
INDLEDENDE OPERATIONER	107
Kontrol af maskinen	107
Installation af kaffemaskinen	108
Tilslutning af maskinen	108
Første anvendelse af maskinen	108
TÆNDING AF APPARATET	108
SLUKNING AF APPARATET	108
MENUINDSTILLINGER	109
Skylning	109
Afkalkning	109
Installation af filter	109
Udskiftning af filter (hvis installeret)	109
Indstilling af ur	109
Auto-start	109
Automatisk slukning (standby)	109
Energibesparelse	110
Temperaturindstilling	110
Indstilling af vandets hårdhedsgrad	110
Sprogindstilling	110
Sound signal	110
Fabriksindstillinger (reset)	110
Statistikfunktion	111
KAFFETILBEREDNING	111
Valg af kaffesmag	111
Valg af kaffemængde i koppen	111
Tilpasning af mængden af min egen kaffe	111
Justering af kaffekværnen	111
Gode råd til en varmere kaffe	111
Tilberedning af kaffe med kaffebønner	111
Tilberedning af kaffe med formalet kaffe	112
Tilberedning af kaffe LONG med kaffebønner	112
Tilberedning af kaffe LONG med formalet kaffe ...	112
Tilpasning af mængden af kaffe LONG	112

Hvis programmeringen foretages ved brug af formalet kaffe, anmoder maskinen om, at du påfylder en strøget måleske ekstra kaffe..... 112

TILBEREDNING AF CAPPUCCINO OG VARM MÆLK (IKKE OPSKUMMET)

Tilberedning af varm mælk (ikke opskummet) 113
Rengøring af cappuccinatoren efter brug..... 113

UDLEDNING AF VARMT VAND

Ændring af den automatisk udledte mængde vand

RENGØRING

Rengøring af kaffemaskinen

Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Rengøring af drypbakken og kondenssamleren ...

Indvendig rengøring af maskinen

Rengøring af vandbeholderen

Rengøring af kaffestudsden

Rengøring af kaffepulvertragten.....

Rengøring af infusionsenheden

AFKALKNING

INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD ...

Måling af vandets hårdhedsgrad.....

Indstilling af vandets hårdhedsgrad.....

KALKFILTER

Installation af filteret

Udskiftning af filteret

Fjernelse af filteret

TEKNISKE DATA

BORTSKAFFELSE

MEDDELELSER DER VISES PÅ DISPLAYET

FEJLFINDING

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

Symboler anvendt i denne brugsanvisning.

De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt, at disse advarsler respekteres.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager personkvestelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Pas på!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelse af apparatet.



Fare for skoldning!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren.

Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2-3).

Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem efter anvisningerne i afsnittene "Meddelelser der vises på displayet" på s. 118 og "Fejlfinding" på 119.

Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, tilrådes det at rette henvendelse til Kundeservicen, ved at ringe på nummeret angivet på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på garantibeviset. Henvendelse skal udelukkende ske til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresseerne findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

SIKKERHED

Grundlæggende sikkerhedsadvarsler



Fare!

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør ikke apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Det skal sikres, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, da det kun således vil være muligt at tage stikket ud ved behov.
- Tag fat om stikket, når det tages ud af stikkontakten. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker.
Sluk maskinen, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.

Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et De'Longhi Servicecenter, for at forebygge enhver risiko.

Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres: Det er et elektrisk apparat.

- Inden maskinens udvendige dele rengøres, skal man slukke maskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Pas på:

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.

Apparatet kan benyttes af børn på over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, så længe at det sker under overvågning, eller der gives instruktion i den sikre brug af apparatet og forståelsen for farerne i forbindelse hermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal udføres af brugeren, må kun udføres af børn under overvågning.



Fare for skoldning!

Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Rør ikke ved kopvarmerpladen, når maskinen er i drift, da den er varm.



Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

TILSIGTET ANVENDELSE

Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Kaffemaskinen er ikke beregnet til brug i:

- køkkenrum for butiks-, kontorpersonele eller andre arbejdsområder
- agriturismi (gårde med værelsesudlejning)
- hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder
- værelsesudlejninger

Al anden anvendelse må anses for ukorrekt og dermed farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af den forkerte brug af apparatet.

BRUGSANVISNING

Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden kaffemaskinen tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen altid medfølge.

BESKRIVELSE

Beskrivelse af maskinen

(side 3 - A)

- A1. Låg til beholder til kaffebønner
- A2. Låg til kaffepulvertragt
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Kaffepulvertragt
- A5. Knap til indstilling af malegrad
- A6. Kopvarmerplade
- A7. Kaffestuds (justerbar højde)
- A8. Varmtvands-/dampdyse
- A9. Skyderingsvælger til cappuccinatoren
- A10. Cappuccinator

- A11. Kondensopsamler
- A12. Kaffegrumsbeholder
- A13. Bakke til kopper
- A14. Drypbakke
- A15. Vandniveaumåler drypbakke
- A16. Luge infusionsenhed
- A17. Infusionsenhed
- A18. Vandbeholder
- A19. Holder til vandfilter
- A20. Låg til vandbeholder
- A21. Hovedafbryder

Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 2 - B)

Nogle af panelets knapper har dobbeltfunktion: den signaleres i parentes i beskrivelsen.

- B1. Knappen : for at tænde eller slukke kaffemaskinen (standby)
- B2. Knappen : For at vælge kaffelængde
- B3. Aromavalsknop : tryk for at vælge kaffensmagen
- B4. Knappen : For at tilberede 1 kop kaffe med de indstillinger, der vises på displayet
- B5. Knappen : For at tilberede 2 kop kaffe med de indstillinger, der vises på displayet
- B6. Knappen : For at tilberede 1 kop kaffe LONG
- B7. Knappen : For dampudledning
- B8. Knappen : For udledning af varmt vand (*Når du får adgang til programmeringsmenuen: For at aktivere og bekræfte den valgte funktion*)
- B9. Knappen >: For at rulle igennem menuelementerne
- B10. Display: vejleder brugeren under anvendelse af apparatet
- B11. Knappen <: For at rulle igennem menuelementerne
- B12. Knappen MENU/ESC for at få adgang til menuen (*Når du får adgang til programmeringsmenuen: skal du trykke her for at gå ud af menuen*)

Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Måleske til formalet kaffe
- C2. Pensel til rengøring
- C3. Kalkfilter (på nogle modeller)
- C4. Målestrimmel "Total Hardness Test"
- C5. Afkalkningsmiddel

INDLEDENDE OPERATIONER

Kontrol af maskinen

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er i god stand og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

Installation af kaffemaskinen



Pas på!

Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen og sider og bagside, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen.
- Eventuel indtrængning af vand i maskinen kan beskadige den.
Apparatet må derfor ikke placeres i nærheden af vandhaner eller vaske.
- Maskinen kan tage skade, hvis vandet inde i den fryser. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

Tilslutning af maskinen



Pas på!

Kontrollér, at strømforsyningsens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en effektiv jordforbindelse.

Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes af en fagmand med et af passende type.


Første anvendelse af maskinen




Bemærk!

- Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at kaffemaskinen er ny.
 - Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren beskrevet i afsnittet "Indstilling af vandets hårdhedsgrad" (side 116).
1. Tilslut apparatet til el-nettet (fig. 1), og sørg for, at hovedafbryderen bag på apparatet er trykket ind (fig. 2).

Det ønskede sprog skal vælges ved at dreje knappen < 0 > frem eller tilbage eller vente, indtil sprogene vises skiftevis på displayet (cirka hvert 3. sekund):

2. Når engelsk vises, holdes knappen  /OK (fig. 3) inde i nogle sekunder, indtil følgende meddelelse vises på displayet: "Engelsk indstillet".

Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der angives på kaffemaskinens display:

3. "FYLD VANDBEHOLDER": Træk vandbeholderen ud (fig. 4), åbn låget (fig. 5), og fyld beholderen op med frisk, rent vand indtil MAX-stregen (fig. 6). Luk låget igen, og sæt beholderen tilbage på kaffemaskinen.
4. "Varmt vand, Tryk på OK": Anbring en beholder (fig. 7), der kan indeholde mindst 100 ml, under cappuccinatoren.
5. Tryk på knappen  /OK for at bekræfte (fig. 3): maskinen udleder vand fra hanen og slukker herefter automatisk.

Nu er kaffemaskinen klar til normal brug.



Bemærk!

- Der skal laves 4-5 espresso eller 4-5 kopper cappuccino, inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.
- For en endnu større kaffeglæde og optimal ydelse af kaffemaskinen anbefales det, at installere et kalkfilter ved at følge anvisningerne i afsnittet "KALKFILTER" (s.18). Hvis der ikke medfølger et filter med din model, kan dette fås ved henvendelse til autoriserede De'Longhi Servicecentre.

TÆNDING AF APPARATET



Bemærk!

Inden apparatet tændes, skal det sikres, at hovedafbryderen er trykket ind (fig. 2)

Hver gang apparatet tændes, udfører den en automatisk forvarmings- og skyllecycklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.



Fare for forbrænding!

Under skyllingen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsden. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på knappen  (fig. 8) for at tænde apparatet: Displayet viser "Varmt op Vent venligst".

Når opvarmningen er udført, viser maskinen en anden meddelelse: "Skyllning". På denne måde lader kaffemaskinen varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem udover at opvarme kedlen.

Kaffemaskinen har nået driftstemperaturen, når meddelelsen, som viser smag og kaffemængde, vises på displayet.

SLUKNING AF APPARATET

Hver gang kaffemaskinen slukkes, udfører den en automatisk skyllning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.




Fare for forbrænding!

Under skyllingen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsden. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på knappen  (fig. 8) for at slukke apparatet.
- Displayet viser "Slukker Vent venligst". Hvis det er planlagt, udfører apparatet en skylning og slukkes herefter (standby).

Bemærk!

Hvis maskinen ikke anvendes i længere perioder, skal den frakobles strømnettet:

- Sluk først kaffemaskinen ved at trykke på knappen  (fig. 8);
- Frigiv hovedafbryderen bag på kaffemaskinen (fig. 2).

Pas på!

Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, når apparatet er tændt.



MENUINDSTILLINGER

Tryk på knappen MENU/ESC for at gå til programmeringsmenuen: Rul ned gennem menuelementerne ved at trykke på < o > (fig. 9).

Skylning

Med denne funktion kan du udlede varmt vand fra hanen, som opvarmer kaffemaskinens indre kredsløb, så den kaffe, der udledes, er varmere.

Denne funktion aktiveres på følgende måde:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på < o > (fig. 9), indtil meddelelsen "Skylning" vises på skærmen.
3. Tryk på knappen  /OK : Displayet viser "Bekræft?".
4. Tryk på knappen  /OK (fig. 3): Efter nogle få sekunder udledes varmt vand fra hanen, som opvarmer kaffemaskinens indre kredsløb, og at der sørges for, at den tilberedte kaffe er varmere.

Bemærk!

Du kan når som helst stoppe udledningen ved at trykke på en vilkårlig knap.

Afkalkning

For anvisninger vedrørende afkalkning henvises til side 115.

Installation af filter




For anvisninger vedrørende installation af filteret, henvises til afsnittet "Kalkfilter" (s. 117).

Udskiftning af filter (hvis installeret)

For anvisninger vedrørende udskiftning af filteret, henvises til afsnittet "Udskiftning af filteret" (side 117).

Indstilling af ur

Hvis det ønskes at indstille klokkeslættet på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på < o > (fig. 9), indtil meddelelsen "Indstil klokkeslæt" vises på skærmen.
3. Tryk på knappen  /OK (fig. 3). Timerne blinker.
4. Tryk på < o > (fig. 9) for at ændre timerne.
5. Tryk på knappen  /OK for at bekræfte. Minutterne blinker.
6. Tryk på < o > (fig. 9) for at ændre timerne.
7. Tryk på knappen  /OK for at bekræfte.

Nu er klokkeslættet indstillet: Tryk derefter på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.





Auto-start


Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk tænding, så kaffemaskinen er klar til brug på et bestemt tidspunkt (for eksempel om morgenen) til straks at lave kaffe.

Bemærk!



For at kunne anvende denne funktion skal klokken være indstillet korrekt.


Den automatiske tændefunktion aktiveres på følgende måde:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på < o > (fig. 9) indtil meddelelsen "Automatisk tænding" vises på skærmen.
3. Tryk på knappen  /OK : Displayet viser "Aktivér?".
4. Tryk på knappen  /OK for at bekræfte.
5. Tryk på < o > for at vælge timerne.
6. Tryk på knappen  /OK for at bekræfte.
7. Tryk på < o > (fig. 9) for at ændre timerne.
8. Tryk på knappen  /OK for at bekræfte.
9. Tryk derefter på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.

Når tidspunktet er blevet bekræftet, signaleres aktiveringen af den automatiske tændefunktion på displayet af symbolet , der vises under menuelementet ved siden af klokkeslættet.

For at deaktivere funktionen:

1. Vælg punktet auto-start i menuen.
2. Tryk på knappen  /OK : Displayet viser "Deaktivér?".
3. Tryk på knappen  /OK for at bekræfte.

Displayet viser ikke længere symbolet .

Automatisk slukning (standby)

Det er muligt at indstille auto-slukningen således, at apparatet slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer, hvor det ikke anvendes.

Programmeringen af den automatiske slukkefunktion udføres på følgende måde:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på < o > (fig. 9) indtil meddelelsen "Automatisk slukning" vises på skærmen.
3. Tryk på knappen ⏸/OK ;
4. Tryk på < o > (fig. 9) , indtil det ønskede tidsrum vises (15 eller 30 minutter, eller efter 1, 2 eller 3 timer).
5. Tryk på knappen ⏸/OK for at bekræfte.
6. Tryk derefter på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.

Nu er auto-slukningen omprogrammeret.

Energibesparelse

Med denne funktion er det muligt at slå energisparemodus til eller fra. Når funktionen er aktiveret, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder. Funktionen "Energibesparelse" deaktiveres (eller aktiveres) på følgende måde:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på < o > (fig. 9) , indtil displayet viser "Energibesparelse" .
3. Tryk på knappen ⏸/OK : Displayet viser "Deaktiver?" . (eller "Aktiver?" , hvis funktionen er blevet deaktiveret).
4. Tryk på knappen ⏸/OK for at deaktivere (eller aktivere) energisparemodus.
5. Tryk derefter på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.

Når funktionen er aktiveret, vises "Energibesparelse" på displayet efter en periode uden aktivitet.



Bemærk!

- Fra energisparemodus har maskinen brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe tilberedes, fordi den skal varme op.
- For at tilberede en hvilken som helst drik trykkes på en hvilken som helst knap for at forlade energisparemodus, hvorefter der trykkes på knappen for den ønskede drik.

Temperaturindstilling

Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på < o > (fig. 9) , indtil "Kopbelysning" vises på displayet.
3. Tryk på knappen ⏸/OK ;
4. Tryk på < o > , indtil den ønskede temperatur vises på displayet (●=lav; ●●●●=maks.).
5. Tryk på knappen ⏸/OK for at bekræfte.

6. Tryk derefter på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.

Indstilling af vandets hårdhedsgrad

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad, henvises til side 116.

Sprogindstilling

Hvis det ønskes at indstille sproget, der anvendes på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på < o > (fig. 9) , indtil "Indstil sprog" vises på displayet.
3. Tryk på knappen ⏸/OK ;
4. Tryk på < o > , indtil det ønskede sprog vises på displayet.
5. Tryk på knappen ⏸/OK for at bekræfte.
6. Displayet viser en meddelelse, der bekræfter det indstillede sprog;
7. Tryk derefter på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.

Sound signal

Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres det lydsignal, som kaffemaskinen udsender, hver gang der trykkes på knapperne eller indsættes/fjernes et tilbehør. For at deaktivere eller aktivere lydsignalet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på knappen < o > (fig. 9) , indtil "Lydsignal" vises på displayet.
3. Tryk på knappen ⏸/OK : Displayet viser "Deaktiver?" (eller "Aktiver?" , hvis kaffemaskinen er blevet deaktiveret).
4. Tryk på knappen ⏸/OK for at aktivere eller deaktivere lydsignalet;
5. Tryk derefter på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.

Fabriksindstillinger (reset)

Med denne funktion nulstilles alle menuindstillinger og alle programmeringer af mængder til fabriksindstillingerne (undtaget sproget, som forbliver det indstillede).

For at nulstille til fabriksindstillinger gøres følgende:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på knappen < o > (fig. 9) , indtil "Fabriksindstillinger" vises på displayet.
3. Tryk på knappen ⏸/OK ;
4. Displayet viser "Bekræft?"
5. Tryk på knappen ⏸/OK for at bekræfte og forlade menuen.

Statistikfunktion

Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at visualisere dem på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
2. Tryk på knappen < o > (fig. 9), indtil "Statistik" vises på displayet.
3. Tryk på knappen ⚙/OK ;
4. Hvis man trykker på < o > (fig. 9), kan man bekræftes:
 - hvor mange kopper kaffe, der er blevet lavet;
 - hvor mange liter vand, der samlet er blevet udledt;
 - hvor mange afkalkninger, der er blevet udført,
 - hvor mange gange kalkfilteret er blevet udskiftet.
5. Tryk derefter to gange på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.

KAFFETILBEREDNING

Valg af kaffesmag

Maskinen er forindstillet til at tilberede kaffe med normal smag.

Det er muligt at vælge mellem følgende smage:

Ekstra mild smag

Mild smag


Normal smag

Stærk smag

Ekstrastærk smag

For at skifte smag trykkes gentagne gange på knappen  (fig. 10), indtil displayet viser den ønskede smag.

Valg af kaffemængde i koppen




Maskinen er forindstillet til at tilberede normal kaffe. For at vælge kaffemængden trykkes på knappen  (fig. 11), indtil displayet viser meddelelsen vedrørende den ønskede mængde kaffe:

Valgt kaffe	Mængde i kop (ml)
MIN EGEN KAFFE	Programmerbar: fra ≈20 til ≈180
LILLE KOP ESPRESSO	≈40
NORMAL KOP ESPRESSO	≈60
STOR KOP ESPRESSO	≈90
MEGET STOR KOP KAFFE	≈120

Tilpasning af mængden af min egen kaffe

Kaffemaskinen er forindstillet til at tilberede ca. 30ml af "MIN EGEN KAFFE". Hvis det ønskes at ændre denne mængde, gøres følgende:

1. Placér en kop under kaffestudsens (fig. 12).

2. Tryk på knappen  (fig.12), indtil meddelelsen "MIN EGEN KAFFE" vises.
3. Hold knappen  (fig. 16) trykket ind, indstil meddelelsen "1 MIN EGEN KAFFE Programmér mængde", og kaffemaskinen begynder at tilberede kaffen. Slip derefter knappen.
4. Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på knappen  (fig. 16).

Nu er kaffemængden programmeret i henhold til den nye indstilling.

Justering af kaffekværnen

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede forindstillet sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås.

Hvis tilberedningen, efter at de første kopper kaffe er lavet, alligevel er lidt for tynd og for lidt cremet eller alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af drejeknappen (fig. 13).

Bemærk!

Drejeknappen må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang.



Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejes et hak i urets retning mod nummer 7.

For at opnå en mindre tynd og mere cremet tilberedning drejes derimod et hak mod urets retning mod nummer 1 (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kan

det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis).

Virkningen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat ikke opnås efter denne justering, er det nødvendigt at gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

Gode råd til en varmere kaffe

For at opnå en varmere kaffe, anbefales det at:

- at udføre en skylning ved at vælge funktionen "Skylning" i programmeringsmenuen (s. 109).
- at opvarme kopperne med varmt vand (ved at bruge varmtvandsfunktionen),
- at øge kaffetemperaturen i programmeringsmenuen (s. 110).

Tilberedning af kaffe med kaffebønner

Pas på!

Undgå at bruge karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

1. Kom kaffebønnerne i den særlige beholder (fig. 14).
2. Under kaffestudsens placeres:
 - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 12);
 - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 15).
3. Sænk kaffestudsens for at nærme den koppen mest muligt (fig. 15): Det giver en bedre creme.
4. Tryk på knappen for den ønskede tilberedning (1 kop ☐ eller 2 kopper ☐☐).
5. Tilberedningen starter, og displayet viser den valgte kaffemængde og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem.

i Bemærk:

- Det er muligt at afbryde tilberedningen, mens maskinen brygger kaffe, i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på en hvilken som helst knap.
- Så snart tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at holde en af kaffetilberedningsknapperne inde (☐ eller ☐☐) (fig. 16).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.

i Bemærk!

- Under brugen vises forskellige meddelelser på displayet (FYLD VANDBEHOLDER, TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER osv.), hvis betydninger er angivet i afsnittet "Meddelelser der vises på displayet" (s.118).
- For at opnå en varmere kaffe henvises til afsnittet "Gode råd til en varmere kaffe" (s.111).
- Hvis kaffen udledes dråbevist eller for tynd med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, henvises til de tips, der er angivet i kapitlet "Fejlfinding" (side 119).


Tilberedning af kaffe med formalet kaffe

⚠ Pas på!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det kan medføre skader på kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske, i modsat fald kan maskinen blive snavset indvendigt, eller skakten kan tilstoppes.

i Bemærk!

Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Tryk gentagne gange på knappen  (fig. 10), indtil displayet viser "Formalet".
2. Åbn låget på tragten til den formalede kaffe.

3. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formalet kaffe (fig. 17).
4. Sæt en kop under kaffestudsens.
5. Tryk på knappen til 1 kaffekop ☐.
6. Tilberedningen starter, og displayet viser den valgte kaffemængde og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem.

i Bemærk!

Hvis "Energibesparelse" er aktiveret, kan tilberedningen af den første kop kaffe tage et par sekunder.

Tilberedning af kaffe LONG med kaffebønner

Følg anvisningerne i afsnit "Tilberedning af kaffe med kaffebønner" for at klargøre maskinen, og tryk på knappen LONG ☐.

Tilberedning af kaffe LONG med formalet kaffe

Følg anvisningerne som angivet under pkt. 1-2-3-4 af afsnittet "Tilberedning af kaffe med formalet kaffe", og tryk derefter på knappen LONG ☐.

Maskinen begynder at udlede kaffe, og der vises en en statusbar. Når halvdelen af tiden er gået, vises meddelelsen "Påfyld formalet kaffe, Tryk på OK". Påfyld en strøget måleske formalet kaffe, og tryk på OK.

Tilberedningen fortsætter, og der vises en statusbar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem.

Tilpasning af mængden af kaffe LONG

Kaffemaskinen er forindstillet til at tilberede ca. 200ml kaffe LONG. Hvis det ønskes at ændre denne valgmulighed, gøres følgende:

1. Placér en kop eller et stort glas under kaffestudsens (fig. 9).
2. Tryk på og hold knappen LONG ☐ (fig.17) inde, indtil meddelelsen "Funktion kaffe LONG Programmér mængde" vises.
3. Slip knappen LONG ☐: Maskinen begynder at tilberede kaffe.
4. Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på knappen LONG ☐ (fig. 17).

Nu er kaffemængden programmeret i henhold til den nye indstilling.

i Bemærk!

Hvis programmeringen foretages ved brug af formalet kaffe, anmoder maskinen om, at du påfylder en strøget måleske ekstra kaffe.

TILBEREDNING AF CAPPUCCINO OG VARM MÆLK (IKKE OPSKUMMET)

Fare for skoldning!

Under denne tilberedning udledes der damp: Pas på, at du ikke brænder dig.

1. En cappuccino tilberedes i en stor kop eller et krus.
2. Fyld en beholder, helst forsynet med håndtag, så du ikke brænder dig, med ca. 100 g mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes. Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at væsken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde.


Bemærk:



For at opnå et tættere og tykkere skum anvendes køleskabskold (ca. 5°) skummet- eller letmælk. For at undgå at mælken ikke opskummer tilstrækkeligt eller store bobler skal man altid rengøre cappuccinatoren som beskrevet i afsnittet "Rengøring af cappuccinatoren efter brug".

3. Sørg for, at cappuccinatorens skydering peger nedad på funktionen "CAPPUCCINO" (Fig. 19).
4. Cappuccinatoren kan drejes lidt udad, så man kan bruge beholdere af forskellige størrelser.

Pas på!

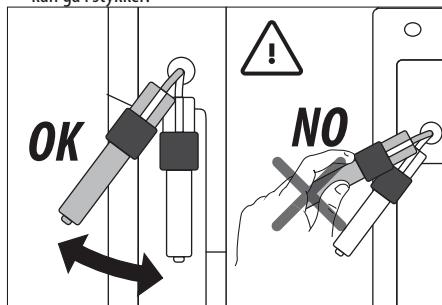Brug ikke unødige kræfter til at dreje cappuccinatoren: Den kan gå i stykker!



5. Sæt cappuccinatoren ned i mælkebeholderen, og pas på, at den sorte skydering ikke kommer med ned.
6. Tryk på knappen : Displayet viser "Damp".
7. Efter nogle få sekunder kommer der damp ud af cappuccinatoren, som giver mælken en cremet konsistens, og mælken koger op (fig. 20).
8. For at få en mere cremet konsistens skal man dreje beholderen med langsomme bevægelser nedefra og op-efter. (Det tilrådes at udlede damp i højst 3 minutter ad gangen).
9. Når den ønskede skummængde er nået, afbrydes dampen ved at trykke på knappen .

Fare for skoldning!

Sluk for dampen, inden mælkebeholderen med det opskummede mælk trækkes væk for at undgå skoldning, som skyldes sprøjt fra den kogende mælk.

9. Hæld mælkecremen i den allerede tilberedte kaffe. Din cappuccino er klar. Rør evt. sukker i, og overstrø lidt kakao-pulver hen over mælkeskummet.

Bemærk!

Hvis "Energibesparelse" er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden dampudledningen begynder.

Tilberedning af varm mælk (ikke opskummet)


For at tilberede ikke-opskummet varm mælk skal du følge det, der er beskrevet i det forrige afsnit, idet det sikres, at cappuccinatorens skydering er placeret opad i funktionen "VARM MÆLK".

Rengøring af cappuccinatoren efter brug

Cappuccinatoren skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at den tilstoppes.

Fare for skoldning!



Under rengøringen kommer der lidt varmt vand ud af cappuccinatoren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

1. Lad der løbe lidt vand ud ved at trykke på knappen  / OK. Tryk derefter igen på samme knap for at afbryde udledningen af varmt vand.
2. Vent i nogle få minutter, indtil cappuccinatoren er kølet ned: Drej cappuccinatoren mod urets retning og træk den nedad og ud (fig. 21).
3. Flyt skyderingen opad (fig. 22).
4. Træk dysen nedad og ud (fig. 23).
5. Kontrollér, at hullerne vist med pile i fig. 24 ikke er tilstoppede. Rens dem hvis nødvendigt med en nål.
6. Sæt dysen i igen, flyt skyderingen nedad, og isæt cappuccinatoren på dysen (fig. 25) igen ved at dreje den mod urets retning og skubbe den opad, indtil den sidder på.

UDLEDNING AF VARMT VAND

Pas på! Fare for skoldning.

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Røret til udledning af det varme vand bliver varmt under udledningen, og man bør derfor kun tage fat i hanen på håndtaget eller den sorte skydering.




1. Placér en beholder under hanen (så tæt som muligt for at undgå at det sprøjter).
2. Tryk på knappen  /OK (fig. 3). Displayet viser "VARMT VAND" og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem.
4. Kaffemaskinen udleder cirka 250 ml varmt vand og afbryder derefter automatisk udledningen. For at afbryde udledningen af varmt vand manuelt, trykkes igen på knappen  /OK.

Bemærk!

Hvis "Energibesparelse" er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand og damp begynder.

Ændring af den automatisk udledte mængde vand

Kaffemaskinen er forindstillet til automatisk at udlede ca. 250 ml varmt vand. Hvis det ønskes at ændre mængden, gøres følgende:

1. Placér en beholder under hanen.
2. Hold knappen  /OK inde, indtil displayet viser "VARMT VAND Programmér mængde". Slip herefter knappen  /OK.
3. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, trykkes endnu en gang på knappen  /OK.

Nu er kaffemaskinen omprogrammeret i henhold til den nye mængde.

RENGØRING

Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffegrumsbeholder (A12),
- drypbakke (A14),
- vandbeholder (A18),
- kaffestuds (A7),
- cappuccinator (A8)
- kaffepulverskakt (A4),
- infusionsenhed (A17), tilgængelig efter åbning af serviceugen (A16),
- kontrolpanel (B)

Pas på!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af maskinen. På de fuldautomatiske De'Longhi maskiner er det ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af kaffemaskinen.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Når displayet viser "TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER", skal den tømmes og rengøres. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums, kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer skal udføres korrekt, må maskinen aldrig slukkes på hovedafbryderen).

For at udføre rengøringen (med tændt kaffemaskine):

- Tag drypbakken ud (fig. 26), tøm den og rengør den.
- Tøm og rengør kaffegrumsbeholderen omhyggeligt og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: Den medfølgende pensel har en spatel, som egner sig til dette.
- Kontrollér kondensopsamleren, og tøm den, hvis den er fyldt (fig. 27).

Pas på!

Når man tager kondensopsamleren ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.

Rengøring af drypbakken og kondenssamleren

Pas på!

Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød), som viser vandniveauet i den (fig. 28). Inden denne indikator begynder at komme frem på bakken hvor kopperne anbringes, skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet løbe over og forvolde skade på maskinen, bordpladen eller de nærmeste omgivelser.

Drypbakken fjernes på følgende måde:

1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 26);
2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask dem;
3. Kontrollér kondensopsamleren, og tøm den, hvis den er fyldt.
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på igen.

Indvendig rengøring af maskinen

Fare for elektrisk stød!

Inden maskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se "Slukning"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig maskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel og en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 29).

Rengøring af vandbeholderen

1. Rengør vandbeholderen (A18) jævnligt (ca. en gang om måneden) og hver gang kalkfilteret (hvis til stede) skiftes med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis til stede) og skyl det under løbende vand.
3. Sæt filteret (hvis til stede) på igen, fyld beholderen med friskt vand og sæt den på igen.

Rengøring af kaffestuds

1. Rengør jævnligt kaffestuds med en svamp eller en klud (fig. 30).
2. Kontrollér at hullerne i kaffestuds ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med en tandstikker (fig. 30).

Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at tragten til påfyldning af formalet kaffe (A4) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (C2).

Rengøring af infusionsenheden

Infusionsenheden (A17) skal rengøres mindst en gang om måneden.

⚠ Pas på!

Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Man skal sikre sig, at maskinen er blevet slukket korrekt (se "Slukning af apparatet", s. 108).
2. Tag vandbeholderen ud (fig. 4).
3. Åbn lugen til infusionsenheden (fig. 31), som befinder sig på højre side.
4. Tryk på de to røde udløserknapper og træk samtidigt infusionsenheden udad (fig. 32).
5. Læg infusionsenheden i blød i vand i ca. 5 minutter og skyl den derefter under hanen.


⚠ Pas på!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE


Rengør infusionsenheden uden brug af rengøringsmidler, da de vil kunne beskadige den.

6. Ved hjælp af penslen (C2) fjernes eventuelle kafferester fra infusionsenhedens leje, som ses fra infusionsenhedens luge.
7. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen og trykke på PUSH, til der høres et klik.

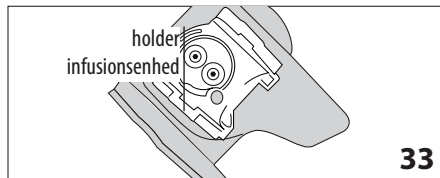


ⓘ Bemærk!

Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag, som vist på figuren.

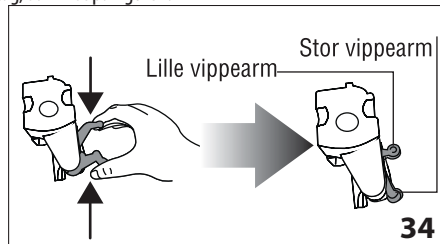

8. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen (fig. 35).

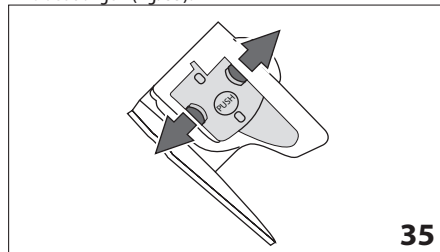

9. Luk lugen til infusionsenheden.
10. Indsæt vandbeholderen.


AFKALKNING

Kaffemaskinen skal afkalkes, når beskeden "AFKALK", BLINKENDE VISES PÅ DISPLAYET.

⚠ Pas på!

- Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan virke irriterende på hud og øjne. Det er yderst vigtigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som er gengivet på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne for hvad man skal stille op, hvis midlet kommer i kontakt med hud eller øjne.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Anvendelse af uegnede afkalkningsmidler, samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.

1. Tænd maskinen.
2. Tryk på tasten MENU/ESC for at komme ind i menuen.
3. Tryk på < o >, indtil punktet "Afkalkning" vises.
4. Vælg ved at trykke på knappen Δ /OK. Displayet viser "Bekræft?". Tryk på knappen Δ /OK for at bekræfte.
5. På displayet vises "TØM DRYPBAKKEN" skiftevis med "Fjern filter" (hvis der er et filter) og "Tilføj afkalkningsmiddel, Bekræft, Tryk på OK".
6. Tøm vandbeholderen fuldstændigt (A10) og fjern kalkfilteret (hvis tilstede), tøm derefter drypbakken (fig. 26) og kaffegrumsbeholderen og sæt dem på plads igen.

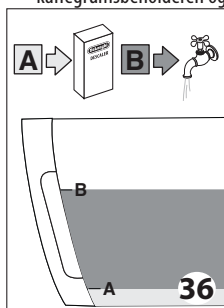

7. Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau A (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens bagside (fig. 36). Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau B (fig. 36) og sæt vandbeholderen på plads igen.

8. Placér en tom beholder på mindst 1,5 l (side. 7) under varmtvandshanen.

Pas på! Fare for forbrænding

Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af hanen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

9. Tryk på knappen Δ /OK for at bekræfte, at opløsningen er blevet påfyldt. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række skylninger med mellemrum, for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen. Displayet viser "Afkalkning i gang". Afkalkningsprogrammet starter, og afkalkningsvæsken kommer ud af vandhanen.

Efter ca. 30 minutter viser displayet "SKYLNING, INDSÆT FILTER" (hvis det har været fjernet) "FYLD BEHOLDER".

10. Apparatet er nu klar til en skyllecycklus med rent vand. Tag vandbeholderen af, tøm den, skyl den under rindende vand, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, indsæt filteret (hvis det er blevet taget ud tidligere), og sæt vandbeholderen på kaffemaskinen igen: Displayet viser "SKYLNING, Tryk på OK".
11. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og anbring den igen under varmtvandshanen.
12. Tryk på knappen Δ /OK for at starte skylningen. Det varme vand løber ud af hanen, og displayet viser "SKYLNING, Vent venligst".
13. Når vandbeholderen er helt tom, vises meddelelsen "Skylning færdig, Tryk på OK?".

14. Tryk på knappen Δ /OK.
15. Displayet viser "Varmer op, Vent venligst", hvorefter maskinen er klar til brug.


INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Meddelelsen AFKALK vises efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Kaffemaskinens fabriksindstilling er hårdhedsniveau 4. Hvis man ønsker det, kan kaffemaskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal udføres mindre ofte.

Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag teststrimlen "TOTAL HARDNESS TEST", som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen.
2. Dyp strimlen fuldstændigt i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad, hver firkant svarer til 1 niveau.

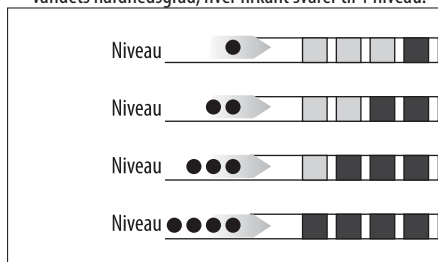


Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
 2. Tryk på < o >, indtil punktet "Vandhårdhedsgrad" vises.
 3. Bekræft ved at trykke på knappen Δ /OK.
 4. Tryk på < o >, og indstil niveauet som vist målestriblen (se fig. i forrige afsnit).
 5. Tryk på knappen Δ /OK for at bekræfte indstillingen.
 6. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.
- Nu er maskinen om programmeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

KALKFILTER

Nogle modeller er udstyret med kalkfilter: Hvis din model ikke er udstyret med vandfilter, anbefaler vi, at du køber et hos et De'Longhi autoriseret servicecenter. For en korrekt brug af filteret, skal nedenstående anvisninger følges.

Installation af filteret


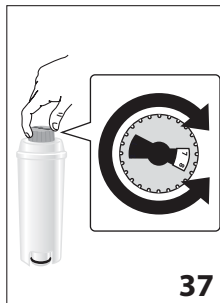


1. Tag filteret ud af pakken.
2. Drej datoskiven (se fig. 37) indtil de næste 2 anvendelsesmåneder vises.





filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen forbliver ubenyttet med filteret installeret.

3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul, som vist på figuren, så vandet løber ud af åbningerne i siden i over et minut (fig. 38).

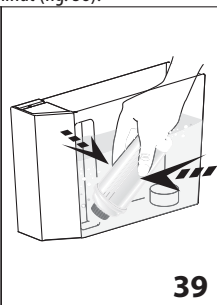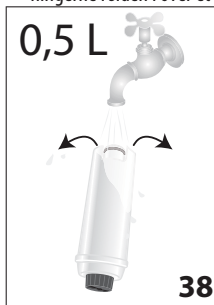

4. Tag vandbeholderen ud af maskinen og fyld den op med vand.
5. Kom filteret i vandtanken, og dyp det fuldstændigt i ca. 10 sekunder, mens det holdes lidt skråt og trykkes lidt ned, så luftboblerne slipper ud (fig. 39).
6. Indsæt filteret i dets leje (fig. 40A), og tryk det i bund.
7. Luk låget på beholderen og sæt den tilbage på maskinen (fig. 40B).

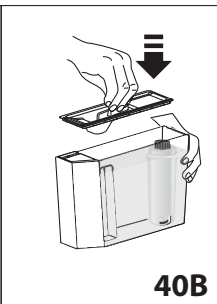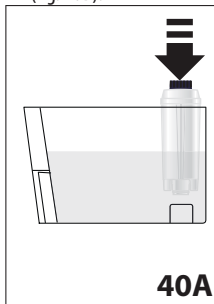

Når filteret installeres på maskinen, skal maskinen informeres om dets tilstedeværelse.

8. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
 9. Tryk på < o > (fig. 9) indtil "Installér filter, Aktiveret" vises på displayet.
 10. Tryk på knappen δ /OK.
 11. Displayet viser "Aktivér?".
 12. Tryk på knappen δ /OK for at bekræfte valget: Displayet viser "Varmt vand, Tryk på OK".
 13. Placér en beholder under varmtvandshanen (på mindst 500ml).
 14. Tryk på knappen δ /OK for at bekræfte valget: Kaffemaskinen begynder at udlede vand, og displayet viser "Vent venligst".
 15. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til "Klar til kaffe".
- Nu er filteret aktiveret, og man kan bruge maskinen.

Udskiftning af filteret


Når displayet viser "UDSKIFT FILTER", eller når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis kaffemaskinen ikke er blevet anvendt i 3 uger, skal filteret udskiftes:

1. Tag beholderen og det brugte filter ud;
 2. Tag det nye filter ud af pakningen og gør, som beskrevet under punkt 2-3-4-5-6-7 i ovenstående afsnit.
 3. Under varmtvandshanen placeres en beholder (kapacitet: mindst 500ml).
 4. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
 5. Tryk på < o >, indtil "Udskift filter" vises på displayet.
 6. Tryk på knappen δ /OK;
 7. Displayet viser "Bekræft?".
 8. Tryk på knappen δ /OK for at bekræfte;
 9. Displayet viser "Varmt vand, Tryk på OK".
 10. Tryk på knappen δ /OK for at bekræfte valget: Kaffemaskinen begynder at udlede vand, og displayet viser "Vent venligst".
 11. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til "Klar til kaffe".
- Nu er det nye filter aktiveret, og man kan bruge maskinen.

Fjernelse af filteret

Hvis man ønsker at fortsætte med at anvende apparatet uden filteret, skal det fjernes, og kaffemaskinen skal informeres om, at man har fjernet det. Gå frem som følger:

1. Tag beholderen og det brugte filter ud;
2. Tryk på knappen MENU/ESC for at gå ind i menuen.
3. Tryk på < o > (fig. 9) indtil "Installér filter, Aktiveret" vises på displayet.
4. Tryk på knappen δ /OK;
5. Displayet viser "Deaktivér?".

6. Tryk på knappen /OK for at bekræfte og på knappen MENU/ESC for at gå ud af menuen.

TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Effektforbrug:	1450W
Pumpetryk:	15 bar
Maks. kapacitet vandbeholder:	2 l
Mål BxHxD:	260 x 360 x 460 mm
Ledningslængde:	1,1 m
Vægt:	10,2 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	400 g

 Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:


- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer;
- EMC-direktiv 2004/108/EF og senere ændringer;
- EF-forordning Stand-by 1275/2008
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EF-forordning 1935/2004.



BORTSKAFFELSE



I henhold til direktiv 2002/96/EF må maskinen ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation.

MEDDELELSER DER VISES PÅ DISPLAYET

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
FYLD VANDBEHOLDER OP	Der er ikke nok vand i beholderen.	Fyld beholderen med vand og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund til tilkoblingen høres.
TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER	Kaffegrumsbeholderen (A12) er fuld.	Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken, rengør dem og sæt dem på plads igen (fig. 26). Vigtigt: når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.
FOR FINTMALET JUSTÉR KVÆRN	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Gentag kaffebrygningen og drej justeringsknappen (fig. 13) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis udledningen efter mindst 2 brygninger stadig er for langsom, gentages justeringen ved at dreje justeringsknappen et hak til (se justering af kaffekværnen på side 111). Hvis problemet vedvarer, skal det sikres, at vandbeholderen er indsat i bund, tryk på knappen  /OK, og lad lidt vand løbe ud fra hanen.
INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Træk drypbakken ud og indsæt kaffegrumsbeholderen.
TILSÆT KAFFE FORMALET KAFFE	Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten.	Kom formalet kaffe i tragten (fig. 17), eller fravælg funktionen til formalet kaffe.
AFKALK	Angiver, at det er nødvendigt at afkalk kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i afsnittet "Afkalkning" (side 120).


REDUCÉR KAFFEMÆNGDEN	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere smag ved at trykke på knappen  (fig. 10) eller reducer mængden af formalet kaffe.
FYLD BØNNEBEHOLDEREN	Der er ikke flere kaffebønner.	Fyld bønnebeholderen (fig. 14).
	Kaffepulverskakt er tilstoppet.	Tøm tragten vha. penslen, som beskrevet i afsnit "Rengøring af Kaffepulvertragten" (s. 111).
INDSÆT BRYGGEENHED	Infusionsenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Indsæt infusionsenheden, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af infusionsenheden" (side 115).
INDSÆT BEHOLDER	Beholderen er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.
GENEREL ALARM	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i afsnittet "Rengøring". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal der rettes henvendelse til et servicecenter.
TOMT KREDSLØB PÅFYLD KREDSLØB VARMT VAND TRYK PÅ OK	Vandkredsløbet er tomt.	Tryk på  , og lad vandet løbe ud fra hanen (A10), indtil udledningen er regelmæssig.
UDSKIFT FILTER	Kalkfilteret er udløbet.	Udskift filteret eller fjern det ved at følge anvisningerne i afsnittet "Kalkfilter".

FEJLFINDING

Herunder nævnes nogle mulige funktionsfejl.

Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal der rettes henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (Bemærk: man kan anvende varmtvandsfunktionen).
	Infusionsenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning.	Inden kaffen opvarmes, skal infusionsenheden skylles ved hjælp af de relevante funktion (s. 109).
	Kaffetemperaturen er lavt sat.	Foretag indstillingen af en højere kaffetemperatur i menuen (s.110).
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 13). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "justering af kaffekværnen", side).
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.

Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 13). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "justering af kaffekværnen", s. 111).
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge haner på kaffestuds.	Hanerne er tilstoppede.	Rengør hanerne med en tandstikker (fig. 30).
Mælken opskummer ikke	Cappuccinatoren er snavset.	Rengør cappuccinatoren som beskrevet i det relevante afsnit (s. 113).
	Cappuccinatorens skydering er i positionen "Mælk".	Skub skyderingen til positionen "CAPPUCCINO".
Dampudledningen stopper under brug	En sikkerhedsanordning gør, at dampudledningen automatisk stopper efter 3 minutter.	Vent i et par minutter, og aktivér dampfunktionen igen.
Maskinen tænder ikke	Stikket er ikke isat korrekt.	Sæt stikket korrekt i bag på apparatet (fig. 1).
	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Hovedafbryderen (A21) er ikke tændt.	Tryk på hovedafbryderen (fig. 2).
Infusionsenheden kan ikke tages ud	Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt	Sluk ved at trykke på knappen  (s.108).