

ÖSSZEFOGLALÓ

1. BEVEZETŐ	5
1.1 A zárójelben olvasható betűk	5
1.2 Problémák és javítások.....	5
1.3 Töltse le az Applikációt!.....	5
2. LEÍRÁS	5
2.1 A készülék leírása (3 - A old.).....	5
2.2 A kezdőoldal leírása (kezdőképernyő) (2. old. - B)	5
2.3 Tartozékok leírása (2. old. - C)	5
2.4 Tejtartály leírása (2. old. - D)	6
3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA ☺	6
4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ☺	7
5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	7
6. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI ☺	7
6.1 Öblítés	7
6.2 Vízköoldás	7
6.3 Kapcsolat	7
6.4 Őrlés szabályozás	8
6.5 A kávé hőmérséklete.....	8
6.6 Nyelvválasztás.....	8
6.7 Profil módosítása	8
6.8 Automata kikapcsolás	9
6.9 Általános.....	9
6.10 Vízsűrű	9
6.11 Vízkeménység	9
6.12 Gyári értékek	9
6.13 Hidraulikus kör üritése	9
6.14 Statisztikák	10
7. A KÁVÉ KÉSZÍTÉSE ☺	10
7.1 Kávé készítése szemes kávéból	10
7.2 A kávéd egy érintéssel	10
7.3 Az ital személyre szabása	10
7.4 Kávékészítés őrlt kávéból	10
7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL ...	11
7.6 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások	11
7.7 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez	11
8. KÁVÉ KANCSÓ ☺	11
8.1 A kancsó tisztítása	12
9. OVER ICE (CSAK ECAM61X.7Y)	12
10. TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE U	13
10.1 Töltse fel és akassza be a tejtartályt	13
10.3 A tejes italok egy érintéssel.....	14
10.4 Az ital személyre szabása	14
10.5 A tejtartály tisztítása minden használat után	14
11. MUG TO GO (CSAK AZ ECAM61X.7Y)	15
11.1 A travel mug (utazó bögre) tisztítása minden használat után	15
12. TEA FUNKCIÓ	15
13. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA ☺	16
13.1 Ital egy érintéssel	16
13.2 Az ital személyre szabása	16
14. ITAL TESTRESZABÁS VARÁZSLÓ (MY) ☺ ...	16
15. SAJÁT PROFIL KIVÁLASZTÁSA ☺	17
16. TISZTÍTÁS ☺	17
16.1 A készülék tisztítása	17
16.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása	17
16.3 A zacstartó tisztítása	18
16.4 A cseptálca és a csepptálca rács tisztítása..	18
16.5 A készülék belsejének tisztítása.....	18
16.6 A víztartály tisztítása.....	18
16.7 A kávé csőreinek tisztítása.....	19
16.8 Az őrlt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	19
16.9 A kávéfőző egység tisztítása.....	19
16.10A tejtartály (D) tisztítása	20
17. VÍZKÖLDÁS ☺	20
18. A VÍZKEMÉNYSÉG PROGRAMOZÁSA ☺	21
18.1 Vízkeménység mérése.....	22
18.2 Vízkeménység beállítása	22
19. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ ☺	22
19.1 A szűrő behelyezése	22
19.2 A szűrő cseréje.....	23
19.3 A szűrő kivétele	23
20. MŰSZAKI ADATOK	23
20.1 Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok	23
21. A KIJELZŐN MEGJELÉNÍTETT ÜZENETEK ☺	24
22. PROBLÉMAMEGOLDÁS ☺	28

1. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel megelőzheti a veszélyeket vagy elkerülheti a gép sérülését.

1.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.).

1.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először próbálják megoldani azokat, a „21. A kijelzőn megjelenített üzenetek” és „22. Problémamegoldás” fejezetekben felsorolt figyelmeztetéseket követve.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki vevőszolgálatához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.


1.3 Töltse le az Applikációt!



Töltse le az alkalmazást és az abban lévő utasításokat követve hozzon létre egy profilt.

A De'Longhi Coffee Link alkalmazásnak köszönhetően, néhány funkció távolról is irányítható.

Az Applikációban információkat, tanácsokat, érdekeségeket is olvashat a kávé világáról és mindig keze ügyében lesznek a készülékére vonatkozó információk.

 Ez a szimbólum jelöli a vezérelhető vagy az Applikációban megtalálható funkciókat.


Ezen kívül új italok hozhatók létre és menthetők el a gépben.

Megjegyzés:


- A funkciók alkalmazásból történő eléréséhez aktiválja a kapcsolatot a gép beállítások menüjében (lásd „6.3 Kapcsolat”).
- Ellenőrizze a kompatibilis készülékeket a „compatibledevices.delonghi.com” címen.

2. LEÍRÁS

2.1 A készülék leírása (3 - A old.)

- A1. Csészertartó felület
- A2. Őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
- A3. Őrölt kávé tölcser (levegőtől)
- A4. Őrölt kávé adagolókanál tárolóhelye
- A5. Szemes kávé tartó fedele
- A6. Szemes kávé tároló
- A7. Főkapcsoló (ON/OFF)
- A8. Tápvezeték csatlakozó tárolóhelye
- A9.  gomb: a gép be- és kikapcsolásához (standby)
- A10. A kávéfőző egység zárólapja
- A11. Kivehető kávéfőző egység
- A12. A tejtartály és a vízköoldó adagoló csatlakozó zárólapja
- A13. Tejtartály és vízköoldó adagoló csatlakozója
- A14. Szabályozható magasságú kávé-/forró víz adagoló
- A15. Adagoló fedél
- A16. Felső adagoló csőr
- A17. Alsó adagoló csőr
- A18. Kondenzvíz gyűjtő tálca
- A19. Vízartály fedél
- A20. Vízartály
- A21. Csészertartó tálca
- A22. Csepptálca rács
- A23. A csepptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A24. Csepptálca
- A25. Zacstartó
- A26. Zacstartó támasz

2.2 A kezdőoldal leírása (kezdőképnyő) (2. old. - B)

- B1. Bean Adapt Technology (alkalmazásból aktiválni): lásd „7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL”
- B2. Programozható profilok (lásd „15. Saját profil kiválasztása” )
- B3. A megjelenítéshez és az esetleges személyre szabáshoz az italok beállításai
- B4. Választható italok (közvetlen választás)
- B5. Kijelző
- B6. Gép beállítások menü

Karbantartás szükségességét jelző lámpa

- B7. Vízköoldási igényt jelző lámpa
- B8. Tejtartály tisztítási igényt jelző lámpa
- B9. Elhasználódott szűrő jelzőfény

2.3 Tartozékok leírása (2. old. - C)

- C1. „Total Hardness Test” tesztcsik (a gyors útmutatóhoz mellékelt)
- C2. Őrölt kávé adagolókanál (a tárolóhelyére téve (A4))

A Kezdőkészletben lévő tartozékok:

- C3. Vízköoldó
- C4. Vízlágyító szűrő (*csak néhány modell esetében)
- C5. Ecsét a tisztításhoz
- C6. Tápkábel
- C7. Adagoló vízköoldáshoz (minden használat után őrizze meg az adagolót)

Csak néhány modellhez tartozó tartozékok:

- C8. Kávé kancsó (*csak néhány modell esetében)
- C9. Travel mug (Utazó bögre) (*csak néhány modell esetében)


2.4 Tejtartály leírása (2. old. - D)

- D1. Tejtartály fedele
- D2. Ajtó a tej betöltéséhez
- D3. Tejhab/tisztítás szabályozógomb (Clean)
- D4. Szabályozógomb helye
- D5. Tejtartály dugaszos csatlakozója (eltávolítható a tisztításhoz)
- D6. Tejadagoló helye
- D7. Tejadagoló (állítható magasságú)
- D8. Tejadagoló hosszabbítója (állítható)
- D9. Tejfelszívó cső
- D10. Tejtartály (*termikus, néhány modell esetében)

3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

Megjegyzés:


- A kávédarálóban lévő kávémaradványok a gép forgalomba hozatala előtti beállítási teszteknek köszönhetőek, és bizonyítják a termék gondos vizsgálatát.
- A legelső használatkor öblítse le meleg vízzel az összes olyan, levehető tartozékot (tejtartály (D), travel mug (C9), kávé kancsó (C8), víztartály (A20)) amelyek érintkezésbe fognak kerülni a vízzel vagy a tejjel. Javasoljuk, hogy a tejtartályt mosogatógépben mossa.
- Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét az egyéni igényeknek megfelelően a kézikönyv „18. A vízkeménység programozása” fejezetében leírt eljárást követve.

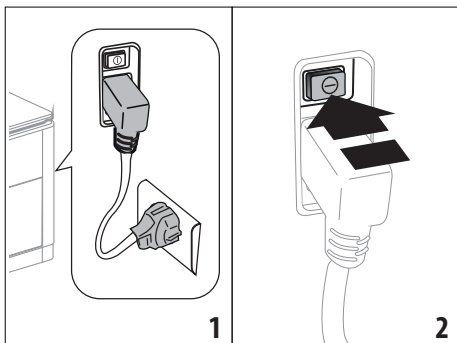


- 1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját (C6) a készülék hátulján (A8) kialakított helyre, majd csatlakoztassa a készü-

léket az elektromos hálózatra (1. ábra) és ellenőrizze, hogy (A7) megnyomta-e a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (2. ábra);


- 2. Nyomja meg a választott nyelvnek megfelelő zászlot. Majd folytassa a készülék kijelzőjén megjelenő utasításokat (B5) követve:

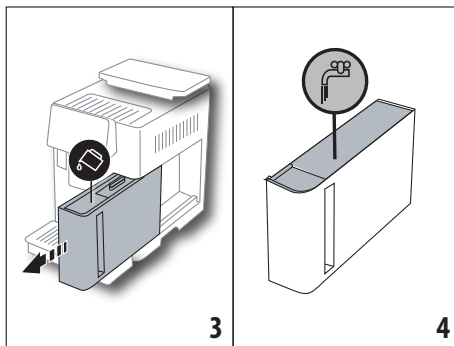


- 3. Emelje ki a víztartályt (A20) (3. ábra), tölts fel a MAX jelzésig (a tartály belső felére vésvé) friss vízzel (4. ábra);
- 4. Ezután helyezze vissza a tartályt (5. ábra), majd erősítse meg a „Tovább” gomb megnyomásával;

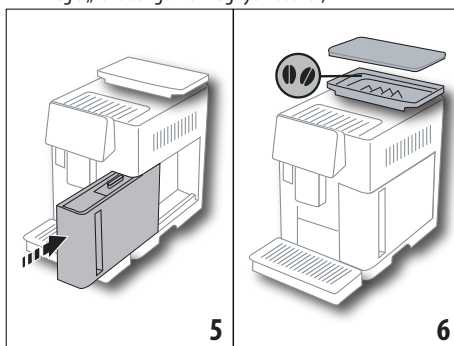

- 5. Tölts fel a szemes kávé tartót (A6) (6. ábra), majd erősítse meg a „Tovább” gomb megnyomásával.

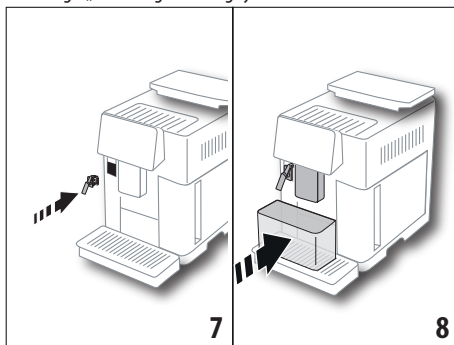

6. Illesze a vízköoldáshoz szükséges adagolót (C7) (a kezdő-készletben található) a tejtartály csatlakozójához (A13) (7. ábr.) és helyezzen egy legalább 100 ml űrtartalmú edényt a kávé adagoló (A14) és a vízköoldó adagoló alá (8. ábr.);

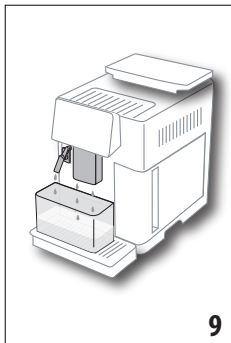

7. Nyomja meg az „Ok” gombot a hidraulikus kör feltöltéséhez: a készülék víz adagol az adagolókból (9. ábra);
8. Az adagolás végén a gép megkeydi a melegítést úgy, hogy a kávé adagolóból (A14) kifolyó forró vízzel öblítést végez. A melegítés végén a gép felajánlja a kezdőoldalon (B) található bevezető videót.


Megjegyzés:


- Az első használat során legalább 4-5 cappuccino adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítené.
- Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
- Az első bakapcsolás végén vegye le az adagolót (C7) és őrizze meg: szükség lesz rá a gépen végzendő karbantartási műveletekhez.

4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Megjegyzés:


- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló (A7) le van nyomva (2. ábra).
- Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.

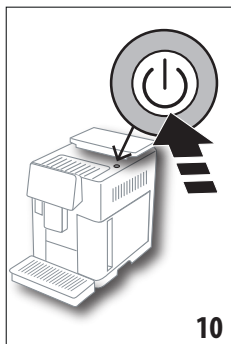

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  (A9) gombot (10. ábra): a készülék bekapcsol
2. A melegítés befejezése után egy öblítési fázis kezdődik a kávéadagolóból távozó forró víz felhasználásával (A14); így, a kazán felmelegítésén túl a készülék forró vizet juttat a belső hidraulikus körbe, hogy a csövek felmelegedjenek.

5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  (A9) gombot (10. ábra).
2. Ha be van állítva, a készülék elvégzi a kávéadagoló öblítését (A14) forró vízzel, majd kikapcsol (stand-by).

Megjegyzés:

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

3. Engedje fel a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A7) (2. ábra).

Figyelem!

Soha ne nyomja meg a főkapcsolót, amikor a készülék be van kapcsolva.

6. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

6.1 Öblítés

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy forró vizet engedjen a kávé-/forró víz adagolóból (A14) (és, ha fel van szerelve, a vízköoldó adagolóból (C7)) a gép belső körének tisztításához és felmelegítéséhez.

Tegyen az adagoló alá egy legalább 100 ml űrtartalmú edényt (8. ábra).


A funkció aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a „Öblítés” lehetőséget;
3. Nyomja meg az „Ok” gombot az adagolás indításához: pár másodperc múlva forró víz folyik az adagolóból, amely megtisztítja és felmelegíti a gép belső hidraulikus körét (9. ábra);
4. Az öblítés megszaktásához nyomjon „Törles”-t vagy várja meg az automatikus megszakítást.

Megjegyzés:

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2-3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A25).

6.2 Vízköoldás

A vízköoldással kapcsolatos utasításokért olvassa el a „17. Vízköoldás  ”fejezetben leírtakat.



6.3 Kapcsolat

Ezzel a funkcióval aktiválja vagy kikapcsolja a gép kapcsolatát. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a „Kapcsolat” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Tovább” gombot;

- Aktiválja a Wi-Fi csatlakozást és a távvezérlést (a Delonghi Coffee Link alkalmazáson keresztül elvégezhető);
- A képernyőn megjelenik a gép PIN-kódja, ez az alkalmazásból történő csatlakozáshoz szükséges;
- Nyomja meg a „←” gombot, hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra (B).

A beállítások menüben (B6) megjelenik a csatlakozási állapotra vonatkozó jel, a többivel váltakozva (pl. vízközdás stb.)

Szimbólum a kezdőoldalon	Jelentés
	A készülék csatlakoztatva van
	A készülék csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hez, de nincs hálózat vagy a felhő nem elérhető
--	A csatlakozás nem aktív. Aktiválásához lépjen a „Beállítások” menübe (B6)


Megjegyzés:

Ha a távkapcsolat ki van kapcsolva, az alkalmazás néhány funkciója nem áll rendelkezésre (pl. az italok adagolása).

Ha megváltoztatja a wi-fi hálózat nevét vagy jelszavát, vagy ha egy új wi-fi hálózatra csatlakozik, el kell végeznie a visszaállítást az alábbiak szerint:

- az előzőekben, az 1. ponttól a 3. pontig leírtak szerint járjon el;
- nyomja meg a „Visszaállítás” gombot;
- nyomja meg az „Ok” gombot a hálózati beállítások törlésének megerősítéséhez;
- csatlakozzon újra az alkalmazás segítségével, az új kódok kiválasztásával.

6.4 Örlés szabályozás

Javasoljuk, hogy lépjen a Coffee Link alkalmazás  Bean Adapt Technology pontjába, hogy ezt a paramétert a használt szemes kávénak megfelelően állítsa be

Ha azonban a beállítások menüből kívánja folytatni, az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
- Válassza az „Örlés beállítása” menüpontot: a kijelzőn (B5) megjelenik egy oktató videó az örlés finomságára vonatkozó tanácsokkal: ha szeretné átugrani a bemutatót, nyomja meg a „Kihagy” gombot, ellenkező esetben nyomja meg a „Tovább” gombot az oktató videó megtekintéséhez;
- Válassza ki a kívánt örlési finomságot, kövesse az oktató videó útmutatásait, nyomja meg közvetlenül a kiemelt intervallumban választható számok egyikét;


- Nyomja meg az „Ok” gombot a kiválasztás megerősítéséhez: „Az eredmény változását a csészében körülbelül 5 adagolás után lehet érzékelni”;
- Nyomja meg az „Ok” gombot a megerősítéshez és hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra (B).

Megjegyzés:


- Javasoljuk, hogy csak azután végezzen további módosításokat, ha már legalább 5 kávét lefőzött a fent leírt eljárást követve. Ha a kávéadagolás ismét nem megfelelő, ismételje meg az eljárást.
- Egyszerre csak egy beállítási szintet lehet végezni, ha előtte nem adagolt legalább két kávéalapú italt.
- Nyomja meg az „Előre meghatározott” gombot a kávédaráló gyári beállításaihoz való visszatéréshez (csillaggal jelölt).

6.5 A kávé hőmérséklete

Amennyiben a kávé készítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
- Válassza ki a „Kávé hőmérséklete” menüpontot;
- Lépjen az alkalmazásból a  Bean Adapt Technology pontba ennek a funkciónak a legjobb kihasználásához. Ha viszont a beállítások menüből kívánja folytatni, nyomja meg az „Ok” gombot;
- Válassza ki a felajánlottak közül a kívánt hőmérsékletet;
- Nyomja meg a „←” gombot, hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra (B).

Megjegyzés:

- Minden egyes profilhoz beállíthat eltérő hőmérsékletet (lásd a „14. Italt testreszabás varázsló (My)  ” fejezetet).
- A hőmérséklet-változás hatékonyabb a hosszú italok esetében.

6.6 Nyelvválasztás

A kijelző nyelvének módosításához (B5), az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
- Válassza a „Nyelvválasztás” menüpontot;
- Nyomja meg a kiválasztani kívánt nyelvnek megfelelő zászlót (nyomja meg a „Tovább” vagy „Vissza” gombot, hogy lássa az összes rendelkezésre álló nyelvet): a kijelző azonnal a választott nyelvre frissül;
- Nyomja meg a „←” gombot, hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra (B).

6.7 Profil módosítása

Ez a funkció lehetővé teszi minden egyes profil képének és ízének a megváltoztatását. Az ikon személyre szabásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza a „Profil módosítása” menüpontot;
3. Válassza ki a profilt és nyomja meg a „Tovább” gombot;
4. Kedve szerint személyre szabhatja és a megerősítéshez nyomja meg az „Ok” gombot.
5. Nyomja meg a „←” gombot, hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra (B).

Megjegyzés:

3 vagy 5 darab személyre szabható profil áll rendelkezésre, a modelltől függően.

6.8 Automata kikapcsolás

Az automata kikapcsolás előtti időtartamot be lehet állítani úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra állás után kapcsoljon ki.


Az automata kikapcsolás programozásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza az "Automata kikapcsolás" menüpontot;
3. Válassza ki a kívánt időintervallumot (15, 30 perc vagy 1, 2 vagy 3 óra).
4. Nyomja meg a „←” gombot, hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra (B).

6.9 Általános

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki az „Általános” menüpontot;

Ebben a menüpontban lehet aktiválni vagy inaktiválni egy egyszerű érintéssel az alábbi funkciókat:

- „Hangjelzés”: amikor aktív, a készülék minden egyes műveletkor hangjelzést bocsát ki.
- „Energiatakarékosság”: ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy kikapcsolni az energiatakarékos módot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást. Ennek jelzésére, hogy be van kapcsolva, a beállítások menü ikonján (B6)  jelenik meg.

6.10 Vízsűrű

A szűrővel kapcsolatos utasításokért (C7) olvassa el a fejezetet „19. Vízlágyító szűrő” .

6.11 Vízkeménység

A vízkeménység beállításával kapcsolatos utasításokért olvassa el a „18. A vízkeménység programozása”  fejezetet.

6.12 Gyári értékek

Ezzel a funkcióval a menü beállításait és a mennyiségi beállításokat visszaállíthatja a gyári értékekre (kivéve a nyelvet és a statisztikát, amelyek a beállításnak megfelelőek maradnak).

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);

2. Válassza ki a "Gyári értékek" menüpontot;
- Nyomja meg az „Ok” gombot a gép gyári értékeinek visszaállításához. Ha egy profilt szeretne visszaállítani, nyomja meg a következő képernyőre léptető nyilat, jelölje ki a visszaállítandó profilt és nyomja meg az „Ok” gombot;
3. Nyomja meg ismét az „Ok” gombot a gép gyári értékeinek visszaállítása megerősítéséhez;
4. Nyomja meg az „Ok” gombot a menüből kilépéshez és a kezdőoldalra (B) visszatéréshez.

Megjegyzés:


Miután a készüléket (nem a profilt) visszaállította a gyári értékekre, a készülék felajánlja a bevezető videót.

6.13 Hidraulikus kör ürtítése

Ha a gépet hosszabb ideig nem fogja használni, vagy mielőtt márkaszervizbe viszi, célszerű a gép hidr. rendszerének kiürítése, így a víz nem fagy bele a hidr. rendszerbe.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a „Hidraulikus kör ürtítése” menüpontot;
3. Nyomja meg az „Ok” gombot a varázsló indításához;
4. Ürtítse ki a zacstartót (A25) és a cseptálcát (A24) (11. ábra), majd nyomja meg a „Tovább” gombot;

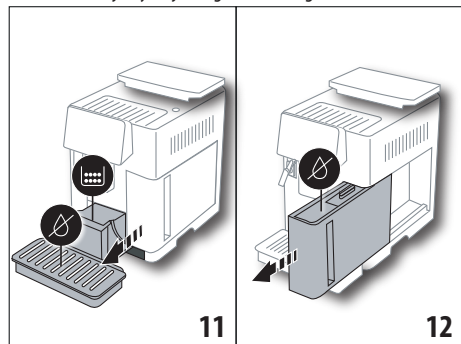

5. Tegye az adagolót (C7) a tejtartály csatlakozóba (A13) (7. ábra);
6. Tegyen egy legalább 0,5 l ürtartalmú edényt az adagoló alá (8. ábra). Nyomja meg az „Ok” gombot;
7. A készülék öblítést végez az adagolókból távozó forró vízzel;
8. Ha az öblítésnek vége, vegye ki a víztartályt (A20) (12. ábra) és ürítse ki; vegye ki a víztartályból a vízlágyító szűrőt, ha van (C7) és nyomja meg a „Tovább” gombot;
9. Tegye vissza a tartályt (üresen) és nyomja meg az „Ok” gombot;
10. Várja meg, amíg a gép elkezd az ürtést; (Figyelem: forró víz távozik az adagolókból!). A hidraulikus kör kiürülésével egyidőben fokozódhat a készülék zajossága: ez készülék működését kísérő, teljesen normális jelenség.

11. Az őrítés végén vegye ki, őrítse ki és tegye vissza a csepp-tálcát, majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
12. Nyomja meg az „Ok” gombot: a készülék kikapcsol (standby).

A készülék következő bekapcsolásakor a „3. A készülék első beindítása” fejezetben összefoglalt utasításokat követve járjon el.


6.14 Statisztikák

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a „Statisztikák” menüpontot: jelenítse meg az adatokat a képernyők között a „Tovább” vagy „Vissza” gombokkal mozogva.
3. Nyomja meg a „←” gombot, hogy visszatérjen a kezdőoldalra (B).

7. A KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

7.1 Kávé készítése szemes kávéból

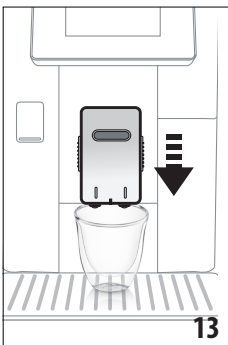

Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávéadarálóba, és tönkreteszhetik azt.

1. Tegyen 1 vagy 2 csészét a kávéadagoló alá (A14);
2. Engedje le az adagolót úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészéhez (13. ábra): ezáltal krémesebb lesz a kávé.
3. Válassza ki a kívánt kávéát a következő szakaszokban leírtak szerint.

7.2 A kávé egy érintéssel

A kávé italok adagolásához nyomja meg közvetlenül a kezdőoldalon (B) a kívánt kávéának megfelelő képet (pl. Espresso, 14. ábra): a készülék lefőzi az italokat. A kijelzőn (B5) megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík,

amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (örlés, kávéadagolás).

A készítést követően a kijelzőn megjelenik az „Italod kész!” üzenet: a készülék készen áll az újbóli használatra.

7.3 Az ital személyre szabása



Kávé alapú italok személyre szabott paraméterekkel történő készítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a (+) (B3) jelet a kívánt kávéhoz (pl. Espresso, 15. ábra) tartozó kép alján: a kijelzőn (B5) megjelennek azok a paraméterek, amelyeket saját ízlés szerint lehet személyre szabni:

Hossz	
Aroma	

2. Ha beállította a paramétereket, nyomja meg az „Indítás” gombot: a készülék lefőzi az italokat és a kijelzőn megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (örlés, kávéadagolás);
3. Az adagolást követően nyomja meg a „Mentés” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.

Megjegyzés:

Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.

4. A kezdőlapra (B) visszatéréshez nyomja meg az „Ok” gombot.

A készülék készen áll az új használatra.

7.4 Kávékészítés örölt kávéból

Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön előre örölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez árokat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagoló kanálnyinál több kávé (C2), mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser (A3) pedig eltömődhet.
- Amikor előre örölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.
- **HOSSZÚ** kávé készítése: az elkészítés közepén, amikor a készülék kéri, tegyen be egy csapott adagolókanálnyi örölt kávé és nyomja meg az „Ok” gombot.
- Nem lehet **DOPPIO+** kávé készíteni örölt kávéból.


1. Nyomja meg a (+) (B3) jelet a kívánt kávéhoz (pl. Espresso, 15. ábra) tartozó kép alján: a kijelzőn (B5) megjelennek

azok a paraméterek, amelyeket saját ízlés szerint lehet személyre szabni;

2. Válassza ki az őrlött kávé:



3. Emelje fel az őrlött kávé tölcser fedelét, (A2) győződjön meg arról, hogy a tölcser (A3) nem tömődött el, majd töltsön be egy csapott (C2) adagolókanálnyi őrlött kávé (16. ábra): nyomja meg az „0k” gombot;

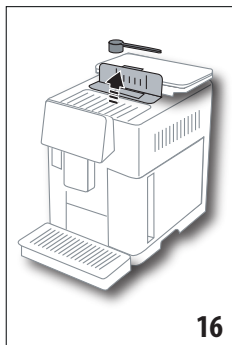

16

4. Válassza ki a hosszt és nyomja meg az „Indítás” gombot a kávé lefőzéséhez: a kijelzőn megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (őrlés, kávéadagolás).

7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL

A kéznél lévő kávészakértő, ami pár lépéssel lehetővé teszi a kávé adagolás és a csészébe kerülő eredmény optimalizálását.

Az intelligens technológia automatikusan szabályozza a gépet a használt kávészemektől függően: az őrlés finomságától az adagolásig, minden egyes fázis szabályozott annak érdekében, hogy a legjobbat hozza ki a kávészemekből.

További információért tölts le és nyissa meg a Coffee Link alkalmazást.

Miután a beállításokat mentette az alkalmazás „Bean Adapt Technology” szakaszába, a kezdőlapon használhatóvá válik az „Espresso SOUL” ital.

Az espresso kávé elkészítéséhez kövesse a „7.2 A kávé egy érintéssel” bekezdés utasításait.

Megjegyzés:

A „7.3 Az ital személyre szabása” bekezdésben leírtak szerint módosítható az „Espresso Ottimale” recept mennyisége.

7.6 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások

- Miközben a gép kávé készíti, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a „Stop” vagy „Törlet” gomb megnyomásával.
- Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő kávé mennyiségét, elég, ha megnyomja az „Extra” gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” gombot.

- Használat során a kijelzőn (B5) megjelenik néhány üzenet („TÖLTSE FEL A TARTÁLYT FRISS VÍZZEL”, „ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT”, „ÜRÍTSE KI A CSEPPTÁLCÁT” stb.) melyek jelentése a „21. A kijelzőn megjelenített üzenetek” fejezetben olvasható.
- Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat a „6.4 Őrlés szabályozás” bekezdésben és a „22. Problémamegoldás” fejezetben.
- Ha az „Energia takarékoság” funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet


7.7 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- végezzen egy öblítést a beállítások menü „Öblítés” pontjának kiválasztásával (B6) („6.1 Öblítés” bekezdés);
- forró vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót, lásd a „13. Forró víz adagolása” fejezetet);
- növelje a kávé hőmérsékletét („6.5 A kávé hőmérséklete” bekezdés).

8. KÁVÉ KANCSÓ

Ez az espresso alapú ital egy gyenge és kiegyensúlyozott recept, vékony krém réteggel, ideális a társaságban történő fogyasztásra.


Választható tartozék néhány modellen:	
	Kancsó (kapacitás 1 liter)
	Típus: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Az ital adagolásához az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja meg közvetlenül a kezdőoldalon (B) a kávé kancsónak megfelelő képet;
- Válassza ki az egyes csészének megfelelő intenzitást és a kívánt adagolások számát:

Egy csésze intenzitása	Csészénkénti mennyiség*	Adagolások száma
X-gyenge	X-nagy csésze (≈ 250 ml)	1-től 3-ig
Gyenge	Nagy csésze (≈ 190 ml)	1-től 4-ig
Közepes	Közepes csésze (≈ 150 ml)	1-től 5-ig
Erős	Kis csésze (≈ 125 ml)	1-től 6-ig

- * A jelzett mennyiségek közelítőlegesek és a kávé típusától függően változhatnak.
3. Nyomja meg a „Tovább” gombot, hogy a következő szakaszra lépjen;
 3. Töltse meg a víztartályt (A20) és a szemeskávétartályt (A6) (17. ábra): ha meggyőződött arról, hogy a víz és a kávé mennyisége elegendő a főzéshez, nyomja meg a „Tovább” gombot;

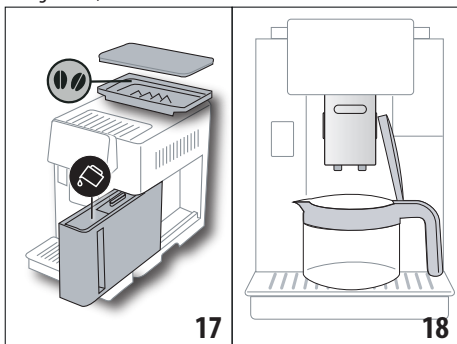

4. Tegye a kancsót (C8) az adagoló alá (18. ábra). Nyomja meg az „Ok” gombot;
5. A készülék lefőzi az italt és a kijelzőn (B5) megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (örlés, kávéadagolás).

Megjegyzés:

„Törlés” vagy „Stop”: nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.

6. Az adagolást követően nyomja meg a „Mentés” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.
7. A kezdőlapra (B) visszatéréshez nyomja meg az „Ok” gombot.

A készülék készen áll az új használatra.

Megjegyzés:

Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

A kancsó kávé elkészítése után hagyja a gépet 5 percre hűlni újabb ital készítése előtt. Túlmelegedés kockázata!

8.1 A kancsó tisztítása

Javasoljuk, hogy a kancsót minden használat után öblítse el meleg vízzel és gyenge mosószerrel.

A mosószer maradványainak eltávolításához alaposan öblítse el meleg vízzel.


9. OVER ICE (Csak ECAM61X.7Y)

Az ital adagolásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg közvetlenül a kezdőoldalon (B) az over icenak megfelelő képet:
2. Válassza ki az ízlése szerint személyre szabható paramétereket, az egyes választások után a „Tovább” gomb megnyomásával:

Aroma	
Hossz	

4. Öntse a jégkockákat a pohárba (javasolt mennyiség: 6 jégkocka);

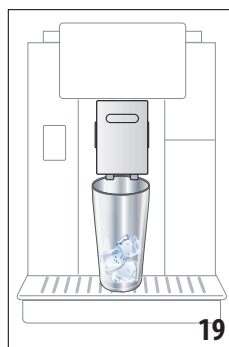

5. Tegye a poharat a kávéadagoló alá (A14) (19. ábra) és nyomja meg az „Ok” gombot: a készülék lefőzi az italt és a kijelzőn megjelenik a választott ital képe valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (örlés, kávéadagolás);

Megjegyzés:

- „Törlés” vagy „Stop”: nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.
 - Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő kávé mennyiségét, elég, ha megnyomja az „Extra” gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” gombot.
6. Az adagolást követően nyomja meg a „Mentés” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.

Megjegyzés:

Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.

7. A kezdőlapra (B) visszatéréshez nyomja meg az „Ok” gombot.

A készülék készen áll az új használatra.

10. TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE ☺


Megjegyzés:

Azért, hogy elkerülje a kevésbé habosított vagy túl nagy buborékos tej készítését, mindig tisztítsa meg a tejtartályt (D) a „10.5


A tejtartály tisztítása minden használat után” és „16.10 A tejtartály (D) tisztítása” szakaszokban leírtak szerint.

10.1 Töltse fel és akassza be a tejtartályt


1. Emelje fel a fedelet (D1) (20. ábra);

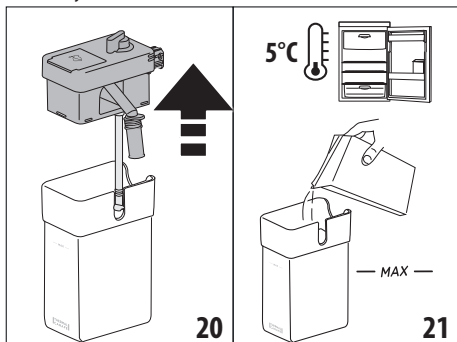

2. Töltse fel a tejtartályt (D10) megfelelő mennyiségű tejjel, eközben ne lépje túl a tartályon látható MAX szintet (21. ábra). Vegye figyelembe, hogy a tartályra vésett minden egyes osztás 100 ml tejnek felel meg;
3. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívócső (D9) megfelelően legyen a tejtartály fedelének alján kialakított tárolóhelyre illesztve (22. ábra);

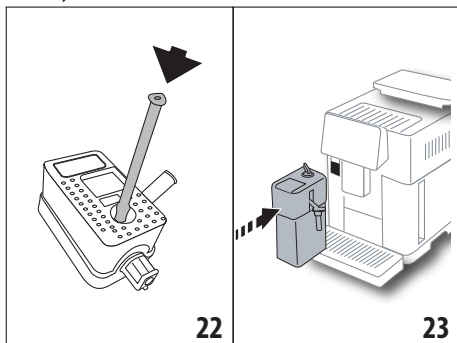


4. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra;
5. Akassza a tejtartályt (D) a csőre ütközésig nyomva (A13) (23. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktívva van);
6. Tegyen egy elég nagy csészét a kávéadagoló csőrei (A14) és a tejadagoló alá (D7) (24. ábra). A hosszabbítóval meghosszabbítható a tejadagoló (D8);

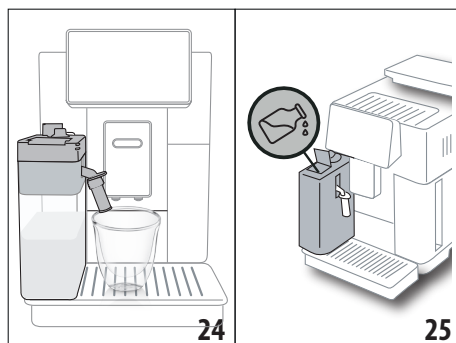

7. Válassza ki a kívánt italt az alábbi szakaszokban leírtak szerint.

Megjegyzés:

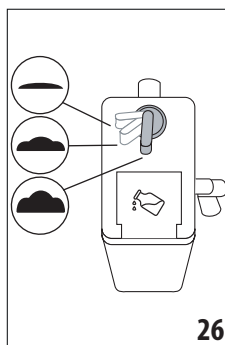

- A fedélen egy zárólap található (D2) a tej utántöltéséhez (25. ábra): ha az ital készítése közben észleli, hogy a tej kevés, a zárólapon keresztül töltsön utána tejet anélkül, hogy kivinné a kancsót, majd fejezze be az ital készítését.
- Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félszíros hűtő hideg tejet (kb. 5 °C).
- **ECAM61X.7Y:** A megfelelő hőmérsékletű tej (kb. 5 °C) felhasználásával a termikus tartály kb. 30 percig biztosítja a LatteCrema rendszer hatékonyságát a hűtőszekrényen kívül.
- Ha az „Energiatakarékosság” üzemmód aktív (lásd „6.9 Általános” bekezdés), az ital adagolása néhány másodpercnyi várakozást vehet igénybe.
- A tejhab minősége az alábbiak függvényében változhat:




- a tej vagy növényi ital típusa;
- használt márká;
- összetevők és tápérték.

10.2 A tejhab mennyiségének beállítása

A tejhab szabályozó gomb elforgatásával (D3) (26. ábra), kiválasztható a tejhab mennyisége, amelyet a tejes italok elkészítése során adagol.

A gomb helyzete	Leírás	Javaslat...
	Nincs hab	FORRÓ TEJ (nem habosított) /CAFFELATTE
	Kevés tejhab	CORTADO / FLAT WHITE

	Max. hab	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX/ ESPRESSO MACCHIATO/ LATTE MACCHIATO / FORRÓ TEJ (habosított)
---	----------	--

10.3 A tejes italod egy érintéssel

A tejes italok adagolásához nyomja meg közvetlenül a kezdőoldalon (B) a kívánt italnak megfelelő képet: a készülék lefőzi az italt és a kijelzőn (B5) megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (őrlés, kávéadagolás stb...).


Az ital készítést követően a vezérlőpulton megjelenik az "Italod készen van!" üzenet: a készülék készen áll az újbóli használatra.




Megjegyzés:

Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő kávé mennyiségét, elég, ha megnyomja az "Extra" gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a "Stop" gombot.

10.4 Az ital személyre szabása

Személyre szabott tejes ital készítéséhez az alábbiakat kövesse:

1. Nyomja meg a  (B3) jelet a kívánt italhoz tartozó kép alján: a kijelzőn (B5) megjelennek azok a paraméterek, amelyek személyre szabhatók a saját ízlése alapján:

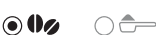Hossz	
Aroma	
Kávétípus	

2. Ha beállította a paramétereket, nyomja meg az „Indítás” gombot;
3. A készülék lefőzi az italokat és a kijelzőn megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (őrlés, tejadagolás, kávéadagolás stb...).
4. Az adagolást követően nyomja meg a „Mentés” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.

Megjegyzés:

Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.



5. A kezdőlapra (B) visszatéréshez nyomja meg az „Ok” gombot.

A készülék készen áll az új használatra.

10.5 A tejtartály tisztítása minden használat után


A tejes italok adagolása után a kijelző (B5) kéri a tejhabosítót tisztítását. A tisztítás megkezdéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyja a tejtartályt (D) a gépen (nem kell a tejtartályt kiüríteni);
2. Helyezzen egy csészét vagy egyéb edényt a habosított tejet adagoló cső alá (D7) (27. ábra);

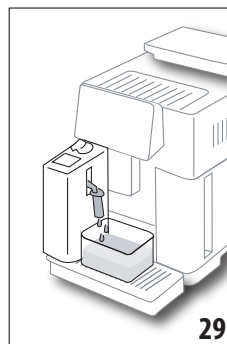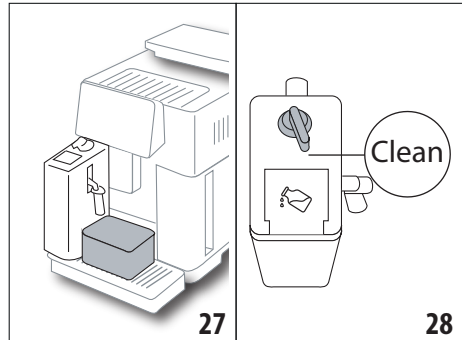

3. Forgassa a tejhab szabályozó gombot a (D3) „Clean” állásba (28. ábra): a tejadagolóból forró víz és gőz távozik (29. ábra). A tisztítás automatikusan leáll;
4. Állítsa vissza a beállításra szolgáló gombot a kívánt tejhab mennyiségére;
5. Vegye ki a tejtartályt és tegye a hűtőszekrénybe.


Megjegyzés:

- Amennyiben egyszerre több tejes alapú italt kíván főzni, a tejtartály tisztítását elegendő az utolsó ital elkészítése után elvégezni. A további italok elkészítéséhez, amikor megjelenik a „Clean” funkció felirat, nyomja meg a „Törlés” gombot.
- Ha nem kerül sor a tisztításra, a kijelzőn megjelenik a  (B8) szimbólum, ami arra emlékeztet, hogy el kell végezni a tejtartály tisztítását.
- A tejtartályban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben.
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.
- A megfelelő tisztításhoz várja meg a CLEAN funkció végét. Mindenesetre a tejtartály tisztítása megszakítható a „Stop” gomb megnyomásával.

11. MUG TO GO (Csak az ECAM61X.7Y)

A Mug To Go olyanoknak szóló funkció, akik személyre szabott italt készítenek, hogy magukkal vigyék. Kiválasztják az összetevőket (csak kávé, tejjel vagy forró vízzel készített kávé), majd személyre szabják az adagolás sorrendjét és a megfelelő mennyiséget.

Az ital adagolásához az alábbiak szerint járjon el:

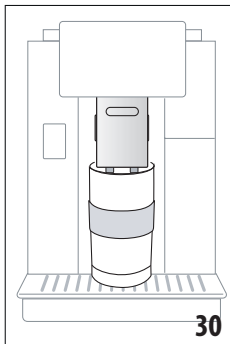

1. Vegye le a travel mug (utazó bögre) fedelét (C9);
2. Emelje fel a kávéadagolót (A14) és tegye alá a travel mug (utazó bögre) tartályát (30. ábra);
3. Nyomja meg közvetlenül a kezdőoldalon (B) a Mug to go funkciónak megfelelő képet;

Ha az italt már mentette, a készülék lefőzi az italt.

Ha a legelső alkalommal készíti el az italt, az alábbiak szerint járjon el:

4. Válasszon ki legfeljebb 2 hozzávalót a kívánt adagolás sorrendjében és nyomja meg a „Tovább” gombot;
5. Válassza ki a kiválasztott hozzávalók preferenciáit és nyomja meg a „Tovább” gombot;
6. A készítés megkezdéséhez nyomja meg az „Ok” gombot;
7. Nyomja meg a „Stop” gombot, amikor az adagolt összetevő eléri a kívánt mennyiséget;
8. Az adagolás után nyomja meg a „Mentés” gombot a recept mentéséhez, vagy a „Törlés” gombot, ha nem akarja menteni
9. Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdőlapra való visszatéréshez.

A készülék készen áll az új használatra.

Az egyes hozzávalók programozható mennyiségi táblázata (ügyeljen arra, hogy a 2 hozzávaló teljes mennyisége ne haladja meg a travel mug (utazó bögre) kapacitását)

Hozzávaló	Minimális mennyiség	Maximális mennyiség
Kávé	20 ml	240 ml
Tej	50 ml	470 ml
Víz	50 ml	300 ml

Megjegyzés:

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- A teljesítmény javítása érdekében javasoljuk, hogy melegítse elő a bögrét forró vízzel.

- A travel mug (utazó bögre) használata csak a gépben lévő italok esetén ajánlott.
- **Receptek a tejtartály (D) használatával:** az ital elkészítése után tisztítsa meg a tejtartályt (lásd a „10.5 A tejtartály tisztítása minden használat után” bekezdést), majd tegye a hűtőszekrénybe.
- Ha a tartozék travel mug-tól (utazó bögrétől) eltérőt kíván használni, ügyeljen arra, hogy annak maximális magassága 14 cm lehet.

Figyelem

- Ne használja az újszülöttek tejének elkészítéséhez.
- Használata legfeljebb 2 órán keresztül javasolt: ezen idő elteltével ürítse ki és tisztítsa meg a következő bekezdésben leírtak szerint.

11.1 A travel mug (utazó bögre) tisztítása minden használat után

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy tisztítsa meg a travel mug-ot (utazó bögrét) (C9) minden használat után.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyissa ki a travel mug-ot (utazó bögrét), és öblítse le a tartályt és a fedelet meleg ivóvízzel (40 °C).
2. Szivaccsal távolítsa el a látható szennyeződések.
3. Merítse az összes alkatrészt 40 °C-os meleg vízbe nyh / semleges mosószerrel legalább 30 percig, és alaposan öblítse le 40 °C-os meleg vízzel. Ne használjon illatosított tisztítószereket.
4. Tisztítsa meg a tartály belsejét nyh / semleges mosószerrel és öblítse le 40 °C-os meleg ivóvízzel. Ne használjon dörzsanyagot: károsíthatja a tartály felületét.
5. Szárítsa meg az összes alkatrészt egy tiszta, száraz ruhával, vagy törülőruhával vagy papírtörővel, majd szerelje össze.



6. Hetente egyszer mossa meg a fedelet mosogatógépben. A travel mug (utazó bögre) tartálya mosogatógépben nem mosható.

12. TEA FUNKCIÓ

A tea készítéshez kövesse az alábbiakat:

1. Tegye a csészébe a teafiltert és tegye az adagoló alá (A14) (31. ábra);
2. Nyomja meg a kezdőoldalon (B) a tea funkciónak megfelelő képet;
3. Állítsa be a paramétereket, amelyek személyre szabhatók a saját ízlése alapján;

"Hossz"	
"Hőmérséklet"	 <i>Minden hőmérsékletnek más-más tea fajta felel meg (fehér, zöld, oolong, fekete)</i>

- Nyomja meg az „Indítás” gombot az adagolás indításához: a készülék lefőzi az italt és a kijelzőn (B5) megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint a szakasz leírása (víz adagolása);
- Az adagolást követően nyomja meg a „Mentés” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához;
- Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdőlapra való visszatéréshez.

A készülék készen áll az újbóli használatra.

Megjegyzés:

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy néhány másodpercet kell várni.
- Az adagolás kézzel történő megszakításához nyomja meg a „Stop” vagy a „Törlés” gombot.
- Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő víz mennyiségét, elég, ha megnyomja az „Extra” gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” gombot.

13. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA ☺

Forró víz adagolásához az alábbiak szerint járjon el:

- Tegyen egy csészét az adagoló alá (A14).
- Válassza ki a funkciót a következő szakaszokban leírtak szerint.

13.1 Ital egy érintéssel

Közvetlenül a kezdőoldalon (B) nyomja meg a forró vízhez tartozó képet: a készülék lefőzi az italt és a kijelzőn (B5) megjelenik az ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint a szakasz leírása (víz adagolás).

A készítést követően a kijelzőn megjelenik az "Italod kész!" üzenet": a készülék készen áll az újbóli használatra.

Megjegyzés:

Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő víz mennyiségét, elég, ha megnyomja az "Extra" gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomjon "Stop"-t".

13.2 Az ital személyre szabása

A kívánt mennyiségű forró víz adagolásához az alábbiakat kövesse:

- Nyomja meg a \oplus (B3) jelet a forró víznek megfelelő kép alján: a kijelzőn (B5) megjelenik a saját ízlés szerint személyre szabható hossz:

"Hossz"	
---------	--

- Ha kiválasztotta a hosszt, nyomja meg az „Indítás” gombot: a készülék lefőzi az italt és a kijelzőn megjelenik az ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint a szakasz leírása (víz adagolás).
- Az adagolást követően nyomja meg a „Mentés” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.
- Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdőlapra való visszatéréshez.

A készülék készen áll az újbóli használatra.

Megjegyzés:

- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz adagolása néhány másodpercet vehet igénybe.
- A forró víz adagolás kézzel történő megszakításához nyomjon "Stop" és "Törlés" gombokat.
- Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő kávé mennyiségét, elég, ha megnyomja az „Extra” gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” gombot.

14. ITAL TESTRESZABÁS VARÁZSLÓ (MY) ☺

Ez a funkció lehetővé teszi azoknak az italoknak a testreszabását, amelyeknek az ital beállításokban a képük alján a MY jel található (a kezdőoldalon (B) nyomja meg a \oplus jelet a kívánt italnak megfelelő kép alján). A testreszabáshoz az alábbiak szerint járjon el:

- Győződjön meg arról, hogy az a profil (B2), amelyekhez az italt szeretné testre szabni, aktív legyen;
- Nyomja meg a \oplus (B3) jelet a kívánt italhoz tartozó kép alján;
- Nyomja meg a \textcircled{M} jelet a kívánt italhoz tartozó kép alján;
- Nyomja meg az „Ok” gombot és kövesse a varázslót;
- Válassza ki a preferenciát és nyomja meg a „Tovább” gombot a következő szakaszra lépéshez (vagy a „Vissza” gombot az előző képernyőre lépéshez);
- Nyomja meg az „Ok” gombot az adagolás indításához;
- A készítés megkezdődik, és a készülék felkínálja a hossz testreszabási képernyőjét, amelyet függőleges sáv ábrázol (több összetevőjű italok esetén folytassa mindkét összetevő személyre szabását).

8. Amikor a hosszúság eléri a minimális programozható mennyiséget, a kijelzőn (B5) megjelenik a „Stop” gomb.
9. Nyomja meg a „Stop” gombot, amikor a csészében eléri a kívánt mennyiséget.
10. Ha a csészében lévő eredmény megfelelő, nyomja meg a „Mentés” gombot a mentéshez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.
11. Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdőlapra való visszatéréshez.

A készülék visszatér a kezdőoldalra.


Megjegyzés:

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- Egyetlen italt személyre szabva automatikusan személyre szabja a hozzátartozó dupla italt is. Is a gép megjeleníti a „Mentett értékek dupla és szimpla recepten” üzenet;
- Az italok testre szabása a DeLonghi Coffee Link alkalmazással kapcsolódva is lehetséges.
- Bármikor ki lehet lépni a programozásból a „Törlés” gomb megnyomásával: az értékek nem kerülnek mentésre.
- Az ital testreszabása után a beállításokban megjelenik a „Visszaállítás” (a kép alatt) és a „my” felirat (a hossz választásai között). A „Visszaállítás” gomb megnyomásával az ital beállítások visszatérnek a gyári értékekre.

Ital mennyiségek táblázata		
Italok	Standard mennyiségek	Beállítható mennyiség
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
ESPRESSO OTTIMALE	40 ml	30-60 ml
2X ESPRESSO	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
KÁVÉ	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERIKAI	150 ml	70-480 ml
TEA	150 ml	20-420 ml
FORRÓ VÍZ	250 ml	20-420 ml
Csak a 61x.7y modellek		
LONG BLACK	200 ml	90-480 ml
OVER ICE	100 ml	40-240 ml

15. SAJÁT PROFIL KIVÁLASZTÁSA

A modelltől függően 3 vagy 5 különböző profilt lehet eltárolni, mindegyikük különböző ikonhoz társított.

Mindegyik profil eltárolja a testre szabott italokat (lásd a „14. Ital testreszabás varázsló (My) ” fejezetet) és a kiválasztás gyakoriságának alapján az italok megjelenítésének sorrendjét. A profil kiválasztásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a kezdőoldalon (B) az éppen használatos profilt (B2): megjelenik a választható profilk listája;
2. Ezt követően válassza ki a kívánt profilt.

Megjegyzés:

- A választást követően az ital beállítások között található sávok színe megegyezik a profil színével;
- Saját profiljának átnevezése a DeLonghi Coffee Link Applikációval összekapcsolódva is lehetséges;
- A profil ikonjának testre szabásához kövesse a „6.7 Profil módosítása” szakaszban leírtakat.

16. TISZTÍTÁS

16.1 A készülék tisztítása

A gép alábbi részeit kell rendszeresen megtisztítani:

- a gép belső hidraulikus köre;
- zacctartó (A25);
- csepptálca (A24) és csepptálca rács (A22);
- víztartály (A20);
- kávéadagoló (A14);
- örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A3);
- kávéfőző egység (A11), melyhez a szerviz ajtó eltávolítását követően lehet hozzáférni (A10);
- tejtartály (D).

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata DeLonghi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A mosogatógépben mosható alkatrészek az alábbiak:
 - tejtartály (D)
 - zacctartó (A25)
 - csepptálca (A24)
 - csepptálca rács (A22)
 - kávéadagoló csőrei (A16) és (A17)
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

16.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

A 3-4 napnál hosszabb inaktív időszak esetén a használat előtt erősen ajánlott bekapcsolni, és 2-3 öblítést végezni az „Öblítés” funkció kiválasztásával („6.1 Öblítés” bekezdés).

Megjegyzés:

Teljesen természetes, hogy a tisztítás elvégzése után víz marad a zacctartóban (A25).


16.3 A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn (B5) megjelenik az „Ürítse ki a zacstartót” felirat, ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacstartót. Amíg meg nem tisztítja a zacstartót, (A25) addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zacstartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé lefőzése óta (ahhoz, hogy a 72 óra számolása pontos legyen, a készüléket sosem szabad a-főkapcsolóval - (A7) kikapcsolni).

Figyelem! Égési sérülés veszélye

Ha egymás után több tejes italt készít, a fém csészetartó (A21) felforrósodik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

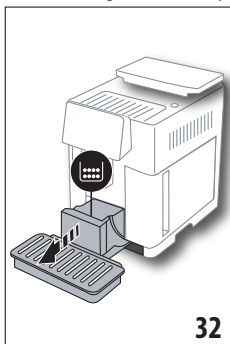

32

1. Vegye ki a csepptálcát (A24) és a zacstartót (A25) (32. ábra);
2. Ürítse ki és óvatosan tisztítsa meg a csepptálcát és a zacstartót, ügyelve arra, hogy eltávolítson minden maradékot, amely az alján lerakódhat: a mellékelt ecset . (C5) az ehhez a művelethez megfelelő spatulával van felszerelve.

3. Tegye vissza a cseppgyűjtő tálcát, a rácsot és a zacstartót.

Figyelem!

Amikor kivesszi a csepptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

16.4 A csepptálca és a csepptálca rács tisztítása


Figyelem!

A csepptálcában (A24) van egy úszó (A23) (piros színű), amely a víz szintjét jelzi (33. ábra).

Még mielőtt ez a jelző előbukkanna a csészetartó felületből (A21), ki kell üríteni a tálcát és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyik a peremen és kárt okoz a gépben, a tartófelületben vagy a környező területen.

A csepptálca eltávolításához a következőképpen járjon el:

1. Vegye ki a csepptálcát és a zacstartót (A25) (32. ábra);
2. Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tálcát, ha megtelt, ürítse ki;
3. Távolítsa el a csészetartó tálcát (A21) és a csepptálca rácsot (A22), majd ürítse ki a csepptálcát és a zacstartót, majd mossa el az összes alkatrészt;
4. Tegye vissza a csepptálcát a ráccsal és a zacstartóval együtt.

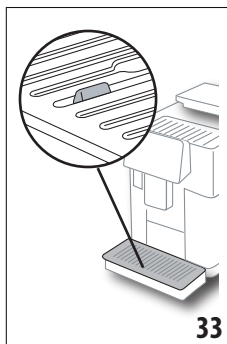

33

Figyelem!


Amikor kivesszi a csepptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

16.5 A készülék belsejének tisztítása


Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt a gépet kikapcsolni kell (lásd „5. A készülék kikapcsolása”) és le kell választani az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (akkor lehet hozzáférni, ha a csepptálca (A24) ki van húzva). Szükség esetén tisztítsa ki a készüléket a tartozékok között található ecsettel (C5) és egy szivaccsal.
2. Távolítsa el a maradékokat egy porszívóval (34. ábra).

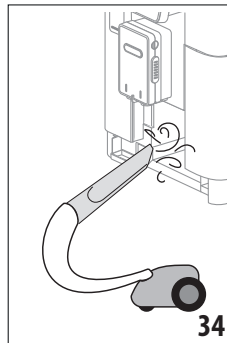

34

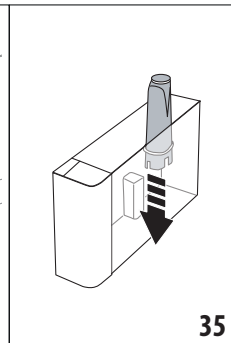

35

16.6 A víztartály tisztítása

Tisztítsa meg rendszeresen (kb. havonta egyszer) és a vízlágyító szűrőt minden cseréjekor (C7) a víztartályt (A20).

1. Vegye ki a víztartályt (3. ábra), vegye ki a vízlágyító szűrőt (ha van), és öblítse ki folyó vízzel;
2. Ürítse ki a víztartályt és tisztítsa meg egy nedves ruhával és egy kis mosogatószerszettel. Alaposan öblítse le a vízzel;
3. Tegye vissza a szűrőt (35. ábra), töltsse fel a tartályt friss vízzel a MAX jelzésig (a belső oldalon) (4. ábra) és tegye vissza a tartályt (5. ábra);
4. (csak ha betette a vízlágyító szűrőt) Adagoljon 100 ml forró vizet a szűrő újraaktiválásához.

Megjegyzés:

A 3-4 napnál hosszabb inaktivitás esetén azt javasoljuk, hogy a fentiek szerint végezze el a tartály tisztítását.



16.7 A kávé csőreinek tisztítása

Az alábbiak szerint végezze a kávé csőreinek (A16) és (A17) tisztítását, amikor a gép kéri (kb. havonta egyszer).



Megjegyzés:

Ha máskor kívánja elvégezni a tisztítást, nyomja meg a „Törlés” gombot: a következő bekapcsoláskor a gép ismét megjeleníti a figyelmeztetést.

1. Vegye le a fedelet az adagolóról (A15) kifelé húzva, majd húzza ki lefelé a csőröket (36. ábra): nyomja meg a „Tovább” gombot”;

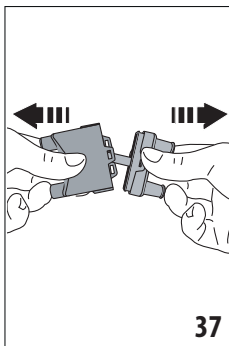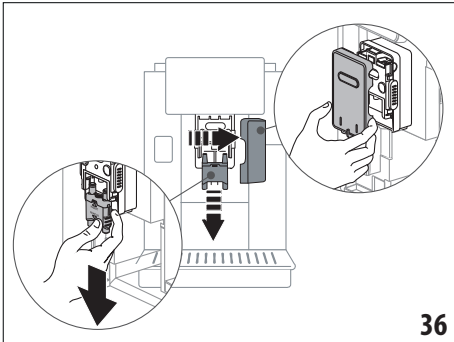

2. Válassza szét a két csőrt (A16) és (A17) (37. ábra);
3. Folyó víz alatt öblítse el a csőröket (38. ábra): javasoljuk a mosogatógépben való mosást. Alternatív megoldásként tisztítsa meg meleg vízzel és enyhe mosószerrel;
4. Tisztítsa meg egy szivacsral a kivehető csőrök helyét (39. ábra);

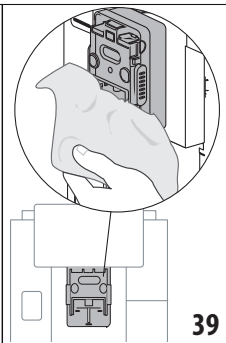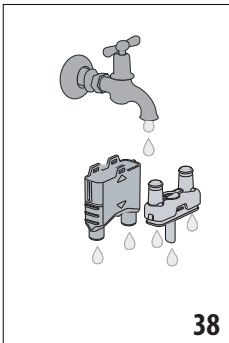


5. Szerelje vissza a csőröket, majd akassza rá őket az adagolóra: győződjön meg arról, hogy az „INSERT” felirat felül van és látható a csőrök behelyezése után;

6. Csatolja be az adagolót a fedéllel.
7. Nyomja meg az „OK” gombot a tisztítás megerősítéséhez.

16.8 Az őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) tisztítsa meg az őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A3). Az alábbiak szerint járjon el:

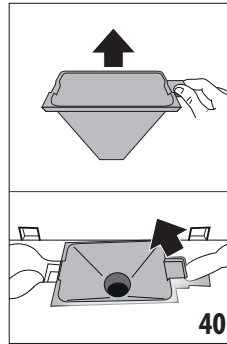

1. Nyissa ki a fedelet (A2) (16. ábra);
2. Vegye ki a tölcser (40. ábr.) és a készletben kapott ecsettel (C5) tisztítsa meg;
3. Szükség esetén tisztítsa meg a tölcser is meleg vízzel és mosogatószerrel vagy mosogatógépben;
4. Tegye vissza a tölcser a helyére;
5. Zárja vissza a fedelet.



16.9 A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet (A11) havonta legalább egyszer tisztítsa meg.

Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” szakaszt);
2. Vegye ki a víztartályt (A20) (4. ábra);
3. Nyissa ki a (A10) (41. ábra) jobb oldalon található kávéfőző egység zárólapját;

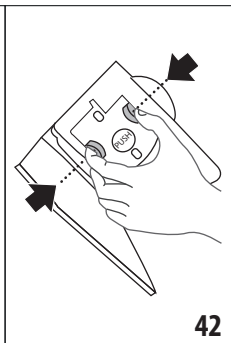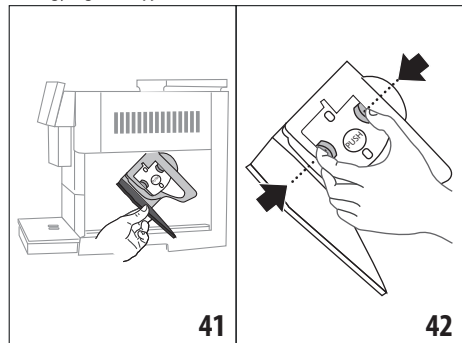


4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (42. ábr.);
5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt;

Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE
NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

6. A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja azt.

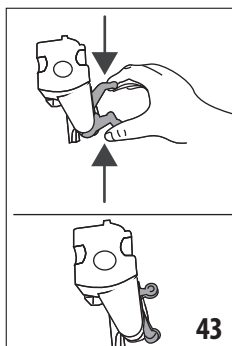

7. Az ecset segítségével (C5), távolítsa el a kávéfőző egység ajtaján keresztül látható esetleges kávémaradványokat a kávéfőző egység tárolóhelyéről;
8. Tisztítás után tegye vissza a kávéfőző egységet az alátétbe illesztve; majd nyomja meg a PUSH feliratot, amíg a beakadást jelző kattánót hangot nem hall;

Megjegyzés:


Ha a kávétartó szűrőt nehéz beilleszteni, a két kar (43. ábr.) megnyomásával állítsa a szűrőt a megfelelő méretűre (a beillesztés előtt).

9. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e;
10. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját;
11. Tegye vissza a víztartályt.



16.10 A tejtartály (D) tisztítása

Minden használat után tisztítsa ki a tejtartályt a következő módon:

1. Emelje fel a tejtartály fedelét (D1) (20. ábra);
2. Húzza ki a tejadagolót (D7), a tejadagoló hosszabbítót (D8) és a tejfelszívó csövet (D9) (44. ábra);

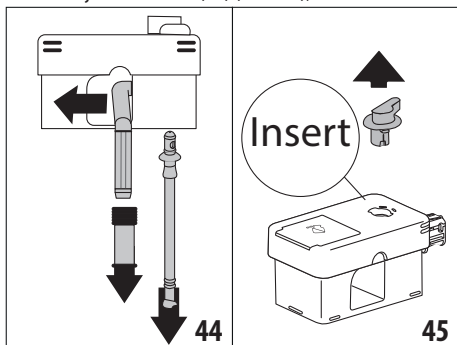

3. Forgassa el a tejhab szabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányba (D3) az „Insert” állásig (45. ábra) és húzza ki;
4. Forgassa el és húzza ki a tejtartály csatlakozót (D5) (46. ábra).

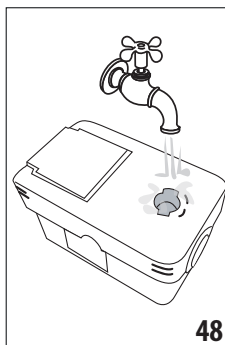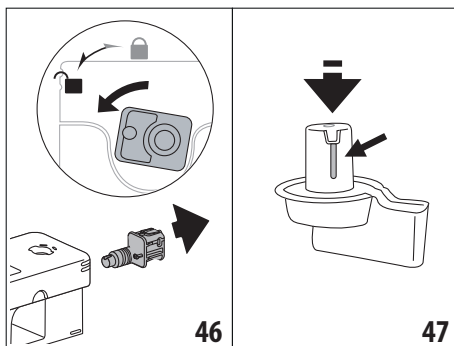

5. Mossa el a mosogatógépben az összes alkatrészt és a tartályt úgy, hogy a mosogatógép felső kosarába teszi őket. Ha nem rendelkezik mosogatógéppel, mossa el őket kézzel a bekezdés végén található megjegyzésben leírtak szerint.
6. Különösen ügyeljen arra, hogy a gomb alatti csatornában és nyílásban (47. ábra) ne maradjon tej;

szükség esetén egy fogpiszkálóval kaparja ki az alkatrészeket;

7. Öblítse ki folyó vízzel a hab szabályozó gomb helyét (48. ábra) és a tejtartály csatlakozó lyukát;
8. Ellenőrizze azt is, hogy a tejfelszívó csőben és a tejadagoló csőben nincsenek tejmaradványok;
9. Szerelje vissza a fedél minden alkatrészét;
10. Akassza vissza a fedelet a tejtartályra.

Megjegyzés: kézi mosás

A mosogatógépben történő mosás tökéletes higiéniát garantál a tejtartály minden alkatrészének: kézi mosás esetén mossa el alaposan a tejtartály minden részét forró vízzel, majd áztassa be őket egy lavór forró vízbe körülbelül 30 percig, mielőtt folytatná a (6) pontban leírtak szerint.


17. VÍZKÖLDÉS

Figyelem!

- Használat előtt olvassa el a vízkööldőszer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkööldő használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkööldés olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.


- A vízköoldó károkot okozhat a kényes felületekben Ha a termék véletlenül ömlik ki, azonnal törölje szárazra.

A vízköoldás elvégzéséhez	
Vízköoldószer	De'Longhi vízköoldószer
Edény	Javasolt űrtartalom: 2 l
Idő	~50min

Vízköoldás: A vízköoldás elvégzéséhez a gépet, amikor a kijelzőn (B5) megjelenik a vonatkozó üzenet: ha azonnal el kívánja végezni a vízköoldást, nyomja meg az „Ok” gombot és kövesse a műveleteket a (8) ponttól. Ha a vízköoldást szeretné egy későbbi időpontra halasztani, nyomja meg a „Törlés” gombot: a kezdőlap (B) megjelenő szimbólum  (B7) arra emlékeztet, hogy a készüléken vízköoldást kell végezni. (Az üzenet minden egyes bekapcsoláskor megjelenik).

A vízköoldó menübe lépéshez:

1. A kijelzőn nyomja meg a beállítások menü ikont (B6);
2. Válassza ki a „Vízköoldás” menüpontot;
3. Az irányított vízköoldási folyamatba lépéshez nyomja meg a „Tovább” gombot;
4. Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdéshez;
5. Tegye be a vízköoldó adagolót (C7) (7. ábra);
6. Vegye ki és ürítse ki a csepptálcát (A24) és a zacstartót (A25) (11. ábra): ezután tegye vissza mindkettőt és nyomja meg a „Tovább” gombot;
7. Húzza ki a víztartályt (A20), emelje fel a fedelet (A19) és (ha be van helyezve) vegye ki a szűrőt (C7);
8. Öntsön a víztartályba vízköoldót a tartály belső oldalára vésett A szintig (ez egy 100 ml-es csomagolásnak felel meg); majd adjon hozzá vizet (egy liter) a B szint eléréséig (49. ábra). Tegye vissza a víztartályt (a fedéllel együtt) és nyomja meg a „Tovább” gombot;

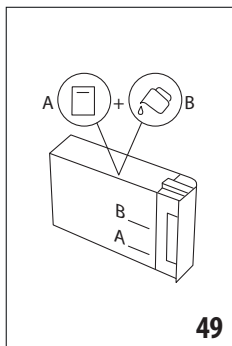

9. Tegyen az adagoló alá egy legalább 2 liter űrtartalmú üres edényt (8. ábra). Nyomja meg az „Ok” gombot a folyamat megkezdéséhez (a „Viszsa” gombot, ha vissza akar térni az előző képernyőre vagy a „Törlés” gombot, ha ki akar lépni az eljárásból, ne fedje, hogy a tartályból el kell távolítani a vízköoldó oldatot)

Figyelem! Forrázás veszélye

Az adagolókból sav tartalmú forró víz távozik. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

10. IA vízköoldó program elindul, és a vízköoldó oldat távozik a vízköoldó adagolóból és a kávé/forró víz adagolóból (9. ábra), időközönként automatikus öblítéseket végez, hogy a vízköoldó maradványokat a gép belsejéből eltávolítsa;
- Kb. 30 perc után a készülék megszakítja a vízköoldást;
11. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Ürítse ki a vízköoldó oldat felfogásához használt tartályt és vegye ki a víztartályt, folyóvíz alatt öblítse ki, töltsse fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza a gépbe. Nyomja meg a „Tovább” gombot;
12. Tegye vissza üresen a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt tartályt az adagoló alá és nyomja meg az „Ok” gombot az öblítési folyamat indításához;
13. Forró víz távozik mind a vízköoldó adagolóból, mind a kávé/forró víz adagolóból;
14. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
15. Vegye ki a víztartályt és tegye vissza a vízlágyító szűrőt, ha előzőleg kivette. A folytatáshoz nyomja meg a „Tovább” gombot;
16. Töltsse fel a tartályt friss vízzel a MAX szintig, tegye vissza a gépbe és a folytatáshoz nyomja meg a „Tovább” gombot;
17. Tegye vissza üresen a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt tartályt az adagoló alá és nyomja meg az „Ok” gombot egy másik öblítési ciklus indításához;
18. Az öblítés elindul;
19. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt; vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a csepptálcát (A24) és a zacstartót (A25);
20. Vegye ki a víztartályt, töltsse fel a max szintig és tegye vissza a gépbe, majd nyomja meg a „Tovább” gombot
21. A vízköoldás folyamata ezzel véget ért: nyomja meg az „Ok” gombot. A készülék egy gyors felmelegítést végez, melynek befejeztével visszatér a kezdőlapra.

Megjegyzés:

- Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a zacstartóban (A25).
- A készülék harmadik öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a MAX szintig feltöltve: ez garantálja, hogy ne legyen vízköoldó folyadék a készülék hidr. rendszerében. Mielőtt elindítaná az öblítést, ürítse ki a csepptálcát.

18. A VÍZKEMÉNYESÉG PROGRAMOZÁSA





A vízköoldási riasztás a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg. A készüléket gyárilag a 4. víz keménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós víz keménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást.

18.1 Vízkeménység mérése

1. Vegye ki a csomagolásából a „Total hardness test” tesztcsíkot (C1), amely a „Gyors útmutatóhoz” mellékel.
2. Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Vegye ki a csíkot a vízből és enyhén rázza meg. Kb. egy perc után 1, 2, 3 vagy 4 piros színű négyzet jelenik meg, a víz keménységétől függően. Minden egyes négyzet 1 szintnek felel meg.

18.2 Vízkeménység beállítása

1. A kijelzőn nyomja meg a (B5) beállítások menü ikont (B6);
2. Válassza a „Vízkeménység” menüpontot;
3. Végezze el az előző szakaszban leírt eljárást és mérje meg a víz keménységi szintjét;
4. Nyomja meg az előző pontban mért vízkeménységi szintnek megfelelő pontot az alábbi táblázatban feltüntetetteknek megfelelően:

Total Hardness test (C1)	Vízkeménység
	Szint: 1
	Szint: 2
	Szint: 3
	Szint: 4

5. Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.
6. Nyomja meg a „←” gombot, hogy visszatérjen a kezdőoldalra (B).


19. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C7): ha az Ön gépén nincs ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatánál.

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

19.1 A szűrő behelyezése


1. Nyomja meg a beállítások menü (B6);
2. Válassza ki a „Vízszűrő”-t;
3. Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy belépjen a varázslóba
4. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból és forgassa a naptármutatót addig, amíg a következő 2 hónap meg nem jelenik (50. ábra);

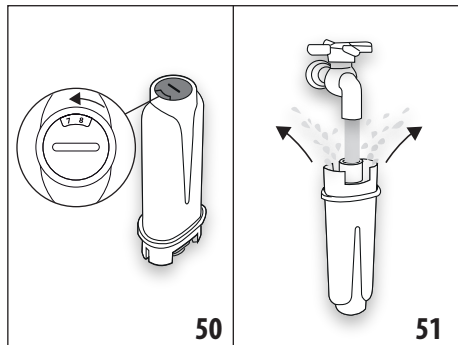

Megjegyzés:

A kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

5. Nyomja meg a „Tovább” gombot a folytatáshoz (a „Vissza” gombot, ha vissza akar térni az előző képernyőre; a „Törlés” gombot a művelet törléséhez);
6. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található középső nyílásba (51 ábra) addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percen keresztül. Nyomja meg a „Tovább” gombot;
7. Húzza ki a víztartályt (A20) a gépből (3. ábra) és töltsé fel vízzel; tegye be a szűrőt a víztartályba úgy, hogy teljesen belemerítse kb. tíz másodpercig, majd döntse meg és enyhén nyomja meg, hogy kijöjjenek a légbuborékok (52. ábra). Nyomja meg a „Tovább” gombot;

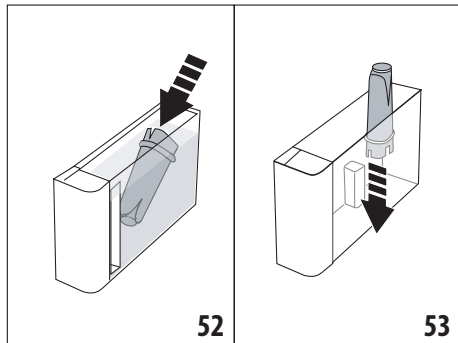

8. Tegye a szűrőt a neki kialakított fészekbe (53. ábra) és nyomja le teljesen; nyomja meg a „Tovább” gombot;
9. Zárja vissza a tartályt a fedéllel (A19), majd helyezze vissza a tartályt a gépbe (5. ábra).
10. Tegye be a vízközlő adagolót (C7). Nyomja meg a „Tovább” gombot;
11. Tegyen az adagoló alá egy legalább 0,5 liter űrtartalmú üres edényt (8. ábra) és nyomja meg az „Ok” gombot a szűrő aktiválásához;

- A készülék forró vizet adagol és automatikusan félbeszakad. A kezdőlapra (B) visszatéréshez nyomja meg az „Ok” gombot;
- Ekkor a szűrő aktív, és megkezdheti a készülék használatát.

19.2 A szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőt, (C7) ha a kijelzőn (B5) megjelenik a vonatkozó üzenet: ha azonnal ki kívánja cserélni, nyomja meg az „Ok” gombot és kövesse a műveleteket a 4. ponttól. Ha a cserét egy későbbi időpontban végezni el, nyomja meg a „Törlés” gombot: a kijelzőn megjelenő szimbólum (B9) arra emlékeztet, hogy ki kell cserélni a szűrőt.

A cseréhez az alábbi módon járjon el;

- Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
- Válassza ki a „Vízszűrő cseréje” lehetőséget: nyomja meg a „Tovább” gombot;
- Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy belépjen a varázslóba;
- Vegye ki a víztartályt (A20) és az elhasznált szűrőt. Nyomja meg a „Tovább” gombot a folytatáshoz (a „Vissza” gombot, ha vissza akar térni az előző képernyőre; a „Törlés” gombot a művelet törléséhez);
- Az előző szakaszban illusztrált műveleteket követve járjon el, a (4) ponttól.

Megjegyzés:

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt akkor is, ha a gép nem jelzi ezt.

19.3 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő (C7) nélkül szeretné tovább használni, el kell távolítania, és jeleznie kell az eltávolítását. Az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
- Válassza ki a „Szűrő eltávolítása” lehetőséget és nyomja meg a „Tovább” gombot;
- Vegye ki a víztartályt (A20) és az elhasznált szűrőt. Ezután helyezze vissza a tartályt a gépbe (6. ábra);
- Nyomja meg az „Ok” gombot a szűrő kivételének jóváhagyásához;
- A készülék mentette a módosítást. A kezdőlapra (B) visszatéréshez nyomja meg az „Ok” gombot.

Megjegyzés!

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

20. MŰSZAKI ADATOK






Feszültség:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Teljesítmény:	1450 W
Nyomás:	1,9 MPa (19 bar)
A víztartály kapacitása:	2,2 l
Méretetek LxPxH:	262x485x390 mm
Kábel hossza:	1750 mm
Súly (modelltől függően eltérő):	13 / 12,2 kg
Szemes kávé tartó max. befogadó képessége:	500g
Frekvenciasáv:	2400 - 2500 MHz
Maximális átviteli teljesítmény	20 mW

A De'Longhi fenntartja a jogot a műszaki és esztétikai jellemzők bármikor történő megváltoztatására, miközben megőrzi a termékek funkcionalitását és minőségét.






20.1 Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok






- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében egy vagy több ital kiadása után vegye le a tejtartályt (D) vagy a tartozékokat.
- Az automata kikapcsolást 15 percre állítsa be (lásd a „6.8 Automata kikapcsolás” bekezdést);
- Aktiválja az Energiatakarékosság funkciót (lásd a „6.9 Átlátnos” bekezdést);
- Amikor a gép jelzi, végezzen vízköoldást.

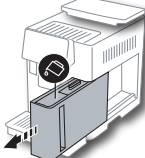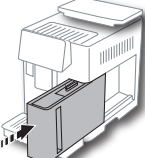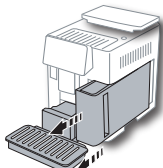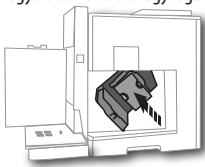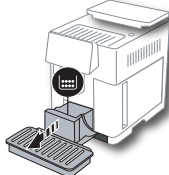



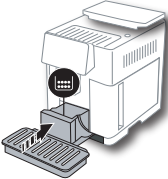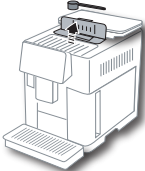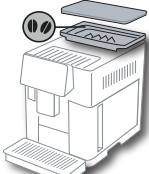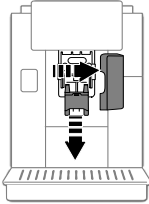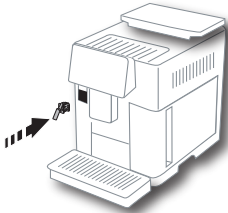

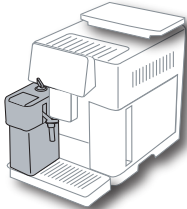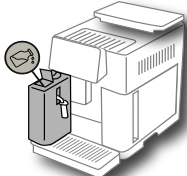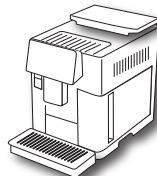



21. A KIJELEZŐ MEGJELENÍTETT ÜZENETEK










MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<p>Töltse fel a tartályt friss vízzel</p> 	A tartályban lévő (A20) víz nem elegendő.	Vegye ki a tartályt és töltsen fel friss vízzel, tegye vissza a gépbe.
<p>Tegye be a víztartályt</p> 	A tartály (A20) nincs megfelelően behelyezve.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.
<p>Töltse fel a víztartályt és ürítse ki a zacstartót</p> 	A tartályban lévő víz mennyisége nem elegendő az ital elkészítéséhez és hamarosan arra kéri a készülék, hogy ürítse ki a zacstartót.	A készülék arra kéri, hogy mindkét műveletet végezze el: ezáltal nem lesz szükség további műveletekre és egymást követően több ital elkészítésére lesz lehetőség, megszakítások nélkül.
<p>Tegye be a kávéfőző egységet</p> 	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A11).	Tegye be a kávéfőző egységet a bekezdésben leírtak szerint. „16.9 A kávéfőző egység tisztítása”
<p>Ürítse ki a zacstartót</p> 	A zacstartó (A25) tele van.	Végezze el a tisztítást a bekezdésben leírtak szerint. „16.3 A zacstartó tisztítása”



MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<p>Tegye be a zacstartót és a cseptálcát</p> 	<p>A zacstartó (A25) és/vagy a cseptálcá (A24) nincs megfelelően behelyezve vagy nincsenek jelen.</p>	<p>Tegye be a cseptálcát és a zacstartót ütközésig lenyomva.</p>
<p>Tegyen be őrölt kávé, max. egy adagolókanálnyit</p> 	<p>Őrölt kávéból készült italt választott.</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy a tölcser (A3) nincs eltömődve, majd töltsön be egy csapott adagolókanálnyit (C2) őrölt kávé és nyomja meg a „Tovább” gombot a kijelzőn a „7.4 Kávékészítés őrölt kávéból” bekezdés utasításait követve.</p>
<p>Töltse fel szemeskávé tartót</p> 	<p>Elfogyott a szemes kávé.</p>	<p>Töltse fel a szemeskávé tartót (A6).</p>
<p>Vegye le a középső adagoló fedelét és a kávé csőrt</p> 	<p>Meg kell tisztítani a csőröket (A16) és (A17).</p>	<p>Folytassa a bekezdésben leírtak szerint „16.7 A kávé csőreinek tisztítása”.</p>
<p>Helyezze be a vízközlő adagolót</p> 	<p>A vízközlő adagoló (C7) nincs megfelelően behelyezve vagy nincs jelen.</p>	<p>Tegye be az adagolót ütközésig nyomva (7. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív).</p>
→		

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<p>Tegy be a tejtartályt</p> 	<p>A tejtartály (D) nincs megfelelően behelyezve vagy nincs jelen.</p>	<p>Akassza be a tejtartályt ütközésig nyomva (23. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív).</p>
<p>Szükség esetén használja az ajtót, hogy tejet öntsön a kancsóba</p> 	<p>A tejes italok készítése során a készülék felkínálja a kancsó (D) utántöltését annak levétele nélkül, ha a kancsóban lévő tej nem elegendő a választott ital elkészítéséhez.</p>	<p>Nyissa ki a zárólapot (D2) a fedélen (D1) és öntse be a tejet a MAX szintig.</p>
<p>Tisztítás folyamatban</p> 	<p>A készülék szennyeződést érzékel a belsejében.</p>	<p>Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.</p>
<p>Új értékek nincsenek mentve</p> 	<p>Az ital testre szabása során (lásd „14. Ital testreszabás varázsló (My) ☺” fejt.), a készítést szándékosan félbe szakította "Törlés" megnyomásával vagy riasztás lépett közbe.</p>	<p>Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdőlapra (B) való visszatéréshez, hogy megnézze a riasztást, ami a félbeszakadást okozta. Kövesse a megjelenített riasztással kapcsolatos utasításokat (lásd a „21. A kijelzőn megjelenített üzenetek ☺” fejezetet)</p>
<p>Túl finomra őrölt. A beállítások menüből állítsa be az őrlést.</p> 	<p>A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.</p> <p>Ha van vízlágyító szűrő, (C7) lehet, hogy légbuborék került a hidr.körbe, mely megakadályozta az adagolást.</p>	<p>Nyomja meg az „Ok” gombot a kávédaráló beállításához (lásd „6.4 Őrlés szabályozás”).</p> <p>Nyomja meg az „Ok” gombot és adagoljon egy kis vizet (lásd a „13. Forró víz adagolása ☺” fejezetet), amíg az áramlás nem lesz megfelelő. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt (lásd a „19.3 A szűrő kivétele” bekezdést)</p>
→		

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<p>Válasszon egy könnyebb ízt vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét</p> 	Túl sok kávéat használt.	Válasszon egy könnyebb „Aromát” (lásd „7.3 Az ital személyre szabása”) vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét (maximum 1 mérőkanál). Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy visszatérjen a kezdőoldalra vagy várjon, amíg az üzenet eltűnik.
<p>Az őrölt üzemmódot nem lehet ehhez az italhoz használni</p> 	Őrölt üzemmódot választott egy olyan italhoz, amelyhez nem lehet őrölt kávéat használni.	Nyomjon "Ok"-t, hogy visszatérjen az előző képernyőre.
<p>Tegye a tejtartályt a hűtőszekrénybe</p> 	Tejes italt készített és a tejtartály még mindig a gépben van	Vegye ki a tejtartályt és tegye a hűtőszekrénybe.
<p>Vízköold. kell végezni. Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdéshez (kb. 50 perc)</p> 	Azt jelzi, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.	Ha most kívánja elvégezni a vízköoldást, nyomja meg az „Ok” gombot és kövesse a varázslót, ellenkező esetben nyomja meg a „Törlés” gombot: ebben az esetben a kezdőoldalon (B) feltűnik a  (B7) szimbólum, mely arra emlékeztet, hogy el kell végezni a vízköoldást (lásd a „17. Vízköoldás.  ” bekezdést).
<p>Vízszűrőt kell cser. Nyomjon Ok-t a kezdéshez</p> 	A vízlágyító szűrő (C7) az élettartama végére ért.	Nyomja meg az „Ok” gombot a szűrő cseréjéhez vagy kivételéhez, vagy a „Törlés” gombot, ha későbbi időpontban kívánja elvégezni. Kövesse a „19. Vízlágyító szűrő  ” fejezet utasításait.
<p>Általános riasztás: olvassa el az útmutatót vagy nézze meg a Coffe Link alkalmazást</p> 	A készülék belseje nagyon piszkos.	Általában tisztítsa meg a készüléket a „16. Tisztítás  ” fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után a gép még mindig megjeleníti az üzenetet, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal és/vagy egy felhatalmazott márkaszervizzel
		→


MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<p>Hidr. kör üres. Nyomjon Ok-t a töltés megkezdéséhez</p> 	<p>A hidraulikus rendszer üres</p>	<p>Nyomja meg az „Ok” gombot a hidraulikus kör feltöltéséhez: az adagolás automatikusan megszakad. Normális jelenség, ha vizet talál a csepptálcában (A24) a feltöltés után. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartályt (A20) megfelelően helyezte-e be.</p>
	<p>Egy új vízlágyító szűrő lett behelyezve (C7)</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy pontosan követte az új szűrő behelyezésére vonatkozó utasításokat („19.1 A szűrő behelyezése” és „19.2 A szűrő cseréje” bekezdések). Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt („19.3 A szűrő kivétele” bek.).</p>
	<p>Ne feledje, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni és/vagy szűrőt kell cserélni (C7)</p>	<p>A lehető leghamarabb el kell végezni a „17. Vízköoldás” fejezetben leírt vízköoldó programot és/vagy ki kell cserélni vagy el kell távolítani a szűrőt a „19. Vízlágyító szűrő” fejezet utasításait követve.</p>
	<p>Azt jelzi, hogy az energiatakarékosság aktív.</p>	<p>Az energiatakarékosság inaktiválásához az „6.9 Általános” bekezdésben leírtak szerint.</p>
	<p>Azt jelzi, hogy a készülék csatlakoztatva van.</p>	<p>A csatlakozás lekapcsolásához a „6.3 Kapcsolat” bekezdésben leírtak szerint járjon el.</p>
	<p>A csatlakozás aktív, de a felhő nem érhető el.</p>	<p>Ha nemrég kapcsolta be, várja meg, amíg a gép befejezi a bekapcsolást.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki majd be a csatlakozást a „6.3 Kapcsolat” bekezdésben leírtak szerint.</p> <p>Várja meg, amíg a router jelzőfényei jelzik, hogy a hálózat aktív.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki majd indítsa újra a gépet és az otthoni routert.</p>
	<p>Ez a szimbólum jelenik meg az alkalmazás által létrehozott italokon.</p>	
	<p>Ne feledje, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.</p>	<p>A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot a „17. Vízköoldás” fejezetben leírtak szerint.</p>
	<p>Emlékeztet arra, hogy szűrőt kell cserélni (C7)</p>	<p>Cserélje ki vagy távolítsa el a szűrőt a „19. Vízlágyító szűrő” fejezetben leírtaknak megfelelően.</p>
	<p>Arra hívja fel a figyelmet, hogy ki kell tisztítani a tejtartály (D) belső csöveit.</p>	<p>Forgassa a tejhab szabályozógombot (D3) CLEAN állásba (28. ábra).</p>

22. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	A tápkábel csatlakozója (C6) nincs jól bedugva.	Dugja be ütközésig a csatlakozót a készülék hátlapján található megfelelő helyre (1 ábr.).
	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózatba.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózati csatlakozóba (1 ábr.).
	A főkapcsoló (A7) nincs bekapcsolva.	Nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra).
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A készülék belső hidr. köre kihűlt, mert 2-3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Kávéfőzés előtt melegítse fel a kávéfőző egység belső hidr. körét öblítéssel, a megfelelő funkciót használva (lásd „6.1 Öblítés” bek.).
	A beállított kávé hőmérséklete alacsony.	Állítson be magasabb kávé hőmérsékletet a beállítások menüben (B6) (lásd „6.5 A kávé hőmérséklete” bek.).
	Vízkezelést kell végezni a gépben	A „17. Vízköoldás” bekezdésben leírtak szerint járjon el. Ezután ellenőrizze a vízkezelési állapotot („18.1 Vízkeménység mérése”) és ellenőrizze, hogy a készülék a valós vízkezelési állapot szerint van-e beállítva („18.2 Vízkeménység beállítása”).
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára őrlötte.	Lépjön a beállítások menübe (B6) és állítsa be a kávédarálót. A beállítás hatása csak 5 kávé lefőzése után érezhető (lásd a „6.4 Őrlés szabályozás” bek.).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
	A kávé nem friss.	A kávé csomagja régóta van nyitva és ízét veszítette.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra őrlötte.	Lépjön a beállítások menübe (B6) és állítsa be a kávédarálót. A beállítás hatása csak 5 kávé lefőzése után érezhető (lásd a „6.4 Őrlés szabályozás” bek.).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőre vagy egyikén sem.	A kávéadagoló csőrei (A16) és (A17) eltömődtek.	Tisztítsa meg a csőroket a „16.7 A kávé csőreinek tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.
A kifőzött kávé vizes	Az őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A3) eltömődött.	Nyissa ki a zárólapot (A2), vegye ki a tölcser és tisztítsa meg az ecsettel (C5) a bekezdésben leírtak szerint. „16.8 Az őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása”.
		→

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nem adagol kávét	A készülék szennyeződést érzékel a belsejében: a kijelzőn megjelenik a "Tisztítás folyamatban" felirat.	Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	A kikapcsolást a  (A9) gomb megnyomásával végezze (lásd „5. A készülék kikapcsolása” fejt.).
A vízköoldás végén a készülék egy harmadik öblítész igényel	A két öblítési ciklus során a tartály (A20) nem lett MAX szintig feltöltve	A készülék által előírt módon járjon el, először ürítse ki a cseptálcát (A24), hogy a víz ne folyjon ki.
Nem jön tej a tejadagolóból (D7)	A (D1) tejtartály (D) fedele piszkos	Tisztítsa meg a tejtartály fedelét a „16.10 A tejtartály (D) tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.
A tejből nagy buborékok vannak vagy fröcsögve folyik ki a tejadagolóból (D7) vagy kevésbé habos	A tej nem elég hideg, vagy nem félszíros, vagy nem zsírszegény.	Használjon zsírszegény vagy félszíros, hűtő hideg (kb. 5 °C hőmérsékletű) tejet. Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
	A tejtartály (D1) fedele piszkos	Tisztítsa meg a tejtartályt a szakaszban leírtak szerint „10.5 A tejtartály tisztítása minden használat után”
	Növényi italokat használ.	A jobb eredmény érdekében használjon hűtő hideg (kb. 5 °C hőmérsékletű) tejet. Szabályozza a hab mennyiségét a szakaszban leírtak szerint „10.4 Az ital személyre szabása”
A csészetartó felület (A1) meleg.	Gyorsan, egymás után különböző italok lettek elkészítve	
A készülék nincs használatban, és kis gőzfelhőket ereget	A készülék használatra kész, vagy nemrég kapsolták le, és pár csepp kondenzvíz a még forró gőzölő belsejében lecsöpög	Ez a jelenség teljesen normális; ha megszeretné szüntetni, ürítse ki a cseptálcát.
A készülék cseptálcájából gőz pufog (A24) és/vagy víz van azon a felületen, amelyikre a készüléket állították.	Tisztítás után nem tette vissza a cseptálcát a rácsot (A22).	Tegye vissza a cseptálcába a rácsot.
A gép belseje nedves és kondenzvíz van benne	A gép hűtőrendszere nem működik megfelelően. Folytatja a gép használatát annak ellenére, hogy megjelent a „GÉP HÜTÉSE NEM SZABÁLYOS” üzenet	Kapcsolja ki a gépet és hagyja kihűlni. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal és/vagy egy felhatalmazott Márkaszervizzel
Az alkalmazás nem működik	Az alkalmazás hibás működése	Zárja be és indítsa újra az alkalmazást
Az alkalmazás a gépben nem létező problémát jelez	Az adatok nincsenek szinkronizálva a gép és az alkalmazás között	Kapcsolja ki és indítsa újra a csatlakozást („6.3 Kapcsolat” bek.).