

ماكينة قهوة كهربائية



طريقة الاستعمال

5732123900/02.04

- لا يمكن اعتبار الصانع مسؤولاً عن الاضرار الناتجة عن استعمالات خاطئة، غير عقلانية وغير ملائمة.
- يجب تشغيل ماكينة الفوه فقط بوصولها بالتيار الكهربائي، ولا يجب وضعها بتاتا فوق الافران او سطحات الطبخ مشتعلة.

- لا تمس الجهاز بيدي مبللة او رطبة.
- لا تسمح للأطفال او للأشخاص العاجزين باستعمال الجهاز بدون اشراف.
- تأكد من ان لا يلعب الأطفال بالجهاز.
- في حالة العطل او العمل السي للجهاز، يجب إطفائه وعدم العبث به. لا يتص利حات يجب التوجه فقط الى مركز الصيانة التقني المصرح له بذلك من الصانع، وأطلب استعمال قطع غيار اصلية. ان عدم احترام ما سبق من الممكن ان يحذف بسلامة الجهاز.
- شرط تغذية الجهاز بالتيار لا يجب استبداله قطعا من المستعمل لأن الاستبدال يتطلب استعمال ادوات خاصة. لتغيير الشرط او في حالة عطب اصابة، عليك بالتوجه فقط الى مركز الخدمة المصرح له بذلك من الصانع، وذلك لتجنب اي خطر.
- إبدأ الش بالماء قبل وضع الجهاز فوق قاعدة الاسناد.
- تجنب حتى لا يتم تلامس بين شريط التغذية والاجزاء المعدنية للجهاز خلال التشغيل.

التركيب

- قم بوضع الجهاز فوق سطح عمل بعيد عن صنابير او احواض المياه.
- تأكد من ان فلطيحة شبكة التغذية الكهربائية مطابقة لفلطيحة الموضحة على لوحة البيانات المثبتة على الجهاز. قم بوصل الجهاز فقط بوصلة تيار قدرتها الدنيا تساوي 6 أمبير ومزودة بوصلة ارض فاعله، لا يمكن اعتبار الصانع مسؤولاً عن اضرار قد تحصل لعدم وجود وصلة ارض لشبكة التيار.
- في حالة عدم التطابق بين وصلة التيار وفيشة الجهاز، اعمل على تغيير وصلة التيار بنوع مناسب من عاملين كفؤ.

وصف الجهاز

هذه المصطلحات ستستخدم باستمرار في الصفحات التاليه :	A غطاء جامع
	B جامع الفوه
	C دش
	D فلتر بشكل قرص
	E سادة مطاطيه لمنع التسرب
	F قاعدة الاسناد
	G شريط التغذية بالتيار
	H مفتاح إشعال / إطفاء
	I لمبة اشارة
	J صمام الامان
	K فلتر بشكل محقق
	L قرص ملائم لنصف سعة الماكينه
	M عمود

تنبيهات للامان

- صنعت هذه الماكينه لعمل الفوه. لا تستعملوا مطلاقا مستخرجات اخرى، مسحوق الاكلو، بابونج، منقوعات او محاليل اخرى : بامكانها ان تسد ثقوب الفلتر.
- لا تغفر بتاتا قاعدة الاسناد والش خلال التنظيف في الماء : انه **جهاز كهربائي**.
- اخذروا اكي لا تحرقوا من تدفق رذاذ الماء او البخار او للاستعمال الغير مناسب للماكينه.
- لا تلمسووا الاجزاء الساخنه للجهاز خلال تشغيله. استعملوا الاذرار او المقابض.
- بعد التخلص من الغلاف الواقي، تأكروا من ان الجهاز كامل ولا اتلاف به. اذا ساوركم الشك، لا تستعملوا الجهاز وتوجهوا الى فنيين متخصصين ومؤهلين.
- لا يجب ترك اجزاء الغلاف الواقي (اكياس من البلاستيك، بوليستيرول يتمدد، الخ) في متناول ايدي الاطفال وذلك لانها منبع خطر.
- هذا الجهاز يجب ان يستعمل فقط للاستعمال المنزلي. ان اي استعمال اخر يعتبر خاطئ ولذلك خطير.

كيفية تحضير القهوة

1. تأكد من ان ماكينة القهوة بارده وفكها ماسكا الدش بيد وعليك بلف الجامع باليد الاخرى باتجاه معاكس لاتجاه دوران عقارب الساعة (شكل 1).
2. اززع الفلتر بشكل محقق، وان اردت تحضير الماكينة بكل سعتها، املا الدش بالماء العذب حتى تصل الى صمام الامان (يمكن رؤية المستوى في داخل الدش) ولكن بدون ان تتعداه (شكل 2).
لكن اذا اردت تحضير الماكينة بنصف سعتها، املا الدش بالماء العذب حتى العلامه الدائرية الموجودة تحت صمام الامان (شكل 3-X).
نصيحة : ننصح باستعمال ماء بارد وخفيف. لأن المياه المالحة او الغنية الجير تضعف من نكهة القهوة.
مهم : لا تستعمل ماكينة القهوة بدون ماء في الدش او باستعمال ماء ساخن للاسراع بعمل القهوة.
3. ادخل الفلتر بشكل محقق في الدش (شكل 4).
اذا اردت تحضير الماكينة بنصف سعتها، عليك بادخال القرص الملائم (L) في الفلتر بشكل محقق (شكل 5).
اماً الفلتر بشكل محقق بالبن المطحون بدون الضغط عليه (شكل 6). املؤه رويدا رويدا حتى لا يطفح البن المطحون.
4. وزع بتساق البن المطحون وعليك بازالة البن الزائد من على حافة الفلتر.
مهم: استعملينا من نوع جيد، مطحونا طحنا متواسطا ومجهز للاستعمال في الموكا.
5. عليك ببلف ماكينة القهوة بشده ولكن بدون مبالغة، وذلك بمسك الدش بيد ولف الجامع باليد الاخرى باتجاه دوران عقارب الساعة متجنبا حتى لا ترتكز على المقبض
مهم: لتجنب خطر رذاذ الماء المعني يجب عدم تشغيل ماكينة القهوة، عندما يكون قرص الفلتر (D) غير مركب بشكله الصحيح.
6. ضع ماكينة القهوة فوق القاعدة (شكل 7). اغلق الغطاء.
7. اضغط مفتاح التشغيل / الاطفاء (شكل 8). لمبة الاشاره تشير بان ماكينة القهوة تشتعل.
8. تبدأ القهوة بالخروج بعد بضعة دقائق.
9. عندما يكون خروج القهوة قد انتهى عليك بخطتها قبل تقطيعها وذلك لكونها متسلقة.
10. ان تم تحضير الماكينة بنصف سعتها، ننصح بترك الموكا في مكانها على القاعدة لمدة 5 دقائق بعد ان ينتهي خروج القهوة وذلك لتنصل الى الحرارة المثلثية.

11. بعد ان ينتهي خروج القهوة، تبدأ عملية Keep Warm (المحافظه على الحرارة)، والماكينه تستمر بتسخين القهوة باستمرار لمدة نصف ساعه فقط بعد مرور هذه المده تتطفى الماكينه تلقائيا.
مهم: انه لمن الضروري عند استعمال ماكينة القهوة لأول مرة غسل كافة الاكسسوارات والدوافر الداخلية فقط بالماء الساخن وحضر بعض فنجانين من القهوة ولا تشربها.

خاصية الاحتفاظ بالسخونة KEEP WARM
انه بفضل جهاز Keep warm من الممكن شرب القهوة بحرارة مناسبه حتى بعد مرور نصف ساعه من اشعال الماكينه.

هذا الجهاز يكف عن العمل تلقائيا (آوتوماتيكيا) عندما يتم ابعاد ماكينة القهوة عن قاعده الاسناد وحال خروج كل القهوة.
اذا تم وضع ماكينة القهوة فوق قاعدة الاسناد ولا يزال في الجامع بعض من القهوة يمكننا الحفاظ على القهوة ساخنه لمدة نصف ساعه بالضغط على مفتاح اشعال / اطفاء.
على كل حال عند انتهاء خروج القهوة يمكننا اطفاء ماكينة القهوة فورا وذلك بالضغط على مفتاح اشعال / اطفاء.



صيانة وتنظيف

قبل القيام بأية عملية تنظيف او صيانة، عليك بالتأكد من ان ماكينة القهوة بارده تماما بعد استعمالها.
عليك بتنظيف داخل العامود بدوريه.
اضبط دوريا المحقق والسداده المطاطيه، عندما تلاحظ علامات اهتزاء او تلف فيها عليك باستبدالها.
يجب استخدام السداده المطاطية، التي يمكن شرائها من مركز الصيانة التقني المصرح، وعلى كل أن يكون حجمها مطابق للسداده المنوحة مع التجهيز.

بين حين واخر، عليك بفحص القوب في الفلتر بشكل قرص حتى لا تكون مسدوده والا عليك بتنظيفها باستعمال دبوسا (شكل 9).
لا تنسى ماكينة القهوة في ماكينة جلي الاطباق.
لتقطيف الدش وقاعدة السناد لا تستعمل محاليل او منظفات خادشه. يكفي استعمال قطعة قماش مبللة وناعمه لتنظيفها، مع الانتهاء حتى لا يبلل الماء الاجزاء الكهربائيه.

ملاحظة: عندما تترع قرص الفلتر من مكانه للقيام بعمليات التنظيف او لاستبدال السداده المطاطية، (قبل استخدام ماكينة القهوة) يجب ان تتنكر بادخال قرص الفلتر و تركيه بالشكل الصحيح لتجنب خطر رذاذ الماء الساخن.

لا تغسل أبداً الدش تحت الماء المتدفق من الحنفيه ولا
تغمره بتاتاً في الماء

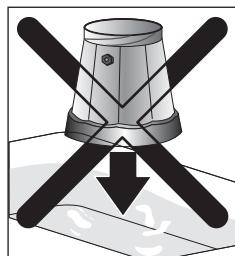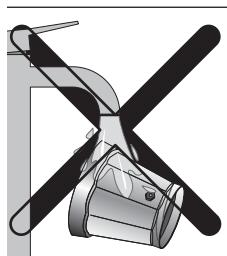

مشاكل في التشغيل

الحل	الأسباب المحتملة	المشكله
<ul style="list-style-type: none"> • إملأ الدش بماء عذب • استعمل بنا طحن خاصة للموکا • نظف الفلتر بشكل قرص مسدود. • الفلتر بشكل قرص مسدود. • لا تضغط البن المطحون. • تم ضغط البن. 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد ماء في الدش • البن المستعمل من نوع لا يصلح • موضع في "التنظيف وصيانته". • تم ضغط البن. 	<p>القهوة لا تخرج</p> <p>تحتاج القهوة وقتاً طويلاً لخروجها</p>
<ul style="list-style-type: none"> • نظف الفلتر بشكل قرص مسدود. • السداده المطاطيه محروقه او ممزقه. 	<ul style="list-style-type: none"> • الفلتر بشكل قرص مسدود. • السداده المطاطيه محروقه او ممزقه. 	<p>القهوة تخرج من حافة الدش</p>