


NESPRESSO®

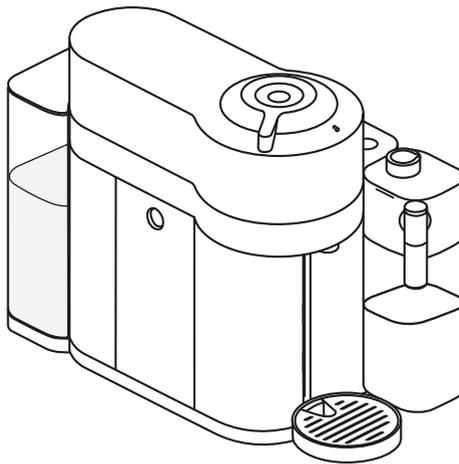

VERTUO  
LATTISSIMA

**DeLonghi**



## 安裝

---

|          |    |
|----------|----|
| 1. 咖啡機概覽 | 3  |
| 2. 包裝內容  | 7  |
| 3. 連接性   | 7  |
| 4. 水硬度設置 | 8  |
| 5. 打開/關閉 | 10 |
| 6. 拆卸奶瓶  | 10 |
| 7. 組裝奶瓶  | 11 |
| 8. 清潔奶瓶  | 12 |
| 9. 首次使用  | 13 |

## 使用

---

|               |    |
|---------------|----|
| 10. 咖啡製備      | 15 |
| 11. 牛奶製備和日常沖洗 | 17 |
| 12. 牛奶食譜      | 22 |

## 設置

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| 13. 節能             | 25 |
| 14. 設置咖啡量          | 26 |
| 15. 恢復原廠設定         | 26 |
| 16. 啓動/關閉藍牙和 Wi-Fi | 27 |

## 維護

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| 17. 在一段時間不使用之前清空系統 | 28 |
| 18. 在長時間不使用後       | 30 |
| 19. 清洗週期           | 32 |
| 20. 除垢             | 35 |
| 21. 故障排除           | 38 |


## 技術規格

---

|             |    |
|-------------|----|
| 22. 規格      | 41 |
| 23. 棄置與環境保護 | 41 |

# 1 概述


## 咖啡機概述

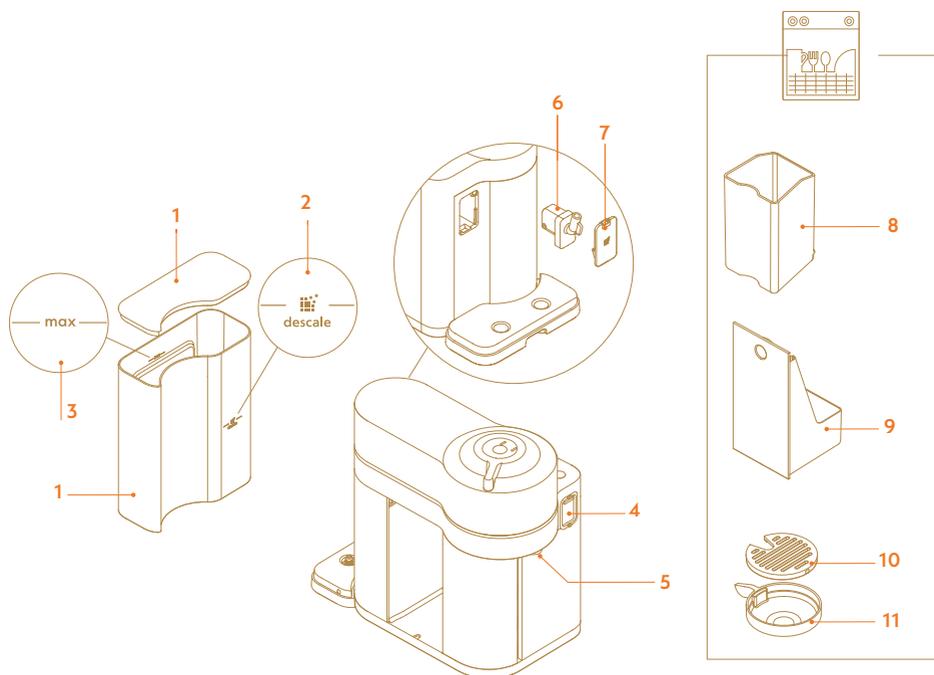

- 1 水箱和蓋子
- 2 除垢標記
- 3 最高水平標記
- 4 奶瓶連接器門
- 5 咖啡出口
- 6 除磷管

- 7 除磷管蓋
- 8 粉囊棄置格
- 9 滴水盤
- 10 滴水網格
- 11 可調節杯托

## 顯示概述

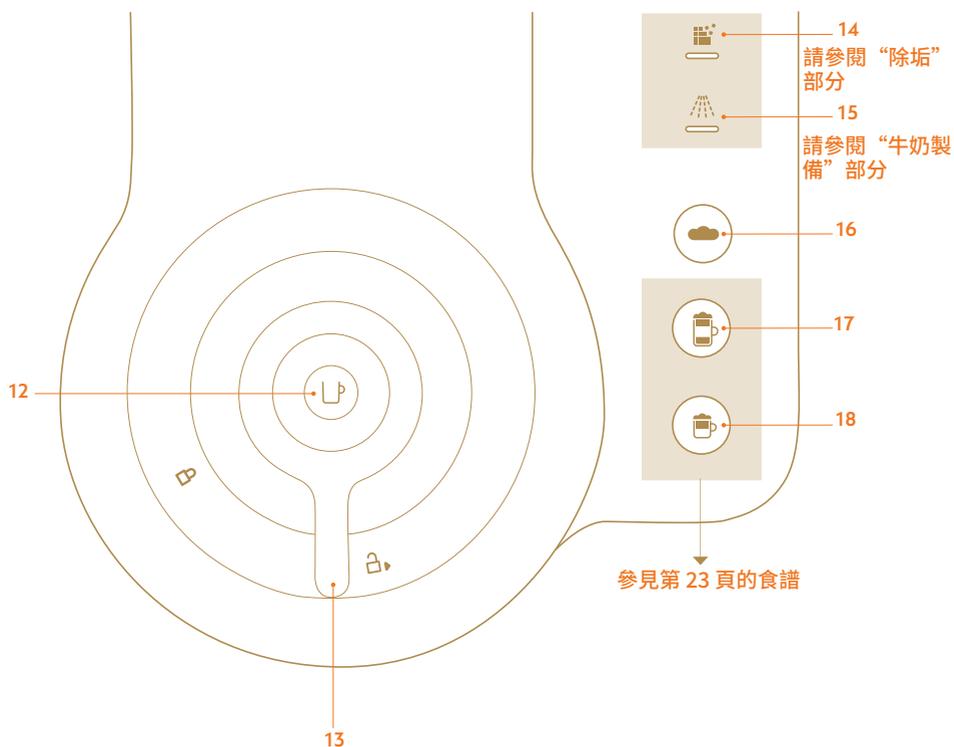


- 1 咖啡按鈕 - 開/關
- 2 鎖定/解鎖 槓桿
- 3 除垢警報
- 4 沖洗警報

- 5 熱泡沫 按鈕
- 6 拿鐵瑪奇朵 按鈕
- 7 Cappuccino 按鈕

**i** 開箱：由於包裝使用了回收材料，機器表面可能會出現一些灰塵。這並不危險，只需用柔軟乾淨的濕布清潔即可。

## 奶瓶概述

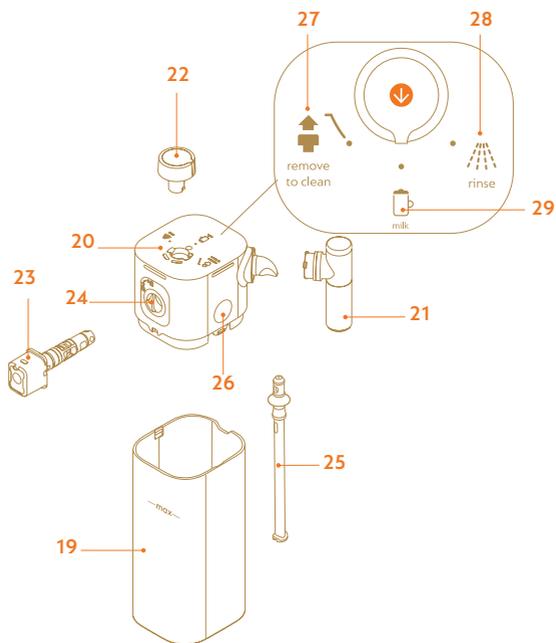

- |          |          |
|----------|----------|
| 1 奶瓶     | 8 蓋子拆除按鈕 |
| 2 奶瓶蓋    | 9 移至清潔位置 |
| 3 鮮奶噴嘴   | 10 沖洗位置  |
| 4 牛奶操作旋鈕 | 11 牛奶配方位 |
| 5 奶瓶連接器  |          |
| 6 連接器外殼  |          |
| 7 牛奶吸管   |          |

# 安全

**警告：**在操作您的咖啡機之前，請參閱安全說明手冊，以避免造成傷害和損壞。



## 幫助

[www.nespresso.com/help](http://www.nespresso.com/help)



謝謝你選擇 NESPRESSO。

請按照這些說明或從官網獲取完整的用戶手冊，網址為  
[WWW.NESPRESSO.COM/HELP](http://WWW.NESPRESSO.COM/HELP)

## 2 包裝內容

1. 咖啡機
2. Nespresso 歡迎材料
3. Nespresso 膠囊盒
4. 安全須知
5. 快速入門指南 + 水硬度測試條
6. 保養

## 3 連接性

### 連接咖啡機的好處


**智能咖啡：**讓您的咖啡機經常保持最新狀態，享受Nespresso最新的咖啡創新。

**專家建議：**借助除垢、沖洗和清潔咖啡機等分步功能，您可以獲得實時提示。


**咖啡機保養：**透過智能手機獲得有關咖啡機保養的資訊。



### 如何連接您的咖啡機：

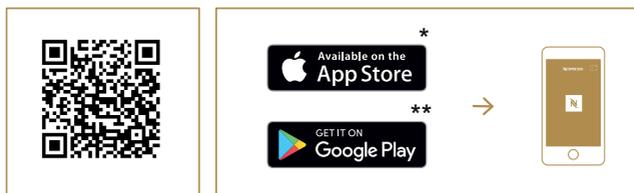

1. 下載Nespresso應用程序。
2. 在您的智能手機或平板電腦上啟動應用程序。
3. 點擊咖啡機圖標。
4. 按照應用程序的說明操作。

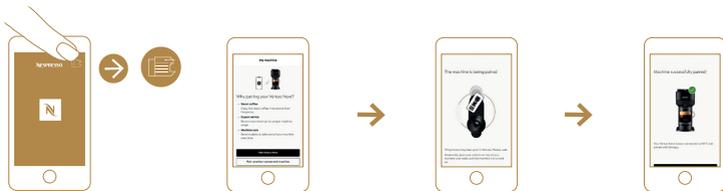

\* AppStore<sup>®</sup> 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區註冊的商標。


\*\* Google Play 和 Google Play 徽標是 Google LLC 的商標。

## 4 水的硬度設定


1. 將快速入門指南中的水硬度測試條放在水中 1 秒鐘。在讀取測試結果之前等候大約一分鐘。




2. 紅方格的數目代表水硬度。

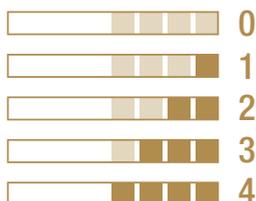

3. 插上電源線。
4. 確保沒有配件（奶瓶或除垢管）連接到奶瓶連接器門。
5. 啓動咖啡機。

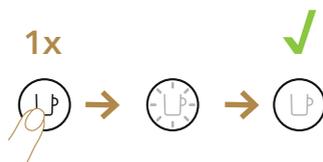


6. 按下熱泡沫按鈕三秒鐘進入功能表模式。
7. 清潔和除垢警示同時閃爍。
8. 按下卡布奇諾按鈕，系統提出五個組合其中的一種供選擇。如果未在 15 秒內完成選擇，系統會自動退出。
9. 按下表中的相應按鈕設置硬度等級（在15 秒內）。

| 水硬度   | 按弄按鈕  | fH   | dH   | CaCO <sub>3</sub> |
|---|---|------|------|-------------------|
|    |    | < 5  | < 3  | < 50mg/l          |
|    |    | > 7  | > 4  | > 70mg/l          |
|  |    | > 13 | > 7  | > 130mg/l         |
|  |  +  | > 25 | > 14 | > 250mg/l         |
|  |  +  | > 38 | > 21 | > 380mg/l         |

10. 按鈕快速閃爍 3 次以確認新設置。
11. 咖啡機現在以新的水硬度設定重新編程，並自動進入就緒模式。


 **注意：** 根據當地供水的實際硬度對咖啡機進行編程可以保證其使用壽命，並且可以減少除垢需要。

# 5 開/關

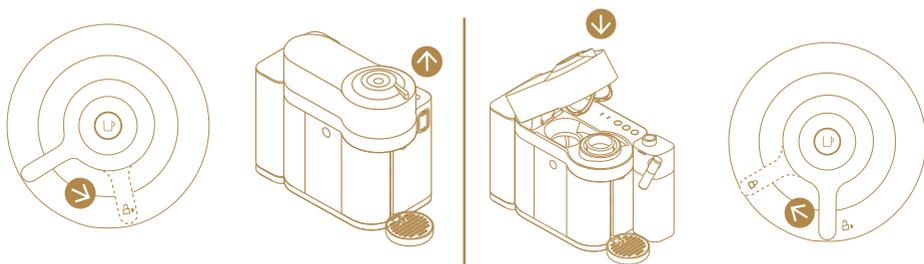

# 6 拆卸奶瓶

1. 按下蓋子按鈕將蓋子從奶瓶取下。解除抽吸管。把奶嘴逆時針轉動並拉出來。

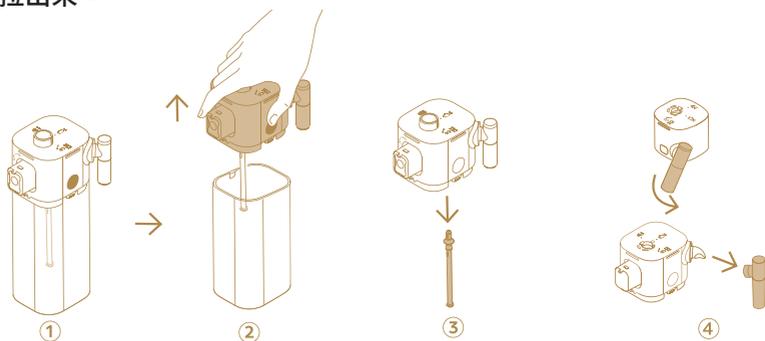


2. 把奶瓶接頭轉向解鎖位置  並將其拉出。將轉鈕轉至“移除清潔”位置並將其拉出。




# 7 組裝奶瓶

1. 將奶瓶連接器正確插入奶瓶蓋，然後順時針轉至鎖定位置 。插入奶嘴。插入轉鈕並將其轉到“牛奶”位置。

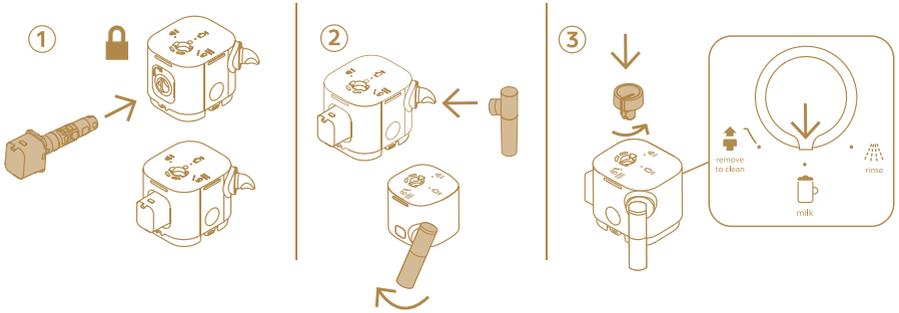

2. 插入吸液管，直到其圓形的唇緣接觸到玻璃瓶頭底部。將奶瓶蓋塞到奶瓶上。

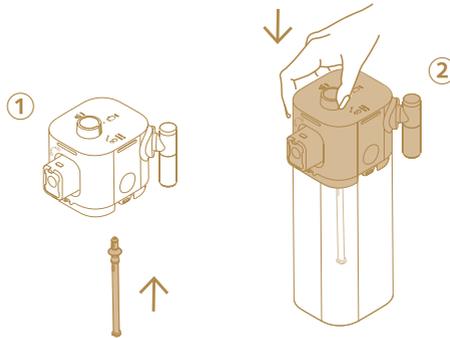


# 8 清潔奶瓶

1. 拆開奶瓶。請參閱“奶瓶拆卸”部分。
2. **如果有洗碗機：**將所有奶瓶組件放在洗碗機的上部清洗。  
**如果沒有洗碗機：**將所有組件放入有溫和清潔劑的熱水 (50°C / 122°F) 中浸泡至少 30 分鐘；然後用熱水 (50°C / 122°F) 徹底沖洗。不要使用有香味的清潔劑。



3. 用溫和的清潔劑清潔奶瓶內部、奶嘴和轉鈕，然後用熱水沖洗。  
\* 確保進氣口清潔，這可確保製作出的飲品質量。  
切勿使用粗糙物料，以免損壞咖啡機表面。
4. 用乾淨的布擦乾所有六個組件並重新組裝。請參閱“奶瓶拆卸”部分。

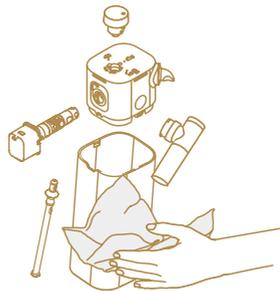


**i** 清潔奶瓶後，如果您的咖啡機奶泡性能仍然存在問題，請透過將轉鈕轉到沖洗位置進行第二次沖洗。


**i** 每次使用後必須執行該程序。建議使用洗碗機清洗。沒有洗碗機時，可以手洗奶瓶組件。

# 9 首次使用


1. 先沖洗水箱，然後將新鮮飲用水加至最高水位。

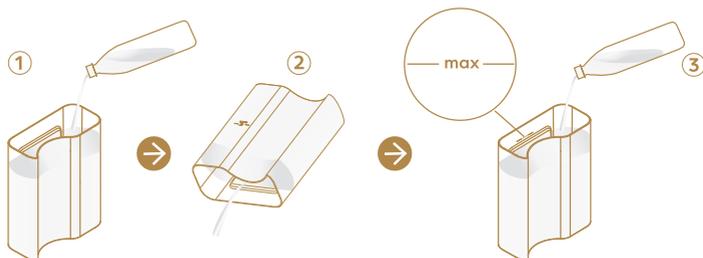

2. 將水箱放回原位。插上電源線並在咖啡出口下方放置一個容器。確保控制桿處於鎖定位置 .

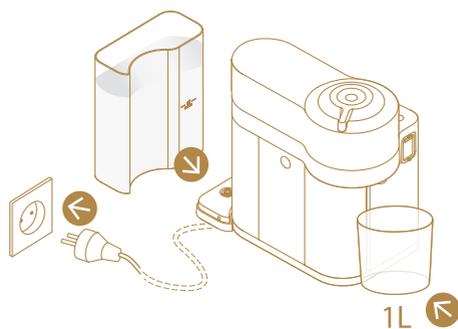

3. 啓動你的咖啡機。

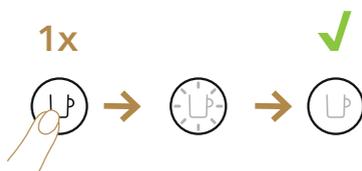


4. 在 2 秒內按咖啡按鈕 3 次。



5. 咖啡機將開始沖洗。清潔程序將自動運行 5 分鐘。

**i** 注意：在清潔過程中，水可能會積聚在咖啡機的頂部內。如果發生這種情況，請用清潔乾布擦乾可見部分。

6. 拆開奶瓶並清潔洗碗機頂架的所有六個組件。如果沒有洗碗機，請參閱“清潔奶瓶”部分。

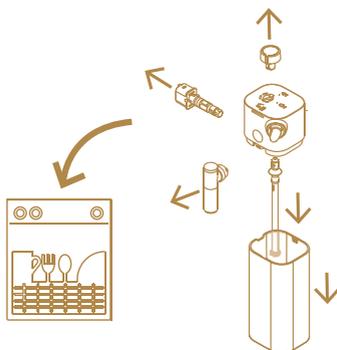

7. 然後重新組裝所有六個已乾的部件並將奶瓶重新安裝到咖啡機上（請參閱“奶瓶組裝/拆卸”部分）。

8. 您的咖啡機現在可以使用了。


**⚠ 注意：** 請先閱讀安全注意事項以避免致命的電擊和火災風險。咖啡機接上電源插座時，請確保其仍可接地。

**i** 注意：要關閉咖啡機時，請按著 ON-OFF/Coffee 按鈕直到咖啡機關閉。


**i** 打開咖啡機包裝時，拆取塑料薄膜、水箱和杯托。調整電線長度，把過長的電線收入咖啡機下的電線收藏格。

# 10 調製咖啡


1. 只能用新鮮飲用水注滿水箱。

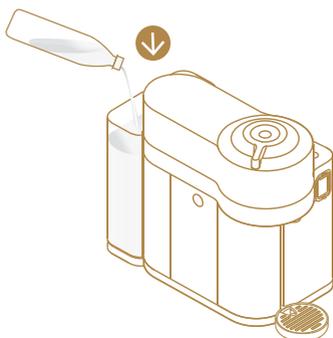


2. 將控制桿轉向解鎖位置  (1) 並插入粉囊 (2)。

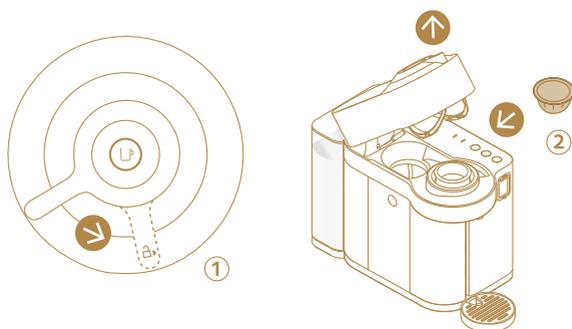


3. 要關閉咖啡機，把控制桿轉動 (1) 直到鎖定位置  (2)。放置一個杯子 (3)。可以調整杯支撐高度以符合您杯的尺寸。

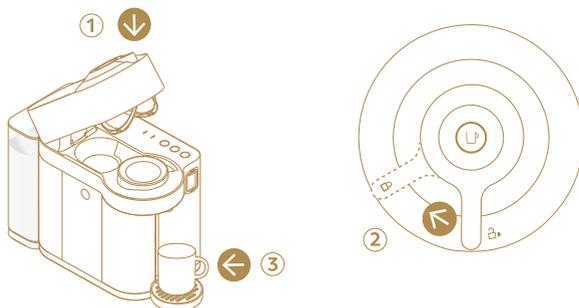

4. 咖啡按鈕開始閃爍，當指示燈長著白色時，按下咖啡按鈕開始沖泡咖啡。

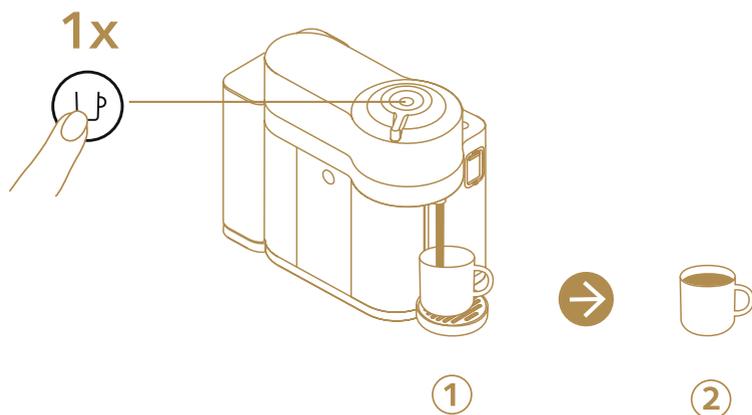


5. 當咖啡停止沖泡時，將控制桿轉向解鎖位置  以打開咖啡機並把膠囊退出來。然後把它關上。

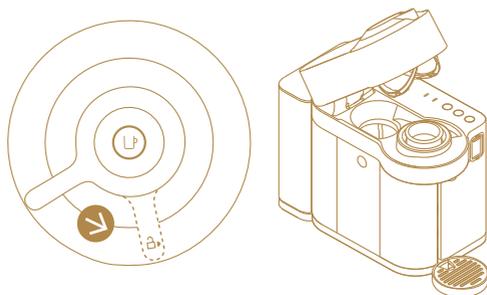


# 11 牛奶製備和日常沖洗

1. 在準備咖啡或牛奶配方之前，只能將新鮮的飲用水填充至“MAX”水位。

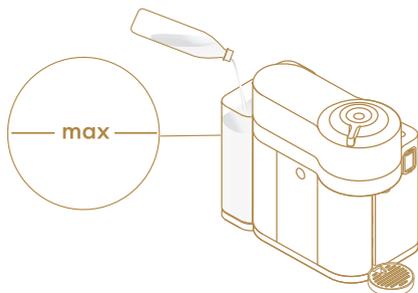


2. 將奶瓶裝滿至“MAX”水平，不要裝至滿洒。重新組裝奶瓶。

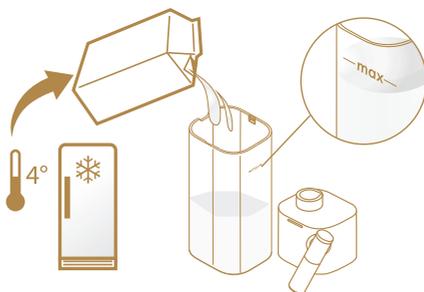


- i** 警告：植物性飲料含有致敏原（麩質、杏仁、大豆），對食物過敏的人應小心處理。泡沫的體積取決於飲料的性質及其溫度。
- i** 要製成完美的奶泡，請在冰箱溫度（約 4°C）下使用新鮮的半脫脂巴氏殺菌牛奶。建議每次使用後清潔奶瓶。
- i** 警告：請勿使用牛奶和植物性飲料以外的液體。


3. 將控制桿轉到解鎖位置  並插入膠囊。關上咖啡機，然後把控制桿推向鎖定位置 。咖啡機加熱約 30 秒（咖啡按鈕變暗）。

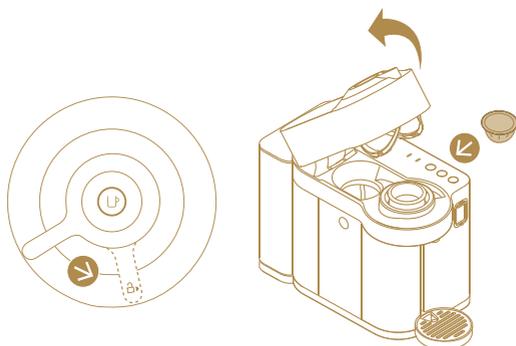


4. 把轉鈕轉到牛奶  位置。

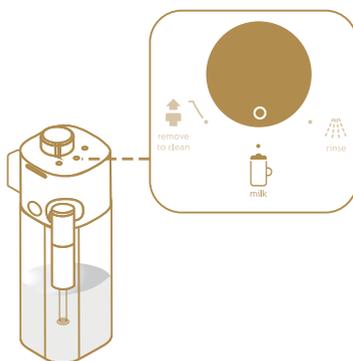

5. 向下滑來打開動蒸汽連接器門。將奶瓶連接到咖啡機。

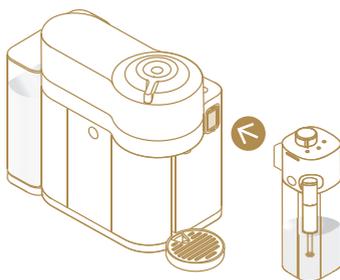


- 將卡布奇諾杯或拿鐵瑪奇朵杯放在咖啡出口下方，把牛奶出口位置上旋轉至杯子中心。  
請參閱第 12 節，按配方風格和所選粉囊選擇杯子尺寸。

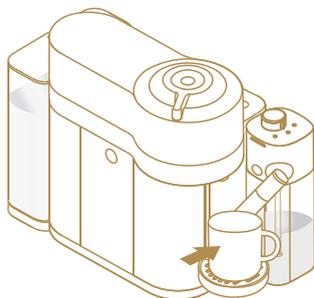

- 等待直到卡布奇諾按鈕、拿鐵瑪奇朵按鈕和熱泡沫按鈕亮起。
- 按下卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵按鈕。大約30 秒後，製作開始（若是卡布奇諾，先來咖啡然後再加入牛奶，若是拿鐵瑪奇朵，先來牛奶然後再加入咖啡），然後會自動停止。
- 當製作完成時，沖洗提示燈亮起，表示需要沖洗奶瓶。




10. 在 牛奶噴嘴下方放置一個容器（至少 200 毫升）。把轉鈕轉到沖洗  位置。牛奶系統的清洗過程開始，熱水和蒸汽會流經牛奶噴嘴。清洗過程會自動結束。

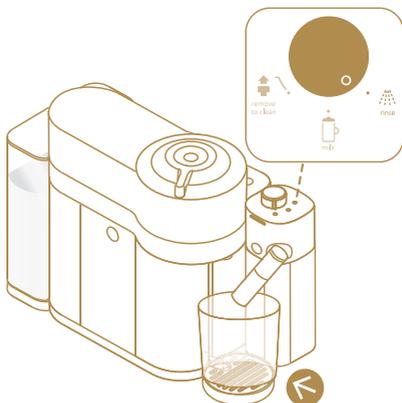


 警告：沖洗系統不會去除致敏原。更換牛奶之前，最好先在洗碗機中拆卸並清潔奶瓶。如果沒有洗碗機，請用手洗。

 每次使用牛奶或植物性飲料後，最好沖洗玻璃瓶。

11. 沖洗過程完成後，沖洗提示會熄弄。把轉鈕轉回牛奶位置 。

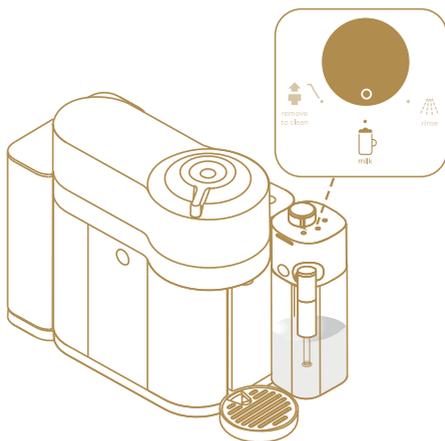


12. 如果奶瓶中還有牛奶：把奶瓶與咖啡機斷開，立即把它放入冰箱。把咖啡機蒸汽連接器門往上拉來關閉它。

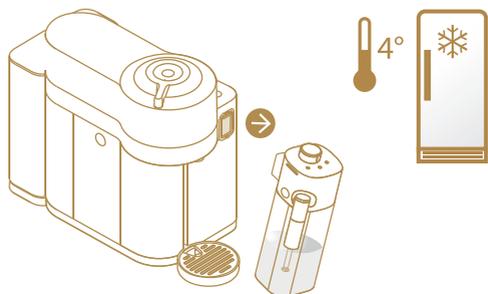

⚠ 注意：沖洗後，按照牛奶包裝上的儲存說明將奶瓶放入冰箱。如果奶瓶在冰箱外放置超過 30 分鐘，請拆開奶瓶並清潔所有組件（請參閱“清潔奶瓶”部分）。

13. 如果奶瓶是空的或在冰箱中存放超過 24 小時；在重新裝滿奶瓶之前，請拆下所有六個奶瓶組件，然後在洗碗機的上架中進行清潔。如果沒有洗碗機，請參閱“清潔奶瓶”部分。

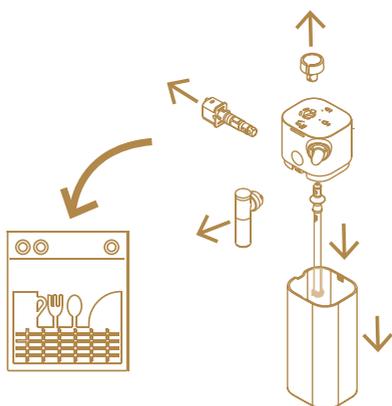

**i** 注意：請參閱“拆卸奶瓶”部分。

**i** 注意：製作結束時，將控制桿轉向解鎖位置  以打開咖啡機並彈出膠囊。然後，關上咖啡機。

# 12 牛奶飲品食譜

## 濃縮咖啡系列膠囊

### CAPPUCCINO:

卡布奇諾是在咖啡上加入厚厚一層奶泡製成的。



|   | 咖啡的選擇   |                    | 杯子的選擇   |                      |
|---|---|--------------------|---|----------------------|
| 小 |  | 25 ml / 0.84 fl oz |  | 最少 180 ml / 6 fl oz  |
| 中 |  | 40 ml / 1.35 fl oz |  | 最少 270 ml / 9 fl oz  |
| 大 |  | 80 ml / 2.7 fl oz  |  | 最少 390 ml / 13 fl oz |

#### 提示：

奶泡的質量和外觀可能會受到牛奶的類型、新鮮度和溫度（理想情況下儲存在 4°C）的影響。

# 濃縮咖啡系列膠囊

## 拿鐵瑪奇朵：

拿鐵瑪奇朵是一種將咖啡倒在一杯泡沫牛奶上的飲品食譜。




|   | 咖啡的選擇   |                    | 杯子的選擇   |                      |
|---|---|--------------------|---|----------------------|
| 小 |  | 25 ml / 0.84 fl oz |  | 最少 270 ml / 9 fl oz  |
| 中 |  | 40 ml / 1.35 fl oz |  | 最少 390 ml / 13 fl oz |
| 大 |  | 80 ml / 2.7 fl oz  |  | 最少 590 ml / 20 fl oz |

### 提示：

奶泡的質量和外觀可能會受到牛奶的類型、新鮮度和溫度（理想情況下儲存在 4°C）的影響。

## 熱泡沫：

熱泡功能為您度身定製完美的奶泡：只要用更多的泡沫蓋在現有的奶飲料，即可擁有最大的靈活性來製作您自己的奶飲料又或是享受一杯熱奶泡。

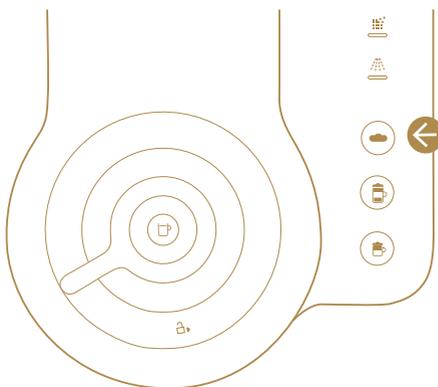

杯子的選擇：

中  最少 270ml / 9fl oz

A) 按下熱泡沫按鈕，當達到默認/編程音量時，咖啡機將自動停止。



B) 按下熱泡沫按鈕，當達到所需量時，再次按下按鈕停止。



### C) 編程熱泡沫體積

1. 按住熱泡沫按鈕三秒鐘，直到它開始閃爍。
2. 當達至所需分量後，再次按下熱泡沫按鈕以保存新的編程量。容量可以重新編程由最小 80 毫升到最大 200 毫升之間。


請留意：如果您希望恢復默認出廠設置（200 毫升），請參閱“重置為出廠設置”段落。

#### 請留意：

- 在熱泡沫功能期間，可以預訂咖啡。當咖啡按鈕亮起時按下。奶飲完成後，咖啡會自動開始沖泡。確保粉囊已經插入。
- 在咖啡沖泡過程中，可以預訂熱泡沫功能。當熱泡沫按鈕亮起時按下。咖啡完成後，牛奶將自動開始沖泡。確保奶瓶已經插入。

# 13 節能

按住咖啡按鈕三秒鐘，可以隨時（不使用時）關弄咖啡機。

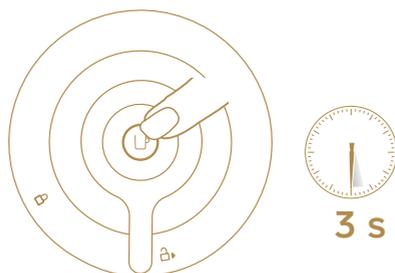


 自動“關機”模式：2分鐘不使用咖啡機會自動關機。



# 14 設置咖啡量

1. 每種粉囊類型有特定的咖啡量編程：Espresso、Double Espresso、Gran Lungo、Mug 或 Carafe。
2. 打開咖啡機，插入你要編程的粉囊；關上咖啡機；把控制桿轉向鎖定位置 。咖啡機加熱時指示燈會閃爍。常亮表示咖啡機準備就緒。

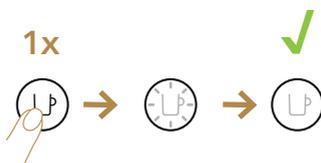

3. 然後按下按鈕直到達到所需的分量。




4. 現在為設置期間使用的粉囊類型存儲新的咖啡量。

 注意：一旦用戶設定了特定的體積，每次將該粉囊類型插入咖啡機時，製備將於用戶設定的杯子尺寸停止。

 注意：如果您希望回到默認參數，請參閱“重設至出廠設定”段落。

# 15 重設至出廠設定


1. 插上電源線。
2. 確保沒有配件（奶瓶或除垢管）連接到奶瓶連接器門。啓動你的咖啡機。

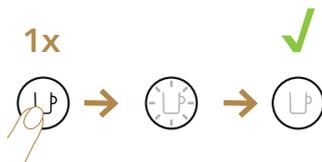


3. 按住熱泡沫按鈕  直至除垢和沖洗提示都閃爍（進入選項模式）。
4. 按熱泡沫  按鈕進入重置模式。如果在 15 秒內未完成選擇，系統會自動退出。
5. 只有熱泡沫按鈕會閃爍。
6. 按熱泡沫  按鈕重設至出廠設定；3 個牛奶配方都會閃爍 3 次以確認重設至出廠設定（在 15 秒內）。
7. 咖啡機現在已重設至出廠設定，並自動進入就緒模式。

# 16 打開/關閉藍牙和 Wi-Fi

1. 拔掉咖啡咖啡機的電源

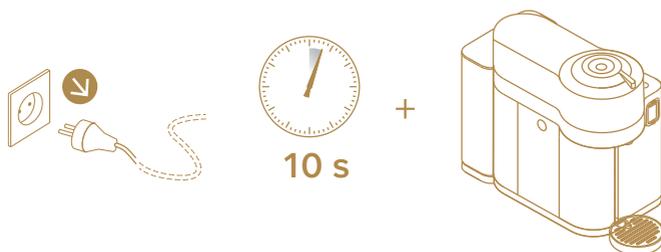

2. 確保槓桿處於中間位置。插入時按住咖啡按鈕。

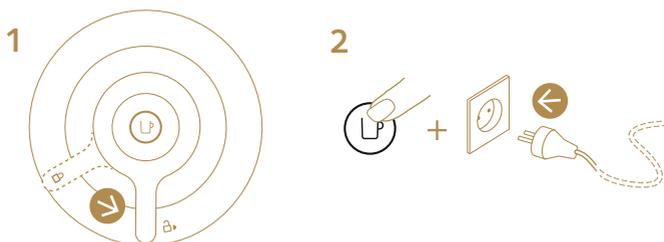

3. 所選操作：


- 啓動：咖啡按鈕維持幾秒鐘藍色  。
  - 關閉：咖啡按鈕維持幾秒鐘橙色  。
4. 咖啡機回到就緒模式  。

# 17 長期間置、防凍及維修前的系統清理

1. 插上電源線。
2. 確保沒有配件（奶瓶或除垢管）連接到奶瓶連接器門。
3. 清空水箱並把它放回原處。




4. 打開咖啡機頭彈出膠囊。

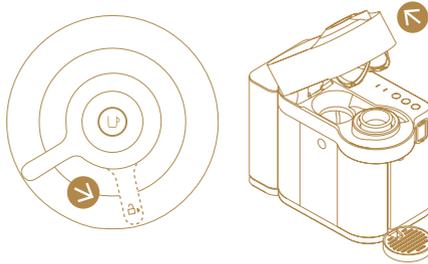

5. 空粉囊棄置格、滴水盤和杯托架。



6. 關閉噴頭並把控制桿向左轉動直到鎖定位置 ，然後在咖啡出口下方放置一個容器 (1L)。

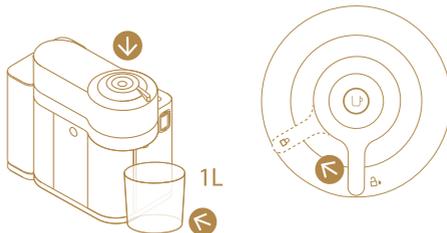

7. 咖啡機加熱時指示燈會閃爍。常亮表示咖啡機準備就緒。




8. 按住熱泡沫按鈕  直到沖洗和除垢交替閃爍（進入選項模式）
9. 同時按下熱泡沫  和拿鐵瑪奇朵  進入排空模式。如果在 15 秒內未完成選擇，系統會自動退出。
10. 熱泡沫按鈕閃爍。
11. 按下熱泡沫  按鈕開始排空過程（15 秒內）。
12. 當過程完成後，咖啡機會關掉。


 **警告：**當咖啡機排出剩餘的液體時，少量蒸汽可能會從咖啡機排出來。

# 18 長時期間置之後


1. 沖洗水箱，然後再將新鮮飲用水注入至最高水位。

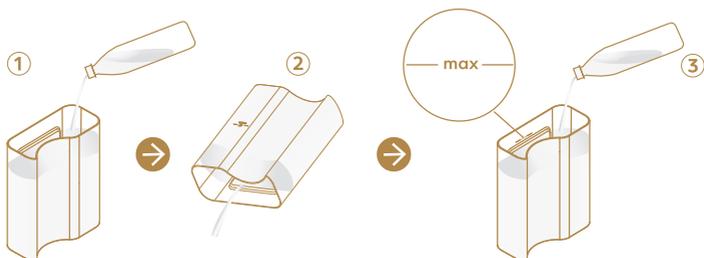

2. 將水箱放回原位。插上電源線並在咖啡出口下方放置一個容器。

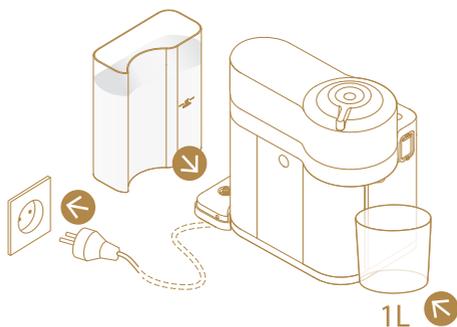


3. 啓動你的咖啡機。

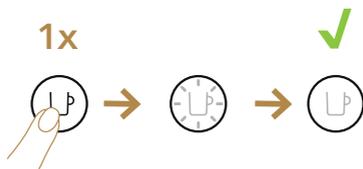

4. 在 2 秒內按咖啡按鈕 3 次。



- 咖啡機將開始沖洗。清潔程序將自動運行 5 分鐘。
- 拆開奶瓶並清潔洗碗機頂架的所有六個組件。如果沒有洗碗機，請參閱“清潔奶瓶”部分。

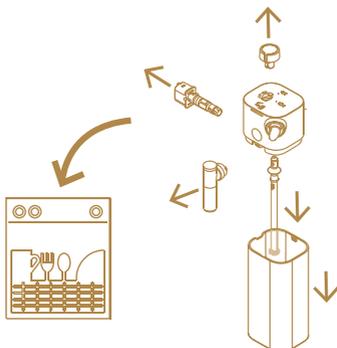


- 然後重新組裝所有六個已乾的部件並將奶瓶重新安裝到咖啡機上（請參閱“奶瓶組裝/拆卸”部分）。
- 您的咖啡機現在可以使用了。

**i** 注意：在清潔過程中，水可能會積聚在咖啡機的頂部內。如果發生這種情況，請用清潔乾布擦乾可見部分。


# 19 清洗週期

咖啡機有一個預設的清潔程序，可以由用戶自行決定啟動。

1. 沖洗並清潔水箱和蓋子，然後再將新鮮飲用水加入至“最大”水位。將水箱安放好。

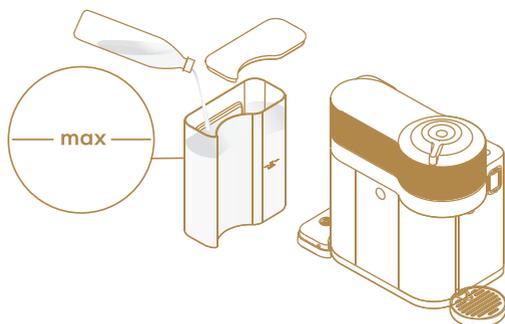


2. 取出杯托並清潔。用熱水和溫和的無味清潔劑清洗。

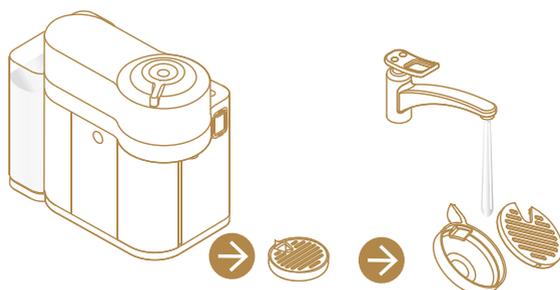


3. 在咖啡出口下方放置一個容量至少為 1 升的容器。



4. 打開咖啡機，讓用過的粉囊彈出來。清空並沖洗粉囊棄置格和滴水盤。

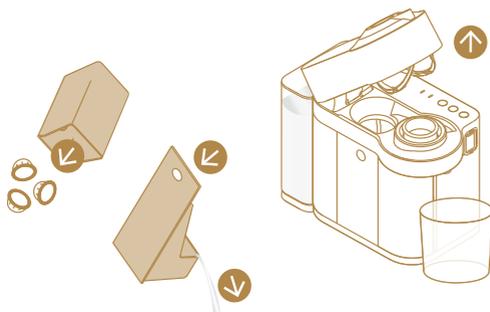

5. 關上頭部並將控制桿向左轉至鎖定位置 。

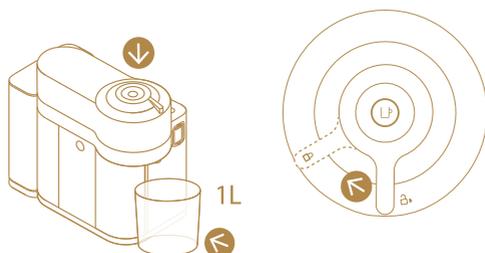

 在進行清潔之前，請確保咖啡機中沒有粉囊。

6. 咖啡機加熱時指示燈會閃爍。常亮表示咖啡機準備就緒。



7. 在 2 秒內按咖啡按鈕 3 次。



8. 咖啡機將開始沖洗。清潔程序將自動運行 5 分鐘。

9. 按下咖啡按鈕可隨時停止該程序，並自動進入就緒模式。

**⚠ 注意：** 不要使用任何濃縮或研磨性清潔劑或溶劑清潔劑。不要放入洗碗機。切勿將設備或其一部分浸入水中。定期用乾淨的濕布清潔咖啡出口。必須使用乾淨的布清潔咖啡機。

**i 注意：** 在清潔過程中，水可能會積聚在咖啡機的頂部內。如果發生這種情況，請用清潔乾布擦乾可見部分。

# 20 除磷


|   |        |                              |
|---|--------|------------------------------|
|  | 除垢警示   |                              |
|  | 橙燈閃爍   | 您的咖啡機必須除垢。                   |
|  | 橙燈快速閃爍 | 在你的咖啡機被阻塞之前只能製作多幾杯飲料。立即進行除垢。 |
|  | 長亮     | 您的咖啡機被封鎖以防止任何損壞。現在除垢。        |

為確保您的咖啡機在其生命週期內正常運行，讓您的咖啡體驗與第一天一樣完美，請遵循以下流程：


1. 當除垢警示  開始閃爍時，是時候為您的咖啡機除垢了。除垢時間約為 20 分鐘。





2. 打開咖啡機，讓粉囊彈出。

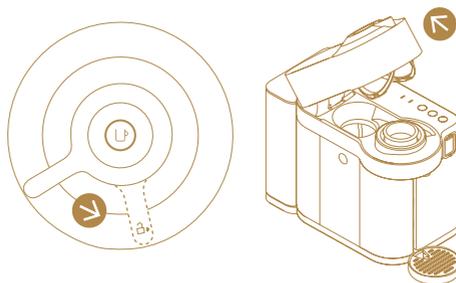


3. 關上頭部並將控制桿轉向鎖定位置 。
4. 清空滴水盤、粉囊棄置格、杯架。在水箱中加入兩瓶 Nespresso 除垢劑。加水至水箱上的“除垢”標記 (~ 1000 ml / 1l / 33.81 fl oz)。

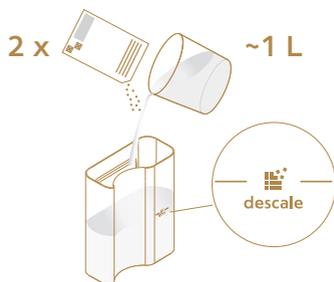


5. 取出位於咖啡機背面的除垢管並將其插入奶瓶接頭。將水箱放回咖啡機上。

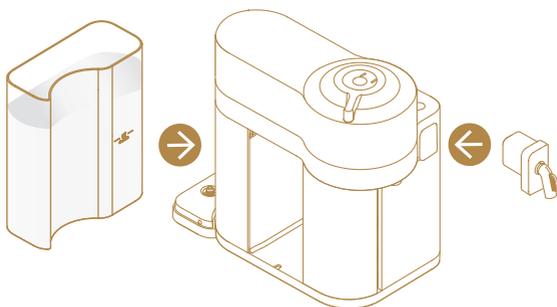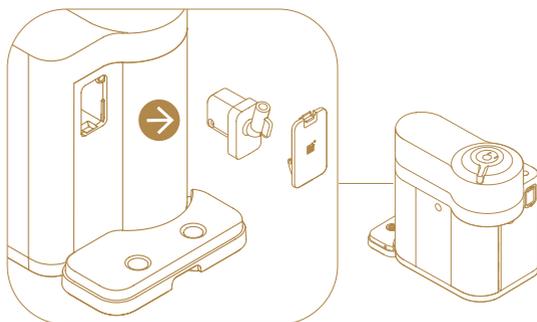

- 咖啡機自動進入除垢模式。在整個除垢過程中，“除垢”警示呈橙色閃爍。卡布奇諾按鈕亮起。
- 在咖啡和除垢管噴嘴下方放置一個容量為 1L 或以上的容器。

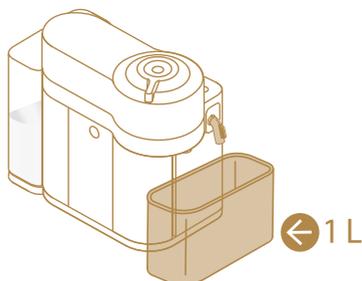

- 按下卡布奇諾按鈕。除垢產品交替流過咖啡出口、除垢管和滴水盤。當除垢週期結束（水箱空了），拿鐵瑪奇朵按鈕亮起。
- 清空滴水盤、粉囊棄置格、杯托和容器。用新鮮飲用水沖洗並注水箱至“Max”水位。  
清空 1L 容器並將其放回在兩個出口下方。

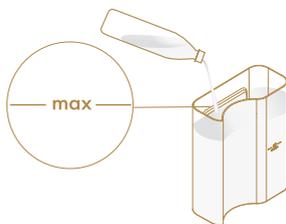

- 按下拿鐵瑪奇朵按鈕。沖洗循環透過咖啡出口、除垢管和滴水盤繼續進行，直到水箱清空。
- 沖洗過程完成後，咖啡機將返回就緒模式。取下除垢管並妥善存放。  
清空滴水盤和棄置膠囊容器。用新鮮的飲用水注滿水箱。

 注意：在清潔過程中，水可能會積聚在咖啡機的頂部內。如果發生這種情況，請用清潔乾布擦乾可見部分。

**i** 注意: 必須注意水箱中的除垢劑和水量以確保完成循環。

**i** 咖啡機在預防性堵塞前仍可製備多種奶類飲品。堵塞可防止咖啡機造成任何損壞，並確保咖啡機在其生命週期內正常運行。

如果咖啡機被阻塞，請除垢。請確保整個除垢程序順利完成。如未完成程序，咖啡機將保持鎖定狀態。

## 21 故障排除

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 按鈕上沒有燈亮著。                | <ul style="list-style-type: none"><li>咖啡機已自動關閉；按下按鈕或“解鎖”咖啡機。</li><li>檢查總電源、電插座、電壓及保險絲。</li></ul>  |
| 沒有咖啡，沒有水，沒有牛奶。           | <ul style="list-style-type: none"><li>檢查水箱是否已裝滿。</li><li>檢查新粉囊是否已插入正確位置，手柄是否正確鎖定並且按下按鈕啟動。</li><li>必要時進行除垢。</li><li>打開咖啡機頭，讓粉囊彈出。然後按照清潔部分進行清潔。</li><li>檢查奶瓶是否已插入並裝滿。</li></ul>   |
| 咖啡流出速度過慢。                | <ul style="list-style-type: none"><li>咖啡流出速度視乎咖啡種類。</li></ul>   |
| 咖啡不夠熱。                   | <ul style="list-style-type: none"><li>用水龍頭的熱飲用水預熱杯子。</li><li>必要時進行除垢。</li></ul>   |
| 洩漏或異常的咖啡流。               | <ul style="list-style-type: none"><li>檢查水箱位置是否正確。清空滴水盤。</li></ul>   |
| 咖啡機轉到“關閉模式”。             | <ul style="list-style-type: none"><li>為節省能源，咖啡機會在 2 分鐘不使用後自動關閉。</li><li>參見“節能”段落。</li></ul>   |
| 杯裡的咖啡渣。                  | <ul style="list-style-type: none"><li>執行兩次清潔程序。</li><li>請參閱“清洗週期”部分。</li></ul>  |
| 咖啡機不啟動，燈長亮著。如果閃爍，請參閱下一點。 | <ul style="list-style-type: none"><li>檢查把手是否正確鎖定。</li><li>如果您想沖泡咖啡或意式濃縮咖啡，請檢查新粉囊是否插入正確位置，手柄是否正確鎖定並按下按鈕開始。</li><li>如果您正在清潔、除垢或清空系統，請檢查是否未插入粉囊然後關閉、鎖上咖啡機並按下按鈕以開始其中一項操作。</li></ul> |
| 咖啡機不啟動，指示燈不規則地閃爍。        | <ul style="list-style-type: none"><li>注滿水箱並按下按鈕開始。</li><li>檢查把手是否正確鎖定。</li></ul>  |

|  |  |
|--|--|
| 咖啡機運行時指示燈閃爍。                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果咖啡或牛奶流動正常，則表明咖啡機工作正常。</li> <li>• 如果只有水流出來，則咖啡機正在執行用戶對系統進行清潔、除垢或清空的指示。請參閱本用戶手冊中的相應段落。</li> </ul>   |
| 指示燈閃爍，咖啡機不運行。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 咖啡流出來需要一些時間（由於代碼讀取和預濕咖啡）。</li> <li>• 檢查新粉囊是否已插入正確位置，手柄是否正確鎖定並且按下按鈕啟動。</li> <li>• 注滿水箱並按下按鈕開始。</li> <li>• 按下咖啡按鈕 3 秒鐘，將咖啡機調較至“關閉模式”然後再按它以啓動咖啡機。然後等待大約 20 分鐘，讓咖啡機在多次使用後冷卻下來。</li> </ul>   |
| 燈不規則地閃爍。<br>咖啡機不運行。                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在一般咖啡/濃縮咖啡準備期間：1) 把手柄解鎖並打開咖啡機頭，檢查是否把新鮮無損壞的粉囊插入正確位置。2) 檢查手柄是否處於“鎖定”位置。3) 檢查水箱是否已裝滿。</li> <li>• 在除垢、清空和清潔過程中：1) 檢查粉囊是否彈出。2) 檢查手柄是否處於“鎖定”位置。</li> <li>• 在編程音量期間：1) 檢查粉囊是否已經插好。2) 請參考相應章節。</li> <li>• 如果問題仍然存在：</li> <li>• 1.把手柄解鎖並打開咖啡機頭。</li> <li>• 2.更換粉囊（如需要）。</li> <li>• 3.從插座上斷開電源線，並在 10 秒後再重新插上電源。</li> <li>• 4.關閉頭部並按下按鈕啓動咖啡機，並再次按下以開始沖泡。如果問題仍然存在，請致電 <b>Nespresso</b>。</li> </ul> |
| 除垢警示閃爍或固定為橙色。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 咖啡機會根據您的飲料消耗量觸發除垢警示。為咖啡機除磷。請根據您的飲料消耗量參閱“除垢”部分。</li> </ul>   |
| 沖洗警示呈橙色閃爍。                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 需要對奶瓶進行沖洗循環，請參閱“牛奶製備和每日沖洗”部分。</li> </ul>  |
| 我無法進入選項模式（重置為出廠設定/閒置一段時間之前清空系統/水硬度設置）。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 務必從連接器門上取下奶瓶。</li> <li>• 確保除垢管未連接到連接器門。</li> <li>• 按住熱泡沫按鈕  直到除垢和沖洗警示閃爍。</li> </ul>  |
| 關閉咖啡機。                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按住咖啡按鈕  三秒鐘。參見“節能”段落。</li> </ul>   |
| 沖泡量不足。                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查水箱是否已裝滿。</li> <li>• 檢查奶瓶是否已裝滿。</li> <li>• 請參見“設置咖啡量”段落。</li> </ul>  |
| 槓桿未能完全合上。                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 清空粉囊棄置格。請確保粉囊棄置格內沒有粉囊堵塞。</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>奶泡質量下降</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用冷藏溫度（約 4°C）的半脫脂牛奶。</li> <li>• 把牛奶操作轉鈕在移除到清潔  位置。把它轉到牛奶  位置。</li> <li>• 每次準備牛奶後沖洗並確保牛奶操作轉鈕的進氣口是清潔的。參見章節（《清潔奶瓶》）。</li> <li>• 為咖啡機除垢（請參閱“除垢”部分）。</li> <li>• 不要在玻璃瓶中使用冷凍牛奶和熱牛奶。</li> <li>• 確保奶瓶的所有組件都組裝好。請參閱“組裝奶瓶”部分。</li> </ul> |
| <p>奶瓶是不能拆卸的。</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按下奶瓶側面的按鈕來取下奶瓶蓋。</li> <li>• 請參閱“組裝/奶瓶的拆卸”部分。</li> </ul>  |
| <p>奶瓶已插入，但牛奶按鈕並未啟動。</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 牛奶操作轉鈕位於沖洗  位置。把轉鈕轉至牛奶  位置。待咖啡那邊完成加熱。</li> <li>• 確定它已經正確插入。</li> </ul>  |
| <p>當熱泡沫 、拿鐵瑪奇朵  和卡布奇諾  按鈕交替閃爍。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 咖啡機過熱，等待直至它冷卻下來。</li> </ul>  |
| <p>當熱泡沫 、拿鐵瑪奇朵  和卡布奇諾  按鈕同時閃爍。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 水箱是空的。</li> <li>• 裝滿水箱。</li> </ul>   |

# 22 規格

|   |   |
|---|---|
|  | 220-240 伏, 50-60赫茲, 1300-1500 瓦 美國, 加利福尼亞州120 伏, 60赫茲, 1500 瓦 |
| 頻率  | 2.402 - 2.480 吉赫  |
| 射頻輸出功率(EIRP)  | 最高4分貝(藍牙), 最高20分貝(WIFI)                                       |
| 備用  | 0.50瓦特/小時(230 伏/50 赫茲, EN 60661)                              |
|  | 6.3 千克  |
|  | 1.6 公升  |
| (寬x深x高)   | 190 x 407 x 315 mm (連杯托和奶瓶)                                   |

# 23 棄置和環境保護

本設備符合歐盟指令 2012/19/EC。包裝材料和器具包含可回收材料。您的設備包含可回收或可循環利用的有價值材料。請將其他的廢棄物品分類，方便回收有價值的原材料。請將咖啡機送至回收點。閣下可以從當地授權方了解信息。要了解有關 **Nespresso** 可持續發展策略的更多信息，請瀏覽 [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

→ 使用說明也可在[WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM)找到



[www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

57132C8440\_00\_0523