

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

#### Az útmutatót gondosan őrizze meg.



#### Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

- A sütő első alkalommal történő használatát előtt távolítsa el a teljes belső papír csomagolást, mint pl. védőkarton, kézikönyvek, műanyagzacskók stb.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során.
- A készüléket legalább 20 cm távolságra helyezze attól a csatlakozótól, amelybe csatlakoztatja.
- Az első használat előtt legalább 30 percen keresztül működtesse üresen a sütőt maximum hőmérsékleten, CONVECTION funkcióval; erre azért van szükség, hogy távozzanak belőle a kellemetlen szagok és azok az esetleges füstök, melyek a szállítás előtt a készüléken alkalmazott védőanyagokból szállnak fel. Szellőztesse a helyiséget.
- A készüléket ne állítsa olyan felületekre, melyek hő hatására megsérülhetnek.
- A készüléket zárt térben kell elhelyezni, ahol nincs állandó légáramlás, továbbá hőforrásoktól és közvetlen nap sugarazástól távol.
- A használat előtt alaposan mossa el a készülék összes tartozékát, kézzel vagy mosogatógépben; kivételt jelent ez alól a morzsatálcat, melyet kézzel kell elmosni.
- A sütőn van egy időzítő visszaállító rendszer, maximum 5 másodpercig tartó áramkimaradás esetére.



#### Figyelem!

A figyelmeztetések be nem tartása sérülést vagy a készülék ábrósodását okozhatja.

- Ezt a sütőt ételkészítésre tervezték. Sohasem szabad ettől eltérő célokra használni, és tilos módosításokat végezni rajta vagy babrálni azt.
- Miután eltávolította a készüléket a csomagolásából, ellenőrizze, hogy az ajtó ép és megfelelően működik. A sütő ajtója törekeny, mivel üvegből készült. Ha láthatóan eltört, megrepedt, vagy karcolások vannak rajta, ki kell cserélni. A használat, a tisztítás és az áthelyezések során ne üsse neki az ajtót semminek. Amikor a készülék forró, ne öntsön hideg folyadékot az ajtóra.
- A készüléket legalább 85 cm magasra, vízszintesen állítsa be, gyermekek által nem elérhető helyen.

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan vagy a szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy miután a készülék biztonságos használatára és a használattal járó veszélyekre vonatkozó oktatásban részesültek. Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási munkákat gyermekek nem végezhetik, hacsak 8 évnél nem idősebbek és nem állnak állandó felügyelet alatt.
- A készüléket és a tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
  - Ne mozgassa el a működésben lévő készüléket.
  - Ne használja a készüléket, ha:
    - A tápkábel sérült
    - a készülék leesett, és látható hibák vannak rajta vagy rendellenesen működik. Ezekben az esetekben a kockázatok elkerülése érdekében el kell vinni a készüléket a legközelebbi ügyfélszolgálatra.
  - Soha ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe.
  - Ne használja a készüléket hőforrásként.
  - Soha ne tegyen papírt, kartont vagy műanyagot a készülék belsejébe és soha ne tegyen semmit a készülékre (szerszámok, rácsok vagy más tárgyak).
  - Ne tegyen semmit a szellőzőnyílásokba, melyek a készülék felső és hátsó részén találhatók. Ügyeljen arra, hogy azok ne legyenek eltömődve.
  - Ez a sütő nem beépíthető.
  - A nyitott ajtóra ne helyezzen nehéz tárgyakat, forró edényeket vagy tartályokat. Ne húzza lefelé a kilincset.
  - A készülék nem helyes és az útmutatóban leírtaknak nem megfelelő használatát felmenti a gyártót mindenfajta felelősség és garanciával kapcsolatos köteleesség alól.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották.

A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadóknban.

- A készüléket tisztítás előtt és használat után mindig ki kell kapcsolni.
- A készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni..
- A készüléket úgy kell használni, hogy a hátsó része a falhoz legyen állítva.
- A zsírfogó tálca tisztításához nem szabad éles vagy hegyes tárgyakat használni.
- A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
- Ezt a terméket nem élelmiszerek tárolására tervezték.

A sütéshez való tartozékok nem valók ételtárolásra, különösen nem savas ételek eltartására. A készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni. ne hagyjon hosszú ideig savas anyagokat, például citromlét vagy ecetet. Ha savas anyagokat (citromlé, paradicsompüré, ecet és hasonló) hosszú ideig hagynak a sütéshez való tartozékokon, nyomot hagyhatnak azok felületén vagy károsíthatják azokat.

### **Égési sérülés veszélye!**

A figyelmeztetések be nem tartása égési sérüléseket okozhat.

- A készülék működése során az ajtó és a külső felületek rendkívül magas hőmérsékletre melegedhetnek fel. Mindig a nyomógombokat, a fogantyúkat és a gombokat használja. Soha ne érintse meg a fém részeket és az üveget. Szükség esetén használjon kesztyűt.
- Ez az elektromos készülék igen magas hőmérsékleten üzemel, mely égési sérü-

lést okozhat.

- A sütő közelében és a sütőt megtartó munkafelület alatt ne hagyjon gyúlékony anyagokat.
- Soha ne működtesse a készüléket fali szekrény vagy polc alatt, vagy gyúlékony anyagok (függöny, redőny stb.) közelében.
- **Ha az étel vagy a sütő valamelyik része kigyullad, ne próbálja meg vízzel eloltani a lángokat. Tartsa zárva az ajtót, húzza ki a csatlakozódugót és fojtsa el a lángokat egy nedves ruhával.**



### **Veszély!**

Ezen figyelmeztetések betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

- **Mielőtt behelyezné a csatlakozódugót az elektromos aljzatba, ellenőrizze a következőket:**
- **A hálózati feszültség megfelel a táblán szereplő értékeknek.**
- **A hálózati csatlakozó aljzat legalább 16 amperes és földelt.**
- **Gyártó cég elhárít minden felelősséget, amennyiben ez a fontos balesetvédelmi előírás nem kerül betartásra.**

Ne hagyja lógni a tápkábelt és ügyeljen arra, hogy az ne érjen a sütő forró részeihez. A készüléket soha ne próbálja meg a tápkábel meghúzásával leválasztani az elektromos hálózatról.

- Ha hosszabbító használatára van szükség, ellenőrizze, hogy az jó állapotban van, van rajta egy földelt villásdugó, valamint a készülék tápkábelének keresztmetszetével megegyező, vagy annál nagyobb keresztmetszetű kábel.
- Az áramütések kockázatának az elkerülése érdekében soha ne mártsa vízbe a tápkábelt és a villásdugót.
- Ha a tápvezeték sérült, azt a kizárólag a gyártó, annak szakszervize, vagy más szakképzett személy cserélheti ki a kockázatok megelőzése érdekében.
- A balesetek elkerülése érdekében ne próbálja meg egyedül szétszerelni a készüléket. Mindig kérjen segítséget az ügyfélszolgálatától.




Ez a készülék megfelel az élelmiszerekkel érintkezésbe lépő anyagokról szóló 1935/2004/EK irányelv rendelkezéseinek.

### **A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA**

- A Felső fűtőszál
- B Belső világítás

- C Üvegajtó
- D Rács
- E Zsírgyűjtő tálca
- F Kijelző
- G Időzítő gomb ☹
- H Indító gomb (START)
- I Működést jelző piros jelzőlámpa
- L Belső hőmérséklet ellenőrző gomb 🌡
- M Hőmérséklet/tömeg szabályozó gomb 🍪/🍷
- N Bekapcsoló/stand-by gomb ⏻
- O FUNCTION funkció kiválasztó gomb
- P Alsó fűtőszál
- Q Pizza tálca
- R Morzsatálca
- S Szellőző fűtőszál (nem látható)

## KIJELZŐ

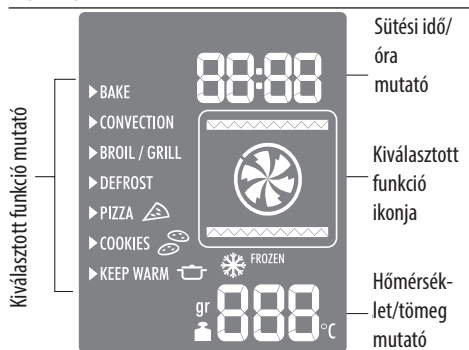


## MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240 V ~ 50/60Hz  
 Felvett teljesítmény: 2000 W  
 Méretek (LxHxP): 490x445x300  
 Tömeg: 11,586 Kg


## TELEPÍTÉS ÉS ELSŐ HASZNÁLAT

- A sütő első alkalommal történő használata előtt távolítsa el a teljes belső papír csomagolást, mint pl. védőkarton, kézikönyvek, műanyagzacskók stb.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során.
- Állítsa a készüléket vízszintes és stabil felületre. Vegyen le minden tárgyat a készülékről. • A készüléket ne állítsa olyan felületekre, melyek hő hatására megsérülhetnek.
- A használat előtt alaposan mossa el a készülék összes tartozékát, kézzel vagy mosogatógépben; kivételt jelent ez alól a morzsatálcat, melyet kézzel kell elmosni. A morzsat

tálcat a sütőbe kell helyezni a mélyedésbe, az alsó fűtőszál alá.

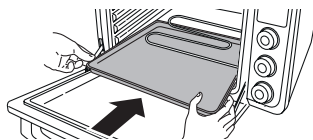

- A készüléket legalább 20 cm távolságra helyezze attól a csatlakozótól, amelybe csatlakoztatja. A készülék működésbe helyezése előtt távolítsa el azt 10 cm-re a faltól és minden olyan tárgytól, mely a munkafelületen található.

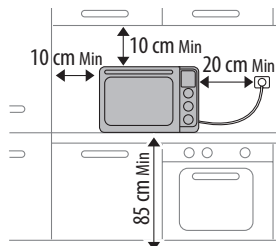

- Az első használat előtt legalább 30 percen keresztül működtesse üresen a sütőt maximum hőmérsékleten, CONVECTION funkcióval (sütés szellőzéssel); erre azért van szükség, hogy távozzanak belőle a kellemetlen szagok és azok az esetleges füstök, melyek a szállítás előtt a készüléken alkalmazott védőanyagokból szállnak fel. Szellőztesse a helyiséget.

## AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

A készülék hangjelzést ad, a kijelzőn pedig 4 vonal jelenik meg ("--:--"), amikor a készüléket először csatlakoztatják, vagy amikor először kapcsolják be egy áramszünetet követően. Ha nem állítják be a napot és az órát, 5 másodperc elteltével kikapcsol a kijelző, a készülék pedig készenléti (stand-by) módba állítja magát. Az óra beállításához kövesse az alábbiakat: Nyomja meg a START (H) gombot legalább 3 másodpercre (2. ábr.).

Elkezd villogni az óra (00:00).

Állítsa be az órát az ☹ időzítővel (G) (13:00).

Nyomja meg az indító START (H) gombot.

Villogni kezdenek a percek (13:00).

Állítsa be a perceket az ☹ időzítő gombbal (G) (13:25).

Nyomja meg az indító START (H) gombot.


Megjelenik a beállított idő (13:25).


Ha ezt követően ismét be szeretné állítani az órát, ismételje meg a fenti lépéseket. Az óra módosításához a készüléknek stand-by állapotban kell lennie.






## BAKE FUNKCIÓ (HAGYOMÁNYOS SÜTÉS)

Ez a funkció ideális lasagne, cannelloni és különböző torták sütéséhez.

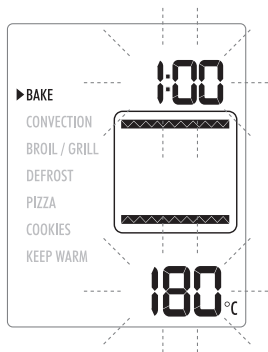
- Nyomja meg a bekapcsoló/stand-by  gombot (N).  
Bekapcsol a sütőt.  
Amikor a sütő be van kapcsolva és 2 percig semmilyen gombot nem nyomnak be vagy forgatnak el, készenléti állapotba (stand-by) kapcsol.
- A kijelzőn automatikusan a BAKE (hagyományos sütés) funkció jelenik meg.




Villognak a módosítható értékek: a sütési idő és a hőmérséklet. Ha nem állítják be ezeket az értékeket, a kijelző ezt mutatja: 1:00 h és 180°C.

- Forgassa el a hőmérséklet/tömeg  /  szabályozó gombot (M) a hőmérséklet beállításához (80°C és 220°C között).
- Forgassa el az időzítő  gombot (G) a sütési idő beállításához (0:01 perc és max. 2:00 óra között).

- Nyomja meg az indító START gombot (H) az előmelegítés megkezdéséhez.  
Az indító START gomb (H) közelében található piros jelzőlámpa (I) kigyullad, a kijelzőn pedig a "PRE - HEAT" jelenik meg.
- Amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet, hangjelzés történik.  
Ekkor csökkenni kezd az előzőleg beállított sütési idő.
- Nyissa ki a sütő ajtaját és tegye rá az ételt a rácsra (D) vagy a zsírgyűjtő tálcába (E), 1-es vagy 2-es helyzetbe.

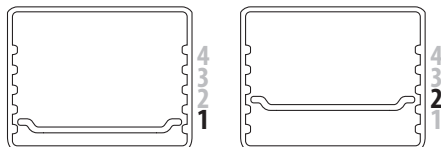

- Csukja be az ajtót.
- A sütési idő lejártá után a kijelzőn az "END" (VÉGE) felirat jelenik meg, valamint hangjelzés történik.
- A működés során vagy az "END" felirat megjelenése után a sütő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló/stand-by  gombot (N).
- Nyissa ki a sütő ajtaját és kesztyűvel vegye ki az ételt.


Amikor a BAKE (hagyományos sütés) aktív, át lehet kapcsolni a CONVECTION (sütés szellőzéssel) vagy a BROIL/GRILL funkcióra a sütés megszakítása nélkül. Csak forgassa el a FUNCTION (0) funkció gombot a kívánt új funkció kiválasztásához. A sütési idő és a hőmérséklet az előzőleg beállított értéken marad. A BROIL/GRILL funkcióhoz a hőmérséklet automatikusan lesz beállítva.

ÉTELEK	TÖMEG	POZÍCIÓ RÁCSOK/ZSÍRGYŰJTŐ TÁLCA	HŐMÉRSÉKLET	IDŐ (perc)
cannelloni	1000 g	rács helyzete: 1	180 °C	35-40
hal	1000 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 2	200 °C	30-35
gratinírozott paradicsom	1000 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 2	200 °C	25-30
piskóta	700 g	rács helyzete: 1	170 °C	25-30
kuglóf	750 g	rács helyzete: 1	180 °C	30-35
crostata di marmellata (lekváros rácsos süti)	1000 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 2	180 °C	30-35
szilvás sütemény	900 g	rács helyzete: 1	150 °C	85-90
muffin	12 db	zsírgyűjtő tálca helyzete: 2	170 °C	20-25






## CONVECTION FUNKCIÓ (SÜTÉS SZELLŐZÉSSEL)

*Ez a funkció ideális sós piték, csirke, burgonya, leveles tészták stb. sütéséhez.*

- Nyomja meg a bekapcsoló/stand-by  gombot (N). Bekapcsol a sütő. Amikor a sütő be van kapcsolva és 2 percreg semmilyen gombot nem nyomnak be vagy forgatnak el, készenléti állapotba (stand-by) kapcsol.
- A kijelzőn automatikusan a BAKE (hagyományos sütés) funkció jelenik meg.
- Forgassa el a FUNCTION (0) kiválasztó gombot a CONVECTION mód kiválasztásához.


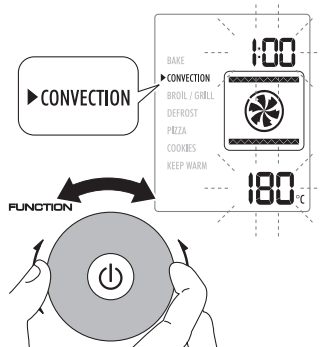
Ekkor villognak a módosítható értékek: hőmérséklet és sütési idő. Ha nem állítja be ezeket az értékeket, a kijelző ezt mutatja: 1:00 h és 180°C.




- Forgassa el a hőmérséklet/tömeg  szabályozó gombot (M) a hőmérséklet beállításához (80°C és 220°C között).
- Forgassa el az időzítő  gombot (G) a sütési idő beállításához.

sához (0:01 perc és max. 2:00 óra között).

- Nyomja meg az indító START gombot (H) az előmelegítés megkezdéséhez. Az indító START gomb (H) közelében található piros jelzőlámpa (I) kigyullad, a kijelzőn pedig a "PRE - HEAT" jelenik meg.
- Amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet, hangjelzés történik. Ekkor csökkenni kezd az előzőleg beállított sütési idő.
- Nyissa ki a sütő ajtaját és tegye rá az ételt a rácsra (D) vagy a zsírgyűjtő tálcába (E), 1-es vagy 2-es helyzetbe.

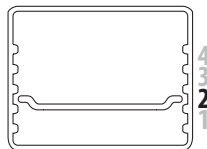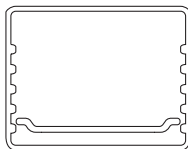

- Csukja be az ajtót.
- A sütési idő lejártá után a kijelzőn az "END" (VÉGE) felirat jelenik meg, valamint hangjelzés történik.
- A működés során vagy az "END" felirat megjelenése után a sütő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló/stand-by  gombot (N).
- Nyissa ki a sütő ajtaját és kesztyűvel vegye ki az ételt.

Amikor a CONVECTION (sütés szellőzéssel) aktív, át lehet kapcsolni a BAKE (hagyományos sütés) vagy a BROIL/GRILL funkcióra a sütés megszakítása nélkül.

Csak forgassa el a FUNCTION (0) funkció gombot a kívánt új funkció kiválasztásához.

A sütési idő és a hőmérséklet az előzőleg beállított értéken marad. A BROIL/GRILL funkcióhoz a hőmérséklet automatikusan lesz beállítva.

ÉTELEK	TÖMEG	POZÍCIÓ RÁCSOK/ZSÍRGYŰJTŐ TÁLCA	HŐMÉRSÉKLET	IDŐ (perc)
kenyér	500 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 2	170 °C	35-40
sós pite	700 g	rács helyzete: 1	180 °C	30-35
egész csirke	2500 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 1	180 °C	90-100
csirkedarabok	1500 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 1	180 °C	40-45
nyársak	1000 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 2	170 °C	55-60
egybesült hús	1000 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 1	180 °C	75-80
mirelit burgonya	1000 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 2	190 °C	55-60
friss burgonya	1000 g	zsírgyűjtő tálca helyzete: 2	190 °C	50-55
mirelit briós	6 db	zsírgyűjtő tálca helyzete: 2	160 °C	25-30





## BROIL/GRILL FUNKCIÓ (GRILLEZÉS)


Ez a funkció ideális rostélyosok, kolbászok, karaj sütéséhez, gratinírozáshoz stb.



- Ehhez a funkcióhoz nincs szükség a sütő előmelegítésére.
- Tegye az ételt a rácsra (D), majd helyezze be a sütőbe a zsírgyűjtő tálcával együtt (E).

A zsírgyűjtő tálcának (E) és a rácsnak (D) az ábrán látható pozícióban kell lennie (3-as és 4-es pozíció).

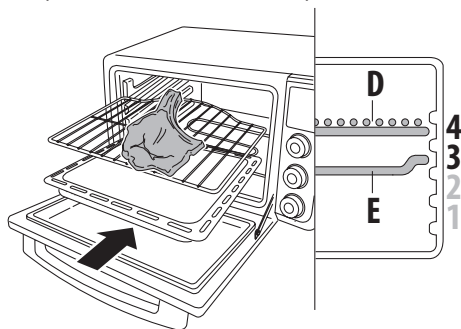

- Csukja be az ajtót.
  - Nyomja meg a bekapcsoló/stand-by  gombot (N). Bekapcsol a sütő.
- Amikor a sütő be van kapcsolva és 2 percig semmilyen gombot nem nyomnak be vagy forgatnak el, készenléti állapotba (stand-by) kapcsol.
- A kijelzőn automatikusan a BAKE (hagyományos sütés) funkció jelenik meg.
  - Forgassa el a FUNCTION kiválasztó gombot (O) a BROIL/GRILL mód kiválasztásához; a kijelzőn a "BRL" felirat jelenik meg, és villog a sütési időre vonatkozó módosítható érték. Ha nem állítják be ezeket az értékeket, a kijelző 30 perccel mutat.

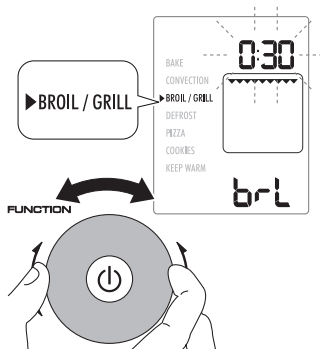

- Ennél a funkciónál a hőmérséklet automatikusan kerül beállításra.
  - Forgassa el az időzőt  gombot (G) a sütési idő beállításához (0:01 perc és max. 2:00 óra között).
  - Nyomja meg az indító START gombot (H) a sütés megkezdéséhez.
- Az indító START gomb (H) közelében lévő piros jelzőlámpa (I) kigyullad.
- A sütési idő felénél forgassa meg az ételt.
  - A sütési idő lejártá után a kijelzőn az "END" (VÉGE) felirat jelenik meg, valamint hangjelzés történik.
  - A működés során vagy az "END" felirat megjelenése után a sütő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló/stand-by  gombot (N).
  - Nyissa ki a sütő ajtaját és kesztyűvel vegye ki az ételt.

Amikor a BROIL/GRILL funkció aktív, át lehet kapcsolni a BAKE (hagyományos sütés) vagy a CONVECTION (sütés szellőzéssel) funkcióra a sütés megszakítása nélkül.

Csak forgassa el a FUNCTION (O) funkció gombot a kívánt új funkció kiválasztásához.

A sütési idő a beállított értéken marad, de a hőmérséklet automatikusan kerül beállításra (180 °C).


ÉTELEK	TÖMEG	POZÍCIÓ RÁCSOK/ZSÍRGYŰJTŐ TÁLCA	HŐMÉRSÉKLET	IDŐ (perc)
rostélyos	3 db	rács helyzete: 4 zsírgyűjtő tálca helyzete: 3	auto	25-30
kolbász	400 g	rács helyzete: 4 zsírgyűjtő tálca helyzete: 3	auto	20-25
sült báránypörkölt	4 db	rács helyzete: 4 zsírgyűjtő tálca helyzete: 3	auto	15-20




## PIZZA FUNKCIÓ

Ez a funkció ideális friss vagy mirelitt pizza sütéséhez...


- Ez egy automata funkció, melyben előre beállított programok is vannak.
- A PIZZA funkcionál a sütési idő és a hőmérséklet automatikusan kerül beállításra. szükség esetén azonban hozzá lehet adni néhány percet a sütési időhöz a sütés végén.
- Állítsa a pizzát a pizza tálcára (Q), állítsa rá az egészet a rácsra (D), majd tegye be a sütőbe az egészet, 1-es helyzetbe.

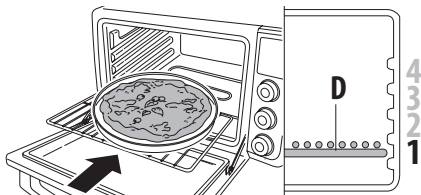


- Zárja be az ajtót.
- Nyomja meg a bekapcsoló/stand-by (N) gombot (N). Bekapcsol a sütő. Amikor a sütő be van kapcsolva és 2 percig semmilyen gombot nem nyomnak be vagy forgatnak el, készenléti állapotba (stand-by) kapcsol. A kijelzőn automatikusan a BAKE (hagyományos sütés) funkció jelenik meg.
- Forgassa el a FUNCTION (O) kiválasztó gombot a PIZZA mód kiválasztásához. Ekkor villog a pizza tömegére vonatkozó érték.

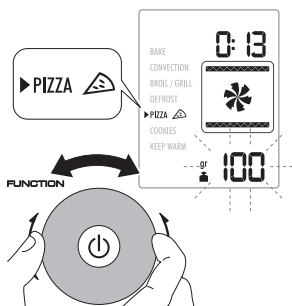


- Forgassa el a hőmérséklet/tömeg szabályozó (M) gombot (M) a pizza tömegének a beállításához (100 g és 900 g között)

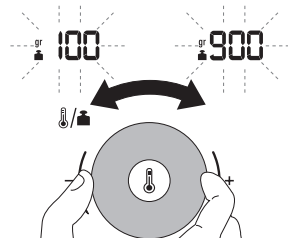

a pizza típusának a kiválasztásához pedig: friss vagy mirelitt (❄️ FROZEN).

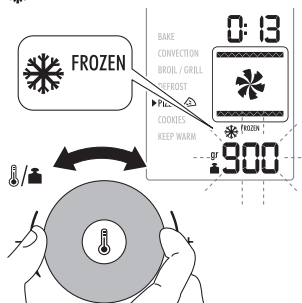

- Nyomja meg az indító START gombot (H) a sütés megkezdéséhez. Az indító START gomb (H) közelében lévő piros jelzőlámpa (I) kigyullad.
- Friss pizza sütése során egy hangjelzés értesít arról, hogy ki lehet nyitni a sütő ajtaját és rá lehet tenni a mozzarellát a pizzára. Ez nem történik meg mirelitt pizza sütése közben (❄️ FROZEN).
- Csukja be az ajtót és várja meg, a sütési fázis végét.
- Lehet egyszerre két mirelitt pizzát is sütni (❄️ FROZEN), ehhez a két rácsot (D) az ábrán látható helyzetbe kell állítani (1-es és 3-as pozíció).

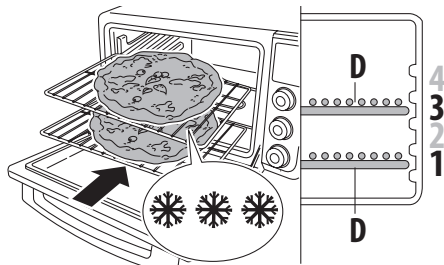

A sütési idő felénél cserélje fel a két rács helyzetét.


- A sütési idő lejártá után a kijelzőn villog a "00:00" felirat, és hangjelzés történik. szükség esetén maximum 10 percet hozzá lehet adni a sütési időhöz. Ha 5 percen belül nem állítanak be semmilyen időt, a sütő magától visszaáll. Ha további időt adtak a sütési időhöz, akkor a folyamat végén az END felirat jelenik meg.
- A működés során a sütő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló/stand-by (N) gombot (N).
- Nyissa ki a sütő ajtaját és kesztyűvel vegye ki a pizzát vagy a két pizzát.



## COOKIES FUNKCIÓ (KEKSZ)

Ez a funkció ideális finom kekszek sütéséhez...



- EZegy automata funkció, melyben előre beállított programok is vannak.
- Ennél a funkciónál a sütési idő és a hőmérséklet automatikusan kerül beállításra. É a sütési időt azonban meg lehet változtatni az időzítővel ☺ (G).
- Nyomja meg a bekapcsoló/stand-by ⏻ gombot (N). Bekapcsol a sütő. Amikor a sütő be van kapcsolva és 2 perccig semmilyen gombot nem nyomnak be vagy forgatnak el, készenléti állapotba (stand-by) kapcsol. A kijelzőn automatikusan a BAKE (hagyományos sütés) funkció jelenik meg.
- Forgassa el a FUNCTION kiválasztó gombot (O) a COOKIES funkció kiválasztásához; a kijelzőn az "1P" felirat jelenik meg villogva.

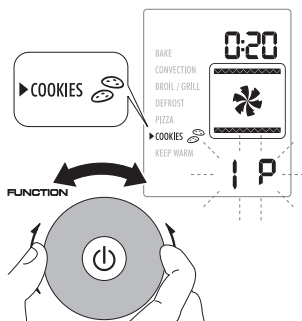

- Forgassa el a hőmérséklet/tömeg 🌡️/📊 szabályozó gombot (M) a kívánt mennyiségű keksz kiválasztásához: "1P", ha egy szinten szeretnének elhelyezni a kekszeket, és "2P", ha egyszerre két szinten kívánunk sütni.


1 P

2 P

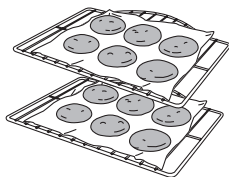


- Nyomja meg az indító START gombot (H) az előmelegítés megkezdéséhez. Az indító START gomb (H) közelében található piros jelzőlámpa (I) kigyullad, a kijelzőn pedig a "PRE - HEAT" jelenik meg.
- Amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet, hangjelzés történik. Villog a beállított sütési idő és a piros jelzőfény (I).
- Nyissa ki az ajtót, helyezze a kekszeket a zsírfogó tálcára (E)

(ha a kekszeket egy szinten kívánja elhelyezni) és tegye be az egészet a sütőbe, 2-es pozícióba.

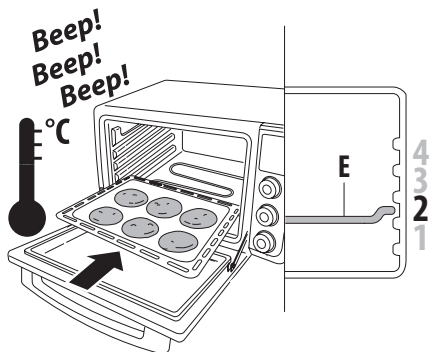

- Lehet egyszerre két szinten sütni a kekszeket, ehhez a kekszeket közvetlenül a rácsokra kell helyezni (D), és sütőpapírt kell használni. Helyezze be az egészet a sütőbe, 1-es vagy 3-as helyzetbe. Kb. a sütési idő felénél villogni kezd a piros jelzőfény (I), és egy hangjelzés figyelmeztet arra, hogy meg kell cserélni a két rács helyzetét.

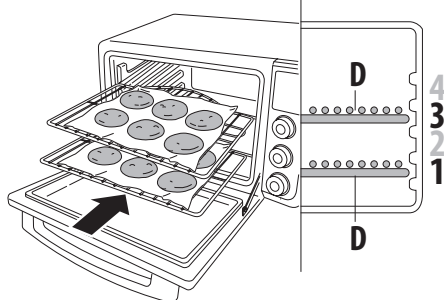


- Csukja be az ajtót.
- Nyomja meg az indító START gombot (H) a sütés folytatásához.
- A sütési idő lejártá után a kijelzőn a "00:00" felirat jelenik meg és hangjelzés hallható. szükség esetén maximum 10 perccel hozzá lehet adni a sütési időhöz. Ha 5 perccel belül nem állítanak be semmilyen időt, a sütő magától visszaáll. Ha további időt adtak a sütési időhöz, akkor a folyamat végén az END felirat jelenik meg.
- A működés során a sütő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodperccig a bekapcsoló/stand-by ⏻ gombot (N).
- Nyissa ki a sütő ajtaját és kesztyűvel húzza ki a zsírgyűjtő tálcat (E) vagy a két rácsot (D).




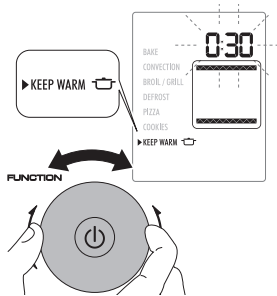




## KEEP WARM (MELEGEN TARTÁS)

- Helyezze az előzőleg megsütött ételt a rácásra (D) vagy a zsírgyűjtő tálcára (E), és helyezze be az egészet a sütőbe, 1-es pozícióba.

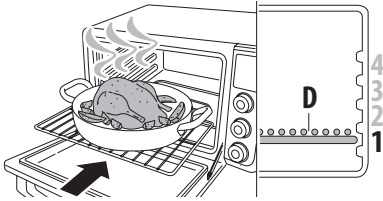

- Zárja be az ajtót.
- Nyomja meg a bekapcsoló/stand-by  gombot (N). Bekapcsol a sütő. Amikor a sütő be van kapcsolva és 2 percig semmilyen gombot nem nyomnak be vagy forgatnak el, készenléti állapotba (stand-by) kapcsol. A kijelzőn automatikusan a BAKE (hagyományos sütés) funkció jelenik meg.
- Forgassa el a FUNCTION (O) kiválasztó gombot a KEEP WARM mód kiválasztásához. Villog a melegen tartási időre vonatkozó, módosítható érték.



- Forgassa el az  időzítőt (G) a melegen tartási idő beállításához (0:01 perc és max. 6:00 óra között). Ennél a funkciónál a hőmérséklet automatikusan kerül beállításra.
- Nyomja meg a START gombot (H) az ételek melegen tartásának megkezdéséhez. Az indító START gomb (H) közelében lévő piros jelzőlámpa (I) kigyullad.
- A melegen tartási idő lejártá után a kijelzőn az "END" (VÉGE) felirat jelenik meg, valamint hangjelzés történik.
- A működés során vagy a melegen tartási idő lejártával az "END" felirat megjelenése után a sütő visszaállításához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by  gombot (N) két másodpercre.
- Nyissa ki a sütő ajtaját és kesztyűvel vegye ki az ételt.

## Slow cooker

Mivel a KEEP WARM funkció pontos alacsony hőmérsékletet biztosít, slow cooker-ként (hosszan tartó sütés alacsony hőmérsékleten) is lehet használni. Ennél a funkciónál a sütési időt akár 6 órára is be lehet állítani.





## FUNZIONE DEFROST (KIOLVASZTÁS)


Ez a funkció ideális az ételek kiolvasztásához...


A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a sütő teljesen hideg.

- Helyezze a kiolvasztandó ételt a rácásra (D) vagy a zsírgyűjtő tálcára (E), és helyezze be az egészet a sütőbe, 1-es pozícióba.

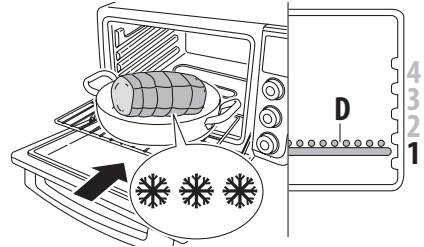

- Csukja be az ajtót.
- Nyomja meg a bekapcsoló/stand-by  gombot (N). Bekapcsol a sütő. Amikor a sütő be van kapcsolva és 2 percig semmilyen gombot nem nyomnak be vagy forgatnak el, készenléti állapotba (stand-by) kapcsol.
- A kijelzőn automatikusan a BAKE (hagyományos sütés) funkció jelenik meg.
- Forgassa el a FUNCTION kiválasztó gombot (O) a DEFROST mód kiválasztásához; a kijelzőn a "DEF" felirat jelenik meg, és villog a sütési időre vonatkozó, módosítható érték. Ha nem állítják be ezeket az értékeket, a kijelző ezt mutatja: 0:30.

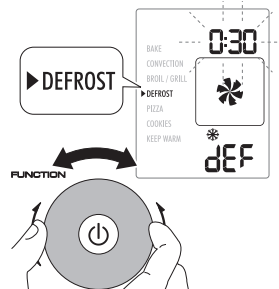


- Forgassa el az időzítő  gombot (G) a kiolvasztási idő beállításához (0:01 perc és max. 2:00 óra között).
- Nyomja meg az indító START gombot (H) a kiolvasztás megkezdéséhez.

- Az indító START gomb (H) közelében lévő piros jelzőlámpa (I) kigyullad.
- A kiolvasztási idő lejártá után a kijelzőn az "END" (VÉGE) felirat jelenik meg, valamint hangjelzés történik.
- A működés során vagy a kiolvasztási idő lejártával az "END" felirat megjelenése után a sütő visszaállításához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by (N) 2 másodpercre.
- Nyissa ki a sütő ajtaját és vegye ki az ételt.

## JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGES KONYHÁHOZ


Magas zsírtartalmú ételek sütése esetén, BAKE és CONVECTION funkcióban javasolt az ételt közvetlenül a 2-es helyzetbe rakott rácsra tenni, a zsírgyűjtő tálcát pedig 1-es helyzetbe. Így a felesleges zsír a zsírgyűjtő tálcán fog lerakódni.

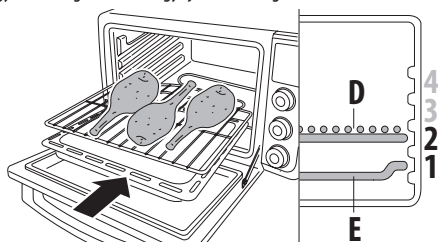

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


A gyakori tisztítással elkerülhető, hogy a sütés közben kellemetlen füstök és szagok szálljanak fel. Ne hagyja felhalmozódni a zsírt a sütőben.

- Bármilyen karbantartási és tisztítási művelet előtt húzza ki a villásdugót és hagyja lehűlni a sütőt.
- Tisztítsa meg a sütő ajtaját, belső és külső felületeit semleges tisztítószerrel kevert vízzel, és hagyja megszáradni.
- A tisztításhoz ne használjon dörzshatású, savas vagy agresszív tisztítószereket vagy hegyes lapátokat vagy fém szerszámokat. Soha ne mártsa a készüléket vízbe; ne mossa azt vízsgár alatt.

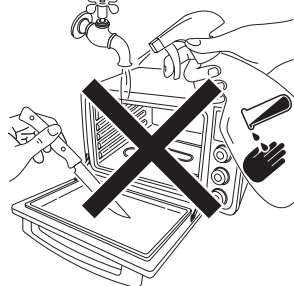


Ügyeljen arra, hogy ne jusson be víz vagy folyékony szappan a sütő felett elhelyezkedő nyílásokba.

- A tartozékokat kézzel és mosogatógépben egyaránt el lehet mosni, kivételt jelent ez alól a morzsátálca, melyet kézzel kell elmosni, majd jól meg kell szárítani.

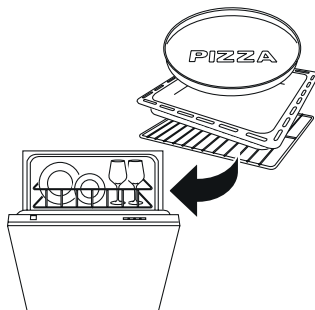


- Húzza ki a morzsátálcát (R) a sütő aljából.

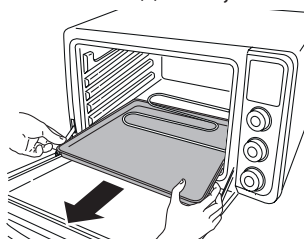

Mossa el kézzel. Ha nehéz leszdeni a piszkot, öblítse ki a tálcát szappanos vízzel, majd szükség esetén óvatosan dörzszölje át szivaccsal, de ne karcolja össze.

- Amikor a sütő működésben van, mindig ég a benne lévő világítás (B).

A lámpa cseréjéhez a következőket kell tenni: húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, csavarja ki az üveg fedelet, majd cserélje ki a lámpát egy hasonló lámpára (mely ellenáll a magas hőmérsékleteknek). Végül csavarozza vissza az üveg fedelet. (Lámpa típusa: E14, 15W, 300 °C).

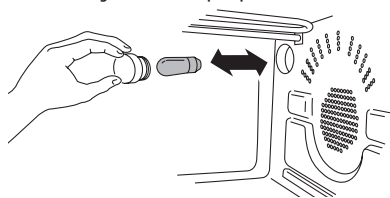






## ÁRTALMATLANÍTÁS



A készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. Vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

## MŰKÖDÉSI RENDELLENSÉGEK

HIBAÜZENETEK A KIJELZŐN	LEÍRÁS	LEHETSÉGES PROBLÉMA	MEGOLDÁS
E0:11 Err	A hőmérséklet mérőszonda üzemzavara	Az elektronikus vezérlő a hőmérséklet mérőszonda üzemzavarát jelezte.	Jegyezze fel a hiba számát. A vezérlő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló/stand-by  gombot (N), majd húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Lehet, hogy sérült a hőmérséklet mérőszonda. Forduljon a Dè Longhi ügyfélszolgálatához és adja meg a hiba számát.
E0:12 Err	A hőmérséklet mérőszonda üzemzavara	Az elektronikus vezérlő a hőmérséklet mérőszonda üzemzavarát jelezte.	Jegyezze fel a hiba számát. A vezérlő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló/stand-by  gombot (N), majd húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Lehet, hogy sérült a hőmérséklet mérőszonda. Forduljon a Dè Longhi ügyfélszolgálatához és adja meg a hiba számát.
E0:21 Err	A készülék nem éri el a beállított hőmérsékletet: A sütő nem tudta elérni a beállított hőmérsékletet a várható időn belül	Az elektronikus vezérlő azt észlelte, hogy a készülék túl sok időt fordított arra, hogy a belső hőmérséklet elérje a kívánt értéket.	Jegyezze fel a hiba számát. A vezérlő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló/stand-by  gombot (N), majd húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Először ellenőrizze, hogy a sütő ajtója jól záródik a sütés közben. Ha az ajtót nyitva tartják a sütés közben, akkor a sütő nem tudja elérni a beállított hőmérsékletet. Ha az ajtó jól záródik, akkor lehet, hogy a fűtőszálak sérültek. Forduljon a Dè Longhi ügyfélszolgálatához és adja meg a hiba számát.
E0:22 Err	Túl magas hőmérséklet: A sütő túl magas hőmérsékletet ért el.	Az elektronikus vezérlő túl magas hőmérsékletet észlelt a sütőben.	Jegyezze fel a hiba számát. A vezérlő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló/stand-by  gombot (N), majd húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Lehet, hogy sérült a sütő elektronikus vezérlője. Forduljon a Dè Longhi ügyfélszolgálatához és adja meg a hiba számát.
E0:27 Err	Nem várt melegedés: A hőmérséklet mérőszondák hőmérséklet-emelkedést észleltek annak ellenére, hogy a fűtőszálak ki voltak kapcsolva.	Az elektronikus vezérlő Váratlan melegedést észlelt a sütőben, miközben az ellenállások ki voltak kapcsolva	Jegyezze fel a hiba számát. A vezérlő visszaállításához tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló/stand-by  gombot (N), majd húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Ez a hiba akkor következhet be, ha bekapcsolják a DEFROST funkciót, miközben a sütő még forró az előző használat miatt. A DEFROST funkció bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a sütő jól lehűlt. Ha nem használták a DEFROST funkciót, akkor lehet, hogy sérült az elektronikus vezérlő. Forduljon a Dè Longhi ügyfélszolgálatához és adja meg a hiba számát.

LEHETSÉGES PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A sütő nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy a villásdugó jól van behelyezve a hálózati aljzatba</li> <li>- Dugja be a villásdugót egy másik csatlakozó aljzatba</li> <li>- Ellenőrizze, hogy az elektronikus áramkör megszakítója jól működik</li> </ul> <p>Ha ezek a lépések nem oldják meg a problémát, akkor valószínűleg üzemzavara volt a sütőnek. Forduljon egy hivatalos Dè Longhi szervizhez.</p>
Kikapcsolt a kijelző világítása.	<p>Az elektronikus vezérlő stand-by üzemmódba váltott, mivel egy bizonyos ideig nem használták, és az óra nem volt beállítva.</p> <p>Ha be van állítva a nap és az óra, akkor a kijelző fénye mindig világít.</p>
Eltűnt az óra	<p>Ha eltűnt az óra, akkor az arra utal, hogy több mint 5 másodpercre megszakadt az elektromos ellátás. Visszaállította magát az elektronikus vezérlő.</p> <p>Állítsa be ismét az órát.</p>
A sütő lámpája kikapcsolva marad akkor is, amikor a sütő be van kapcsolva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eltört a sütő lámpája. Cserélje ki.</li> <li>- A sütő lámpája nincs megfelelően becsavarva a helyére. Ellenőrizze, hogy a lámpa megfelelően van becsavarva.</li> </ul> <p>Ha ezek a lépések nem oldják meg a problémát, akkor valószínűleg üzemzavara volt a lámpa kapcsoló vezérlőjének.</p> <p>Forduljon egy hivatalos Dè Longhi szervizhez.</p>
A pizza nem egyenletesen sül	<p>Előfordulhat, hogy néhány nagyon nagy pizza, vagy különleges tésztából vagy összetevőkkel készült pizza nem sül egyenletesen.</p> <p>A jó végeredményért javasolt megforgatni a pizzát a sütés közben.</p>
Gőz távozik a sütő nyílásaiból	<p>Ez normális. A sütőn szellőzőnyílások vannak, melyek elvezetik a nagyon nedves ételekből felszálló, túlzott mennyiségű gőzt.</p>
Vízcseppek vannak az üvegen az ajtó belső felén.	<p>Ez normális. A nagyon nedves ételekből lecsapódó kondenzvíz a belső üveg felületén fut végig, majd egy speciális elvezetőbe kerül az ajtó belső oldalának alsó részén.</p>

## RECEPTEK

### FRISS PIZZA

Hozzávalók:	Mennyiség:
víz	200 g
friss sörélesztő	7 g
fehérliszt W330 (vagy 0-ás manitoba liszt)	210 g
durum búzadara	50 g
extra szűz olívaolaj	15 g
konyhasó	6 g
mozzarella	100 g
paradicsom	
só	ízlés szerint
oregánó	ízlés szerint

- Pizzatészta készítése: az élesztőt a dagasztógép táljában lévő vízben feloldjuk, hozzáadjuk a lisztet, 7-8 percig gyúrjuk, eközben időnként leválasztjuk a horogra ragadt tésztát egy lapát segítségével.
- Apránként hozzáadjuk a sót és végül finoman beleengedjük az olajat. Amikor a tészta teljesen felszívta az olajat, rátesszük egy gyúródeszkára és labdát formázunk belőle.
- A kész tésztát egy kissé kiszírozott tálba tesszük, fóliával vagy tiszta konyharuhával lefedjük, majd enyhe hőmérsékletű és légáramlatoktól mentes helyen kelni hagyjuk.
- Megvárjuk, hogy legalább kétszeresére dagadjon a tészta (kb. 1,5 óra), majd kinyújtjuk a pizzát. Átesszük a tésztát a kissé beliszteztet gyúródeszkára, kézzel kiterítjük. Jól megolajozzuk a pizzatálcát, ráhelyezzük a tésztát, majd passzírozott paradicsomot teszünk rá, sót, végül pedig oregánót.
- Rátesszük a pizzát az 1-es helyzetben lévő rácsra. Kiválasztjuk a PIZZA funkciót, beállítjuk a tömeget 800 grammra, majd megnyomjuk a START gombot (H).
- A sütési idő lejártá előtt 6 perccel hangjelzést ad a sütő: ekkor kell rátenni a pizzára a kockára vágott mozzarellát, majd folytatni kell a sütést.
- Végül tálaljuk.

### LASAGNE BOLOGNAI RAGUVAL

Hozzávalók:	Mennyiség
friss lasagne	10 lap
besamel mártás	1 l
ragu	500 g
grana sajt (Parmezánhoz hasonló reszelt sajt)	100 gr

- Először elkészítjük a ragut és a besamel mártást.

- Elkészítjük a lasagne-t: fogjunk egy 30x20 cm méretű tűzálló edényt. Egy réteg besamel mártást öntünk az edény aljára egyenletesen, majd óvatosan rátesszük a lasagne tésztát és ismét ráöntünk egy vékony réteg besamel mártást.
- Most rátesszük a ragut és a reszelt sajtot ügyelve arra, hogy azok az edényt teljes felületét borítsák. Ezután felteszünk egy újabb réteg lasagne tésztát, és addig folytatjuk ezt a folyamatot, míg el nem fogynak a hozzávalók; felülre ragut és sok reszelt sajtot teszünk.
- Kiválasztjuk a BAKE funkciót, beállítjuk a hőmérsékletet 180°C fokra, az időt pedig 40 percre, majd megnyomjuk a START gombot (H). A sütő megkezd a melegítési fázist. A hőmérséklet elérése után a kijelző megjeleníti a sütési időt. Rátesszük az edényt az 1-es helyzetben lévő rácsra, és a beállított ideig sütjük az ételt.
- Végül kivesszük a sütőből és tálalás előtt hagyjuk kihűlni.

### SAJTAL ÉS SPENÓTTAL TÖLTÖTT CSIRKEROLÁD

Hozzávalók:	Mennyiség
csirkemell	4
sajtszeletek	2
előfőzött spenót	200 g
extraszűz olívaolaj	ízlés szerint
só és bors	ízlés szerint
zsályalevelek	ízlés szerint
rozmaryng	ízlés szerint

- A csirkemelleket kiterítjük, és kissé kiklopfoljuk; sózzuk, borsozzuk, és meghintjük rozmarynngal és zsájával. Mindegyikre spenótot és csikokra vágott sajtot helyezünk.
- Felgöngyölítjük a csirkemelleket, és fogpiszkálóval vagy konyhatúvel rögzítjük.
- A roládokat a sütőpapírral kibélelt zsírgyűjtő tálcára helyezzük.
- Kiválasztjuk a CONVECTION funkciót, beállítjuk a hőmérsékletet 180°C fokra, a sütési időt pedig 30 percre. Nyomjuk az indító START (H) gombot. A sütő megkezd a előmelegítést.
- A hőmérséklet elérése után a kijelző megjeleníti a sütési időt. Rátesszük a zsírgyűjtő tálcát a 2-es helyzetbe, és a beállított ideig sütjük az ételt.
- Szeletekre vágva tálaljuk.

## SÜLT CSÜLÖK SZEZÁMMAGGAL ÉS GYÖMBÉRES HAGYMAKRÉMMEL

Hozzávalók:	Mennyiség
sertéscsülök	
(2 egész, hosszában keresztbe vágva)	1,4 kg
bio „rossza” burgonya	500 g
zeller, sárgarépa, hagyma keverék	ízlés szerint
fokhagyma	2
dijoni mustár	1 kiskanál
szegfűszeg	6 db
zsálya, rozmaring	ízlés szerint
extraszűz olívaolaj	3 g
hagyma	150 g
friss gyömbér	30 g
só és bors	ízlés szerint

1. Lehetőség szerint előző nap bepácoljuk a csülköt a mustárral, 2 kanál olajjal, az őrölt szegfűszeggel, a fokhagymával, fűszerekkel, egy pohár fehérborral, sóval és borssal.
2. Nagyon finom kockákra vágjuk a sárgarépa, zeller és hagyma keverékét, majd rátesszük a húsrá és az egészet rátesszük a zsírgyűjtő tálcára.
3. A zsírgyűjtő tálcat az 1-es helyzetbe tesszük, becsukjuk az ajtót és 4 órára KEEP WARM üzemmódba tesszük a sütőt.
4. Eközben szódabikarbonátban megmossuk a burgonyát és 3x3 cm-es kockákra vágjuk azokat.
5. A burgonyát forrásban lévő vízbe dobjuk, nem túl puhára megfőzzük, majd kivesszük és sóval, borssal, szezámmaggal fűszerezünk.
6. A hagymát kis kockákra vágjuk, 500 g vízben krémesre főzzük. Ezután megszórjuk a reszelt gyömbérrel, rizsliszttel és az egészet felverjük. Megsózzuk ízlés szerint. A szósznak krémesnek kell lennie, szükség esetén sűrítjük be a tűzhenlyen.
7. Kivesszük a csülköket a sütőből, majd kivesszük és félretesszük a zöldségeket és a pecsenyelevet. Elhelyezzük a burgonyákat a zsírfogó tálcán.
8. Felverjük és kevés extra szűz olívaolajjal krémesítjük az előzőleg félretett pecsenyelevet.
9. Kiválasztjuk a CONVECTION funkciót, beállítjuk a hőmérsékletet 220°C fokra, a sütési időt pedig 30 percre. Megnyomjuk az indító START (H) gombot. A sütő megkezd az előmelegítést.
10. A hőmérséklet elérése után a kijelző megjeleníti a sütési időt. Rátesszük a zsírgyűjtő tálcat a 2-es helyzetbe, és a beállított ideig sütjük az ételt.
11. Miután megsüttek a csülkök, kihúzzuk azokat a sütőből és az elkészített két szósszal tálaljuk.

## ORATA (TENGERI KESZEG) MEDITERRÁN MÓDRÁ

Hozzávalók:	Mennyiség:
orata	2
koktélparadicsom	200 g
taggasche olivabogyók	100 g
fokhagyma gerezd	1
kakukkfű	ízlés szerint
só	ízlés szerint
bors	ízlés szerint
extraszűz olívaolaj	ízlés szerint

1. Elsőként eltávolítjuk a halak pikkelyeit; megmossuk és kibelezzük őket. A hal belső részét sózzuk és borsozzuk, majd teszünk bele egy gerezd fokhagymát és két kakukkfű ágat.
2. Olajat teszünk a tartálya, majd beletesszük a két halat.
3. Félbevágjuk a paradicsomokat, majd leöntjük azokat a tartályba a fekete olivabogyókkal és a kapribogyókkal együtt. Megsózzuk az egészet.
4. Kiválasztjuk a BAKE funkciót, beállítjuk a hőmérsékletet 200°C fokra, a sütési időt pedig 35 percre. Megnyomjuk az indító START (H) gombot. A sütő megkezd az előmelegítést.
5. A hőmérséklet elérése után a kijelző megjeleníti a sütési időt. Rátesszük a zsírgyűjtő tálcat a 2-es helyzetbe, és a beállított ideig sütjük az ételt.
6. Tálaljuk.

## CROSTATA DI MARMELLATA (LEKVÁROS RÁCSOS SÜTI)

Hozzávalók:	Mennyiség:
liszt	250 g
cukor	110 g
vaj	125 g
tojás	1 egész + 1 sárgája
só	1 csipet
lekvár	200 g

1. Egy konyhai robotgépben összegyúrjuk az összes hozzávalót (kivéve a lekvárt); félretesszük a tészta kb. harmadát, mely a díszítés lesz majd.
2. A többi tésztát sodrófával kinyújtjuk, majd kibélelünk vele egy bevajazott és lisztezett tortaformát.
3. Rátesszük a lekvárt, majd keresztirányban elhelyezzük a tésztacsíkokat.
4. Kiválasztjuk a BAKE funkciót, beállítjuk a hőmérsékletet 180°C fokra, a sütési időt pedig 35 percre. Megnyomjuk az indító START (H) gombot. A sütő megkezd az előmelegítést.
5. A hőmérséklet elérése után a kijelző megjeleníti a sütési időt. Rátesszük a tortaformát az 1-es helyzetben lévő rácsra, és a beállított ideig sütjük az ételt.

## PISKÓTA

Hozzávalók:	Mennyiség:
tojás	6
cukor	190 g
liszt 00	150 g
burgonyakeményítő	75 g
vanillin	2 g

1. Felverjük a tojást a cukorral egy tálban, hogy végül habos elegyet kapjunk. Hozzáadjuk a lisztet, a keményítőt és az átszitált vanillint, majd habverővel összekeverjük, hogy homogén elegyet kapjunk, de eközben ügyelünk arra, hogy ne verjük fel.
2. Kivajazunk és kilisztezzünk egy legalább 26 cm átmérőjű tortaformát, majd egyenletesen beleöntjük bele a tésztát.
3. Kiválasztjuk a BAKE funkciót, beállítjuk a hőmérsékletet 170°C fokra, a sütési időt pedig 30 percre. Megnyomjuk az indító START (H) gombot. A sütő megkezdte az előmelegítést.
4. A hőmérséklet elérése után a kijelző megjeleníti a sütési időt. Rátesszük a tortaformát az 1-es helyzetben lévő rácsra, és a beállított ideig sütjük az ételt.

## SZILVÁS SÜTEMÉNY

Hozzávalók:	Mennyiség:
vaj	250 g
cukor	250 g
tojás	3 egész + 2 sárgája
liszt	250 g
mazsola	80 g
rum	1 kispohár
só	1 csipet

1. A vajat a cukorral jól eldolgozzuk (a vajat legalább 2 órával előtte ki kell venni a hűtőből) úgy, hogy végül fehér legyen az elegy.
2. Egyenként hozzátesszük a tojásokat, majd lassanként a lisztet és egy csipet sót is. Ezután hozzátesszük a rumot és a mazsolát (melyet előtte 30 percig langyos vízben áztatunk).  
A mazsolát ezután kinyomkodjuk és meglisztezzük, hogy ne süllyedjen le a tortaforma aljára a sütés közben.
3. A tésztát kivajazott és lisztezett formába töltjük.
4. Kiválasztjuk a BAKE funkciót, beállítjuk a hőmérsékletet 150°C fokra, a sütési időt pedig 90 percre. Megnyomjuk az indító START (H) gombot. A sütő megkezdte az előmelegítést.
5. A hőmérséklet elérése után a kijelző megjeleníti a sütési időt. Rátesszük a süteményformát az 1-es helyzetben lévő

rácsra, és a beállított ideig sütjük az ételt.

## CSOKOLÁDÉS-MOGYORÓS SÜTEMÉNY

Hozzávalók:	Mennyiség:
hámozott mogyoró	110 g + 50 g
finomítatlan nádcukor	50 g
szójatej	50 ml
tönkölyliszt	25 g
kakaópor	5 g
kukoricakeményítő	10 g
étcsokoládé reszelék	15 g

1. A robotgéppen apróra vágjuk a mogyorót és a cukrot: a nagygyon finom elegyet kell kapnunk.
2. Egy tálba szitáljuk bele a lisztet, a keményítőt és a kakaót, adjuk hozzá a finomra vágott mogyorót és a csokoládét. Hozzáadjuk a szójatejet és erősen összekeverjük a tésztát, hogy sima és elég nedves legyen.
3. Ezután legalább 1 órára hűtőszekrénybe tesszük a tálat, hogy megkeményedjen és kézzel lehessen vele dolgozni.
4. A tésztát a gnocchi-hoz hasonlóan dolgozzuk meg: csíkokat vágunk belőlük, mogyoró formájúra alakítjuk őket, majd a sütőpapírral bélelt két rácsra helyezzük. Egy villával kilapítjuk a tésztagolyókat és reszelt mogyorót szórunk rájuk.  
Kiválasztjuk a COOKIES funkciót és 2P-t állítunk be. Megnyomjuk az indító START (H) gombot.
5. A hőmérséklet elérése után a sütő stand-by módba kapcsol, és villog a sütési idő a kijelzőn: betesszük a rácsokat 1-es és 3-as helyzetbe, beállítunk 20 percet, végül megnyomjuk a START gombot (H).
6. A sütési idő kb. felénél, amikor a sütő hangjelzést ad és villog a sütési idő a kijelzőn, megfordítjuk a két rácsot és megnyomjuk a START gombot (H).
7. Felszolgáljuk a kekszeket.