

## **SPIS TREŚCI**

---

### **WPROWADZENIE ..... 182**

- Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi..... 182
- Litery w nawiasach ..... 182
- Problemy i naprawy ..... 182

### **BEZPIECZEŃSTWO..... 182**

- Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa ..... 182

### **UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 183**

### **INSTRUKCJE OBSŁUGI ..... 183**

### **OPIS ..... 183**

- Opis urządzenia ..... 183
- Opis panela sterowania..... 183

### **CZYNNOŚCI WSTĘPNE..... 184**

- Kontrola urządzenia ..... 184
- Instalowanie urządzenia ..... 184
- Podłączenie urządzenia..... 184

### **WŁĄCZENIE URZĄDZENIA ..... 185**

### **WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA ..... 185**

### **USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA (STANDBY) ..... 185**

### **USTAWIENIE TEMPERATURY ..... 185**

### **OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ..... 186**

### **PRZYGOTOWYWANIE KAWY ..... 186**

- Wybór smaku kawy..... 186
- Wybór ilości kawy w filiżance ..... 186
- Ustawienie młynka do kawy ..... 186
- Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy ..... 187
- Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach... 187
- Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej ..... 187

### **PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO ..... 188**

- Przygotowanie gorącego mleka (latte) ..... 188
- Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu..... 188

### **PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY..... 189**

### **CZYSZCZENIE ..... 189**

- Czyszczenie urządzenia ..... 189
- Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie ..... 189
- Czyszczenie zbiorniczka na skropliny..... 189
- Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ..... 190
- Czyszczenie zbiornika na wodę ..... 190
- Czyszczenie otworów dozownika do kawy ..... 190

Czyszczenie lejka do kawy mielonej..... 190

Czyszczenie automatu zaparzającego ..... 190

### **ODWAPNIANIE ..... 191**

### **PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ..... 191**

- Pomiar twardości wody..... 191
- Ustawienie twardości wody ..... 192

### **DANE TECHNICZNE ..... 192**

### **USUWANIE ..... 192**

### **ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH PODCZAS NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA ..... 193**

### **ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH PODCZAS ALARMU..... 194**

### **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..... 195**

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino „ESAM03.120”.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

### Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane są przez niniejsze symbole. Należy bezwzględnie ich przestrzegać.



*Niebezpieczeństwo!*

Nieprzestrzeżenie może być lub jest przyczyną obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego zagrożenie dla życia.



*Uwaga!*

Nieprzestrzeżenie może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



*Ryzyko Oparzenia!*

Nieprzestrzeżenie może być przyczyną lekkich lub poważnych obrażeń.



*Zwróć Uwagę:*

Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje.

### Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 3).

### Problemy i naprawy

W razie problemów, należy najpierw postarać się rozwiązać je zgodnie z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa w rozdziałach „Znaczenie lampek kontrolnych” na str. 194 i „Rozwiązywanie problemów” na str. 195.

Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do serwisu obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Serwis obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Longhi. Adresy podane zostały w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

## BEZPIECZEŃSTWO

### Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa



*Niebezpieczeństwo!*

Ponieważ urządzenie działa z użyciem prądu elektrycznego, nie można wykluzyć wystąpienia porażenia prądem elektrycznym.

Należy zastosować się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, czy używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdko.
- Jeżeli chce się wyjąć wtyczkę z gniazdko, należy pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Nie pociągać nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, premere l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio, in pos. 0 (rys. 6).
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdko zasilającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Longhi, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.



*Uwaga!*

Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.



*Uwaga!*

Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.



*Niebezpieczeństwo: Ryzyko oparzeń!*

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstać para wodna.

Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną.

## UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

### Zwróć Uwagę:

Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejsze instrukcje obsługi.

## OPIS










### Opis urządzenia

(str. 3 - A )

- A1. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Wyłącznik główny (na tylnej części urządzenia)
- A3. Pojemnik na ziarna kawy
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A6. Schowek na miarkę do kawy
- A7. Płytką na filiżanki
- A8. Lejek do kawy mielonej
- A9. Rurka pary
- A10. Automat do cappuccino (wyjmowany)
- A11. Piersień wyboru cappuccino/hot milk
- A12. Dysza pary (wyjmowana)
- A13. Zbiornik na wodę
- A14. Kabel zasilający
- A15. Podstawa pod filiżanki
- A16. Zbiorniczek na skropliny
- A17. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A18. Pojemnik na fusy po kawie
- A19. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
- A20. Ruchoma szufladka
- A21. Automat zaparzający
- A22. Panel sterowania
- A23. Miarkę

### Opis panela sterowania

(str. 3 - B )

- B1. Przycisk  : do włączenia lub wyłączenia urządzenia (stand by).
- B2. Kontrolka 1 filiżanka i temperatura kawy OK
- B3. Przycisk  : do przygotowania 1 filiżanki kawy
- B4. Kontrolka 2 filiżanki i temperatura kawy OK
- B5. Przycisk  : do przygotowania 2 filiżanek kawy
- B6. Kontrolka pary i temperatura pary OK
- B7. Przycisk  : do wybrania funkcji pary
- B8. Pokrętko wyboru ilości kawy (mała kawa, normalna lub słaba)
- B9. Pokrętko wyboru smaku kawy (aby uzyskać kawę łagodną, normalną lub mocną) lub wyboru przygotowania z użyciem kawy mielonej .
- B10. Pokrętko wytwarzania pary/gorącej wody
- B11. Kontrolka  : brak wody lub brak zbiornika
- B12. Przycisk  : pojemnik na fusy jest pełny lub jest nieobecny
- B13. Przycisk  : alarm ogólny
- B14. Przycisk  : wybór płukania lub odwapniania
- B15. Kontrolka odwapniania

B16. Przycisk ECO ustawienia trybu oszczędności energii

B17. Kontrolka trybu oszczędności energii

## CZYNNOSCI WSTĘPNE

### Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnij się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku wykrycia ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi.

### Instalowanie urządzenia



#### Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamrze. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamrażania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

### Podłączenie urządzenia



#### Uwaga!

Upewnij się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej się na dnie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.







W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

## Pierwsze włączenie urządzenia



#### Zwróć Uwagę :

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „Programowanie twardości wody” (str. 191).

1. Wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX i włożyć z powrotem zbiornik do urządzenia (rys. 1).
2. Przekręcić automat do cappuccino na zewnątrz i ustawić pod nim naczynie o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 2).
3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i przesuwać do poz. I (rys. 3) Główny wyłącznik, umieszczony w tylnej części urządzenia.
4. Kontrolki , ,  jednocześnie rozpoczną migać.
5. Obrócić pokrętko pary w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara do ogranicznika, poz. I (rys.5): z urządzenia do cappuccino wypłynie woda (normalne jest, że urządzenie staje się hałaśliwe).
6. Poczekać, aż wytwarzanie się gorącej wody zostanie automatycznie przerwane: Kontrolki , ,  migają wskazując, że konieczne jest zamknięcie kurka pary obracając pokrętko pary do poz. 0.
7. Obrócić pokrętko pary do poz. 0: maszyna wyłączy się automatycznie.

W celu użycia urządzenia należy je włączyć.



#### Zwróć Uwagę :

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.

## WŁĄCZENIE URZĄDZENIA






### **Zwróć Uwagę:**

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia znajduje się w poz. I (rys. 3).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.

### **Ryzyko Oparzenia!**

Podczas płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, która zostanie zebrana do poniższego zbiorniczka na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys. 4): Kontrolki  i  migają dopóki urządzenie wykonuje nagrzewanie i automatyczne płukanie: w ten sposób oprócz podgrzewania bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane. Urządzenie osiągnie temperaturę, gdy kontrolki  i  będą stale zapalone.


## WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.

### **Ryzyko Oparzenia!**

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys. 4). Urządzenie wykona płukanie i wyłączy się.

### **Zwróć Uwagę:**


Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy nacisnąć główny wyłącznik na pozycję 0 (rys. 6).











### **Uwaga!**

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenie nie należy naciskać głównego wyłącznika na rys. 6 na poz. 0, gdy urządzenie jest włączone.

## USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA (STANDBY)

Maszyna jest wstępnie ustawiona do wykonania automatycznego wyłączenia po 2 godzinach nie używania. Można zmienić ten okres czasu i ustawić wyłączenie urządzenia po 15 lub 30 minutach lub po 1, 2 lub 3 godzinach.

1. Na wyłączonym urządzeniu, lecz z głównym wyłącznikiem w poz. I (rys. 3), nacisnąć przycisk ECO i przytrzymać dopóki nie włączą się kontrolki w dolnej części panela sterowania (patrz ilustracja po punkcie 2).
2. Wybrać żądany okres czasu (15 lub 30 minut, lub po 1, 2 lub 3 godzinach) naciskając przycisk ; (patrz odpowiedniość kontrolka/czas w poniższej tabeli).

15min	30min	1h	2h	3h
				
				



3. Nacisnąć przycisk ECO w celu potwierdzenia wyboru. Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.

### **Zwróć Uwagę:**

Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy ustawić główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia do poz. 0 (rys. 6).

## USTAWIENIE TEMPERATURY

Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, postąpić, jak wskazano:

1. Wyłączyć ekspres i ustawić główny wyłącznik na I (rys. 3), następnie wcisnąć przycisk  i trzymać wciśnięty aż do momentu, gdy na panelu sterowania zaświecą się lampki kontrolne.
2. Nacisnąć przycisk  aż do wybrania odpowiedniej temperatury:



3. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia dokonanego wyboru; lampki kontrolne gasną.

## OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Taki tryb pozwala na mniejsze zużycie energii, zgodnie z obowiązującymi normatywami europejskimi.

Urządzenie jest ustawione fabrycznie na aktywny (kontrolka **ECO** włączona).

Aby dezaktywować funkcję, nacisnąć przyciska **ECO**: kontrolka wyłączy się.

Aby ponownie uaktywnić tę funkcję, nacisnąć przyciska **ECO**: kontrolka włączy się.


**i** *Zwróć Uwagę:*

W trybie oszczędności energii maszyna może wymagać kilku sekund zanim zaparzy pierwszą kawę, ponieważ musi się nagrzać.

## PRZYGOTOWYWANIE KAWY

### Wybór smaku kawy

Wyregulować pokrętkę wyboru smaku kawy (B8) w celu ustawieniażądanego smaku: im bardziej przekręci się w kierunku wskazówek zegara, tym większa będzie ilość kawy w ziarnach, którą urządzenie zmieli i dlatego otrzymany smak kawy będzie mocniejszy.

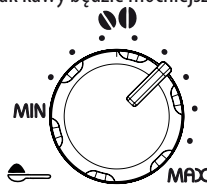

**i** *Zwróć Uwagę:*

- Podczas pierwszego użycia należy spróbować kilka razy i zaparzyć kilka kaw w celu określenia poprawnej pozycji pokrętki.
- Uważać, aby nie obrócić za bardzo w kierunku wskazówek zegara, ponieważ istnieje ryzyko zbyt wolnego wytwarzania (kropla po kropli), zwłaszcza w przypadku parzenia dwóch filiżanek kawy.

### Wybór ilości kawy w filiżance

Wyregulować pokrętkę wyboru ilości kawy (B9) w celu ustawieniażądanej ilości:



Im bardziej obraca się w kierunku wskazówek zegara, tym kawa będzie słabsza (duża).

**i** *Zwróć Uwagę:*

Podczas pierwszego użycia należy spróbować kilka razy i zaparzyć kilka kaw w celu określenia odpowiedniej pozycji pokrętki.

### Ustawienie młynka do kawy


Młynka do kawy nie należy regulować, przynajmniej na początku, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać korekty przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 7).

**i** *Zwróć Uwagę:*

Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy może być obracane wyłącznie podczas funkcjonowania młynka do kawy.

Aby kawa nie była wytwarzana kropla za kroplą, obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku numeru 7.

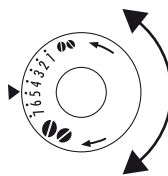



Aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w

kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu, co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska siężądanego rezultatu, konieczne jest powtórzenie korekty obracając pokrętko o jeden przeskok.

## Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy





Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, zaleca się:

- przed wytworzeniem, wykonanie płukania naciskając przycisk / : z dozownika wypłynie gorąca woda, która ogrzeje wewnętrzny obwód urządzenia i spowoduje, że wypływająca kawa będzie bardziej gorąca;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody).

## Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach







Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 8).
2. Pod otworami dozownika do kawy należy ustawić:
  - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 9);
  - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy.
3. Należy możliwie jak najbardziej przybliżyć dozownik do filiżanek opuszczając go: w ten sposób otrzymamy lepszą piankę (rys. 10).
4. Nacisnąć klawisz odpowiadający żądanemu wytworzeniu (1 filiżanka  lub 2 filiżanki  , rys. 11 i 12).
5. Rozpoczyna się przygotowanie i kontrolka  lub  pozostaje włączona przez cały okres wytworzenia.



**Zwróć Uwagę:**

- Gdy maszyna przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytworzenie poprzez naciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy ( i ).
- Po zakończeniu wytworzenia, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub ).

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



**Zwróć Uwagę:**

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, odnieść się do paragrafu „Porady w celu uzyskania bardziej gorącej

kawy” (str.186).



**Uwaga!**

- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, zbyt słabo z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „Rozwiązywanie problemów” (str. 195).
- Podczas użycia, na panelu sterowania mogą się włączyć lampki, których znaczenie zostało przedstawione w paragrafie „znaczenie lampek kontrolnych” (str. 193).

## Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej







**Uwaga!**

- Nie wysypywać nigdy mielonej kawy przy wyłączonym ekspresie, aby zapobiec jej rozsypaniu we wnętrzu urządzenia i jego zabrudzeniu. W takim wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.
- Wysypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wnętrze urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.



**Zwróć Uwagę:**

W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Obrócić pokrętko wyboru smaku kawy w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aż do ogranicznika, do pozycji .
2. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 13).
3. Pod otworami dozownika do kawy ustawić jedną filiżankę.
4. Nacisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki  (rys. 11).
5. Rozpoczyna się przygotowywanie, może być przerwane w każdym momencie naciskając jeden z dwóch przycisków wytwarzania ( lub ).

Aby dezaktywować funkcję kawy mielonej, przekręcić pokrętko na jedną z innych pozycji.



**Zwróć Uwagę:**

Z trybu oszczędności energii do wytworzenia pierwszej kawy, urządzenie może wymagać kilku sekund oczekiwania.

## PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO



### Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas tych czynności wydobywa się para: uważać, aby się nie poparzyć.

1. Do jednego cappuccino, przygotować kawę w dużej filiżance;
2. Napęlić naczynie około 100 gramami mleka dla każdego cappuccino, które chce się przygotować. Wybierając wielkość naczynia należy uwzględnić, że objętość mleka się zwiększy 2 lub 3 razy.

### Zwróć Uwagę:

Aby uzyskać gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Aby uniknąć uzyskania mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić naczynie na mleko jak wskazano w rozdziale „Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu”.








3. Nacisnąć przycisk : odpowiadająca kontrolka miga wskazując, że maszyna rozgrzewa się;
4. Upewnić się, że pierścień automatu do cappuccino znajduje się na pozycji „CAPPUCCINO” (Rys. 14).
4. Przesunąć na zewnątrz automat do cappuccino, zanurzyć w naczyniu z mlekiem aby nie zanurzyć czarnego pierścienia; (rys. 15);
5. Po tym jak kontrolka  przestanie migać i stanie się stała, przekręcić pokrętkę pary do poz. I. Z automatu do cappuccino wydobędzie się fara, która sprawi, że mleko stanie się spienione i zwiększy swoją odległość;
6. Aby pianka była gęstsza, obracać pojemnik wolnymi ruchami z dołu do góry (Zaleca się wytwarzanie pary nie dłuższe niż przez 3 kolejne minuty);
7. Po uzyskaniu żądanej pianki, przerwać wytwarzanie pary, ustawić pokrętkę kawy na pozycji 0.

### Uwaga! Ryzyko oparzenia

Aby uniknąć oparzenia spowodowanego wypryskiwaniem gorącego mleka, przed wyjęciem naczynia z mlekiem, włączyć parę ustawiając na pozycji 0.

8. Spienione mleko wlać do filiżanki z wcześniej przygotowaną kawą. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić ją wg uznania i posypać piankę kakaowym proszkiem.

### Zwróć Uwagę:

- Po przygotowaniu kawy cappuccino i dezaktywacji pary za pomocą przycisku , jeżeli wciśnię się przycisk  lub  ponownie żądając kawę, urządzenie posiada zbyt wysoką temperaturę do wytworzenia kawy (kontrolki  i  migają wskazując, że temperatura jest nieodpowiednia): konieczne jest oczekiwanie około dziesięciu minut do momentu, gdy maszyna nieco się ochłodzi.  
W celu szybszego ochłodzenia, po dezaktywacji funkcji pary, otworzyć pokrętkę pary i pozwolić na wylanie się wody z automatu do cappuccino do naczynia dopóki kontrolki  i  nie przestaną migać.

### Ryzyko Oparzenia!

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

### Przygotowanie gorącego mleka (latte)

Aby przygotować gorące niespienione mleko, należy postępować jak wskazano w poprzednim paragrafie, upewniając się, że pierścień automatu do kawy jest ustawiony do góry, na pozycji „latte”.

### Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu

Po każdym użyciu czyścić automat do cappuccino, unikając w ten sposób gromadzenie się pozostałości i zatkania.

### Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia, z automatu do cappuccino może wydobyć się gorąca woda. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

1. Wypuszczać wodę przez kilka sekund obracając pokrętkę pary do pozycji I. Następnie ponownie ustawić pokrętkę pary na pozycji 0 przerywając w ten sposób wytwarzanie gorącej wody.
2. Poczekać kilka minut, aż automat do cappuccino ochłodzi się; następnie jedną ręką przytrzymać uchwyt rurki automatu do cappuccino, a drugą obrócić w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i zsunąć go do dołu w celu wyjęcia (rys. 16).
3. Przesunąć pierścień do góry (rys. 17).
4. Dokładnie umyć elementy automatu do cappuccino za pomocą gąbki i letniej wody.





5. Sprawdzić, czy wskazane strzałkami na rys. 17 otwory nie są zatkane. W razie konieczności, wyczyścić je korzystając ze szpilki.
6. Dokładnie umyć elementy automatu do cappuccino za pomocą gąbki i letniej wody.
7. Ponownie wprowadzić dyszę i na niej automat do cappuccino obracając i popychając go do góry, aż do zamocowania.

## PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY



**Uwaga!** Ryzyko oparzenia.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Gdy filiżanka jest pełna, należy przerwać wytwarzanie gorącej wody, jak wskazano poniżej. Automat do cappuccino rozgrzewa się podczas wytwarzania i dlatego można go trzymać wyłącznie za uchwyt.

1. Pod dozownikiem ustawić naczynie (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody).
2. Sprawdzić, czy kontrolki  i  są włączone w sposób stały.
3. Obrócić pokrętkę pary na pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do ogranicznika: rozpoczyna się wytwarzanie.
4. Przerwać ustawiając pokrętkę pary w pozycji **0**.



**Zwróć Uwagę:**

- Jeżeli tryb „Oszczędność Energii” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.
- Jeżeli zaraz po przygotowaniu gorącej wody, chce się wytworzyć parę, zaleca się otwarcie pokrętkła pary na kilka sekund w celu opróżnienia kanałów wody.

## CZYSZCZENIE

### Czyszczenie urządzenia

Należy czyścić regularnie następujące elementy ekspresu:

- pojemnik na fusy po kawie (A18),
- zbiorniczek na skropliny (A16),
- zbiornik na wodę (A13),
- otwory dozownika kawy (A19),
- lejek do mielonej kawy (A8),
- wewnątrz urządzenia, dostępne po otwarciu drzwi-


- czek automatu zaparzającego (A19),
- automat zaparzający (A21).



**Uwaga!**

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu. Posiadając superautomatyczne De'Longhi niekonieczne jest korzystanie ze środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Środek odwapniający zalecany przez firmę De'Longhi jest na bazie składników naturalnych i w pełni biodegradowalny.
- Żaden komponent urządzenia nie może być myty w zmywarce.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

### Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie

Gdy lampka  miga, konieczne jest opróżnienie pojemnika na fusy. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie oczyszczony, lampka miga i urządzenie nie może przygotować kawy.

Aby przeprowadzić czyszczenie (maszyna jest włączona):

- Otworzyć drzwiczki kontrolne w przedniej części, wyjąć zbiorniczek na skropliny (rys. 19), opróżnić go i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po kawie usuwając wszystkie pozostałości, które mogą odłożyć się na dnie.



**Uwaga!**

Wyciągając zbiorniczek na skropliny **obowiązkowe** jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy po kawie napelni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

### Czyszczenie zbiorniczka na skropliny



**Uwaga!**

Jeżeli zbiorniczek na skropliny nie będzie okresowo opróżniany, woda może z niego wyciekać i przedostać się do wnętrza lub na boki urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, płaszczyzny lub otoczenia.

Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest w (czerwony) wskaźnik poziomu zawartości wody (rys. 20). Opróżnić i wyczyścić zbiorniczek na skropliny, zanim czerwony wskaźnik będzie widoczny i oczyścić go.

W celu wyjęcia zbiorniczka na skropliny:

1. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 19);
2. Opróżnić zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie i umyć je;
3. Ponownie włożyć zbiorniczek na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy po kawie.

### Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



**Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!**

Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych części, urządzenie musi być wyłączone (patrz „Wyłączenie”) i odłączony od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (około raz w miesiącu) czy wewnątrz urządzenia (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na skropliny) nie jest brudno. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka i gąbki.
2. Z pomocą odkurzacza usunąć wszystkie resztki (rys. 21).

### Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wymianie filtra zmiękczonego (gdy przewidziany) czyścić zbiornik na wodę (A12) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.
2. Napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie włożyć.

### Czyszczenie otworów dozownika do kawy

1. Czyścić otwory dozownika kawy za pomocą gąbki lub szmatki (rys. 22).
2. Sprawdzać, czy otwory dozownika do kawy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 23).

### Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek (A8) do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka.

### Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A20) należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu.



**Uwaga!**

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że maszyna właściwie przeprowadziła wyłączenie (patrz „Wyłączenie”).
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne.
3. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 19).
4. Nacisnąć do środka dwa czerwone przyciski i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 24).




**Uwaga!**

**PŁUKAĆ TYLKO WODĄ**


**NIE ŚRODKI CZYSZCZĄCE - NIE ZMYWARKA**

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

5. Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Po oczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający wkładając go do podstawy i na trzpień u dołu, następnie nacisnąć napis PUSH (NACIŚNIJ) dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania.

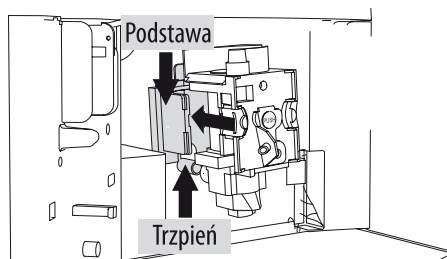


**Zwróć Uwagę!**

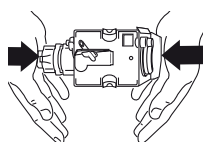



Jeżeli wystąpią trudności w zamocowaniu automatu zaparzającego, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając dwie dźwignie jak pokazano na rysunku.

7. Po założeniu automatu zaparzającego upewnić się, czy obydwa czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.

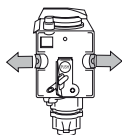- Ponownie założyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie.
- Zamknąć drzwiczki kontrolne.



## ODWAPNIANIE

Odwapniać urządzenie, gdy na panelu sterowania miga kontrolka / .





**Uwaga!**

Substancja odwapniająca zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ważnych informacji producenta na temat bezpieczeństwa podanych na opakowaniu substancji odwapniającej oraz uwagi dotyczące czynności podejmowanych w razie kontaktu ze skórą i oczami.



**Zwróć Uwagę:**






Korzystać wyłącznie z odwapniacza De'Longhi. Absolutnie nie korzystać z odwapniaczy na bazie amidosulfonowej lub octowej, w takich przypadkach gwarancja traci ważność. Ponadto gwarancja nie jest ważna, jeśli odwapnianie nie jest przeprowadzane regularnie.

- Włączyć ekspres.
- Wyjąć zbiornik na wodę (A13).
- Do zbiornika na wodę włączyć substancję odwapniającą rozpuszczoną w wodzie (z zachowaniem proporcji podanych na opakowaniu substancji odwapniającej). Pod dozownikiem do gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5L.
- Poczekać, aż kontrolki  i  będą włączone w sposób stały.







**Uwaga! Ryzyko oparzenia**










Z automatu do cappuccino wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.


- Nacisnąć przycisk /  i przytrzymać do przez przynajmniej 5 sekund w celu potwierdzenia wprowadzenia roztworu i włączyć odwapnianie. Kontrolka wewnątrz przycisku pozostanie stale włączona, wskazując uruchomienie programu odwapniania, kontrolki ,  i  migają jednocześnie wskazując konieczność obrócenia pokrętki pary do pozycji I (nie jest możliwe zaparzenie kawy).
- Obrócić pokrętkę pary w kierunku przeciwnym do

ruchu wskazówek zegara, do pozycji I:: roztwór odwapniający wypływa z automatu do cappuccino i zaczyna napełniać znajdujące się pod nim naczynie. Program odwapniania automatycznie przeprowadza płukania z przerwami, aby usunąć pozostałości osadów z wnętrza ekspresu do kawy.



Po około 30 minutach zbiornik na wodę jest pusty i włącza się kontrolka  oraz na zmianę kontrolki ,  i ; obrócić pokrętkę pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do ogranicznika w pozycji 0.

Urządzenie jest teraz gotowe do czynności płukania świeżą wodą.

- Opróżnić pojemnik użyty do zbierania roztworu odwapniającego i pusty ustawić pod automatem do cappuccino.
- Wyjąć zbiornik wody, opróżnić, przepłukać pod bieżącą wodą, napełnić czystą wodą; kontrolki ,  i  migają jednocześnie.
- Obrócić pokrętkę pary na pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji I. Z dozownika wypływa gorąca woda.
- Gdy zbiornik na wodę jest całkowicie pusty, włącza się kontrolka /  i włącza się kontrolka , migają kontrolki ,  i .
- Ustawić pokrętkę na pozycji 0, ponownie napełnić zbiornik wody, urządzenie wyłączy się automatycznie.

W celu użycia, włączyć urządzenie naciskając przycisk .


## PROGRAMOWANIE TWARDOCI WODY

Komunikat /  wyświetlany jest po ustalonym wcześniejszym okresie działania, który zależy od twardości wody. Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody (woda bardzo twarda). Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odwapniania.

### Pomiar twardości wody

- Wyjąć z opakowania pasek kontrolny „TOTAL HARDNESS TEST” załączony do niniejszej broszury.
- Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.

- Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki; w zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada 1 poziomowi.



### Ustawienie twardości wody

- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (ale podłączone do sieci elektrycznej i główny wyłącznik jest na pozycji I);
- Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez przynajmniej 6 sekund: kontrolki włączają się jednocześnie;
- Nacisnąć przycisk **ECO** w celu ustawienia rzeczywistej twardości (poziom wykryty przez pasek kontrolny).



- Nacisnąć przycisk w celu wyjścia z menu.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

### DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Moc pobierana:	1450 W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,8 L
Wymiary szerxwysxgłęb:	280x364x400 mm
Długość kabla:	1,5 m
Ciężar:	10,8 kg

**CE** Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CE:

- Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008;

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE i kolejne poprawki;
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE i kolejne poprawki;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami żywnościowymi są zgodne ze wskazaniami regulaminu Europejskiego 1935/2004.

### USUWANIE



Ostrzeżenia dotyczące poprawnego usunięcia produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o Dekretem Legislacyjnym nr 151 z 25 Lipca 2005.

Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi. Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki działających na zlecenie administracji gminnej lub, gdy jest to możliwe do sprzedawców.

























































Oddzielne wycofanie z użytku sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla otoczenia i zdrowia wynikających z niepoprawnego usuwania i pozwala na odzyskanie materiałów, z których jest złożony umożliwiając oszczędność energii i surowców.

Aby zaznaczyć obowiązek selektywnego usuwania urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu ze strony użytkownika może prowadzić do nałożenia kar przewidzianych przez obowiązującą normatywę.

## ZNACZENIE LAMPKI KONTROLNYCH PODCZAS NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA

LAMPKI KONTROLNE	OPIS	ZNACZENIE
<b>1</b> 	Kontrolki migające	Maszyna nie jest gotowa do wytwarzania kawy (temperatura wody nie osiągnęła idealnej temperatury). Poczekać, aż kontrolki włączą się na stałe przed przygotowaniem kawy
<b>2</b> 	Kontrolki są włączone w sposób stały	Maszyna znajduje się w temperaturze odpowiedniej do zaparzenia kawy.
<b>3</b> 	Kontrolka jest włączona w sposób stały	Maszyna wytwarza jedną filiżankę kawy
<b>4</b> 	Kontrolka jest włączona w sposób stały	Maszyna wytwarza dwie filiżanki kawy
<b>5</b> 	Kontrolka pary miga	Maszyna rozgrzewa się do temperatury idealnej do wytworzenia pary. Przed obróceniem pokrętki pary poczekać, aż kontrolka będzie włączona stałe
<b>6</b> 	Kontrolka pary jest włączona w sposób stały	Maszyna jest gotowa do wytworzenia pary
<b>7</b> 	Kontrolki migają w sposób przemienny	Urządzenie wykonuje wyłączenie (patrz paragraf „wyłączenie”)
<b>8</b> 	Kontrolki migające	Urządzenie sygnalizuje, że konieczne jest obrócenie pokrętki pary do pozycji I
<b>9</b> 	Kontrolki migają w sposób przemienny	Urządzenie sygnalizuje, że konieczne jest obrócenie pokrętki pary do pozycji 0
<b>10</b> 	Kontrolka jest włączona w sposób stały	Urządzenie znajduje się w trybie oszczędności energii
<b>11</b> 	Kontrolka jest włączona w sposób stały	Automatyczny program odwapniania jest w toku

## ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH PODCZAS ALARMU

LAMPKI KONTROLNE	OPIS	ZNACZENIE	CO ZROBIĆ
<b>1</b>           	Kontrolka jest włączona w sposób stały	Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku lub zbiornik został niepoprawnie zamocowany	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania.
		Budny i/lub zatkany zbiornik	Przepłukać lub przeprowadzić odwapnianie zbiornika
<b>2</b>           	Kontrolka miga	Kawa zbyt drobno zmielona, a więc wypływa zbyt powoli	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 10) o jeden rowek w stronę cyfry 7, gdy praca młynka jest w toku. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, parzenie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętła regulacji o kolejny przeskok (patrz regulacja młynka do kawy)
		Ekspres nie jest w stanie przygotować kawy	Jeżeli problem trwa, obrócić pokrętko pary do pozycji I i pozwolić na wypłynięcie wody z automatu do cappuccino
<b>3</b>           	Kontrolka jest włączona w sposób stały	Pojemnik na fusy po kawie jest pełny lub nie został założony	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie i wyczyścić, a następnie założyć go (fig. 18). Ważne: wyciągając zbiorniczek na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy po kawie napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
<b>4</b>           	Kontrolka miga	Wybrano funkcję „kawa mielona”  , lecz kawa mielona nie została wsypana do lejka	Wsypaną mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej
		Ziarna kawy skończyły się	Napełnić pojemnik na ziarna
		Jeżeli młynek do kawy jest hałaśliwy, kamyczek, który dostał się z ziarnami kawy zablokował młynek	Zwrócić się do centrum serwisowego
<b>5</b>           	Kontrolka miga	Wskazuje, że konieczne jest odwapnianie urządzenia	Należy jak najszybciej wykonać program odwapniania opisany w paragrafie „Odwapnianie”

LAMPKI KONTROLNE	OPIS	ZNACZENIE	CO ZROBIĆ
	Nieprawidłowy hałas i kontrolki migają przemiennie	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający nie został ponownie założony	Pozostawić drzwiczki kontrolne i automat zaparzający poza maszyną. Wcisnąć jednocześnie klawisze  i  do momentu, gdy cztery kontrolki nie wyłączą się. Tylko, gdy wszystkie cztery kontrolki są wyłączone, można otworzyć drzwiczki dostępu i zamocować automat zaparzający.
	Kontrolki migają w sposób przemienny	Maszyna została włączona przed chwilą, aparat zaparzający nie został poprawnie zamocowany i drzwiczki nie zostały odpowiednio zamknięte	Nacisnąć automat zaparzający na napisie PUSH, aż do usłyszenia odgłosu zaczeplenia. Upewnić się, że dwa czerwone przyciski zaskoczyły do zewnątrz. Zamknąć drzwiczki kontrolne i włączyć urządzenie
	Kontrolki migające	Lejek do mielonej kawy jest zatkany	Opróżnić lejek używając pędzelka, jak opisano w par. „Czyszczenie lejka do kawy”
	Kontrolka jest włączona w sposób stały	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający nie został ponownie założony	Założyć automat zaparzający zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie automatu zaparzającego”
		Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne	Dokładnie wyczyścić ekspres
	Kontrolka miga	Drzwiczki kontrolne są otwarte	Jeżeli nie można zamknąć drzwiczek, upewnić się, że automat zaparzający został poprawnie zamocowany
	Kontrolki migają w sposób przemienny	Maszyna została włączona z pokrętkiem pary w pozycji wytwarzania	Obrócić pokrętko pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyłączyć wytwarzanie

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest ciepła	• Filizanki nie zostały wcześniej nagrzane.	• Podgrzać filizanki przepłukując je w gorącej wodzie (N.B: można użyć funkcji gorącej wody).
	• Automat zaparzający ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2/3 minuty.	• Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzający naciskając przycisk / .
Kawa nie jest zbyt mocna i zawiera mało pianki	• Kawa jest zbyt grubo zmielona.	• Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 7). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny tylko po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf „regulacja młynka do kawy”, str. 186).
	• Kawa nie jest dobra.	• Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.

<b>PROBLEM</b>	<b>MOŻLIWA PRZYCZYNA</b>	<b>ROZWIĄZANIE</b>
Kawa wypływa zbyt powoli lub kropla za kroplą	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawa jest zbyt drobno zmielona.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7 w kierunku ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 7). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny tylko po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf „regulacja młynka do kawy”, str. 186).</li> </ul>
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otwory dozownika są zatkane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otwory dozownika oczyścić wykałaczką.</li> </ul>
Kawa nie wypływa z otworów dozownika, lecz spod drzwiczek kontrolnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otwory dozownika są zatkane suchą zmieloną kawą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otwory dozownika oczyścić wykałaczką, gąbką lub szczoteczką kuchenną.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruchoma szufladka w drzwiczkach kontrolnych jest zablokowana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starannie oczyścić ruchomą szufladkę, zwłaszcza w pobliżu zawiasów.</li> </ul>
Na spienionym mleku są duże pęcherzyki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtuszczone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stosować raczej mleko odtuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.</li> </ul>
Mleko nie jest zagęszczone	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automat do cappuccino jest brudny.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przystąpić do czyszczenia jak wskazano w paragrafie „Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu”.</li> </ul>
Wytwarzanie kawy zostało przerwane	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urządzenie bezpieczeństwa przerywa wytwarzanie pary po 3 minutach.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poczekać, następnie uaktywnić funkcję pary.</li> </ul>
Urządzenie nie włącza się	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyczka nie została włożona do gniazdka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Włożyć wtyczkę do gniazdka.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Główny wyłącznik (A8) nie został włączony.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nacisnąć główny wyłącznik w tylnej części urządzenia na pozycję I (rys. 3).</li> </ul>
Obracając pokrętkę pary/gorącej wody do pozycji I nie wytwarza się para/gorąca woda z automatu do cappuccino	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otwory automatu do cappuccino i/lub dyszy pary są zatkane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przystąpić do czyszczenia automatu do cappuccino jak wskazano w paragrafie „Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu”.</li> </ul>
Nie jest możliwe wyjęcie automatu zaparzającego w celu wyczyszczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maszyna jest włączona lub nie zostało wykonane całkowite wyłączenie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automat zaparzający może być wyjęty tylko, jeżeli urządzenie jest poprawnie wyłączone (patrz paragraf „Wyłączenie”).</li> </ul>