

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETÉS	146
Az útmutatóban alkalmazott jelek.....	146
Zárójeles betűk.....	146
Problémák és megoldások.....	146
BIZTONSÁG	146
Alapvető biztonsági tudnivalók	146
RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT	147
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	147
LEÍRÁS	147
A készülék leírása	147
A tejtartó leírása	147
A tartozékok leírása.....	147
A műszerfal leírása.....	147
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK	148
A készülék ellenőrzése	148
A készülék beszerelése	148
A készülék csatlakoztatása	148
A készülék beüzemelése	148
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	149
A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	149
MENÜBEÁLLÍTÁSOK	149
Óra.....	149
Bekapcsolás	149
Automata bekapcsolás	150
Vízke ménység	150
Hőmérséklet	150
Késleltetett kikapcsolás (Stand by).....	150
Gyári értékek (reset).....	150
Nyelv beállítása.....	150
KÁVÉFŐZÉS	151
Kávéíz kiválasztása	151
Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása ..	151
Mennyiség beprogramozása	151
A kávédaráló beállítása.....	151
Kézi öblítés	151
Javaslatok forrób kávé készítésére	151
Kávéfőzés szemes kávéból	152
Kávéfőzés előre darált kávéból	152
TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE	153
A tejtartó feltöltése és beakasztása.....	153
Cappuccino készítés	153
Habosított tej készítése	153
Tejtartó takarítása használat után.....	153
Csészénkénti kávé mennyiség beprogramozása.....	153
FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE	154
Készítés	154
Mennyiség módosítása.....	154
TAKARÍTÁS	154
A gép takarítása.....	154
Zacstartó takarítása	154
A csepptartó tálca takarítása	155
A gép belső részeinek takarítása	155
Víz tartály takarítása.....	155
Kávé kifolyócsövek takarítása.....	155
Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser takarítása	155
Forrázó takarítása	155
Tejtartó takarítása	156
VÍZKÖLDÉS	156
VÍZKE MÉNYSÉG BEPROGRAMOZÁSA	157
Vízke ménység mérése	157
Vízke ménység beállítása	157
NYELV BEÁLLÍTÁS	157
MŰSZAKI ADATOK	157
SELEJTÉZÉS	158
KIJELZŐN LÁTHATÓ ÜZENETEK	159
PROBLÉMAMEGOLDÁS	160

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy ezt az automata kávéfőző és cappuccino főző gépet választotta.

Kellemes időtöltést kívánunk az új készülékkel.

Szánjon rá néhány percre ennek a használati kézikönyvnek elolvasására.

Ily módon elkerülhetők lesznek a veszélyek vagy a gép megrongálódásai.

Az útmutatóban alkalmazott jelek

Fontos információkat jeleznek ezek a jelek. Szigorúan kötelező betartani ezeket az utasításokat!



Veszély!

Mellőzése életveszélyes áramütés miatti sérülések előidézője vagy azok oka lehet.



Figyelem!

Mellőzése sérülések vagy a gép meghibásodásainak előidézője vagy azok oka lehet.



Leforrás veszélye!

Mellőzése leforrás veszélyének előidézője vagy annak oka lehet.



Megjegyzés:

Ez a jel fontos javaslatokat és információkat jelez a felhasználóknak.

Zárójeles betűk

A zárójelbe tett betűk megfelelnek A készülék leírása c. részben jelenlevő jelmagyarázat jeleinek (3. old.).

Problémák és megoldások

Problémák esetén próbálja előbb megoldani azokat a 159. oldalon, a "Kijelzőn látható üzenetek" c. rész és a 160. oldalon, a "Problémamegoldás" c. rész útmutatásait követve.

Amennyiben ezek a műveletek nem hoznak eredményt vagy, további felvilágosításokra van szüksége, forduljon a szervízszolgáltatóhoz a csatolt, "Ügyfélszolgálat" lapon található telefonszámon.

Amennyiben az Ön országának neve nem található a lapon, telefonáljon a jelzett telefonszámra, megadva a garanciaszámot. Esetleges javítások szükségessége esetén forduljon kizárólag a De'Longhi szervízszolgáltatóhoz. Az elérhetőségek a gép tartozékai között található garancialevélen olvashatók.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági tudnivalók



Veszély!

Annál fogva, hogy a készülék árammal működik, nem zárható ki, hogy áramütést okozhat.

Tartsa be tehát, a következő biztonsági utasításokat:

- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel vagy lábbal.
- Ne érjen a dugaszhoz nedves kézzel.
- Ellenőrizze, hogy a felhasznált áramcsatlakoztatási alj könnyen megközelíthető, mert kizárólag így lehet alkalomadtán a dugaszt eltávolítani.
- A dugasz eltávolítását közvetlenül annak az áramcsatlakoztatási aljból való kihúzásával végezze. Soha ne húzza a kábelt, ez megrongálódhat.
- A készülék teljes lecsatlakoztatásához a főkapcsolót, ami a készülék hátsó részén található, lenyomásával helyezze 0 állásra (6. ábr.).
- Meghibásodás esetén ne próbálkozzon a készülék javításával.
Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a dugaszt az áramcsatlakoztatási aljból és forduljon a műszaki szervízszolgálathoz.
- A dugasz vagy a tápkábel megrongálódása esetén a kicserélést kizárólag a De'Longhi műszaki szervízszolgálat végezheti kockázatok elkerülése végett.



Figyelem!

A csomagolóanyagok (műanyagtasakok, rugalmas polisztirol) gyermekektől távol tartandók.



Figyelem!

Ne engedje, hogy a készüléket csökkentett mentális-fizikai-szenzoriális képességekkel, vagy csekély tapasztalattal vagy ismeretekkel, rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket) használják, hacsak őket az épségükért felelős személy fel nem ügyeli vagy fel nem világosítja a készülék használati módjairól. A gyermekeket tartsa figyelemmel, hogy a készüléket ne használják játékszerként.



Leforrás veszélye!

Ez a készülék forró vizet állít elő, működése közben vízgőz képződhet.

Ügyeljen arra, hogy ne érjen a kiforrósított vízhez vagy a forró gőzhöz.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a készülék rendeltetésszerűen kávéfőzésre és italok felmelegítésére készült.

Bármilyen egyéb használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Ennek a készüléknek a kereskedelemben való használata nem engedélyezett.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék szabálytalan használata miatt keletkezett károkért.

Ez a készülék kizárólag háztartásokban használható. Használata nem engedélyezett:

- konyhaként használt helyiségekben kereskedelmi, irodai és egyéb dolgozók által
- vidéki szálláshelyeken
- szállodákban, motelekben és egyéb vendéglátóipari kirendeltségekben
- kiadó szobákban

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a készülék használata előtt.

- ezeknek az utasításoknak mellőzése sérülések vagy a gép megrongálódásának oka lehet.

A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek a használati utasításoknak mellőzése miatt keletkezett károkért.

Megjegyzés:

Gondosan őrizze meg ezeket az utasításokat. Amennyiben a készülék mások tulajdonába kerül, át kell adni a használati kézikönyvet is.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 – A old.)

- A1. Darálási fokozat beszabályozó kar
- A2. Szemes kávétartó
- A3. Szemes kávétartó fedele
- A4. Tölcsér és az adagoló fedele
- A5. Adagoló helye
- A6. Csészemelegítő
- A7. A7. Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcsér
- A8. Főkapcsoló
- A9. Forró víz és gőz fúvóka
- A10. Víztartály
- A11. Tápkábel
- A12. Csészetartó tálca
- A13. Csepptartó tálca
- A14. Szolgálati lappantyú
- A15. Zacstartó tálca
- A16. Kávészolgáltató (beállítható magasság)
- A17. Kávéadagoló
- A18. Forrázó
- A19. Műszerfal

A tejtartó leírása

(3 – B old.)

- B1. Tejhabosítóval ellátott fedél
- B2. CLEAN (Takarítás) gomb
- B3. Tejűszo cső
- B4. Habosított tej szolgáltató cső
- B5. Tejtartó

A tartozékok leírása


(3 – C old.)

- C1. Melegvíz köntő
- C2. Adagoló mérőkanál
- C3. Ecset a tisztításhoz
- C4. Vízköoldó
- C5. A vízkeménység ellenőrzésére szolgáló teszcsík (Total hardness test)








A műszerfal leírása

(3 – D old.)

A műszerfalon, néhány gomb kettős funkciójú: ezt zárójel jelzi a leírás szövegében.

- D1. Kijelző: a berendezés használatára vonatkozó felhasználói útmutatás
- D2.  gomb: ma8 öblítés megvalósítása. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a kifröcs-csenő, forró vízhez vagy a gőzhöz.
(Amikor belép a beprogramozási MENÜBE a

CHANGE (MÓDOSÍTÁS) gomb funkciójával rendelkezik: megváltoztatásához módosítani kell a menü paramétert).

- D3.  gomb: forró víz előállítása italok készítéséhez (Amikor belép a beprogramozási MENÜBE az OK (RENDBEN) gomb funkciójával rendelkezik: le kell nyomni a kiválasztott címző megerősítésére).
- D4.  gomb: egy vagy két csésze, hosszú kávé lefőzésére (a gomb kétszeres lenyomása).
- D5.  gomb: egy vagy két csésze, rendes kávé lefőzésére (a gomb kétszeres lenyomása).
- D6.  gomb: egy vagy két csésze, rövid kávé lefőzésére (a gomb kétszeres lenyomása).
- D7.  gomb: cappuccino vagy habosított tej készítésére (a gomb kétszeres lenyomása).
- D8.  gomb: kávéíz kiválasztása tetszés szerint.
- D9.  a gép bekapcsolása vagy kikapcsolása (stand by).
- D10. **MENÜ** gomb: belépés a beprogramozási menübe.
- D11. Menü fényjelző: bekapcsol, ha belépnek a beprogramozási menübe.
- D12.  gomb: előre darált kávé kiválasztása (Amikor belép a beprogramozási MENÜBE a NEXT (KÖVETKEZŐ) gomb funkciójával rendelkezik: le kell nyomni a következő menü paraméter megjelenítésére).

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A készülék ellenőrzése

A kicsomagolás után ellenőrizze a berendezés épségét és az összes tartozék meglétét. Szemmel látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szervízszolgálatához.

A készülék beszerelése



Figyelem!

A berendezés beszerelésekor tartsa be a következő biztonsági utasításokat:

- A berendezés hőt bocsát ki a környezetbe. Miatán elhelyezte a készüléket a munkafelületen, ellenőrizze, hogy legalább 3 cm távolság van a készülék felületei, az oldalsó falak és a hátsó rész között és legalább 15 cm a kávéfőző gép fölött.
- Az esetleges vízszivárgás megrongálhatja a készüléket.
Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosdó-

teknők közelébe.

- A készülék megrongálódhat, amennyiben a belsőjében levő víz befagy.
Ne szerelje be a készüléket olyan helyiségekbe, ahol a hőmérséklet fagypontra alá süllyedhet.
- Úgy rendezze el a tápkábelt, hogy éles hegyek ne rongálják meg, vagy ne érjen hozzá forró felületekhez (pl. villany főzőlapok).

A készülék csatlakoztatása



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati áramfeszültség jellemzői megfelelnek a készülék alján látható címkén jelzett értékeknek.

A készüléket kizárólag szakszerűen beszerelt, minimálisan, 10A teljesítményű és szabályosan földelt áramcsatlakoztatóhoz csatlakoztassa.

Az áramcsatlakoztató alj és a dugasz összeférhetetlensége esetén szakemberekkel cseréltesse ki a dugaszt megfelelő típusú dugaszra.

A készülék beüzemelése



Megjegyzés:

- A gépet gyárilag ellenőriztük kevés kávé használva és természetes, hogy a kávéfőzőben kávémaradék található. Mindazonáltal garantáljuk, hogy ez a gép új.
- Javasoljuk, hogy a lehető legrövidebb időn belül szabályozza be a vízkeménységet a "Vízkeménység beprogramozása" c. bekezdés útmutatásait követve (157. old.).

1. Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra és helyezze a készülék hátsó részén található főkapcsolót I állásba (1. ábr.).

Ki kell választani a nyelvet (a különféle nyelvek jelei körülbelül 3 másodpercenként villognak):

2. amikor megjelenik a magyar nyelv jele, le kell nyomni **OK** (2. ábr.). Amint sor került a nyelv memorizálására a kijelzőn látható üzenet: "MAGYAR NY. TELEPÍTVE"

A továbbiakban kövesse a készülék kijelzőjén megjelenő utasításokat:

3. "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!": húzza ki a víztartályt és töltsze fel friss vízzel a MAX jelzésig, majd helyezze vissza a helyére a tartályt (3. ábr.).
4. "TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT": ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló be van helyezve a fűvókára és helyezzen alája egy, legkevesebb 100mL tér-

fogatú edényt (4. ábr.).

5. "NYOMJA LE OK": nyomja le az **OK** gombot (2. ábr.). A kijelzőn látható üzenet "KÉREM, VÁRJON...", a gép elkezd a forró víz előállítását a forró víz adagolón keresztül.

A gép befejezi a beüzemelést, majd megjelenik a következő üzenet "KIKAPCSOLÁS FOLYAMATBAN, KÉREM, VÁRJON..." és a készülék kikapcsol. Innentől kezdődően a gép használatra készen áll.

i *Megjegyzés:*

- Első használatkor 4-5 kávét vagy 4-5 cappuccino-t kell készíteni, a gép kielégítő működésének megvalósulásáig.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

i *Megjegyzés:*

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátsó részén található főkapcsoló **I** állásra van helyezve (1. ábr.).

Minden alkalommal, amikor a készülék bekapcsol, automatikusan megvalósul egy előmelegítési ciklus és egy öblítési ciklus, amelyet nem szabad megszakítani.

⚠ *Leforrzás veszélye!*

Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltató kifolyó csövekből kevés meleg víz folyhat ki, amely az alatta levő csepptartó tálcába kerül. Vigyázzon, hogy ne forrassa le magát a kifröccsenő víz által.

- A gép bekapcsolásakor nyomja le a **U** gombot (5. ábr.): a kijelzőn a "MELEGÍTÉS, KÉREM, VÁRJON!" üzenet látható..

A melegítés befejeződésekor, a készülék egy újabb üzenetet jelenít meg: "ÖBLÍTÉS, KÉREM, VÁRJON..."; ily módon, a melegítő melegítése mellett, a készülék megvalósítja a meleg víz befolyását a belső vezetékbe, míg ezek is felmelegednek.

A készülék felmelegedett, amikor a kijelzőn "HASZNÁLATRA KÉSZ, RENDES ÍZ" üzenet lesz látható.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Minden alkalommal, amikor a készülék kikapcsol, megvalósul az automatikus öblítés, amelyet nem szabad megszakítani.

⚠ *Figyelem!*

A készülék megrongálódását elkerülendő, nyomja le a **U** gombot a kikapcsolás megvalósítására.

⚠ *Leforrzás veszélye!*

Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltató kifolyó csövekből kevés forró víz folyhat ki.

Vigyázzon, hogy ne forrassa le magát a kifröccsenő víz által.

A készüléket **U** gomb lenyomásával lehet kikapcsolni (5. ábr.). A készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol.

i *Megjegyzés:*

Amennyiben a készüléket hosszú ideig nem használja, a főkapcsolót is helyezze **O** állásra (6. ábr.).

Ne helyezze a főkapcsolót **O** állásra, ha a készülék be van kapcsolva.

MENÜBEÁLLÍTÁSOK

A kiválasztható címszavak a következők: Óra, Bekapcsolás, Automata bekapcsolás, Vízkőoldás, Hőmérséklet, Késleltetett kikapcsolás, Vízkeménység, Gyári értékek.

A beprogramozási menübe való belépéshez nyomja le a **MENU' (Menü)** gombot a beprogramozási menübe való belépéshez: a gomb fölött látható fényjelző bekapcsol.

HU

Óra

Amennyiben be szeretné állítani a kijelző óráját, vegye el a következő műveleteket:

1. Lépjen be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn látható nem lesz az "ÓRA" kiírás;
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot (a gomb lenyomva tartásával az óra gyorsan módosítható): végül, a gomb elengedésekor a beállított óra villog;
3. Nyomja le **OK** gombot a megerősítéshez;
4. A menüből való kilépéshez nyomja le a **MENU' (MENÜ):** gombot: la gomb fölött látható fényjelző kikapcsol.

Így be van állítva az óra, ami látható lesz akkor is, amikor a gép ki van kapcsolva (stand-by).

Bekapcsolás

Amint beállította az "Automata bekapcsolás, Igen" funkciót, be kell állítani az automata bekapcsolás

időpontját a következő módon:

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "BEKAPCSOLÁS" üzenet;
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot (a gomb lenyomva tartásával az óra gyorsan módosítható): végül, a gomb elengedésekor a beállított óra villog;
3. Nyomja le **OK** gombot a megerősítéshez;
4. A menüből való kilépéshez nyomja le a **MENU' (MENÜ)** gombot: la gomb fölött látható fényjelző kikapcsol.

A bekapcsolás időpontja ekkor be van programozva.

Automata bekapcsolás


Az automata bekapcsolás időpontját be lehet állítani úgy, hogy a gép egy meghatározott idő elteltével használatra készen álljon (például, reggel) és azonnal lehessen vele kávé főzni.

Megjegyzés!

Ahhoz, hogy ez a funkció aktív legyen, **az órát pontosan be kell állítani** (lásd előző bekezd. "Óra").

Az automata bekapcsolás időpontjának beállítását a következő bekezdés leírását követve végezze.

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn látható nem lesz az "AUTOMATA BEKAPCSOLÁS" üzenet (ha a funkciót már aktiválta);
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot a kiválasztás módosítására: a kijelzőn az új kiválasztás villog;
3. Nyomja le **OK** GOMBOT A MEGERŐSÍTÉSHEZ;

Az automata bekapcsolás időpontjának beállítását a következő bekezdés leírását követve végezze. A kijelzőn látható  jel az óra mellett jelezve, hogy sor került az automata bekapcsolás beprogramozására (in stand-by).

Vízke ménység

A vízköoldás használati utasításait nézze meg a 156. old.

Hőmérséklet

Amennyiben módosítani szeretné a kávéfőzéshez használt víz hőmérsékletét, végezze el a következő műveleteket:

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Hőmérséklet beállítása" üzenet;
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot,

amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet (alacsony, közepes, magas, legmagasabb);

3. Nyomja le **OK** gombot a megerősítéshez;
4. A menüből való kilépéshez nyomja le a **MENU' (MENÜ)** gombot: la gomb fölött látható fényjelző kikapcsol.

Késleltetett kikapcsolás (Stand by)

A gép gyárilag úgy van beállítva, hogy 2 óra használaton kívül helyezés után automatikusan kikapcsol. Ezt az időt módosítani lehet úgy, hogy a készülék 15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra eltelte után kikapcsoljon ki.

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "KÉSLELTETETT KIKAPCSOLÁS... " üzenet;
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot a kívánt idő kiválasztására: ennek befejezésekor az új kiválasztás villog;
3. Nyomja le **OK** gombot a megerősítéshez;
4. A menüből való kilépéshez nyomja le a **MENU' (MENÜ)** gombot: la gomb fölött látható fényjelző kikapcsol.

Így az automata kikapcsolás be van programozva.

Vízke ménység

A vízke ménység beállítására vonatkozó utasításokat nézze meg a 18. oldalon.

Gyári értékek (reset)

Ezzel a funkcióval a menü összes gyári beállításai és az összes gyárilag beállított mennyiség beprogramozások visszahozhatók (kivéve a nyelvet, amely a már beállított módon megmarad).

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot amíg a kijelzőn látható nem lesz a "GYÁRI ÉRTÉKEK, NEM" kiírás;
2. Nyomja le a gombot a "GYÁRI ÉRTÉKEK, IGEN " kiválasztásra való módosításra: az új kiválasztás villog;
3. Nyomja le **OK** gombot az eredeti beállításokhoz való visszatérésre.

Nyelv beállítás

A nyelv beállítására vonatkozó utasításokat olvassa el a 19. oldalon.

KÁVÉFŐZÉS

Kávészív kiválasztása

A gép gyárilag rendes ízű kávé lefőzésére van beállítva.

A következő ízek közül lehet választani:

- Nagyon könnyű íz
- Könnyű íz
- Rendes íz
- Erős íz
- Nagyon erős íz

Az íz módosítására nyomja le többször egymás után gombot (7. ábr.), amíg a kijelzőn látható nem lesz a kívánt íz.

Csészénkénti kávémenyiség kiválasztása

A kávémenyiség módosítására nyomja le a megfelelő gombot (8. ábr.), a következő táblázat utasításai szerint:

Megfelelő kávé	MENNYISÉG (ml)
RÖVID	40 (beprogramozható 20 és 180 között)
RENDES	90 (beprogramozható 20 és 180 között)
HOSSZÚ	120 (beprogramozható 20 és 180 között)

Megjegyzés:

Ha két csésze kávé kíván főzni, nyomja le a gombot kétszer egymás után a lehető leggyorsabban.

Mennyiség beprogramozása

Ha módosítani szeretné a lefőzött kávémenyiséget, végezze el a következő műveleteket:

- Helyezzen egy csészét a kávé kifolyócsövek alá (9. ábr.).
- Tartsa lenyomva a mennyiség módosítására szolgáló gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "MENNYISÉG PROGRAM" üzenet és a gép el nem kezdi a kávéfőzést; majd engedje el a gombot;
- Amint a csészébe a megfelelő mennyiségű kávé folyt, nyomja le újból az előzőleg lenyomott

gombot.

Innentől kezdődően a mennyiség be van programozva az új beállítás alapján.


A kávédaráló beállítása

A kávédarálót nem kell beállítani, legalábbis eleinte, mert gyárilag úgy van beállítva, hogy megvalósuljon a minőségi kávéfőzés.

Ugyanakkor, az előző kávé lefőzése után, ha a lefőzött kávé túl sűrű vagy a kávé túl lassan folyik (cseppenként), el kell végezni a kávédarálási fokozat kiigazítását a karral (10. ábr.).

Megjegyzés!

A beszabályozó kart kizárólag a kávédaráló működése közben szabad forgatni.

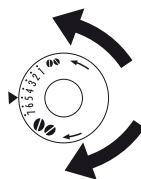

Ha a kávé túl lassan folyik ki, vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a 7-es szám felé egy kattanásig.

Ha sűrűbb és krémesebb kávé szeretne, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba az 1-es szám irányába (egyszerre csak egy kattanásig, ellenkező esetben a kávé cseppenként fog kifolyni).

Ennek a kiigazításnak hatása csak 2 kávé egymás utáni elkészítése után vehető észre. Amennyiben ezután, az eredmény nem a megfelelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kart még egy kattanásig elforgatja.

Kézi öblítés

Leforrzás veszélye!

Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltató kifolyó csövekből kevés forró víz folyhat ki, ami a csepptartó tálcába kerül. Ügyeljen arra, hogy ne forrassa le magát a kiforró víz által.

Főző kávé lefőzésére, javasoljuk, hogy a kávéfőzés előtt végezzen öblítést az gomb lenyomásával: a szolgáltatón keresztül forró víz folyik ki, ami felmelegíti a gép belső részeit és így, a lefőzött kávé forróbb lesz.

Javaslatok forró kávé készítésére

Forró kávé lefőzésére, javasoljuk, hogy :

- végezzen öblítést a szolgáltatás előtt: lásd előző,

HU

“Kézi öblítés” c. bekezdést.

- helyezzen a csészemelegítőre, amíg a csészék melegítése befejeződik;
- melegítse a csészéket forró vízzel (használja a forró víz funkciót);
- állítsa be a menüben a “legmagasabb” hőmérsékletet.

Kávéfőzés szemes kávéból



Figyelem!

Ne használjon karamelizált, vagy cukrozott szemes kávé, mert eltömheti a kávédarálót és ily módon, az használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávé (11. ábr.).
2. Tegyen a kifolyócsövek alá:
 - 1 csészét, ha 1 adag kávé szeretne elkészíteni (9. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 adag kávé szeretne elkészíteni (12. ábr.).
3. Le kell a kifolyót eresztani úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (13. ábr.).
4. Le kell nyomni a kívánt kávéfőzési módra vonatkozó gombot egyszer vagy kétszer (8. ábr.).
5. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn látható a kiválasztott hosszúság és az íz.



Megjegyzés:

- Amíg a készülék a kávé főzi, a szolgáltatást bármelyik pillanatban le lehet állítani a szolgáltatási gombok egyikének lenyomásával.
- Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a csészében levő kávé mennyiséget növelni szeretné, elegendő lenyomni a két szolgáltatási gomb egyikét (3 másodpercen belül).

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.



Figyelem!

Ha a kávé cseppenként, vagy túl gyorsan folyik ki, kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a “Problémamegoldás” fejezetben levő tanácsokat (160. old.).

Használat közben a kijelzőn néhány veszjelzés jelenik meg, amelyek jelentéseit meg lehet nézni a “Kijelzőn látható üzenetek” c. bekezdésben (159. old.).

Kávéfőzés előre darált kávéból



Figyelem!

- Ne tegyen elődarált kávé a kikapcsolt készülékbe, elkerülve, hogy az a gép belsejébe kerüljön, beszenyezve azt. Ebben az esetben a készülék megromolódhat.





1 kis adagnál több kávé soha se tegyen be, ellenkező esetben, a készülék belseje beszenyeződhet, vagy éppen eltömődhet.



Megjegyzés!

Amikor elődarált kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé lehet készíteni.

1. Nyomja le  gombot (14. ábr.): a kijelzőn látható üzenet “HASZNÁLATRA KÉSZ. ELŐRE DARÁLT”.
 2. Tegyen be egy csapott kanál előre darált kávé a tölcsérbe (15. ábr.).
 3. Tegyen be egy csészét a kávé kifolyócsövek alá (9. ábr.).
 4. Nyomja le a kávészolgáltató gombok egyikét (8. ábr.).
 5. Elkezdődik a kávéfőzés.
- Amint befejeződött a kávéfőzés, a gép a következő használatra készen áll: az előredarált kávé funkció kikapcsolására nyomja le még egyszer  gombot.

TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés!

Kevésbé habos tej, vagy túl buborékos tej előállítását elkerülendő minden alkalommal meg kell takarítani a tejtartó fedelét és a forró víz kifolyó csövet a "Tejtartó takarítása" c., 152. és 155. oldalon olvasható bekezdés útmutatásait követve.


A tejtartó feltöltése és beasztása

1. Vegye le a fedelet (16. ábr.);
2. Töltse fel a tejtartót megfelelő mennyiségű tejjel, vigyázza, hogy ne haladja túl a tejtartón látható MAX jelzést (17. ábr.).


Megjegyzés!

- Ahhoz, hogy bő és sűrű hab jöjjön létre sovány, vagy félszíros tejet használjon, amely hűtőszekrény hőmérsékletű (körülbelül 5° C).
- 3. Ellenőrizni kell, hogy a tej úszócső megfelelő módon el legyen a helyére helyezve a tejtartó alján (18. ábr.).
- 4. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra.
- 5. Vegye le a forró víz adagolót a kifolyó csőről).
- 6. Helyezze el a tartót ütközésig lenyomva a kifolyó csőre (20. ábr.).

Capuccino készítés


1. A tejtartó beasztása után (lásd előző bekezdés), helyezzen el egy megfelelő méretű csészét a kávészolgáltató kifolyócsövek alá és a habosított tej szolgáltató cső alá.
2. Nyomja le  (gombot (21. ábr.). A gépen látható üzenet: "CAPPUCCINO".
Néhány másodperc múlva, habosított tej folyik ki a tej kifolyócsöveken keresztül és feltölti az alatta levő csészét. A tej kifolyása automatikusan megszakad és a továbbiakban kávé kezd kifolyni a csöveken keresztül.

Megjegyzés!

Ha a tej szolgáltatás közben meg szeretné szakítani a szolgáltatást, nyomja le a  gombot, különben szakítsa meg a kávéfőzést a kávészolgáltató gombok egyikének lenyomásával.

A cappuccino kész: édesítse ízlés szerint, és amennyiben kívánja, a habra szórjon kevés kakaóport.

Habosított tej készítése

Habosított tej készítésére végezze el az előző bekezdésben leírt műveleteket, kétszer egymás után lenyomva  gombot (21. ábr.). A gépen látható üzenet: "HABOSÍTOTT TEJ".

Tejtartó takarítása használat után

Figyelem! Leforrázás veszélye!

A tejtartó belső vezetőkeinek takarítása során kevés forró víz folyik ki a habosított tej kifolyón (B5) keresztül. Ügyeljen arra, hogy ne forrassa le magát a kifröccsenő víz által.

Amikor a kijelzőn látható "Nyomja le CLEAN (takarítás) gombot" villogó üzenet (tej funkció használata után):


1. Hagyja a gépen a tejtartót (nem szükséges kiüríteni a tejtartót);
2. Helyezzen egy csészét, vagy egyéb edényt a habosított tej kifolyó csövek alá;
3. Nyomja le a "CLEAN" (takarítás) gombot (22. ábr.) és tartsa lenyomva legalább 8 másodpercig: a kijelzőn látható üzenet "Takarítás folyamatban";
4. Vegye le a tejtartót és a kifolyócsövet takarítsa mindig szivaccsal (23. ábr.).

Megjegyzés!



- Amikor a kijelzőn látható a "Nyomja le a CLEAN (takarítás) gombot" villogó üzenet, mindazonáltal folytatni lehet a kávéfőzést vagy a tej előállítását; amennyiben több csésze tejes italt szeretne előállítani, takarítsa meg a tejtartót az utolsó használat után.
- A tejtartóban maradt tej hűtőszekrényben tárolható.
- Némelyik esetben a takarításhoz meg kell várni a gép felmelegedését a CLEAN (takarítás) gomb lenyomva tartásával.

Csészénkénti kávé mennyiség beprogramozása

A gép gyárilag standard mennyiségű kávé lefőzésére van beállítva. Amennyiben módosítani szeretné ezt a mennyiséget, végezze el a következő műveleteket:

1. Helyezzen el egy csészét a kávészolgáltató kifolyócső és a tej szolgáltató cső alá.
2. Nyomja le  gombot és tartsa lenyomva legalább 8 másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "TEJ CAP PUCCINO-HOZ MENNYISÉG

PROGRAM” üzenet.

- Engedje el a gombot. A gép elkezd a tej előállítását.
- A csészénkénti, megfelelő tejmennyiség elérése után nyomja le ismét  gombot.
- Néhány másodperc múlva a gép kávé kezd főzni, ami a csészébe folyik és a kijelzőn látható “Kávé cappuccino-hoz Mennyiség program” üzenet.
- A csészénkénti, megfelelő kávémennyiség elérése után nyomja le ismét  gombot. A kávéfőzés megszakad.

Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új mennyiség alapján.



FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

Készítés



Figyelem! Leforrázás veszélye!

Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül a forró víz előállításában. A forró víz kifolyócső felmelegszik a szolgáltatás ideje alatt, tehát a szolgáltatást a fogóján kell megfogni.

- Helyezzen egy edényt a víz kifolyócső alá (a lehető legközelebb, kifröccsenést elkerülendő) (4. ábr.).
- Nyomja le  gombot (2. ábr.). A kijelzőn látható üzenet “FORRÓ VÍZ...”.
- Víz folyik ki a kifolyón keresztül: a szolgáltatás automatikusan leáll körülbelül 250 ml forró víz előállítását követően.
- A forró víz előállítását megszakítandó nyomja le ismét  gombot.




Megjegyzés!


- Ha be van kapcsolva az energiatakarékosság, a gép lehet, hogy csak néhány másodperc elteltelét követően kezdi a szolgáltatást.
- 3 percnél tovább ne szolgáltatson forró vizet

Mennyiség módosítása

A gép gyárilag 250ml forró víz előállítására van beállítva. Amennyiben módosítani szeretné ezt a mennyiséget, végezze el a következő műveleteket:

- Helyezzen a kifolyó alá egy edényt.
- Tartsa lenyomva  gombot, amíg a kijelzőn látható nem lesz a “FORRÓ VÍZ MENNYISÉG

PROGRAM” üzenet.

- Amint a csészébe a megfelelő mennyiségű forró víz került, nyomja le ismét  gombot.

Így, a gép újra be van programozva az új mennyiség alapján.

TAKARÍTÁS

A gép takarítása

A gép következő részei rendszeres takarítást igényelnek:

- zacstartó (A15),
- csepptartó tálca (A13),
- a szolgálati lappantyún keresztül megközelíthető, belső részek (A14),
- víz tartály (A10),
- kávé kifolyócsövek (A16) és a forró víz kifolyócső (A9),
- előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A7),
- forrázó (A14),
- tej tartó (B).



Figyelem!

- A gép takarításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy szeszt. A De'Longhi szuperautomata gépeken nem kell vegyszereket használni takarításhoz.
- A gép egyik része sem mosható mosogatógépben.
- Ne használjon fémtárgyakat a kávémaradékok vagy lerakódások eltávolítására, mert azok megkarcolhatják a fém vagy műanyag felületeket.

Zacstartó takarítása

Amikor a kijelzőn megjelenik “ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT !”, ki kell üríteni azt és meg kell takarítani. Amíg meg nem takarította a zacstartót az előző üzenet látható lesz és a gép nem használható. A gép jelzi a zacstartó kiürítésének szükségességét, akkor is, ha a zacstartó még nem telt meg, amennyiben 72 óra eltelt az első szolgáltatás óta (ahhoz, hogy a 72 óra pontosan számlálva legyen, a gépet nem szabad kikapcsolni soha a főkapcsolónak 0 állásra való helyezésével).

Takarítás megvalósítása (bekapcsolt gépen):

- Nyissa ki a szolgálati lappantyút az elülső részén (24. ábr.), húzza ki a csepptartó tálcat (25. ábr.), ürítse ki és takarítsa meg.

- Ürítse ki és alaposan takarítsa meg a zacstartót eltávolítva az összes maradékot, ami az aljra rakódott.



Figyelem!

A csepptartó tálca kiürítésekor minden esetben **ki kell** üríteni a zacstartót, még akkor is, ha az nincs teljesen megtelve.

Ha ezt a műveletet nem végzi el, megtörténhet, hogy a következő kávéadagok lefőzésekor a zacstartó túlságosan megtelik és a gép elzáródik.

A csepptartó tálca takarítása



Figyelem!

Ha a csepptartót nem ürítik ki rendszeresen a víz túlfolyhat a szélein és beszívárogthat a gépbe, vagy oldalába. Megrongálhatja a gépet, a tartófelületet vagy a gép körüli részeket.

A csepptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely jelzi a csepptartóban levő víz szintjét (26. ábr.). Mielőtt ez az úszó kikerülne a csepptartóból, a csepptartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani.

A csepptartó tálca eltávolítása:

1. Nyissa ki a lappantyút (24. ábr.);
2. Húzza ki a csepptartó tálcat és a zacstartót (25. ábr.);
3. Ürítse ki a csepptartó tálcat és a zacstartót és mossa meg;
4. Tegye vissza a csepptartó tálcat a zacstartóval együtt;
5. Zárja be a lappantyút.

A gép belső részeinek takarítása



Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd "Kikapcsolás", 149. old.) és le kell csatlakoztani az áramellátásról. A gépet soha sem szabad vízbe meríteni.

1. Rendszeresen (körülbelül 100 adag kávé lefőzése után) ellenőrizni kell a gép belső részének (ami, hozzáférhető a csepptartó kihúzása után) tisztaságát. Amennyiben szükséges a kávé lerakódást fogpiszkálóval távolítsa el.
2. Porszívóval ki kell szivartni a lerakódásokat (27. ábr.).

Vízartály takarítása

1. Rendszeresen (körülbelül havonta egyszer) meg kell tisztítani a vízartályt (A10) nedves törlőkendővel és kevés enyhe tisztítószerrel.
2. Alaposan öblítse le a vízartályt takarítás után a tisztítószer eltávolítása céljából.

Kávé kifolyócsövek takarítása

1. A kávé kifolyócsöveket szivaccsal vagy törlőkendővel takarítsa (28. ábr.).
2. Ellenőrizze, hogy a kifolyó rései nincsenek elzáródva. Amennyiben szükséges fogpiszkálóval távolítsa el a kávémaradékot (29. ábr.).

Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser takarítása

Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A7) nincsen elzáródva. Amennyiben szükséges, a készlethez tartozó ecsettel meg kell tisztítani.

Forrázó takarítása

A forrázót (A18) legalább havonta egyszer meg kell tisztítani.



Figyelem!

A forrázót nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd "Kikapcsolás", 149. old.).
2. Nyissa ki a lappantyút (24. ábr.).
3. Húzza ki a csepptartó tálcat és a zacstartót (25. ábr.);
4. Nyomja befele a két, vörös színű kapcsolót és ezzel egyidőben húzza kifelé a forrázót (30. ábr.).




Figyelem!

VÍZZEL ÖBLÍTSE


NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT – NE TEGYE MÓSOGATÓGÉPBE

A forrázót ne tisztítsa tisztítószerrel, mert az megrongálhatja.

5. Merítse vízbe a forrázót körülbelül 5 percig, majd csapvíz alatt öblítse le.
6. Takarítás után tegye vissza a forrázót a helyére behelyezve a tartóra és az alsó rögzítőre; majd tartsa lenyomva a PUSH (Nyomni) gombot kattanásig.

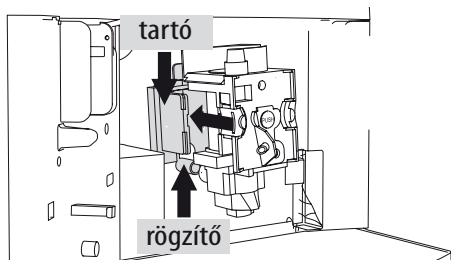


i *Megjegyzés!*

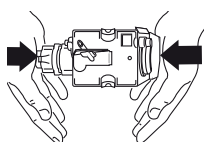

Amennyiben a forrázó nehezen helyezhető be, (belyekezése előtt) megfelelően méretezni kell erősen benyomva az alsó és a felső részét az ábrán látható módon.

7. Amint behelyezte, ellenőrizze, hogy a két, vörös színű kapocs kifele kattant.
8. Tegye vissza a cseptartó tálcát és a zacstartót.
9. Zárja be a lappantyút.

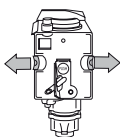

Tejtartó takarítása

Takarítsa meg a tejtartót tejes italok készítése után minden alkalommal a következő módon:

1. Húzza ki a tejtartó fedelét.
2. Húzza ki a tej szolgáltató csövet és az úszó csövet.
3. Alaposan mossa meg az összes részt forró vízzel és enyhe tisztítószerrel. **A gép összes részét be lehet tenni a mosogatógépbe annak felső polcára helyezve.** Nagyon ügyeljen arra, hogy a résekben ne maradjon tej.
5. Ellenőrizze, hogy a szolgáltató cső és az úszó cső nincs elzáródva tejmaradék által.
6. Tegye vissza a szolgáltató csövet és a tej úszó csövet.
7. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra.

VÍZKŐOLDÁS

A gépen el kell végezni a vízkőoldást, amikor a kijelzőn (villog) **“VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST!”** üzenet.

! *Figyelem!*

A vízkőoldó olyan savakat tartalmazhat, amelyek szem és bőr irritálók. Teljes mértékben be kell tartani a gyártó által megadott utasításokat, amelyek a vízkőoldó szer csomagolásán láthatók és figyelembe kell venni azokat a tudnivalókat, amelyek akkor alkalmazhatók, amikor a szer a bőrre, vagy a szembe került.

i *Megjegyzés!*

Kizárólag De'Longhi vízkőoldót szabad használni. Nem szabad szulfamin alapú, vagy ecetes vízkőoldót használni, a garancia nem érvényes ez esetben. Ugyanakkor, a garancia érvényessége megszűnik, ha a vízkőoldást nem végezte szabályosan.

1. Kapcsolja be a gépet.
2. Lépjen be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot a kijelzőn **“VÍZKŐOLDÁS NEM”** kiírás megjelenéséig;
2. Nyomja le **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot;
3. A kijelzőn látható üzenet **“VÍZKŐOLDÁS Igen”** üzenet.
4. Nyomja le ok gombot a megerősítésre: a kijelzőn látható üzenet **“VÍZKŐOLD. NYOMJA LE OK”**.
5. Megerősítés előtt teljesen ürítse ki a víztartályt (A10); majd a cseptartó tálcát (A13) és a zacstartót, majd tegye vissza a helyükre. Öntse a víztartályba a vízben feloldott vízkőoldót (betartva a vízkőoldó csomagolásán látható utasításokat) és helyezze vissza a helyére. Helyezzen a forró víz szolgáltató alá egy, 1,5l-es, üres edényt.


! *Figyelem! Leforrázás veszélye!*

A szolgáltatóból savas forró víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy ne érjen hozzá a kiforró vízhez.

6. Nyomja le **OK GOMBOT**;
7. A kijelzőn megjelenik **“VÍZKŐOLDÁS FOLYAMATBAN...”**. Elkezdődik a vízkőoldás program és vízkőoldó folyadék folyik ki a víz szolgáltatóból. A vízkőoldási program automatikusan egy sor öblítést és szünetet valósít meg, hogy a kávéfőző gép belsejéből kiürítse a lerakódásokat.

Körülbelül 30 perc múlva a kijelzőn látható lesz **“TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!”** üzenet.

7. A készülék innentől kezdődően készen áll arra, hogy megvalósuljon a friss vízzel való öblítés. Ki kell húzni a víztartályt, ürtse ki, le kell öblíteni folyó víz alatt, fel kell tölteni tiszta vízzel és vissza kell tenni a helyére. A kijelzőn megjelenik "ÖBLÍTÉS...NYOMJA LE OK".
8. Ürtse ki a vízköoldó folyadék befogására szolgáló edényt és tegye vissza üresen a cappuccino készítő alá.
9. Nyomja le **OK** gombot az öblítés elkezdésére. Forró víz folyik ki a szolgáltatóból és a kijelzőn megjelenik "ÖBLÍTÉS, KÉREM, VÁRJON..." üzenet.
10. Amikor a tartály teljesen kiürült, a kijelzőn látható "ÖBLÍTÉS BEFEJEZŐDÖTT... NYOMJA LE OK" üzenet.
12. Nyomja le **OK** gombot : a készülék automatikusan kikapcsol.

A készülék bekapcsolására nyomja le  gombot.

VÍZKEMÉNYSÉG BEPROGRAMOZÁSA

A VEGEZZEN VÍZKÖLDÁST! üzenet megjelenik egy meghatározott működési idő eltelte után, ami a víz keménysége alapján van meghatározva. A gép gyárilag a 4-es vízkeménységi fokozatra van beállítva. Szükség szerint a gépet be lehet állítani a használati víz valós keménysége alapján, hogy a vízköoldási művelet elvégzésére ritkábban kerüljön sor.

Vízkeménység mérése

1. Csomagolja ki a készlethez tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" (Teljes vízkeménység teszt) reagens csíkot.
2. Körülbelül egy másodperig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Ki kell venni a csíkot és enyhén le kell rázni. Körülbelül egy perc múlva 1,2,3, vagy 4 vörös színű négyzet fog látszani a csíkon, a vízkeménység fokának megfelelően, és minden egyes kockának egy vízkeménységi szint felel meg.

1-es szint 

2-es szint 

3-as szint 

4-es szint 

Vízkeménység beállítása

1. Lépjen be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot a kijelzőn a "VÍZKEMÉNYSÉG 4" KIÍRÁS MEGJELENÉSÉIG.
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot és válassza ki a reagens csíkról leolvasott vízkeménységi szintet (lásd előző bekezdés): a kiválasztás befejezésekor az új kiválasztás villog:
3. Nyomja le **OK** gombot a beállítás megerősítésére.
4. Kilépés a menüből, a **MENU ' (MENÜ)** gomb lenyomásával: a fölötte látható fényjelző kikapcsol.

Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új vízkeménységi szint alapján.

NYELV BEÁLLÍTÁS

Amennyiben módosítani szeretné a nyelvet, kikapcsolt gépen, tartsa lenyomva a change (módosítás) gombot legalább 5 másodpercig, amíg a kijelzőn látható nem lesz a különféle nyelvek telepítésére vonatkozó üzenet. Majd válassza ki a kívánt nyelvet, a "Készülék beüzemelése" c. bekezdés leírását követve.

MŰSZAKI ADATOK

Áramfeszültség:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett áramteljesítmény:	1450W
Nyomás:	15 bar
Víztartály térfogata:	1,8 L
LxHxP méretek:	280x375x360 mm
Kábelhossz:	1,5 m
Súly:	10,5 Kg
Szemes kávé tartó max. térfogata	200 g

CE A berendezés a következő CE jogszabályoknak megfelelően készült:

- 1275/2008 Stand-by Irányelv
- 2006/95/CE Alacsony Feszültség Irányelvek és azoknak további módosításai;
- 2004/108/CE EMC Irányelv és annak további módosításai;
- Az élelmiszeripari termékek és anyagok megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közöségi jogszabályok előírásainak.

SELEJTEZÉS



A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Európai Közösségi Irányelv és a 2005 Július 25.-i, 151. sz. Törvényrendelet értelmében.

A termék használati idejének lejárta után nem szabad azt lakóhelyi hulladékként kezelni.

Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtő központokban, vagy az ilyen szolgáltatással rendelkező viszonteladóknál.

Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé teszi az esetenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkezhetnek és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok újrafelhasználását, jelentős mértékű energiatakarékosságot biztosítva.

A terméken a szelektív hulladékkezelési kötelezettséget a vonallal áthúzott, mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi. A felhasználó által szabálytalanul megvalósított hulladékkezelés törvény által büntethető az érvényben levő jogszabályok értelmében.

KIJELZŐN LÁTHATÓ ÜZENETEK

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!	<ul style="list-style-type: none"> Nincs elég víz a tartályban. 	<ul style="list-style-type: none"> Töltse fel a tartályt és/vagy helyezze be a megfelelő módon ütközésig lenyomva kattanásig.
TÚL FINOM ÖRLEMÉNY ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT <i>váltakozva...</i> TEGYE BE A VÍZKIFOLYÓT ÉS NYOMJA LE OK	<ul style="list-style-type: none"> Túl finomra darált őrlemény, tehát a kávé túl lassan folyik ki, vagy egyáltalán nem folyik ki. 	<ul style="list-style-type: none"> Ismételje meg a kávéfőzést és forgassa el a darálási szabályozó kart még egy kattanásig, az óramutató járásával megegyező irányba, a 7-es szám felé a kávéfőző működése közben. Ha, 2 adag kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik ki, ismételje meg a kiigazítást a szabályozó kart még egy kattanásig elforgatva. Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja le OK gombot és engedje ki a vizet a kifolyóból, amíg a szolgáltatás szabályossá válik.
TEGYE BE A VÍZ SZOLGÁLTATÓ!	<ul style="list-style-type: none"> Nincs betéve a szolgáltató, vagy szabálytalanul van betéve 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezze be a szolgáltatót ütközésig lenyomva.
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT!	<ul style="list-style-type: none"> A zacstartó megtelt vagy több mint 3 nap telt el az első szolgáltatás óta (ez a funkció a gép megfelelő tisztaságát garantálja). 	<ul style="list-style-type: none"> Ürítse ki a zacstartót és takarítsa meg, majd tegye vissza a helyére. Fontos: a cseppstartó tálcá kihúzásakor mindig kötelező kiüríteni a zacstartót is, még akkor is, ha nem telt meg. Amennyiben ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő alkalommal, kávéfőzőskor a zacstartó túlságosan megtelik és a gép meghibásodik.
TEGYE BE A ZACCTARTÓT!	<ul style="list-style-type: none"> Takarítás után nem tette vissza helyére a zacstartót. 	<ul style="list-style-type: none"> Nyissa ki a lappantyút, húzza ki a cseppstartó tálcát és tegye be a helyére a zacstartót.
TEGYEN BE ELŐRE DARÁLT KÁVÉT!	<ul style="list-style-type: none"> Kiválasztotta az előre darált kávé funkciót, de nem töltött a tölcserbe előre darált kávé. 	<ul style="list-style-type: none"> Öntsön a tölcserbe előre darált kávé vagy iktassa ki az előre darált kávé funkciót.
VÉGEZZEN VÍZKÖLDÁST !	<ul style="list-style-type: none"> Jelzi, hogy a gépen vízköoldást kell végezni. 	<ul style="list-style-type: none"> A lehető leghamarabb el kell végezni a vízköoldást a "Vízköoldás" c. bekezd. leírásait követve.
CSÖKKENTSE A KÁVÉMENNYISÉGET!	<ul style="list-style-type: none"> Túl sok kávé használt. 	<ul style="list-style-type: none"> Válasszon könnyebb ízt vagy csökkentse az előre darált kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉTARTÓT!	<ul style="list-style-type: none"> Elfogyott a szemes kávé. Elzáródott az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser. 	<ul style="list-style-type: none"> Töltse fel a szemes kávé tartót. Ürítse ki a tölcser az "Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser takarítása" c. bekezdés leírásait követve.
TEGYE BE A FORRÁZÓEGYSÉGET!	<ul style="list-style-type: none"> Takarítás után nem tette vissza a forrázót. 	<ul style="list-style-type: none"> Tegye be a forrázót a "Forrázó takarítása" c. bekezdés leírásai alapján.
ZÁRJA BE A LAPPANTYÚT!	<ul style="list-style-type: none"> Nyitva van a szolgáltató lappantyú. 	<ul style="list-style-type: none"> Zárja be a szolgáltató lappantyút.
TEGYE BE A TEJTARTÓT!	<ul style="list-style-type: none"> Nem tette be szabályosan a tejtartót. 	<ul style="list-style-type: none"> Tegye be a tejtartót ütközésig lenyomva.
NYOMJA LE CLEAN (TAKARÍTÁS) GOMBOT !	<ul style="list-style-type: none"> Éppen befejeződött a tej előállítás és ezért el kell végezni a tejtartó belső vezetőkeinek takarítását. 	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja le a CLEAN (takarítás) gombot és tartsa lenyomva legalább 8 másodpercig: a kijelzőn látható üzenet "TAKARÍTÁS FOLYAMATBAN".
ÁLTALÁNOS VÉSZJELZÉS!	<ul style="list-style-type: none"> A gép a belseje nagyon piszkos. 	<ul style="list-style-type: none"> Általában takarítsa meg a gépet a "Takarítás és karbantartás" c. bekezdés utasításait követve. Ha a takarítás után, a gépen továbbra is látható ez az üzenet, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.

HU

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban néhány lehetséges meghibásodást sorolunk fel:

Amennyiben a probléma a leírás alapján nem megoldható, kapcsolatba kell lépni a műszaki ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem forró.	<ul style="list-style-type: none"> Előzetesen nem melegítette meg a csészéket. 	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a csészemelegítőt a csészéket legalább 20 percig rajta hagyva, amíg felmelegednek. Melegítse a csészéket forró vizet használva (a forró víz funkciót használva).
	<ul style="list-style-type: none"> A forrázó lehült, mert 2-3 perc tel el az utolsó kávéfőzés óta. 	<ul style="list-style-type: none"> Kávéfőzés előtt melegítse a forrázót az öblítés funkciót használva.
	<ul style="list-style-type: none"> Alacsony a beállított hőmérséklet. 	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a menüben a magas kávéhőmérsékletet.
Kevés krém van a kávéban.	<ul style="list-style-type: none"> Túl darabosra darált kávé. 	<ul style="list-style-type: none"> Forgassa el a darálási fokozat szabályozót egy kattanásig az 1-es szám felé, az óramutató járásával ellentétes irányba a kávédaráló működése közben (8. ábr.). Egyszerre csak egy kattanásig forgassa a megfelelő minőségű kávé eléréséig. Az eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után észlelhető.
	<ul style="list-style-type: none"> Nem a megfelelő kávékeveréket használta. 	<ul style="list-style-type: none"> Használjon eszpresszó kávéhoz való keveréket.
Túl lassan vagy cseppenként folyik ki a kávé.	<ul style="list-style-type: none"> Túl finomra darált kávé. 	<ul style="list-style-type: none"> Forgassa el a darálási fokozat szabályozót egy kattanásig az 7-es szám felé, az óramutató járásával megegyező irányba a kávédaráló működése közben (11. ábr.). Egyszerre csak egy kattanásig forgassa a megfelelő minőségű kávé eléréséig. Az eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után észlelhető.
A kávé nem a kifolyócsöveken keresztül folyik ki, hanem a szolgálati lappantyú mellett.	<ul style="list-style-type: none"> A kifolyócsövek elzáródtak a száraz kávé lerakódás jelenléte miatt. 	<ul style="list-style-type: none"> Fogpiszkálással takarítsa meg a réseket, illetve szivaccsal vagy merev szálú, konyhai használatú sűrűlőkefével.
	<ul style="list-style-type: none"> Leblokkálódott a szolgálati lappantyúban elhelyezkedő kávéátdagoló. 	<ul style="list-style-type: none"> Alaposan takarítsa meg a kávéátdagolót, főként a tömitések mentén.
Nem folyik ki kávé az egyik kifolyócsövön keresztül, vagy éppen az egyikén keresztül sem.	<ul style="list-style-type: none"> A rések elzáródtak. 	<ul style="list-style-type: none"> Fogpiszkálással takarítsa meg a réseket (26. ábr.).
Túl buborékos a tej, vagy fröccsenve folyik ki a tej szolgáltatóból.	<ul style="list-style-type: none"> Nincs elegendő lehűtve a tej, vagy nem sovány tejet használt. 	<ul style="list-style-type: none"> Teljesen sovány vagy félszíros, hűtőszekrényben lehűtött tejet használjon (körülbelül 5°C). Amennyiben nem hozott megfelelő eredményt, próbáljon meg másféle tejet használni.
	<ul style="list-style-type: none"> A tejtartó fedele piszkos. 	<ul style="list-style-type: none"> Takarítsa meg a tejtartó fedelét a "Tejtartó takarítása" c. bekezd. útmutatásai alapján.
Nem habos a tej.	<ul style="list-style-type: none"> A tejtartó fedele piszkos. 	<ul style="list-style-type: none"> Takarítsa meg a tejtartó fedelét a "Tejtartó takarítása" c. bekezd. útmutatásai alapján.
Nem kapcsol be a készülék.	<ul style="list-style-type: none"> A dugasz nincs csatlakoztatva az áramcsatlakoztási aljba. 	<ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztassa a dugaszt az aljba.
	<ul style="list-style-type: none"> Nincs bekapcsolva a főkapcsoló. 	<ul style="list-style-type: none"> Tegye a főkapcsolót I állásra (29. ábr.).
Nem folyik ki a tej a szolgáltató csővén keresztül.	<ul style="list-style-type: none"> A tejtartó fedele piszkos 	<ul style="list-style-type: none"> Takarítsa meg a tejtartó fedelét a "Tejtartó takarítása" c. bekezd. útmutatásai alapján.