

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	114
Bogstaver i parentes	114
Problemer og reparationer	114
SIKKERHED	114
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	114
TILLADT ANVENDELSE	115
BRUGSANVISNING	115
BESKRIVELSE	115
Beskrivelse af maskinen	115
Beskrivelse af mælkebeholderen	115
Beskrivelse af kanden til varm chokolade	115
Beskrivelse af varmtvands-/damphanen	116
Beskrivelse af tilbehør	116
INLEDEDE OPERATIONER	116
Kontrol af maskinen	116
Installation af maskinen	116
Første anvendelse af maskinen	116
TÆNDING AF MASKINEN	117
SLUKNING AF MASKINEN	117
MENUINDSTILLINGER	117
Skylning	117
Valg af baggrund	117
Afkalkning	117
Installation af filter (hvis til stede)	117
Indstilling af ur	117
Auto-start	118
Auto-sluk (Stand-by)	118
Energibesparelse	118
Kaffetemperatur	118
Indstilling af vandets hårdhedsgrad	118
Lydsignal	118
Fabriksindstillinger (reset)	118
Statistik	118
Sprogindstilling	119
KAFFETILBEREDNING	119
Valg af kaffesmag	119
Valg af kaffemængde i koppen	119
Tilpasning af mængden af "my coffee"	119
Justering af kaffekværnen	119
Gode råd til en varmere kaffe	119
Tilberedning af espressokaffe med kaffebønner	120
Tilberedning af espressokaffe med formalet kaffe	120
TILBEREDNING AF VARM CHOKOLADE	120
Klargøring og tilkobling af kanden til varm chokolade (D) ...	120
TILBEREDNING AF MÆLKEDRIKKE	121
Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen	121
Justering af mængden af skum	121
Tilberedning af caffelatte/ cappuccino/ latte macchiato/ milk (mælk)	122
Programmering af mængde af kaffe og mælk i koppen	122
Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug	122
TILBEREDNING AF LONG KAFFE	122
Tilberedning af LONG kaffe med formalet kaffe	122
Tilpasning af mængden af "my LONG coffee"	123
UDLEDNING AF VARMT VAND OG DAMP	123
Udledning af varmt vand	123
Ændring af den automatisk udledte mængde vand	123
Udledning af damp	123
Gode råd til mælkeskumning ved hjælp af damp	123
Rengøring af varmtvands-/damphanen efter brug	123
GEMME PROFIL	124
RENGØRING	124
Rengøring af maskinen	124
Rengøring af kaffegrumsbeholderen	124
Rengøring af drypbakken	125
Rengøring af kaffepulvertragten	125
Rengøring af infusionsenheden	125
Rengøring af kanden til varm chokolade (D)	126
Rengøring af mælkebeholderen (C)	126
AFKALKNING	126
INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD	127
VANDFILTER (HVIS TIL STEDE)	127
Installation af filteret	127
Udskiftning af filteret	128
Fjernelse af filteret	128
TEKNISKE DATA	128
BORTSKAFFELSE	129
MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET	129
FEJLFINDING	132

INDLEDNING

Tak fordi De har valgt den automatiske espresso-, cappuccino- og chokolademaskine „ESAM6900“.

Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye maskine. Tag Dem et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at De bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige maskinen.

Symboler, der anvendes i brugsanvisningen

De vigtigste meddelelser er mærket med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse anvisninger.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Pas på!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelser på maskinen.



Fare for Forbrændinger!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver råd og nyttige informationer for brugeren.

Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af maskinen (side 3).

Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem ved at følge anvisningerne i afsnittene "Meddelelser, der vises på displayet" på side 23 og "Fejlfinding" på side 26.

Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, anbefales det at rette henvendelse til kundeservice, ved at ringe på nummeret angivet på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på garantibeviset. Henvend dig udelukkende til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt maskinen.

SIKKERHED

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger



Fare!

Da maskinen er et elektrisk apparat, kan manglende overholdelse af brugsanvisningerne medføre elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Berør ikke apparatet med våde hænder eller fødder.
- Berør ikke stikket med våde hænder.
- Det skal sikres, at det er nemt at få adgang til den anvendte stikkontakt, det gør det muligt at trække stikket ud, om nødvendigt.
- Hvis stikket skal tages ud, skal det gøres ved at hive i selve stikket. Træk aldrig i ledningen, da det vil kunne beskadige den.
- For at frakoble maskinen fuldstændigt, trykkes hovedafbryderen, på bagsiden af maskinen, i position 0 (fig. 6).
- Forsøg ikke selv at reparere maskinen, hvis der skulle opstå fejl.
Sluk maskinen, tag stikket ud og henvend Dem til et Teknisk Servicecenter.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, må maskinen ikke anvendes. Stik eller ledning bør udelukkende udskiftes af De'Longhi Teknisk service, for at forebygge enhver risiko.
- Mikseren til chokolade har magneter indeni. Undgå derfor at anbringe den ved siden af apparater eller genstande, der kan tage skade af magnetismen, såsom kredittkort, usb-nøgler eller andre databærere, videokassetter, fjernsyn og skærme med billedrør, mekaniske ure, høreapparater og højtalere. Patienter med pacemakere eller defibrillatorer: hold ikke mikseren direkte over pacemakeren eller defibrillatoren.



Pas på!

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde.



Pas på!

Maskinen må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til maskinen, med mindre en person, der er ansvarlig for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og vejleder dem. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.



Fare: Fare for forbrændinger!

Maskinen laver varmt vand, og når den er i brug, kan der dannes vanddamp.

Vær forsigtig med ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

TILLADT ANVENDELSE

Maskinen er beregnet til at tilberede kaffe og opvarme drikke. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt. Maskinen er ikke egnet til kommerciel brug.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af ukorrekt brug af maskinen.

Maskinen er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Den er ikke beregnet til brug i:

- køkkenrum for butiks-, kontorpersonale eller andre arbejdsområder
- agriturismi (gårde med værelsesudlejning)
- hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder
- værelsesudlejninger

BRUGSANVISNING

Læs omhyggeligt denne vejledning inden maskinen tages i brug.

- Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og beskadigelse af maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Gem brugsanvisningen. Hvis maskinen videregives til andre personer, skal brugsanvisningen følge maskinen.

BESKRIVELSE

Beskrivelse af maskinen

(side 3 - A)

- A1. Låg til tragt og måleskerum
- A2. Rum til måleske
- A3. Kaffepulvertragt
- A4. Kopbakke (kopvarmer, når Energy saving (Energibesparelse) er slået fra)
- A5. Betjeningspanel (B)
- A6. Varmtvands-/dampdyse
- A7. Kaffestuds (justerbar højde)
- A8. Kopbakke
- A9. Drypbakke
- A10. Flydende vandniveaumåler i drypbakken
- A11. Serviceluge
- A12. Infusionsenhed
- A13. Vandbeholder
- A14. Kaffegrumsbeholder
- A15. Kaffe-transportør
- A16. Knap til justering af formalingsgrad
- A17. Låg til kaffebønnebeholder
- A18. Kaffebønnebeholder
- A19. Hovedafbryder (på bagsiden af maskinen)
- A20. ON/STAND-BY knap

Beskrivelse af betjeningspanelet (touch screen)

(side 3 - B)

Når man anvender en funktion, lyser kun de ikoner, der har med de tilgængelige betjeninger at gøre, på betjeningspanelet.

- B1. Ikon : skifter funktion afhængigt af teksten, der vises på displayet ved siden af ikonet.
- B2. Display: vejleder brugeren under anvendelse af maskinen.
- B3. Ikon : skifter funktion afhængigt af teksten, der vises på displayet ved siden af ikonet.
- B4. Ikon : for at tilberede én kop espressokaffe.
- B5. Ikon : for at tilberede to kopper espressokaffe.
- B6. Ikon : skifter funktion afhængigt af teksten, der vises på displayet ved siden af ikonet.
- B7. Ikon **LONG**: for at tilberede én kop LONG kaffe.
- B8. Ikon **MILK**: for at tilberede en kop mælk.
- B9. Ikon **LATTE MACCHIATO**: for at tilberede en kop latte macchiato.
- B10. Ikon **CAPPUCCINO**: for at tilberede en cappuccino.
- B11. Ikon **CAFFELATTE**: for at tilberede en cappuccino.
- B12. Ikon **CHOCOLATE**: for at tilberede varm chokolade.
- B13. Ikon : skifter funktion afhængigt af hjælpeteksten, der vises på displayet ved siden af ikonet.
- B14. Ikon : for at vælge kaffesmag.
- B15. Ikon : for at vælge hvor stærk kaffen skal være.



Bemærk:

Det er nok at røre ikonerne let for at aktivere dem.

Beskrivelse af mælkebeholderen

(side 2 - C)

- C1. Låg med mælkeskummerenhed
- C2. Drejeknap til justering af skum og CLEAN-funktion
- C3. Justerbart rør til udledning af opskummet mælk
- C4. Knapper til udløsning af låget
- C5. Opsugningsrør mælk
- C6. Mælkebeholder
- C7. Termohylster

Beskrivelse af kanden til varm chokolade

(side 2 - D)

- D1. Låg til chokoladekande
- D2. Tragt
- D3. Dampudledningsrør
- D4. Mikser
- D5. Kande til varm chokolade
- D6. Udløserknap for tragten

Beskrivelse af varmtvands-/damphanen

(side 2 - E)

- E1. Udløserknop
- E2. Hane
- E3. Dampdyse
- E4. Cappuccinator

Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - F)

- F1. Måleske til formalet kaffe og chokoladepulver
- F2. Pensel til rengøring
- F3. Målestrimmel "Total Hardness Test"
- F4. Afkalkningsmiddel
- F5. Vandfilter (hvis til stede)

INLEDENDE OPERATIONER

Kontrol af maskinen

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er intakt, og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke maskinen, hvis den har synlige skader. Henvend Dem til et De'Longhi Teknisk Servicecenter.

Installation af maskinen



Pas på!

Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Maskinen afgiver varme til omgivelserne. Når maskinen er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve maskinen og sider og bagside, samt et frit område på mindst 15 cm over espressomaskinen.
- Eventuel indtrængning af vand i maskinen kan beskadige den og forårsage elektrisk stød. Den må derfor ikke placeres i nærheden af vandhaner eller vaske.
- Maskinen kan tage skade, hvis vandet inde i den fryser. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Strømføringskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

Tilslutning af maskinen



Pas på!

Kontrollér at el-forsyningsens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Maskinen må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en velfungerende jordforbindelse.

Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes med et af passende type, af en fagmand.

Første anvendelse af maskinen

i Bemærk :

- Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny.
 - Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i afsnittet "Indstilling af vandets hårdhedsgrad" (side 127).
1. Tilslut maskinen til el-nettet og tryk hovedafbryderen, som sidder på maskinens bagside, i position **I** (fig. 1).
- Det ønskede sprog skal vælges (sprogene skifter cirka hvert 3. sekund):
2. når engelsk vises, holdes ikonet ud for **OK** (fig. 2) inde, indtil følgende meddelelse vises på displayet: "English set" [Engelsk indstillet].

Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der angives på maskinens display:

3.  "FILL WATER TANK!" [Fyld vandbeholder op!]: træk vandbeholderen ud, fyld den med friskt vand op til MAX-linjen og sæt beholderen i igen (fig. 3).
4.  "INSERT WATER TANK!" [Fyld vandbeholder op!]: træk vandbeholderen ud, fyld den med friskt vand op til MAX-linjen og sæt beholderen i igen (fig. 3).
5.  "Water delivery PRESS OK" [vandforsyning Tryk på ok]: tryk på ikonet, som svarer til OK på displayet.
6. Maskinen starter udledningen af vand fra varmvandsphanen.
7. Maskinen afslutter proceduren for den første anvendelse og slukkes automatisk.

Nu er kaffemaskinen klar til normalt brug.

i Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino, inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.

TÆNDING AF MASKINEN


i Bemærk:

Inden maskinen tændes, skal det sikres, at hovedafbryderen på bagsiden af maskinen er i position **I** (fig. 1).

Hver gang maskinen tændes, udfører den en automatisk forvarmingscyklus, og hvis nødvendigt en skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Maskinen er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.


Fare for Forbrændinger!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsens. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Maskinen tændes ved at trykke kort på knappen  (fig. 5):



displayet viser "Heating up", "Please wait" [Varmer op, Vent venligst]."



Når opvarmningen er udført, viser maskinen en anden meddelelse: "Rinsing" [Skylning].



Maskinen er først klar til brug, når espresso-kaffekoppen vises på displayet.

SLUKNING AF MASKINEN

Hver gang maskinen slukkes, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.

Fare for Forbrændinger!


Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsens.

Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

For at slukke maskinen trykkes på knappen  (fig. 5). Maskinen udfører en skylning og slukkes herefter (stand by).

Bemærk:

Hvis maskinen ikke anvendes i længere perioder, skal den frakobles el-nettet:

- sluk først maskinen ved at trykke på knappen  (fig. 5);
- tryk hovedafbryderen i position 0 (fig. 6).

Pas på!

Hovedafbryderen må aldrig trykkes i position 0, når maskinen er tændt.

MENUINDSTILLINGER

Man får adgang til programmeringsmenuen ved at trykke på ikonet ud for **MENU**: der bladres i menupunkterne ved at trykke på et af ikonerne ud for symbolerne  og .

Tryk på ikonet ud for **ESC** for at gå ud af menuen eller annullere programmeringen.

Fra menuen kan vælges: Skylning, Valg af baggrund, Afkalkning, Installation af vandfilter, Indstilling af ur, Auto-start, Auto-sluk, Energibesparelse, Indstilling af temperatur, Vandets hårdhedsgrad, Lydsignal, Fabriksindstillinger, Statistik, Sprogindstilling.

Skylning

Med denne funktion er det muligt at udlede varmt vand fra hansen, som ved at opvarme maskinens indre kredsløb gør, at den tilberedte kaffe bliver varmere.



Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen; tryk igen på **OK** for at bekræfte og starte skylningen.

Når skylningen er færdig, er maskinen automatisk klar til brug.



Bemærk!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsens. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

Valg af baggrund

Med denne funktion ændres displayets baggrundsfarve.



Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen; tryk på et af ikonerne ud for symbolerne  og  til den ønskede baggrund vises: tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Bemærk!


Dette menupunkt kan tilpasses for hver profil (se "Gemme profil" på side 124).

Afkalkning



For anvisninger vedrørende afkalkning henvises til side 126.

Installering af filter (hvis til stede)





For anvisninger vedrørende vandfilteret henvises til side 127.

Indstilling af ur

Hvis det ønskes at indstille klokkeslættet på displayet, gøres følgende:



Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen; indstil klokkeslættet ved at trykke på ikonet ud for symbolet  for at øge eller  for at mindske; tryk herefter igen på **OK** for at bekræfte og indstil minutter på samme måde. Til slut trykkes på **OK** for at gemme det indstillede klokkeslæt.

Bemærk!

Når et af ikonerne ud for symbolerne  eller , holdes

inde, skifter time- og minuttallene hurtigt.

Auto-start

Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk tænding, så maskinen er klar til brug på et bestemt tidspunkt (for eksempel om morgenen) til straks at lave kaffe.


Bemærk!

- For at maskinen skal tænde på det ønskede tidspunkt, **skal klokken være indstillet korrekt**.
- Klokken skal være indstillet korrekt, for at man kan indstille auto-start tidspunktet.



Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen: bekræft herefter med **OK**. Indstil tidspunktet som beskrevet i ovenstående afsnit og bekræft med **OK**; det grå symbol angiver, at funktionen ikke er aktiveret.



Bemærk!

- Når funktionen er aktiveret, vises det på displayet med symbolet  ud for det aktuelle klokkeslæt.
- Funktionen slås fra ved at gå ind i menuen og vælge funktionen som tidligere beskrevet: der vises "Disable?" [Slå fra]; tryk på **OK** for at bekræfte. Symbolet ved siden af klokkeslættet på displayet forsvinder.
- Når maskinen slukkes på hovedafbryderen, mistes programmeringen af den automatiske tændefunktion, hvis den er aktiveret.

Auto-sluk (Stand-by)

Det er muligt at ændre dette tidsinterval, så maskinen slukkes efter 15 eller 30 minutter, eller efter 1, 2 eller 3 timer.



Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen: tryk på et af ikonerne ud for symbolerne  og  til det ønskede interval vises: tryk herefter igen på **OK** for at bekræfte.


Energibesparelse

Denne funktion giver mulighed for at slå energisparemodus til eller fra. Når funktionen er slået til, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.



Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen; tryk igen på **OK** for at slå funktionen til eller fra.

Bemærk!

- Når funktionen er aktiveret, vises det på displayet med symbolet  ud for det aktuelle klokkeslæt.
- Hvis "Energibesparelse" er aktiveret, kan den første tilberedning kræve et par sekunders ventetid.

- Når "Energibesparelse" er slået fra, aktiverer maskinen automatisk kopvarmeren.

Kaffetemperatur

Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende:



Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen: tryk på et af ikonerne ud for symbolerne  og  til den ønskede temperatur vises: tryk herefter igen på **OK** for at bekræfte.

Bemærk!

Dette menupunkt kan tilpasses for hver profil (se "Gemme profil" på side 124).

Indstilling af vandets hårdhedsgrad



For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad, henvises til side 127.

Lydsignal

Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres lydsignalet, som maskinen udsender hver gang, der trykkes på et ikon eller tilbehør påsættes/fjernes: maskinen er forindstillet med aktiveret lydsignal.



Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen: for at slå lydsignalet fra eller til trykkes på **OK**; det grå symbol angiver, at funktionen er slået fra.

Fabriksindstillinger (reset)



Med denne funktion nulstilles alle menuindstillinger og alle programmeringer af mængder til fabriksindstillingerne (undtagen sproget, som forbliver det indstillede).



Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen: tryk igen på **OK** for at bekræfte og vende tilbage til de oprindelige parametre.

Statistik



Med denne funktion vises maskinens statistiske data. Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen: tryk på et af ikonerne ud for symbolerne  og  for at se de tilgængelige data, dvs.:

- antallet af tilberedte kopper kaffe;
- antallet af tilberedte drikke med mælk (cappuccino, latte macchiato, caffelatte, milk);
- antallet af udførte afkalkninger;
- antallet af liter vand, der samlet er blevet udledt;
- antallet af brugte vandfiltre;
- antallet af tilberedte kopper varm chokolade.

Sprogindstilling

Hvis det ønskes at indstille sproget, der anvendes på displayet, gøres følgende:

- Tryk på ikonet **OK** for at vælge funktionen: tryk på et af ikonerne ud for symbolerne **Λ** og **V** til det ønskede sprog vises: tryk på **OK** for at bekræfte valget.


KAFFETILBEREDNING

Valg af kaffesmag

Maskinen er forindstillet til at tilberede kaffe med normal smag.


Det er muligt at vælge mellem disse smage, der vises på displayet under glasset:

- Ekstramild smag
- Mild smag
- Normal smag
- Stærk smag
- Ekstrastærk smag

For at skifte smag trykkes gentagne gange på ikonet  : (fig. 7), indtil displayet viser den ønskede smag.

Valg af kaffemængde i koppen

Maskinen er forindstillet til at tilberede normal kaffe.



For at vælge kaffemængden, trykkes gentagne gange på ikonet  (fig. 8), indtil displayet viser meddelelsen vedrørende den ønskede mængde kaffe:

Tilsvarende kaffe	ESPRESSO (ml)
My coffee	≈30 (programmerbar fra ≈20 til ≈180)
Short	≈40
Normal	≈60
Long	≈90
Extra-long	≈120

Tilpasning af mængden af "my coffee"



Maskinen er forindstillet til at tilberede ca. 30ml af "My coffee". Hvis det ønskes at ændre denne mængde, gøres følgende:

- Placér en kop under kaffestuds (fig. 9).
- Tryk gentagne gange på ikonet  til displayet viser "My coffee";
- Tryk på ikonet for tilberedning af 1 kop  (fig. 10):

- maskinen begynder at tilberede kaffen;
- Tryk på ikonet ud for **PROG**: maskinen kan nu programmeres;
- Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på ikonet ud for **STOP** eller ikonet  .

Nu er mængden programmeret i henhold til den nye indstilling.

i Bemærk :

- Det er kun muligt at programmere en kop kaffe.
- Programmeringen af "My coffee" kan annulleres ved at trykke på ikonet ud for **EXIT PROG**.

i Bemærk!

"My coffee" kan tilpasses i hver profil (se "Gemme profil" på side 124).


Justering af kaffekværnen

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i de første tider, da den er forindstillet således, at en korrekt kaffetilberedning opnås.

Hvis tilberedningen, efter at de første kopper kaffe er lavet, alligevel er for hurtig eller for langsom (dråbevis), er det nødvendigt at udføre en justering af formalingsgraden ved hjælp af drejeknappen (fig. 11).

i Bemærk!

Drejeknappen må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang.

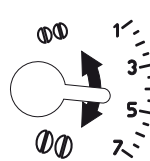

For at opnå en mere fyldig kaffe og forbedre cremens kvalitet drejes et hak mod urets retning mod nummer 1 (=finere malet kaffe).

For at opnå en kaffeudledning, som ikke er dråbevis, drejes med uret, ikke mere end et hak ad gangen, mod nummer 7 (= mere groftmalet kaffe).

Virkingen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis udledningen stadig er for hurtig eller langsom, er det nødvendigt at gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

Gode råd til en varmere kaffe

For at opnå en varmere kaffe, anbefales det:



- at udføre en skylning inden kaffen tilberedes ved hjælp af funktionen "Skylning" i menuen;
- hvis "Energibesparelse" er slået fra, anbringes kopperne på kopvarmeren, indtil de er varme;
- pvarm kopperne med varmt vand (ved at bruge varmtvandsfunktionen);
- indstil en højere temperatur i menuen.

Tilberedning af espressokaffe med kaffebønner



Pas på!





Undgå at bruge karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

1. Kom kaffebønnerne i bønnebeholderen (fig. 12).
2. Under kaffestudsens placeres:
 - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 9);
 - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 13).
3. Sænk kaffestudsens for at nærme den koppen mest muligt: det giver en bedre creme (fig. 14).
4. Tryk på ikonet for den ønskede tilberedning (1 kop  eller 2 kopper ) (fig. 10 eller 15).
5. Tilberedningen starter, og displayet viser symbolet for den ønskede tilberedning og en bar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem.

Når tilberedningen er afsluttet, gør maskinen klar til at blive anvendt igen.



Bemærk:

- Det er muligt at afbryde tilberedningen i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på ikonet ud for **STOP** eller et af tilberedningsikonerne ( eller ).
- Hvis man ønsker en større mængde kaffe i koppen, når tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at holde en af tilberedningsknapperne inde (inden for 3 sekunder) ( eller ).



Pas på!

Hvis kaffen udledes dråbevist eller for hurtigt med for lidt creme eller for kold, læs de råd, der er angivet i kapitlet "Fejlfinding" (side 132).

Under brugen kan displayet vise forskellige alarmmeddelelser, hvis betydninger er angivet i afsnittet "Meddelelser, der vises på displayet" (side 129).

Tilberedning af espressokaffe med formalet kaffe






Pas på!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen, og tilsmodser den. Det kan medføre skader på maskinen.
- Tilsæt højest en strøget måleske, i modsat fald kan maskinen blive beskidt indvendigt eller tragten tilstoppet.






Bemærk!

Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Tryk gentagne gange på ikonet  (fig. 7) for at vælge symbolet for formalet kaffe .
2. Kom en strøget måleskefuld formalet kaffe i tragten (A3) (fig. 16).
3. Placér en kop under kaffestudsens (fig. 9).
4. Tryk på ikonet for tilberedning af 1 kop .
5. Tilberedningen starter, og displayet viser symbolet for den ønskede tilberedning og en bar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem.



Bemærk:

- Det er muligt at afbryde tilberedningen i et hvilket som helst øjeblik ved at trykke på ikonet ud for **STOP** eller en af tilberedningsknapperne ( eller ).
- Hvis man vil øge mængden af kaffe i koppen, er det tilstrækkeligt at holde ikonet for tilberedning af kaffe  inde (inden for 3 sekunder).

Når tilberedningen er afsluttet, gør maskinen klar til at blive anvendt igen.

TILBEREDNING AF VARM CHOKOLADE



Bemærk!




Hvis energibesparelsen er aktiveret, kan den første tilberedning kræve et par sekunders ventetid.

Klargøring og tilkobling af kanden til varm chokolade (D)



Bemærk!

Der kan tilberedes en eller to kopper varm chokolade.

1. Tag kandens låg af (fig. 17).
2. Det skal sikres, at dampudledningsrøret er indsat i tragten, og at mikseren er indsat i begge hullerne på tragten (fig. 18).
3. Kobl tragten til kanden (fig. 19).
4. For at tilberede en kop chokolade hældes køleskabskold mælk (eller friskt vand) i tragten op til niveauet  og 2 måleskefulde (25gr) chokolade- eller kakaopulver tilsættes. Ønsker man derimod at tilberede 2 kopper eller en "mug" chokolade, fyldes mælk (eller vand) op til niveauet /  og der tilsættes 4 måleskefulde pulver (50 gr) (fig. 20).



Pas på!



- Det skal sikres, at hullet i tragten, angivet på fig. 21, er rent.



Bemærk!

- Mælken må først tilsættes, når tragten med dampudledningsrøret og mikseren er sat på, og må ikke overstige MAX-niveauet angivet på kanden; og eller mindsk mængde

den af chokoladepulver alt efter personlig smag.

- Hvis der anvendes vand i stedet for mælk, følges instruktionerne for tilberedning med mælk.
 - For at tilberede den varme chokolade korrekt skal først mælken hældes i tragten og derefter pulveret, som angivet på chokoladekandens låg.
5. Luk låget (fig. 22).
 6. Kobl kanden til dysen ved at trykke til bunds (fig. 23): maskinen udsender et lydsignal (hvis lydsignalfunktionen er aktiveret).
 7. Tryk på ikonet **CHOCOLATE** (B12).
 8. Vælg en eller to kopper ( - ) ved at trykke på det tilsvarende ikon.
 9. Tryk på ikonet ud for + eller - for at vælge den ønskede konsistens:



Hvis det anvendte chokoladepulver ikke indeholder fortykningsmiddel, vil man ikke se nogen forskel, når man justerer konsistensen.

10. Tryk på ikonet **CHOCOLATE** for at starte tilberedningen (fig. 24). Maskinen begynder at blande ingredienserne og udleder herefter damp for at varme dem op.

Når tilberedningen er afsluttet, gør maskinen klar til at blive anvendt igen. Chokoladen er klar til at blive hældt i kopper.

Fare for Forbrændinger!

Chokoladekanden og dens låg bliver meget varme under tilberedningen: tag kun fat i kandens håndtag for at tage den ud og hælde chokoladen op.

Chokoladen er klar til at blive hældt i kopper.

Bemærk!

- Hvis man ønsker at afbryde tilberedningen af chokoladen, trykkes igen på ikonet **CHOCOLATE** eller ikonet ud for **STOP**.

Fare for Forbrændinger!

- Det er normalt, at der kommer damp ud af hullerne på chokoladekandens låg under tilberedningen af chokoladen.
- Det er normalt, at det stænker inde i kanden på grund af opvarmning af mælken.

- Mængden af chokolade i koppen varierer afhængigt af den valgte konsistens: hvis man vælger tyk konsistens, vil mængden være mindre i forhold til en tilberedning med tyndere konsistens.

TILBEREDNING AF MÆLKEDRIKKE

Bemærk!

Hvis energibesparelsen er aktiveret, kan den første tilberedning kræve et par sekunders ventetid.

Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen

1. Tryk på udløserknapperne og tag mælkebeholderens låg af (fig. 25).
2. Fyld beholderen med en tilstrækkelig mængde mælk og sørg for ikke at overskride MAX-niveauret (fig. 26).




Bemærk!

For at opnå et tættere og tykkere skum anvendes køleskabskold (ca. 5°) skummet- eller letmælk. For at undgå at få en mælk, der ikke er godt opskummet eller har store bobler, skal mælkebeholderens låg og varmtvandshanen altid rengøres, som beskrevet i afsnittet "rengøring af mælkebeholderen" på side 122 og 126.

3. Det skal sikres, at røret, som opsuger mælken, er rigtigt indsat på mælkebeholderens låg (fig. 27).
4. Tilkobl mælkebeholderens låg.
5. Kobl beholderen til dysen ved at trykke til bunds (fig. 28).
6. Sæt en kop, der er stor nok, under kaffestudsden og røret, som udleder opskummet mælk (fig. 29). For at anvende særligt høje kopper/glas flyttes kaffestudsden og røret, som udleder opskummet mælk, opad (fig. 30).
7. Følg nedenstående anvisninger for hver enkelt funktion.

Justering af mængden af skum

Ved at dreje på knappen til justering af skum på mælkebeholderens låg vælges hvor meget skum, der skal udledes under tilberedning af mælkedrikken (fig. 31). Følg rådene angivet i følgende tabel:

Drejknappens indstilling	Beskrivelse	Anbefales til...
	Intet skum	CAFFELATTE/ MILK (varm mælk)
	Lidt skum	LATTE MACCHIATO
	Max. skum	CAPPUCCINO/ MILK (opskummet mælk)

Tilberedning af caffelatte/ cappuccino/ latte macchiato/ milk (mælk)

1. Tryk på ikonet for den ønskede drik.
2. Efter et par sekunder strømmer mælken ud af mælkestudsen og fylder koppen. Udledningen af mælk afsluttes automatisk, og derefter begynder udledningen af kaffe (hvis der skal kaffe i drikken): der vises et billede af drikken på displayet (fig. 32) og en statusbar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem.



Bemærk!

Både udledningen af mælk og kaffe kan afbrydes ved at trykke på ikonet ud for **STOP**; for at afbryde hele tilberedningen trykkes på ikonet ud for **ESC**.

Programmering af mængde af kaffe og mælk i koppen

Maskinens er forindstillet til at udlede nogle standard mængder. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende:

1. Sæt en kop under kaffestudens haner og røret, der udleder mælk.
2. Tryk på ikonet for den funktion, der skal programmeres (caffelatte, cappuccino, latte macchiato, milk): maskinen begynder at udlede mælk.
3. Tryk herefter på ikonet ud for **PROG**.
4. Så snart den ønskede mængde mælk i koppen nås, trykkes på ikonet ud for **STOP**.
5. Hvis der skal kaffe i drikken, begynder maskinen at udlede den efter et par sekunder: så snart den ønskede mængde kaffe i koppen nås, trykkes på ikonet ud for **STOP**. Udledningen af kaffe afbrydes.

Nu er maskinen omprogrammeret til de nye mængder.



Bemærk!

- Programmeringen af drikkene kan annulleres ved at trykke på ikonet ud for **EXIT PROG**.



Mælkedrikkene kan tilpasses i hver profil (se "Gemme profil" på side 124).

Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug



Pas på! Fare for forbrænding

Under rengøringen af mælkebeholderens indvendige rør kommer der en smule varmt vand og damp ud fra mælkestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.



Mælkebeholderen skal rengøres efter hver tilberedning af en mælkedrik for at fjerne rester af mælk. Det gøres på følgende måde:

1. Lad mælkebeholderen sidde på maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme den);

2. Placer en kop eller en anden beholder under røret, hvor den opskummede mælk udledes.
3. Drej knappen til justering af skum over på **CLEAN** (fig. 33): operationen vises på displayet (fig. 34) og afbrydes automatisk.
4. Drej knappen til justering af skum over på en af valgmulighederne for skum.
5. Fjern mælkebeholderen og tør altid dysen af med en klud (fig. 35).



Bemærk!

- Hvis der skal tilberedes flere mælkebaserede drikke efter hinanden, rengøres mælkebeholderen efter den sidste tilberedning.
- Beholderen med mælk kan opbevares i køleskab.
- I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at vente på, at maskinen forvarmes, inden rengøringen kan foretages.

TILBEREDNING AF LONG KAFFE

1. Vælg hvor "lang" kaffen skal være samt den ønskede smag på samme måde som for espressokaffe.

Tilsvarende kaffe	LONG (ml)
My coffee	≈ 100 (programmerbar fra 20 til 250)
Short	≈ 125
Normal	≈ 175
Long	≈ 210
Extra-long	≈ 250

2. Tryk på knappen **LONG** (fig. 36).
3. Tilberedningen starter: der vises et billede af drikken på displayet og en statusbar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem.



Bemærk!

Udledningen kan afbrydes ved at trykke på knappen **LONG** eller ikonet ud for **STOP**.


Tilberedning af LONG kaffe med formalet kaffe

1. Vælg symbolet for formalet kaffe og den ønskede smag på samme måde som for espressokaffe.
2. Tryk på knappen **LONG** (fig. 36).
3. Tilberedningen starter: der vises et billede af drikken på displayet og en statusbar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem.

Tilpasning af mængden af "my LONG coffee"



Maskinen er forindstillet til at tilberede ca. 100ml af "My coffee". Hvis det ønskes at ændre denne mængde, gøres følgende:

1. Anbring en tilstrækkelig stor kop eller et glas under kaffe-studs (fig. 9).
2. Tryk gentagne gange på ikonet  (fig. 8) til displayet viser "My coffee";
3. Tryk på ikonet **LONG**: maskinen begynder at udlede kaffe;
4. Tryk på ikonet ud for **PROG**: maskinen kan nu programmeres;
5. Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på ikonet ud for **STOP**.

Nu er mængden programmeret i henhold til den nye indstilling.



Bemærk!

- Programmeringen af "my LONG coffee" kan annulleres ved at trykke på ikonet ud for **EXIT PROG**.



"My LONG coffee" kan tilpasses i hver profil (se "Gemme profil" på side 124).

UDLEDNING AF VARMT VAND OG DAMP



Pas på! Fare for skoldning


Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand eller damp. Dysen bliver varm, og man skal derfor kun tage på håndtaget.



Bemærk!

Hvis "Energibesparelse" er aktiveret, kan udledningen af varmt vand og damp kræve et par sekunders ventetid.

Udledning af varmt vand

1. Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet.
2. Anbring en beholder under hanen (så tæt som muligt for at undgå, at det sprøjter) (fig. 4).
3. Tryk på ikonet ud for symbolet  (fig. 37).
4. Maskinen udleder varmt vand og afbryder derefter automatisk udledningen: en statusbar udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem. For at afbryde udledningen af varmt vand manuelt, trykkes på ikonet **STOP**.




Bemærk!

Mængden af varmt vand kan tilpasses i hver profil (se "Gemme profil" på side 124).

Ændring af den automatisk udledte mængde vand

Maskinen er forindstillet til automatisk at udlede ca. 250ml varmt vand. Hvis det ønskes at ændre mængden, gøres følgende:

1. Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet.

2. Placér en beholder under hanen.
3. Tryk på ikonet  og herefter på ikonet **PROG**.
4. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, trykkes på ikonet **STOP**.


Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til de nye mængder.



Bemærk!

- Hvis man vil annullere programmeringen, trykkes på ikonet ud for **EXIT PROG**.

Udledning af damp

1. Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet.
2. Fyld en beholder med den væske, der skal opvarmes eller opskummes, og kom dampudledningsrøret ned i væsken.
3. Tryk på ikonet ud for symbolet  (fig. 37): efter et par sekunder kommer der damp ud af dampudledningsrøret, der opvarmer væsken;
4. Når den ønskede temperatur er nået, afbrydes dampen ved at trykke på ikonet stop. (Det tilrådes at udlede damp i højst 3 minutter ad gangen).



Pas på!


Afbryd altid dampen inden beholderen med væske fjernes, for at undgå skoldning forårsaget af sprøjtenne.

Gode råd til mælkeskumning ved hjælp af damp

- Når beholderen vælges, skal det tages i betragtning, at væskens volumen tager til 2 eller 3 gange.
- For at opnå et tættere og tykkere skum anvendes køleskabskold (ca. 5°C) skummet- eller letmælk.
- For at opnå et mere cremet skum, roteres beholderen med langsomme bevægelser nedefra og op.
- For at undgå at der opnås for lidt opskummet mælk eller skum med store bobler, skal cappuccinatoren altid rengøres, som beskrevet i næste afsnit.

Rengøring af varmtvands-/damphanen efter brug

Hanen skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at det tilstoppes.

1. Placér en beholder under cappuccinatoren, tryk på ikonet ud for symbolet  for at udlede en smule vand (fig. 37). Afbryd derefter udledningen af varmt vand ved at trykke på ikonet **STOP**.
2. Vent et par minutter til cappuccinatoren afkøles og tag så varmtvandshanen (fig. 38) af ved at trykke på udløserknappen. Hold hanen fast med den ene hånd og drej og træk cappuccinatoren nedad med den anden hånd (fig. 39).
3. Tag også dampdysen af ved at trække den nedad (fig. 40).
4. Kontrollér at hullet i dysen, indikeret med pilen på fig. 41,

ikke er tilstoppet. Ved behov rengøres det med en tandstikker.

- Vask omhyggeligt hanens dele med en klud og lunkent vand.
- Sæt dysen fast igen og sæt cappuccinatoren fast på dysen ved at trykke og dreje den opad med uret, til den tilkøbles.

GEMME PROFIL




Maskinen giver mulighed for at gemme 6 forskellige profiler, der hver er tilknyttet en forskellig farve.

I hver profil har man mulighed for at tilpasse:

- mængden af "My coffee" espresso og long;
- mængden af alle drikke med mælk;
- mængden af varmt vand;
- den foretrukne baggrund (fra menuen);
- kaffetemperaturen (fra menuen).


Funktionen anvendes på følgende måde:

- Gå ind i "Profiles" [Profiler] ved at trykke på ikonet, der svarer til symbolet ;
- Vælg farve ved at trykke på ikonet **CHANGE** og tryk herefter på ikonet **OK** for at bekræfte: nederst til venstre på displayet vises den ønskede farve, der angiver, at man er inde i denne profil;
- Gå videre til programmering af de drikke, der kan gemmes, som tidligere beskrevet: hver gang man går ind i sin profil, anvender maskinen de programmerede indstillinger.



Bemærk!

For at skifte profil trykkes på ikonet nederst til venstre, der svarer til den anvendte farve: herved får man adgang til valg af profiler:

- Tryk på ikonet **CHANGES**, og hvis man ønsker det, gås ind i en anden profil og der trykkes på **OK** for at bekræfte;
- Tryk på ikonet  hvis man ønsker at gå ud af profilerne.
- Når man er inde i menuen, vises profilens farve til højre (kun for valg af baggrund og temperatur).

RENGØRING

Rengøring af maskinen

Følgende dele af maskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffegrumsbeholder (A14),
- drypbakke (A9),
- indvendigt i maskinen, hvortil der er adgang gennem servicelugen (A11),
- vandbeholder (A13),

- kaffestudsens (A7) og varmtvandsdysen (A6),
- kaffepulvertragt (A3),
- infusionsenhed (A12),
- betjeningspanel (B)
- mælkebeholder (C)
- kande til varm chokolade (D)
- varmtvands-/damphane (E)



Pas på!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af maskinen. På de fuldautomatiske De'Longhi maskiner er det ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af maskinen.
 - Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra kanden til varm chokolade (D) og de af mælkebeholderens dele, der kommer i kontakt med mælken
- Termohylsteret C7 må hverken vaskes i opvaskemaskine eller kommes ned i vand.**
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

Rengøring af kaffegrumsbeholderen



Displayet angiver, at kaffegrumsbeholderen er fuld. Maskinen kan ikke lave kaffe, før kaffegrumsbeholderen er blevet gjort ren. Maskinen signalerer, at der er behov for at tømme beholderen, selvom den ikke er fyldt, hvis der er gået mere end 72 timer fra den første tilberedning (for at de 72 timer skal kunne måles korrekt, må maskinen aldrig slukkes med hovedafbrydere i position 0).

For at udføre rengøringen (med tændt maskine):

- Åbn servicelugen på forsiden (fig. 42), tag drypbakken (fig. 43) ud, tøm den og rengør den.
- Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: den medfølgende pensel har en spatel, som egner sig til denne operation.



Pas på!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen **altid** tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt.

Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres.

Rengøring af drypbakken



Pas på!

Hvis drypbakken ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i maskinen eller ved siden af den. Dette kan beskadige maskinen, bordpladen eller de nærmeste omgivelser.

Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød), der viser vandniveauet i den (fig. 44). Lige så snart indikatoren kommer til syne, skal drypbakken tømmes og rengøres.

Drypbakken fjernes på følgende måde:

1. Åbn servicelugen (fig. 42);
2. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 43);
3. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask dem;
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen ind igen;
5. Luk servicelugen.

Indvendig rengøring af maskinen



Fare for elektrisk stød!

Inden maskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se "Slukning"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig maskinen ned i vand.


1. Kontrollér jævnligt (cirka hver 100 kopper kaffe), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel og en klud.
2. Opsug alle rester med en støvsuger (fig. 45).

Rengøring af vandbeholderen

Cirka en gang om måneden, og hver gang vandfilteret udskiftes, skal vandbeholderen rengøres på følgende måde:

1. Tag filteret ud.
2. Rengør vandbeholderen med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel. Skyl den under rindende vand.
3. Skyl filteret og indsæt det (hvis til stede) i beholderen igen. Fyld vandbeholderen op med frisk vand og sæt den på igen.

Rengøring af kaffestudsene

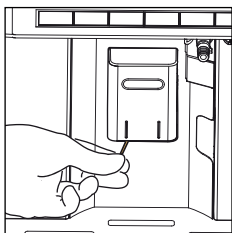

1. Rengør kaffestudsene med en svamp eller en klud.
2. Kontrollér at hullerne i kaffestudsene ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med en tandstikker.

Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffepulvertragten ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel.

Rengøring af infusionsenheden


Infusionsenheden (A12) skal rengøres mindst en gang om måneden.



Pas på!

Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Det skal sikres, at maskinen er blevet slukket korrekt (se "Slukning").
2. Åbn servicelugen (fig. 42).
3. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 43).

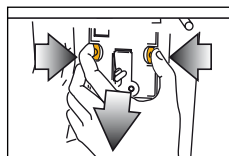

4. Tryk de to røde udløserknapper ind og træk samtidigt infusionsenheden udad.




Pas på!

SKYL KUN MED VAND


INGEN OPVASKEMIDLER - INGEN OPVASKEMASKINE

Rengør infusionsenheden uden brug af rengøringsmidler, da de vil kunne beskadige den.

5. Læg infusionsenheden i blød i vand i ca. 5 minutter og skyl den derefter under hanen.
6. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen og på tappen for neden; tryk herefter på PUSH, til der høres et klik.

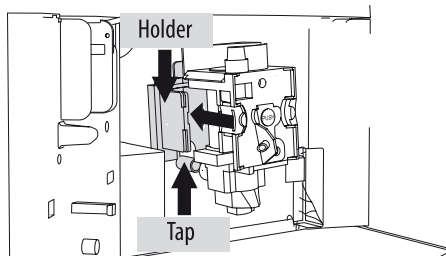

Bemærk!

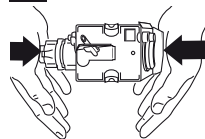


Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke hårdt samtidigt på den øverste og den nederste del, som vist på figuren.

7. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen.
8. Indsæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen igen.
9. Luk servicelugen.


Rengøring af kanden til varm chokolade (D)

Rengør kanden efter hver tilberedning, som beskrevet i det følgende:

1. Tag låget (D1) af ved at løfte det op;

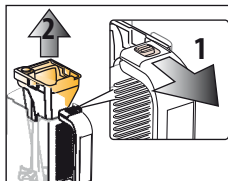

2. Fjern tragten (D2) ved at trykke på udløserknappen (D6) og løfte den op;
3. Tag dampudledningsrøret (D3) og mikseren (D4) ud;
4. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel.

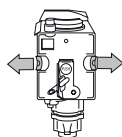

Alle dele kan tåle maskinopvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv.

5. Sæt alle dele på igen.




Bemærk!

Det er normalt at finde rester på mikseren under rengøringen: det er spor af jern i kakaoen, som tiltrækkes af mikserens magneter.

Rengøring af mælkebeholderen (C)

Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet i det følgende:


1. Tag låget (C1) af ved at løfte det;
2. Tag mælkebeholderen (C5) ud af termohylsteret (C6) ved at tage fat på de 2 sidehåndtag.

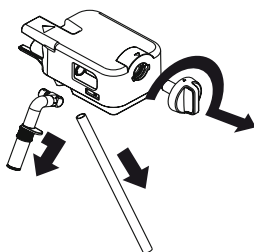

Pas på!

Termohylsteret må ikke fyldes med eller kommes ned i vand: rengør med en fugtig klud.

3. Tag mælkeudledningsrøret (C3) og mælkeopsugningsrøret (C5) ud.
4. Drej knappen til justering af skum med uret til "INSERT" (se figur) og tag den ud.
5. Vask omhyggeligt alle mælkeskummerenhedens dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Alle dele og beholderen kan

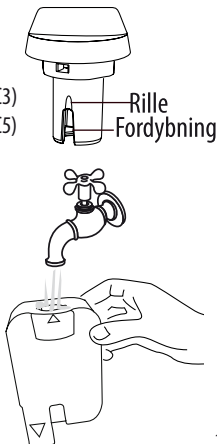

tåle maskinopvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv.

Vær særligt omhyggelig med at fjerne rester af mælk fra fordybningen og rillen under knappen (se figuren): rillen kan evt. skrubes med en tandstikker.

6. Skyl knappens sæde indvendigt (se figur) og hullet, hvor mælkeskummerenheden tilkøbes maskinen, under rindende vand.
7. Kontrollér også at opsugnings- og udledningsrørene ikke er tilstoppede af mælkerester.
8. Sæt drejeknappen på igen ved at placere pilen ud for "INSERT", og sæt også mælkeudlednings- og -opsugningsrøret på igen.
9. Indsæt mælkebeholderen i termohylsteret.
10. Sæt låget på mælkebeholderen igen.

AFKALKNING



Når symbolet vises, skal maskinen afkalkes.



Pas på!


Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan virke irriterende på hud og øjne. Det er yderst nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som er gengivet på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne for hvad man skal stille op, hvis midlet kommer i kontakt med hud eller øjne.




Bemærk!

Anvend udelukkende det af De'Longhi anbefalede afkalkningsmiddel. Garantien gælder ikke, hvis afkalkningen ikke udføres jævnligt.

1. Tænd maskinen.
2. Gå ind i programmeringsmenuen ved at trykke på ikonet ud for **MENU**: der bladres i menupunkterne ved at trykke på ikonerne ud for **▲** og **▼** indtil "Descaling" [Afkalkning] vises.
3. Tryk på ikonet ud for **OK** for at vælge funktionen. Tryk på **OK** igen for at bekræfte.

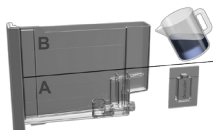

4. Displayet viser "ADD DESCALER FILL WATER TANK" [Til sæt afkalkningsmiddel Fyld vandbeholder op].
5. Tøm vandbeholderen helt og tag vandfilteret ud (hvis til stede);

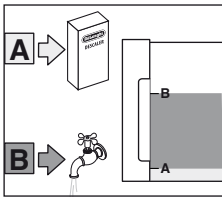


Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau **A** (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens side. Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau **B** og sæt vandbeholderen på plads.

Anbring en tom beholder med en min. kapacitet på 1,5 l under varmtvandshanen.



Der kommer varmt vand, der indeholder syre ud af hanen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Start afkalkningen ved at trykke på ikonet **OK**.
 - Afkalkningsprogrammet starter, og afkalkningsvæsken kommer ud af vandhanen. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række skylninger med jævne mellemrum for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen. Programmet varer cirka 30 minutter og vises af en bar, som fyldes og tømmes.
 - “Rinsing FILL WATER TANK” [Skylning FYLD VANDBEHOLDER OP]: Maskinen er nu klar til en skyllecyklus med rent vand. Tag vandbeholderen af, tøm den, skyl den under rindende vand, fyld den op med rent vand og sæt den på igen.
 - Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og placér den igen under varmtvandshanen.
 - Tryk på ikonet **OK** for at starte skylningen. Der kommer varmt vand ud af hanen.
 - Når displayet viser “Descaling complete Press OK” [Afkalkning udført Tryk på **OK**], trykkes på ikonet ok: maskinen slukkes.
 - Indsæt vandfilteret (hvis det anvendes) og fyld vandbeholderen.
- For at anvende maskinen trykkes på knappen .


INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Anmodning om afkalkning vises efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Maskinen er forindstillet på hårdhedsniveau 4 (meget hårdt vand). Hvis man ønsker det, kan maskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkningsoperationerne skal udføres mindre ofte.






Måling af vandets hårdhedsgrad

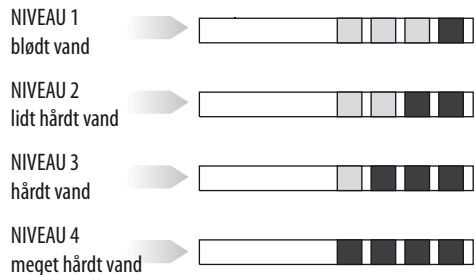- Tag den medfølgende teststrimmel “TOTAL HARDNESS TEST” ud af pakningen.

- Dyp strimlen fuldstændigt i et glas vand i cirka et sekund.
- Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhed, hver firkant svarer til 1 niveau.



Indstilling af vandets hårdhedsgrad

-  Gå ind i programmeringsmenuen ved at trykke på ikonet ud for MENU: der bladres i menupunkterne ved at trykke på ikonerne ud for  og  indtil “Water hardness” [Vandhårdhedsgrad] vises.
- Bekræft ved at trykke på ikonet **OK**.
- Tryk på  og  for at indstille niveauet, der svarer til vandhårdhedsgraden, som blev målt med teststrimlen (se fig. i foregående afsnit).
- Tryk på ikonet **OK** for at bekræfte indstillingen.
- Tryk på ikonet **ESC** for at gå ud af menuen.


Nu er maskinen omprogrammeret ifølge den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

VANDEFILTER (HVIS TIL STEDE)

Nogle modeller er udstyret med vandfilter: hvis Deres model ikke har vandfilter, anbefaler vi Dem at købe et hos et De'Longhi autoriseret servicecenter. For en korrekt brug af filteret, skal nedenstående anvisninger følges.

Installation af filteret


- Tag filteret ud af pakken
- Drej datoskiven indtil de næste 2 anvendelsesmåneder vises.

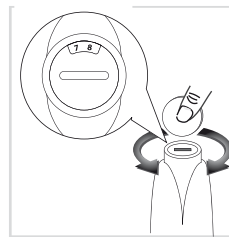

Bemærk

filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen forbliver

ubenyttet med filteret installeret.

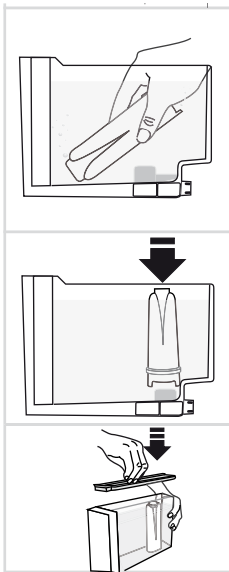

3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul, som vist på figuren, så længe som vandet løber ud af åbningerne i siden i over et minut.
4. Tag vandbeholderen ud af maskinen og fyld den op med vand.
5. Anbring filteret på hovedet i vandtanken og dyp det fuldstændigt i ca. 30 sekunder for at få alle luftbobler ud.
6. Indsæt filteret i dets leje og tryk det i bund.
7. Luk låget på beholderen og sæt den tilbage på maskinen.

Når filteret installeres på maskinen, skal maskinen informeres om dets tilstedeværelse.

8. Tryk på ikonet ud for **MENU** for at gå ind i menuen;
9. Der bladres i menu-punkterne ved at trykke på et

af ikonerne ud for symbolerne **▲** og **▼** indtil "Install water filter" [Installér vandfilter] vises på displayet.

10. Tryk på ikonet ud for **OK**.
11. Displayet viser "Install water filter Confirm?" [Installér vandfilter Bekræft?].
12. Tryk på ikonet ud for **OK** for at bekræfte valget: displayet viser "Water delivery PRESS OK?" [Udledning af varmt vand TRYK PÅ OK].
13. Anbring en beholder under varmtvandshanen (kapacitet: min. 100ml).
14. Tryk på ikonet ud for **OK** for at bekræfte: maskinen starter udledningen af vand, og displayet viser "Please wait" [Vent venligst].
15. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til "Pronto caffè" [Klar til kaffe].

Nu er filteret aktiveret, og man kan bruge maskinen.

Udskiftning af filteret



Når filterarmen vises på displayet, eller når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen ikke er blevet anvendt i 3 uger, skal filteret udskiftes:

1. Tag beholderen og det brugte filter ud;
 2. Tag det nye filter ud af pakningen og fortsæt, som beskrevet under punkt 3-4-5-6 i ovenstående afsnit.
 3. Anbring en beholder under varmtvandshanen (kapacitet: min. 100ml).
 4. Tryk på ikonet ud for **MENU** for at gå ind i menuen.
 5. Der bladres i menu-punkterne ved at trykke på et af ikonerne ud for symbolerne **▲** og **▼** indtil displayet viser "Replace water filter" [Udskift vandfilter].
 6. Tryk på ikonet ud for **OK**.
 7. Displayet viser "Confirm?" [Bekræft?].
 8. Tryk på ikonet ud for **OK** for at bekræfte valget;
 9. Displayet viser "Water delivery press ok" [Udledning af vand tryk på ok].
 10. Tryk på ikonet ud for **OK** for at bekræfte: maskinen starter udledningen af vand, og displayet viser "Please wait" [Vent venligst].
 11. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til "Pronto caffè" [Klar til kaffe].
- Nu er det nye filter aktiveret, og man kan bruge maskinen.

Fjernelse af filteret

Hvis man ønsker at anvende maskinen uden filteret, skal det fjernes, og maskinen skal informeres om, at man har taget det væk. Det gøres på følgende måde:

1. Tag beholderen og det brugte filter ud.
2. Indsæt vandbeholderen.
3. Tryk på ikonet ud for **MENU** for at gå ind i menuen.
4. Der bladres i menu-punkterne ved at trykke på et af ikonerne ud for symbolerne **▲** og **▼** indtil displayet viser "Remove water filter" [Fjern vandfilter].
5. Tryk på ikonet ud for **OK**.
6. Displayet viser "Confirm?" [Bekræft?];
7. Tryk på ikonet ud for **OK** for at bekræfte og ikonet ud for **ESC** for at gå ud af menuen.

TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Effekt:	1350W
Pumpetryk:	15 bar
Kapacitet vandbeholder:	1,4 liter
Mål BxHxD:	281x400x425 mm
Maks. kapacitet bønnebeholder	250 g
Maskinens vægt (med drypbakke)	13,8 Kg
Tilbehørets vægt:	
Vand-/damphane:	57g
Mælkebeholder:	720g
Chokoladekande:	378g
Længde strømkabel:	1,45m

CE Maskinen er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:





- EF-forordning Stand-by 1275/2008
- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer;
- Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer;
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.

BORTSKAFFELSE

















I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
 <p>FILL WATER TANK [FYLD VANDBEHOLDER]</p>	Der er ikke nok vand i beholderen, eller beholderen er ikke indsat.	Fyld beholderen med vand og/eller indsæt den korrekte ved at trykke den i bund til tilkoblingen høres
 <p>GROUND TOO FINE ADJUST MILL [FOR FINTMALET JUSTÉR KVÆRN]</p>	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Gentag kaffebrygningen og drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis udledningen efter mindst 2 brygninger stadig er for langsom, gentages reguleringen ved at dreje justeringsknappen et hak til. Hvis problemet vedvarer, kan man trykke på ikonet OK og lade vandet løbe ud af hanen, indtil udledningen er regelmæssig.
 <p>INSERT WATER SPOUT [INDSÆT VANDHANE]</p>	Vandhanen er ikke eller forkert indsat	Indsæt vandhanen til bunds
 <p>EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER]</p>	Kaffegrumsbeholderen er fyldt, eller der er gået mere end 3 dage fra første tilberedning (denne funktion sikrer god hygiejne i maskinen).	Tøm kaffegrumsbeholderen, rengør den og sæt den på plads igen. Vigtigt: når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres.

DA

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
 <p>INSERT GROUNDS CONTAINER [INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER]</p>	Kaffeegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Åbn servicelugen, træk drypbakken ud og indsæt kaffeegrumsbeholderen.
 <p>ADD PRE-GROUND COFFEE [TILSÆT FORMALET KAFFE]</p>	Der er valgt "formalet kaffe" men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten. Tragten (A8) er tilstoppet.	Kom formalet kaffe i tragten eller fravælg formalet funktionen. Tøm tragten ved hjælp af penslen, som beskrevet i afsnit "Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe".
 Afkalkning	Indikerer at det er nødvendigt at afkalke maskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i afsnittet "Afkalkning".
 Udsiftning af filter	Vandfilteret er udløbet.	Udsift filteret eller fjern det ved at følge anvisningerne i afsnittet "Vandfilter".
 <p>LESS COFFEE [REDUCÉR KAFFEMÆNGDEN]</p>	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere smag eller reducer mængden af formalet kaffe.
 <p>FILL BEANS CONTAINER [PÅFYLD BØNNEBEHOLDEREN]</p>	Der er ikke flere kaffebønner. Tragten til formalet kaffe er tilstoppet.	Fyld bønnebeholderen. Tøm tragten ved hjælp af penslen, som beskrevet i afsnit "Rengøring af kaffepulvertragten".
 <p>INSERT INFUSER ASSEMBLY [INDSÆT INFUSIONSENHEDEN]</p>	Infusionsenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Indsæt infusionsenheden, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af infusionsenheden".
 <p>INSERT MILK CONTAINER [INDSÆT MÆLKEBEHOLDER]</p>	Mælkebeholderen er ikke indsat korrekt.	Indsæt mælkebeholderen til bunds.


VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
 <p>DREJ KNAPPEN OVER PÅ CLEAN</p>	Rengør mælkeopskummerens låg med CLEAN-funktionen hver gang, der er blevet tilberedt en drik med mælk.	Drej knappen til justering af skum over på CLEAN.
 <p>DREJ KNAPPEN TIL JUSTERING AF SKUM</p>	Drejeknappen til justering af skum står forkert.	Drej knappen til justering af skum over i en af positionerne for justering af skummængde.
 <p>INSERT CHOCOLATE CARAFE [INDSÆT CHOKOLADEKANDEN]</p>	Chokoladekanden er ikke indsat korrekt.	Indsæt chokoladekanden til bunds.
 <p>CLOSE DOOR [LUK LUGE]</p>	Servicelugen er åben.	Luk servicelugen.
 <p>GENERAL ALARM [GENEREL ALARM]</p>	Maskinen er meget beskidt indvendigt.	Rengør maskinen omhyggeligt, som beskrevet i afsnittet "rengøring og vedligeholdelse". Hvis maskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal der rettes henvendelse til et servicecenter.
 <p>EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT [TOMT KREDSLØB PÅFYLD KREDSLØB] <i>afvekslende med</i> WATER DELIVERY PRESS OK [UDLEDNING AF VARMT VAND TRYK PÅ OK]</p>	Vandkredsløbet er tomt.	Tryk på OK og lad vandet løbe ud fra hanen, indtil udledningen er regelmæssig.




DA

FEJLFINDING

Herunder nævnes nogle mulige funktionsfejl.

Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal der rettes henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis energibesparelse ikke er slået til, anbringes kopperne på kopbakken i mindst 20 min., så de opvarmes. Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (ved at bruge varmtvandsfunktionen).
	Infusionsenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm infusionsenheden, inden der laves kaffe, ved at foretage en skylning (se afsnittet "Gode råd til en varmere kaffe").
	Kaffetemperaturen er lavt sat.	Indstil en højere kaffetemperatur gennem menuen.
Kaffen er for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning mens kaffemøllen arbejder (fig. 11). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe.
	Kaffeblendingen er ikke egnet.	Anvend en kaffeblending til espressomaskine.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning mens kaffemøllen arbejder (fig. 11). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe.
Der kommer ikke kaffe ud af hanerne på kaffestudsens, men langs servicelugen.	Hullerne i kaffestudsens er tilstoppede af tørt kaffepulver.	Rengør jævnlige kaffestudsens med en tandstikker, en svamp eller en lille køkkenbørste med hårde børster.
	Kaffetransportøren inde i servicelugen er blokeret.	Rengør omhyggeligt kaffetransportøren, specielt ved hængselene.
Kaffen kommer for hurtigt ud.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning mens kaffemøllen arbejder (fig. 11). Vær omhyggelig med ikke at dreje justeringsknappen for meget, ellers kan det ske, at udledningen bliver dråbevis, hvis man laver to kopper kaffe samtidigt.
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge haner på kaffestudsens.	Hanerne er tilstoppede.	Rengør hanerne med en tandstikker.
Der kommer ikke kaffe, men varmt vand ud af kaffestudsens.	Den formalede kaffe sidder fast i tragten (A8)	Tøm tragten ved hjælp af den medfølgende pensel, som beskrevet i afsnit "Rengøring af kaffepulvertragten".
 <p>Der kommer ikke mælk ud af mælkestudsens</p> <p>Mælken har store bobler eller kommer ud i sprøjt fra udledningsrøret eller er for lidt opskummet</p>	Mælkebeholderens låg er beskidt.	Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen".
	Mælken er ikke tilstrækkelig kold eller det er ikke letmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5°C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan der prøves med et andet mærke mælk.
	Drejknappen til justering af skum er forkeft indstillet.	Justér i henhold til anvisningerne i afsnittet "tilberedning af drikke med mælk".
	Mælkebeholderens låg eller knappen til justering af skum er snavsede	Rengør omhyggeligt låget og knappen på mælkebeholderen, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen".
Varmtvands-/dampdysen er beskidt		Rengør dysen som beskrevet i afsnittet "Rengøring af varmtvands-/dampdysen".

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
 <p>Mælken har store bobler eller er ikke godt opskummet</p>	Udledningsrøret er beskidt.	Rengør som beskrevet i afsnittet "Rengøring af cappuccinatoren efter brug".
	Mælken er ikke tilstrækkelig kold eller det er ikke letmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5°C) helst skummet- eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan der prøves med et andet mærke mælk.
	Dampdysen er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Monér alle hanens dele korrekt igen.
Maskinen tænder ikke	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Hovedafbryderen er ikke tændt.	Tryk hovedafbryderen i position I (fig. 1).
	Der er ikke trykket tilstrækkeligt på knappen  .	Hold knappen inde i nogle sekunder.
LONG kaffen har for meget creme	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning mens kaffemøllen arbejder (fig. 11). Forsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe.
"Energisparemodus" er slået til, men kopvarmeren er varm	Der er blevet tilberedt flere drikke lige efter hinanden.	
Chokoladen er ikke tyk nok	Det anvendte chokoladepulver indeholder ikke fortykningsmiddel.	Skift til et andet slags pulver.
	Der er ikke valgt den tykkeste konsistens.	Vælg den tykkeste konsistens ved at trykke på ikonet ud for  .
	Mængderne af mælk og chokoladepulver er ikke korrekte.	Følg anvisningerne i afsnittet "Tilberedning af varm chokolade".
Chokoladen er kold eller klumpet	Mikseren og dampudledningsrøret er ikke indsat korrekt i tragten.	Indsæt mikseren og dampudledningsrøret i tragten.
	Anvisningerne er ikke blevet fulgt.	Hæld først mælk/vand i tragten og derefter pulveret.
Der er sorte spor på mikseren under rengøringen	Mikserens magneter tiltrækker de spor af jern, der findes naturligt i kakaoen.	Gør den ren som angivet i afsnittet "rengøring af kanden til varm chokolade".