

TARTALOM

ELŐSZÓ	163
Az útmutatóban használt jelölések	163
A zárójelben olvasható betűk	163
Meghibásodások és szerviz	163
BIZTONSÁG	163
Alapvető biztonsági figyelmeztetések	163
RENDELTETTÉSZERŰ HASZNÁLAT	163
LEÍRÁS	164
A készülék leírása	164
A kezelőfelület leírása	164
A tejtartó leírása	164
A tartozékok leírása	164
A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK	164
A készülék ellenőrzése	164
A készülék felállítása	164
A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatba	165
A készülék üzembe helyezése	165
A KÉSZÜLÉKBEKAPCSOLÁSA	165
AKÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	165
A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI	166
Öblítés	166
Vízköoldás	166
A szűrő felszerelése	166
A szűrő cseréje (ha van)	166
Pontos idő beállítás	166
Automata bekapcsolás	166
Automata kikapcsolás	166
Automata standby / Automata kikapcsolás időzítése	167
Energiatakarékosság	167
A hőmérséklet beállítása	167
Vízkeménység beállítás	167
Nyelvi beállítások	167
Hangjelzés	167
Csészevilágítás	168
Gyári beállítások (reset)	168
Statistika funkció	168
KÁVÉFŐZÉS	168
A kávé ízének kiválasztása	168
A lefőzött kávé mennyiségének beállítása	168
"A saját beállítású kávé" mennyiségének személyre szabása	168
Tanácsok melegebb kávé érdekében	169
Kávéfőzés szemes kávéból	169
Kávéfőzés őrölt kávéból	169
TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE	170
A tejtartó feltöltése és behelyezése	170
Tejes alapú italok automatikus elkészítése	170
Tisztítása cappuccino funkció CLEAN	170
A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO és MILK funkciókhoz	171
FORRÓ VÍZ ÉS GŐZ ADAGOLÁSA	171
Forró víz adagolása	171
Az automatikusan adagolt forró víz mennyiségének beállítása	171
Gőz adagolása	171
Tanácsok a tejhab készítéséhez	171
A gőzadagoló fej tisztítása a használatot követően	172
TISZTÍTÁS	172
A cseptálca tisztítása és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása	172
A készülék belsejének tisztítása	172
A víztartály tisztítása	173
A kávé adagoló csőrök tisztítása	173
Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölszér tisztítása	173
A kávétartó szűrő tisztítása	173
A tejtartó tisztítása	173
Forró víz / gőz adagoló fűvóka tisztítása	174
VÍZKÖOLDÁS	174
A VÍZKEMÉNYSÉG MEGADÁSA	175
Vízkeménység mérés	175
A vízkeménység megadása	175
VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	175
A szűrő behelyezése	175
A szűrő cseréje	176
A szűrő eltávolítása	176
MŰSZAKI ADATOK	176
ÁRTALMATLANÍTÁS	176
A KIJELZŐN MEGJELÉNÍTETT ÜZENETEK	177
PROBLÉMAMEGOLDÁS	178

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy az „ETAM36.365” automata kávéfőzőgépet választotta. Kívánunk önnek sok kellemes pillanatot a kávéfőzőgép használatá során. Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben esetlegesen okozott károkat.

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Égési sérülések veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (2-3. old.).

Meghibásodások és szerviz

Meghibásodások esetén előbb próbálja meg a problémát „A kijelzőn megjelenített üzenetek” (177. old.) és a „Problémamegoldás” (178. old.) c. fejezetek segítségével megoldani. Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon a „Vevőszolgálathoz” a mellékelt telefonszámon. Amennyiben az ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javítási munkálatokat kizárólag a De’Longhi Márkaszervizével végeztesse. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági figyelmeztetések



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.

- Biztosítsa, a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes áramtalanításához kapcsolja ki a készülék oldalán elhelyezett főkapcsolót (2 ábra).
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani. Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag De’Longhi Márkaszervizzel cseréltesse ki.



Figyelem!

- A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hangarocell) tartsa gyermekektől távol.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításunkról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.



Veszély: Égési sérülések!

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

A készülék nem alkalmas kereskedelmi egységekben való használatra. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották.

Ne használja a készüléket:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben,
- falusi turisztikai egységekben,
- szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben,
- kiadó szobákban.

HASZNÁLATI ÚTUTMUTATÓ

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

- A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülé-

HU

sekhez és a készülékben keletkezett károkhoz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.





Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 - A old.)




- A1. Felső fedél
- A2. Szemes kávé tartó
- A3. Őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele rápatintós záródással
- A4. Őrölt kávé betöltő tölcser
- A5. A szemes kávé tartó fedele
- A6. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A7. Víztartály
- A8. Markolat a víztartály eltávolításához
- A9. A vízlágyító szűrő számára kialakított foglalat
- A10. Felső csészetartó
- A11. Kávé adagoló (állítható magasságú)
- A12. Meleg víz és gőz fúvóka
- A13. Tápvezeték csatlakozó
- A14. Kondenzvíz gyűjtő tartály
- A15. Csészetartó
- A16. Csepptálca
- A17. A csepptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A18. Zacstartó
- A19. Kávétartó szűrő
- A20. Főkapcsoló
- A21. A kávétartó szűrőt védő ajtó
- A22. Kapocs a kávétartó szűrő nyitásához
- A23.  gomb: a gép be- és kikapcsolására (stand by üzemmód) szolgál.
- A24.  gomb: a csésze melegítő be- és kikapcsolására szolgál

A kezelőfelület leírása

(2 - B old.)

A kezelőfelület néhány gombja kettős funkcióval rendelkezik: a leírásban a második funkció zárójelben olvasható.

- B1. Kávearoma kiválasztása  gomb: nyomja meg a kávé ízének kiválasztásához
- B2.  gomb: a kávé mennyiségének beállításához
- B3. **MENU** gomb a menü megnyitásához (programozás *MENÜBEN* a menüből való kilépésre szolgál)
- B4. Kijelző: segítséget nyújt a készülék használata során
- B5.  /OK gomb: forró víz adagoláshoz (A programozás menüben a kiválasztás megerősítésére szolgál)

- B6.  gomb: 1 csésze kávé készítéséhez a kijelzőn látható beállítások alkalmazásával
- B7.  gomb: 2 csésze kávé készítéséhez a kijelzőn látható beállítások alkalmazásával
- B8:  gomb: gőz adagoláshoz (A programozás menüben a menüpontok közötti haladásra szolgál)
- B9. **MILK** gomb: egy csésze tej melegítésére
- B10. **LATTE MACCHIATO** gomb: tejeskávé készítéséhez
- B11. **CAPPUCCINO** gomb: egy kapucsinó készítéséhez
- B12. **CAFFELATTE** gomb: egy tejeskávé készítéséhez (A programozás menüben a menüpontok közötti haladásra szolgál)

A tejtartó leírása

(2 - C old.)

- C1. A tejtartó fedele
- C2. Tejhab beállító gomb és CLEAN funkció
- C3. Tejtartó
- C4. Fedél eltávolítása gomb
- C5. Tejhab kivezető cső (állítható)
- C6. Tejfelszívó cső

A tartozékok leírása

(2 - D old.)

- D1. Őrölt kávé adagoló kanál
- D2. Ecset a tisztításhoz
- D3. Vízlágyító szűrő (néhány modell esetében)
- D4. Kapucsinó készítő fej / forró víz adagoló kioldó gomb
- D5. Kapucsinó készítő fej / forró víz adagoló
- D6. Tápvezeték
- D7. Vízkeménység mérő csík („Total Hardness Test“)
- D8. Vízköoldó

A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

A készülék felállítása



Figyelem!

A berendezés felállításakor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le. Miután a készüléket felállította, győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és a készülék felett legalább 15 cm szabad hely van.
- A készülék működés közben hőt ad le. Miután a készüléket

felállította, győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és a készülék felett legalább 15 cm szabad hely van.

- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne állítsa fel a készüléket olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az éles felületek, vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatba



Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán olvasható feszültségértékkel. A készüléket csak szabályosan bekötött legalább 10 A teljesítményű földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót.

A készülék üzembe helyezése



- A készüléket a gyárban kipróbálták, ezért teljesen természetes, ha a darálóban kávé maradványokat talál. Biztosítjuk önt arról, hogy a készülék új.
 - Tanácsos a víz keménységét a lehető leghamarabb beállítani a készüléken. A víz keménységének megadásához kövesse „A víz keménységének megadása” c. fejezetet (175. old.).
1. Csatlakoztassa a tápvezetéket a készülék hátulján elhelyezett csatlakozóba, majd a hálózati csatlakozóba (1 ábr.), és ellenőrizze, hogy megnyomta-e a készülék oldalán elhelyezett főkapcsolót (2 ábr.).

Válassza ki a kívánt nyelvet (a nyelvek kb. 3 másodpercenként váltakoznak):

2. amikor megjelenik a magyar nyelv, tartsa nyomva a /OK gombot (3 ábr.) néhány másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik: „Magyar Ny. beállítva”.

Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat:

3. „TARTÁLYT TÖLTSE FEL”: vegye ki a víztartályt (4 ábra), nyissa ki a fedelet (5 ábra), töltsse fel a MAX jelzésig friss vízzel (6 ábra), majd zárja vissza a fedelet, és helyezze vissza a tartályt.
4. „TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT”: Ellenőrizze, hogy a forró víz adagolót felhelyezte-e a fűvókára, majd helyezzen alá egy legalább 100 ml térfogatú edényt (7. ábr.).
5. A kijelzőn megjelenik a „Víz adagolás nyomjon OK-ot” felirat;
6. Nyomja meg a /OK gombot a megerősítéshez (3

ábra), a vízadagolóból víz folyik ki, majd automatikusan kikapcsol.

A készülék készen áll a használatra.



- Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy kapucsínó főzésére van szükség mielőtt a készülék elfogadható kávét készítené.
- A még finomabb kávé és a gép jobb teljesítménye érdekében azt tanácsoljuk, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt a „VÍZLÁGYÍTÓ SZÜRŐ” c. fejezetben leírtak szerint (175. oldal.). Ha az ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatain.

A KÉSZÜLÉKBEKAPCSOLÁSA



A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy megnyomta-e főkapcsolót (2 ábr.).

Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék az öblítés elvégzése után készen áll a használatra.



Az öblítés során a kávé adagoló csőéből, néhány csepp forró víz távozik, amelyet a cseptálcá fog fel. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (8 ábra): a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: „Melegítés, Kérem várjon”.

A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: „ÖBLÍTÉS”; így a készülékben nem csak a kazán melegszik át, hanem a csövekben áramló meleg víz felmelegíti a csöveket is. A készülék akkor érte el az üzemi hőmérsékletet, amikor a kijelzőn megjelenik a kávé ízét és mennyiségét jelző üzenet. Ha a készüléket kb. 1 percig nem használja, és az „Energia-takarékosság” funkció be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik az „Energia-takarékosság” felirat és az óra.

AKÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot.



Az öblítés során a kávé adagolóból néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot (8 ábr.).

- A kijelzőn megjelenik az „Kikapcs. folyamatban felirat; a készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol (készületi állapotba áll).



Megjegyzés!

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

- a gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket (8 ábr.);
- majd engedje fel a készülék oldalán elhelyezett főkapcsolót is (2 ábra).



Figyelem!

Ne nyomja meg a főkapcsolót, ha a készülék be van kapcsolva.

A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

A programozás menüt a MENÜ gomb megnyomásával nyithatja meg: a menüpontok közötti haladáshoz használja a < vagy > gombot (9 ábra).

Öblítés

Ezzel a funkcióval forró vizet ereszthet ki a vízadagolóból, amely átmelegíti a gép csővezetékét, és így a lefőzött kávé is melegebb lesz.

A funkció bekapcsolásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENU/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg ismételten a < vagy > gombot (9 ábra) amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Öblítés” felirat;
3. Nyomja meg a /OK gombot: a kijelzőn megjelenik az „Megerősíti?” kérdés;
4. Nyomja meg a /OK gombot (3 ábra): a készülékből forró víz távozik, amely átmelegíti a készülék csöveit, így a kávé is melegebb lesz.

Vízköoldás

A vízköoldáshoz olvassa el a 174. oldalon található utasításokat.

A szűrő felszerelése

A szűrő behelyezésével kapcsolatos információkért olvassa el a „Vízlágyító szűrő” c. fejezetet a 175. oldalon.

A szűrő cseréje (ha van)

A szűrő cseréjével kapcsolatos információkért olvassa el a „Szűrő cseréje” c. fejezetet a 176. oldalon.

Pontos idő beállítás

A kijelzőn a pontos idő beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENU/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg egymás után többször a < vagy > gombokat (9 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Pontos idő beállítás” felirat;

3. Nyomja meg a /OK gombot (3 ábra) és az óra mutató számjegyek villogni kezdenek;
4. Az óra módosításához nyomja meg a < vagy > gombot (8 ábra);
5. A megerősítéshez nyomja meg a /OK gombot: a perc mutató számjegyek villogni kezdenek;
6. A percek beállításához nyomja meg a < vagy > gombot (9 ábra);
7. A megerősítéshez nyomja meg a /OK gombot.

Ezzel beállította az időt: a menü bezárásához nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot.

Automata bekapcsolás

Az automata bekapcsolás segítségével beállíthatja a bekapcsolás időpontját, így a készüléket használatra készen találja a megadott időpontban (pl. reggel), és rögtön megkezdheti a kávé készítését.



Megjegyzés!

Ahhoz, hogy a funkció bekapcsoljon, szükség van arra, hogy beállítsa a pontos időt.

Az automata bekapcsolás funkció aktiválásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENU/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg a < vagy > gombot (9 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Automata bekapcsolás” felirat;
3. Nyomja meg a /OK gombot: a kijelzőn megjelenik az „Aktiválja?” felirat;
4. A megerősítéshez nyomja meg a /OK gombot;
5. Az óra beállításához nyomja meg a < vagy > gombot;
6. Az óra beállításához nyomja meg a < vagy > gombot; /OK gombot;
7. Nyomja meg a < vagy > gombot (9 ábra) a percek beállításához;
8. A megerősítéshez nyomja meg a /OK gombot;
9. A menüből való kilépéshez nyomja meg **MENÜ/ESC** gombot.

Az időpont megerősítését követően az automata bekapcsolás funkció indítását a kijelzőn a jel az óra mellett.

A funkció kikapcsolásához:

1. Válassza ki a menüből az automata bekapcsolás funkciót;
 2. Nyomja meg a /OK gombot: a kijelzőn megjelenik az „Inaktiválja?” felirat;
 3. A megerősítéshez nyomja meg a /OK gombot.
- A kijelzőn a jel a továbbiakban nem látható.

Automata kikapcsolás

Amikor ez a funkció be van kapcsolva:

- a készülék automatikusan kikapcsol, a mikor felengedi a

főkapcsolót. A készülék visszakapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót (A20), majd az ON/Standby gombot (A23).

Amikor ez a funkció ki van kapcsolva:

- a készülék készenléti (standby) üzemmódba kapcsol, és minimális mennyiségű áramot fogyaszt. A készülék visszakapcsolásához nyomja meg az ON/Standby gombot (A23).

A készülék kikapcsolt állapotának időtartamát az „automata kikapcsolás időzítése” menüpontban (ha az „automata kikapcsolás” funkció aktív) vagy az „automata standby időzítése” menüpontban (ha az „automata kikapcsolás” funkció ki van kapcsolva) állíthatja be.

Az automata kikapcsolás funkció be- és kikapcsolásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg a < vagy a > gombot (9 ábra) addig, amíg meg nem jelenik az „Automata standby időzítése” (vagy automata kikapcsolás időzítése) felirat;
3. Nyomja meg a Δ /OK gombot: a kijelzőn megjelenik az „Aktiválja?” vagy „Inaktiválja?” kérdés;
4. A megerősítéshez nyomja meg a Δ /OK gombot;
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot.

Automata standby / Automata kikapcsolás időzítése

Az automata kikapcsolás előtt eltelt időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perccel, 30 perccel, 1, 2, vagy 3 órával az utolsó használatot követően kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg egymás után többször a < vagy a > gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Automata standby időzítése” vagy az „Automata kikapcsolás időzítése” felirat;
3. Nyomja meg a Δ /OK gombot;
4. Nyomja meg a < vagy a > gombot (9 ábra) addig, amíg meg nem jelenik a kívánt működési idő (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra);
5. A megerősítéshez nyomja meg a Δ /OK gombot;
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ/ESC** peruscire dal menü.

Ezzel beállította az automata kikapcsolást.

Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást.

Az „Energiatakarékosság” funkció be- és kikapcsolásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal
2. Nyomja meg a < vagy a > (9 ábra) gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Energiatakarékosság” felirat;
3. Nyomja meg a Δ /OK gombot: a kijelzőn megjelenik az

„Inaktiválja?” kérdés (vagy „Aktiválja?” felirat ha a funkció ki van kapcsolva);

4. Az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Δ /OK gombot;
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot.

Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor a kijelzőn megjelenik az „Energiatakarékosság” felirat, ha kb. 1 percig nem használja a készüléket.

Megjegyzés!

- Energiatakarékosság üzemmódban a gépnek szüksége van néhány másodpercre, mielőtt az első kávét lefőznie, mert időre van szükség ahhoz, hogy felmelegedjen.
- Bármilyen ital elkészítése előtt nyomjon meg egy gombot az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez, pl. nyomja meg a kívánt italhoz tartozó gombot.

A hőmérséklet beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, járjon el az alábbiak szerint:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg a < vagy a > gombokat (9 ábra) addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Hőm. beállítás” felirat;
3. Nyomja meg a Δ /OK gombot;
4. Nyomja meg a < vagy a > gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt hőmérséklet (●=alacsony; ●●●●=maximum);
5. A megerősítéshez nyomja meg a Δ /OK gombot;
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot.

Vízkezelés beállítás

A vízkezelés megadásához olvassa el a 175. oldalon található utasításokat.

Nyelvi beállítások



A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg a < vagy a > gombot (9 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Nyelv beállítása” felirat;
3. Nyomja meg a Δ /OK gombot;
4. Nyomja meg egymás után a < vagy a > gombot, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik a kijelzőn;
5. A megerősítéshez nyomja meg a Δ /OK gombot;
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot.

Hangjelzés



Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a hangjelzést, amelyet a készülék a gombok megnyomásakor vagy a tartozékok fel-

és leszerelésekor ad. A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg a < vagy > gombot (9 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Hangjelzés” felirat;
3. Nyomja meg a  /OK gombot: a kijelzőn megjelenik az „Inaktíválja?” (vagy „Aktíválja?” felirat, ha a funkció ki volt kapcsolva);
4. A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  /OK gombot;
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot.

Csészevilágítás



Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a csészemegvilágítást: a gép alapbeállításában a funkció be van kapcsolva. A világítás minden kávéfőzőskor, tejes ital készítőskor és öblítőskor bekapcsol. A funkció be- vagy kikapcsolásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg a < vagy > gombot (9 ábra) addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Csészevilágítás” felirat;
3. Nyomja meg a  /OK gombot: a kijelzőn megjelenik az „Inaktíválja?” felirat (vagy „Aktíválja?” felirat, ha a funkció ki van kapcsolva);
4. A csészevilágítás funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  /OK gombot;
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot.

Gyári beállítások (reset)


Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a mennyiségi beállításokat a gyári értékre (kivéve a nyelvet - ott a beállított nyelv marad).

A gyári beállítások visszaállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg ismételten a < vagy > (9 ábra) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Gyári beállítás” felirat;
3. Nyomja meg a  /OK gombot;
4. A kijelzőn megjelenik a „Megerősíti?” felirat
5. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a  /OK gombot.

Statisztika funkció

Ezzel a funkcióval megjelenítheti a készülékre vonatkozó statisztikai adatokat. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
2. Nyomja meg ismételten a < vagy > (9 ábra) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Statisztika” felirat;
3. Nyomja meg a  /OK gombot;

4. A < vagy > gomb (9 ábra) megnyomásával ellenőrizheti az alábbiakat:
 - a készülék hány kávét főzött;
 - a készülék összesen hány tejes italt készített;
 - összesen hány liter vizet használt fel;
 - hány vízköeltávolítást hajtott végre;
 - hányszor cserélte ki a vízlágyító szűrőt.
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a **MENÜ/ESC** gombot.

KÁVÉFŐZÉS

A kávé ízének kiválasztása

A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávét főz.

Az alábbi erősségi fokozatok közül választhat:

Extra lágy íz


Lágy íz

Normál íz


Erős íz

Extra erős íz

A kávé ízének megváltoztatásához nyomja meg ismételten a

 gombot (10 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt íz.



A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál kávét főz. A kávé mennyiségének beállításához nyomja meg a  gombot (11 ábra), amíg meg nem jelenik a kívánt kávémenyiséghez tartozó üzenet:


Kiválasztott Kávé	A kávé mennyisége a csészeben (ml)
SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ	Programozható: ≈20-tól ≈180-ig
RÖVID KÁVÉ	≈40
NORMÁL	≈60
HOSSZÚ	≈90
EXTRAHOSSZÚ KÁVÉ	≈120

“A saját beállítású kávé” mennyiségének személyre szabása

A készülék gyári beállítás szerint “SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ” készítése esetén kb. 30 ml kávét főz. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Helyezzen egy csészt a kávé adagoló csőre alá (12. ábr.).
2. Nyomja meg a  (11 ábra), amíg meg nem jelenik a „SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ” felirat.
3. Tartsa lenyomva a  gombot (15 ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „1 SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ Men-

ny. beprogramozás" felirat. Amikor a gép megkezdi a kávé adagolását, engedje fel a gombot;

- Amint a kávé eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg a  gombot (15 ábra).

Ezzel beállította a csészébe öntött kávé mennyiségét.


A kávédaráló beállítása

A kávédarálónak nincs szüksége beállításra (legalábbis kezdetben), mert a gyári beállítás megfelelő kávé adagolást biztosít. Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávé őrlés finomságát a szabályozó gomb segítségével (13 ábr.).



Megjegyzés!

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

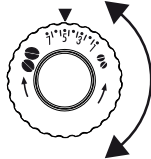



Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik le, fordítsa el a gombot egy fokozattal az óramutató járásával megegyező irányba a 7 szám felé.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, fordítsa el a gombot a kívánt irányba még egy osztással.

Tanácsok melegebb kávé érdekében

Ha azt szeretné, hogy a kávé melegebb legyen:

- a programozás menüben található „Öblítés” funkció segítségével öblítse át a gépet (166. oldal).
- vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót);
- a programozás menüben válasszon ki melegebb kávéhőmérsékletet (167. oldal);
- nyomja meg a  gombot a csészemelegítő bekapcsolásához (a kijelzőn a  jel látható).

Kávéfőzés szemes kávéból





Figyelem!

Ne használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkreteszik.

- Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (14. ábr.).
- A kávé adagoló csőrei alá helyezzen:
 - 1 csészét, ha 1 csésze kávé kíván főzni (15. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 csésze kávé kíván főzni (17. ábra).





- Engedje le a kávé adagolót, hogy a lehető legközelebb legyen a csészéhez: ennek köszönhetően javul a kávéhab minősége (16. ábra).

- Nyomja meg a kívánt mennyiségnek megfelelő gombot (1 csésze  vagy 2 csésze ).

- A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamat előrehaladtát jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.



Megjegyzés:

- A kávé készítése közben a kávéadagoló gombok ( vagy ) egyikének megnyomásával bármikor leállíthatja a folyamatot.
- A kávéfőzés végén, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, tartsa nyomva (a kávéfőzés befejezését követő 3 másodpercen belül) a kávé adagoló gombok valamelyikét ( vagy ).

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.



Megjegyzés!

- A használat során a kijelzőn megjelenik néhány üzenet (TARTÁLY TÖLTSE FEL, ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT, stb.) amelyek jelentését „A kijelzőn megjelenített üzenetek” c. fejezetben olvashatja (177. oldal).
- Ha melegebb kávé szeretne, olvassa el a „Tanácsok melegebb kávé érdekében” c. fejezetet (a 169. oldalon).
- Ha kávé csak cseppekben folyik le, túl híg, kevés rajta a hab vagy túl hideg, olvassa el a „Problémamegoldás” c. fejezet tanácsait a 178. old.-on.

Kávéfőzés örölt kávéból




Figyelem!


- Az örölt kávé ne önts be a készülékbe, amikor az ki van kapcsolva, mert a kávé szétszóródhat a gépben, és összepiszolhatja. Ezzel károkat okozhat a készülékben.
- Ne öntsön egyszerre 1 csapott adagolókanálnál több kávé a gépbe, mert összepiszolódhat, vagy a tölcser eltömődhet.



Megjegyzés!

Ha örölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

- Nyomja meg egymást követően többször a  gombot (10. ábra), amíg a kijelzőn az „Örölt kávé” felirat nem villog.
- Nyissa ki a szemes kávé tartó fedelét, majd az örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser fedelét, és emelje fel.
- Ellenőrizze, hogy a tölcser nincs-e eltömődve, majd öntsön egy csapott adagoló kanálnyi örölt kávé (18. ábr.).
- Helyezzen egy csészét a kávéadagoló csőre alá.

- Helyezzen egy csészét a kávéadagoló csőre alá.  (15 ábra).
- A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamat előrehaladtát jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.



Megjegyzés!

Ha az „Energiatekarekosság” funkció aktív, az első kávé elkészítése néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe.

TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE



Megjegyzés!

- Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, tisztítsa meg a tejtartó fedelét és a forró víz fúvókát „a tejtartó tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint (173. és 174. old.).

A tejtartó feltöltése és behelyezése

- A kioldó gomb (C4) megnyomásával és a fedél ezzel egyidejű felemelésével távolítsa el a fedelet (19 ábra);
- Töltse fel a tejtartót megfelelő mennyiségű tejjel. Ne töltsön a tartón jelölt MAX. mennyiségnél több tejet a tartóba (20. ábr.). A tartály oldalán található osztások kb. 100 ml-es mennyiséget jelölnek.



Megjegyzés!

- A homogén és krémes tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5° C).
- Ha az „energiatekarekosság” funkció aktív, az ital elkészítése néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe.

- Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívó cső megfelelően illeszkedik a tejtartó fedelének alján kialakított helyére (21. ábr.).
- Helyezze vissza a tejtartóra a fedelet, és nyomja lefelé, amíg nem hallja a rögzítést jelző kattantást.
- Vegye ki a forró víz adagolót az adagolón elhelyezett gomb megnyomásával (22A ábra)
- Tolja vissza teljesen a tejtartót a fúvókára (23 ábra): a gép hangjelzést ad (ha a hangjelzés funkció be van kapcsolva).
- Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőre és a tejhab adagoló cső alá, állítsa be a tej adagoló cső hosszúságát úgy, hogy elég közel legyen a csészéhez. Ehhez elég, ha lefelé húzza az adagolót (24. ábr.).
- Az egyes funkciók leírását az alábbiakban olvashatja.

A tejhab mennyiségének beállítása

A tejhab beállítására szolgáló gomb elforgatásával beállíthatja az ital elkészítése során a csészébe öntött tejhab mennyiségét.

A gomb helyzete	Leírás	Javaslat
	Nincs hab	CAFFELATTE MILK (meleg tej)
	Kevés hab	LATTE MACCHIATO
	Max. mennyiségű hab	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO / MILK (TEJHAB)

Tejes alapú italok automatikus elkészítése

A kezelőfelületen található a CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ÉS MILK (TEJ) automatikus elkészítését szabályozó gombok. Ezen italok valamelyikének elkészítéséhez elegendő ha elvégzi az alábbiakat:

- Töltse fel és helyezze fel a tejtartót a korábbiakban leírtak szerint.
- Fordítsa el a tejtartó tetejére elhelyezett tejhab beállítására szolgáló gombot, amíg a kívánt tejhab mennyiséget nem jelöli.
- Nyomja meg a kívánt italhoz tartozó gombot: a kijelzőn megjelenik az ital neve és a folyamat előrehaladtát, a kijelzőn megjelenő állapotjelző csík mutatja.
- Néhány másodperc elteltével a tej kifolyik a tej adagoló csövön, és megtölti a csészét. Azon italok esetében, ahol erre szükség van, a gép a tej elkészítését követően automatikusan megfőzi a kávé.



Megjegyzés!

- Ha az elkészítés során meg kívánja szakítani a tej vagy a kávé adagolását, nyomja meg a hozzá tartozó gombot.
- Az elkészítés végén, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé vagy tej mennyiségét, tartsa nyomva (a kávéfőzés befejezését követő 3 másodpercen belül) a tejes italok valamelyikének elkészítésére szolgáló gombot.
- Ne hagyja hosszabb ideig a tejtartót szobahőmérsékleten: minél melegebb a tej (az ideális hőmérséklet 5°C), annál rosszabb lesz a tejhab minősége.

Tisztítása cappuccino funkció CLEAN



Figyelem! Égési sérülések veszélye

A tejtartó belső csöveinek tisztítása közben a tej adagoló csőből némi forró víz és gőz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A tejes funkciók használatát követően a kijelzőn az alábbi felirat villog: „GOMB A CLEAN POZ.-BA”. A készülékben maradt tej eltávolításához kövesse az alábbiakat:

- Hagyja a tejtartót a készülékre felhelyezve (nincs szükség a tartó kiürítésére);

- Helyezzen egy csészét vagy egyéb edényt a tej adagoló cső alá.
- Fordítsa el a tejhab szabályozó gombot a „CLEAN” állásba (25 ábra): a kijelzőn megjelenik a folyamat előrehaladtát jelző csík és a „Tisztít. folyamatban, kérem várjon” felirat. A tisztítás automatikusan leáll.
- Állítsa vissza a beállításra szolgáló gombot a kívánt tejhab mennyiségére.
- Vegye le a tejtartó fedelét, és tisztítsa meg a gőz fúvókát egy szivaccsal (26.ábr.).



Megjegyzés!

- Amennyiben egyszerre több tejes alapú italt kíván főzni, a tejtartó tisztítását elegendő az utolsó ital elkészítése után elvégezni.
- A tejtartóban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben.
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.

A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO és MILK funkciókhoz.

A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO és MILK funkciókhoz.

- Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőre és a tej adagoló cső alá.
- Tartsa nyomva az egyik funkció gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „TEJ BEPROGRAMOZÁS Menny. beprogramozás” felirat.
- Engedje fel a gombot. A készülék megkezdí a tej adagolását.
- Amint a tej eléri a csészében a kívánt mennyiséget, nyomja meg ismételten a gombot.
- A gép megszakítja a tej adagolását, és ha a program kávé is tartalmaz, néhány másodperc múlva megkezdí a kávé adagolását. A kijelzőn a „Menny. beprogramozás KÁVÉ BEPROGRAMOZÁS” felirat.
- Amint a kávé eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg ismét a gombot. A kávé adagolása megszakad.

Ezzel a készülék elmentette az új tej és kávé mennyiségek beállítását.

FORRÓ VÍZ ÉS GŐZ ADAGOLÁSA



Figyelem! Égési sérülések veszélye.

A forró víz vagy gőz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A forró víz adagoló átmelegszi, ezért az adagolót csak a fülénél fogja meg.





Megjegyzés!

Ha az „Energiatakarékosság” funkció aktív, a forró víz vagy gőz




elkészítése néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe.

Forró víz adagolása

- Ellenőrizze, hogy a forró víz adagolót megfelelően helyezte-e fel (7 ábr.).
- Helyezzen egy edényt az adagoló alá (a lehető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki).
- Nyomja meg a  /OK (fig. 3). A kijelzőn megjelenik az „Készítés folyamatban” felirat; a gépből forró víz folyik le, és a kijelzőn megjelenik a „FORRÓ VÍZ” felirat. A folyamat előrehaladtát, a kijelzőn megjelenő állapotjelző csík mutatja.
- A készülék egyszerre kb. 250 ml forró vizet adagol, majd a folyamat automatikusan leáll. Amennyiben a forró víz adagolását meg kívánja szakítani, nyomja meg a gombot  /OK .



Az automatikusan adagolt forró víz mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 250 ml forró vizet adagol automatikusan. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

- Helyezzen az adagoló alá egy edényt.
- Tartsa nyomva a  /OK gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „FORRÓ VÍZ menny. beprogramozás” felirat, majd engedje fel a  /OK gombot.
- Amikor a víz eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg még egyszer a  /OK gombot.

Ezzel a készülék elmentette az új beállítást.

Gőz adagolása

- Ellenőrizze, hogy a forró víz adagolót megfelelően helyezte-e fel (7 ábr.).
- Töltse a melegíteni / habosítani kívánt folyadékot egy edénybe, és merítse a gőzadagoló / kapucsínó (D5) készítő fejet a folyadékba.
- Nyomja meg a  gombot: néhány másodperc elteltével a kapucsínó készítő fejből gőz távozik, amely felmelegíti a folyadékot, és a kijelzőn megjelenik a „GŐZ” felirat;
- Amikor a folyadék eléri a kívánt hőmérsékletet, nyomja meg a  gombot a gőzadagolás megszakításához. (Azt tanácsoljuk, ne adagoljon folyamatosan gőzt 3 percnél hosszabb ideig).



Figyelem!

A kifröccsenő forró folyadék okozta sérülések elkerülése érdekében a gőzadagoló fejet csak a gőzadagolás leállítását követően vegye ki a folyadékból.

Tanácsok a tejhab készítéséhez



- Az edény méretének megválasztásakor vegye figyelembe,

hogy a folyadék térfogata a 2-3-szorosára növekszik.

- A gazdag és krémes tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5°C).
- A tejhab krémesebb lesz, ha az edényt lassú körkörös mozdulatokkal (lentől felfelé) mozgatja.
- Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, tisztítsa meg a fejet az alábbi fejetet utasításainak megfelelően.

A gőzadagoló fej tisztítása a használatot követően

Minden használatot követően tisztítsa meg a gőz adagoló fejet, ezzel elkerülheti, hogy a fejen maradt tej elzárja az adagoló nyílását.

1. Helyezzen egy edényt a kapucsínó készítő fej alá, majd nyomja meg a  /OK gombot, és folyasson ki némi vizet a kapucsínó készítő fejből (3 ábr.). Majd a  /OK gomb ismételt megnyomásával állítsa le a forró víz adagolását.
2. Várjon néhány percet, amíg a kapucsínó készítő fej kihűl, majd nyomja meg forró víz adagoló fejen elhelyezett gombot, és vegye le. Az egyik kezével tartsa a fejet, a másikkal csavarja az óramutató járással ellentétes irányba, és húzza lefelé a kapucsínó készítő fejet (27 ábr.).
3. Húzza le a gőzadagoló fejét is (28A ábra).
4. Ellenőrizze, hogy a 28B ábrán nyílal jelölt lyuk nincs-e eltömödvé. Szükség esetén tisztítsa meg egy tűvel.
5. Egy langyos vízbe áztatott szivaccsal mossa el a kapucsínó készítő fejet.
6. Tegye vissza a fűvókát, és körkörös mozdulatokkal tolja rá vissza a kapucsínó készítő fejet, amíg nem érzi, hogy a helyén van.

TISZTÍTÁS



- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékekkel a tisztításhoz nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen része sem mosható mosogatógépben a tejtartó kivételével (C).
- A kávémaradványok vagy egyéb lerakódások eltávolításához ne használjon éles fémtárgyakat, mert megkarcolhatják a fém vagy műanyag felületeket.

A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik az „ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT” felirat, ürítse ki és tisztítsa ki a zacstartót. Amíg nem tisztítja ki a zacstartót, a készülék nem főz kávé. A készülék akkor is jelzi a zacstartó kiürítését, ha a tartó nincs tele, de eltelt 72 óra a tisztítást követő első kávéfőzést követően. A készülék a 72 órát

csak akkor tudja megfelelően számlálni, ha ezalatt az idő alatt a készüléket nem kapcsolja ki a főkapcsolóval.



Figyelem! Égési sérülések veszélye

Ha egymás után több kapucsínót készít a fém csészetartó felület átmelegszik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Vegye ki, ürítse ki és tisztítsa ki a cseptálcát (29 ábra).
- Ürítse ki és gondosan tisztítsa ki a zacstartót úgyelve arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott kávé: a mellékelt ecseten egy erre a célra kialakított spatula is található.
- Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki (30 ábra).



Figyelem!

Amikor kivesszi a cseptálcát, a zacsgyűjtőt is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele.

Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

A cseptálca tisztítása és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása



Figyelem!

A cseptálcában van egy piros úszó, amely mutatja a víz szintjét (31. ábr.). Ürítse ki, és tisztítsa ki a cseptálcát, mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó szintjéből. Ha a cseptálcát nem üríti ki rendszeresen, a víz túlfolyhat a tálcá oldalán, és árokat okozhat a gépben, vagy a felületen, ahová a gépet helyezte.

A cseptálca eltávolításához:

1. Vegye ki a cseptálcát, és a zacstartót (29. ábr.);
2. Ürítse ki és mossa el a cseptálcát és a zacstartót;
3. Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki.
4. Helyezze vissza a cseptálcát és a zacstartót a készülékbe.

A készülék belsejének tisztítása



Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd „Kikapcsolás” fejezetet), és húzza ki az elektromos csatlakozóból. A készüléket ne merítse vízbe.

1. Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta), hogy a készülék belseje (amelyhez a cseptálca kivételét követően férhet hozzá) nem piszkos-e. Szükség esetén tisztítsa ki a készüléket a tartozékok között található ecsettel és egy szivaccsal.

2. A maradék szennyeződésekét szívja ki egy porszívóval (32. ábr.).

A víztartály tisztítása

1. Tisztítsa ki a víztartályt (A7) rendszeresen (havonta kb. egyszer vagy a vízlágyító szűrő cseréjét követően - ha van) enyhe tisztítószerrel és egy nedves ronggyal.
2. Távolítsa el a szűrőt (ha van), és mossa át folyóvíz alatt.
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltsse fel a tartályt friss vízzel, majd tegye vissza a tartályt is.

A kávé adagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivacs vagy ruha segítségével tisztítsa meg a kávé adagoló csőreit (33A ábr.).
2. Ellenőrizze, hogy a kávé adagoló csőrei nincsenek-e eldugulva. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (33B ábr.).

Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölsér tisztítása

Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta egyszer), hogy az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölsér (A4) nem tömődött-e el. Szükség esetén tisztítsa ki a tölsért a tartozékok között található ecsettel (D2).

A kávé tartó szűrő tisztítása



A kávé tartó szűrőt legalább havonta egyszer (A19) tisztítsa meg.



Figyelem!

Ne vegye ki a kávé tartó szűrőt, ha a készülék be van kapcsolva.

1. Győződjön meg arról, hogy a gépet megfelelően kapcsolta-e ki (lásd „A gép kikapcsolása” c. fejezetet a 165. oldalon).
2. Nyissa ki a készülék jobb oldalán található kávé tartó szűrőt védő ajtó (34 ábra).
3. Nyomja be egyszerre a két piros kioldó gombot, és húzza a kávé tartó szűrőt kifelé (35 ábra).
5. Merítse a kávé tartó szűrőt vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt.

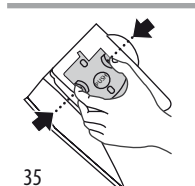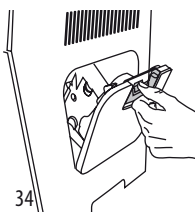


Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE EL - NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

A kávé tartó szűrő tisztításához ne használjon tisztítószerrel,


mert károsíthatja a szűrőt.

6. Az ecset (D2) segítségével távolítsa el a kávé tartó szűrő foglalatán maradt és az ajtó nyílásán keresztül látható esetleges kávélerakódásokat.
7. A tisztítást követően helyezze vissza a kávé tartó szűrőt: helyezze tartóelemre, majd nyomja meg a PUSH feliratnál, amíg nem kattant.

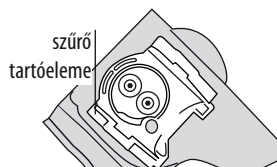


Megjegyzés!

Ha a kávé tartó szűrőt nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa a szűrőt a megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a rajzon látható módon.

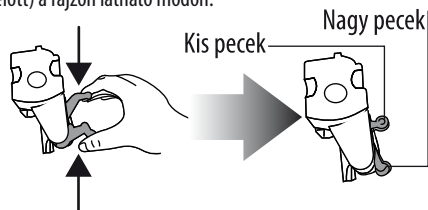

8. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a piros gombok kiugrottak-e.

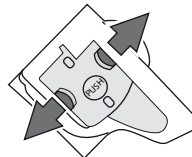

9. Zárja vissza a kávé tartó szűrőt védő ajtót.
10. Helyezze vissza a víztartályt.


A tejtartó tisztítása

Minden tejes ital készítését követően tisztítsa meg a tejtartót az alábbiak szerint:

1. Vegye le a tejtartó fedelét.
2. Vegye ki a tej adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.
3. Fordítsa el a tejhab beállítására szolgáló gombot az óramutató járásával megegyező irányba az „INSERT” (lásd az ábrát) feliratig, majd húzza ki.
4. Az egyes részeket mossa el mosogatószeres meleg vízzel. A minden alkatrész mosható mosogatógépben. Az alkatrészeket helyezze a mosogatógép felső rekeszébe. Különösen ügyeljen arra, hogy a gomb alatti csatornában és nyílásban (lásd az oldalsó ábrát) ne maradjon


tej; szükség esetén távolítsa el a csatornában maradt tejet egy fogójával.

- Mossa el folyó vízzel a tejhab beállítására szolgáló gomb foglatának belsejét (lásd az ábrát).
- Ellenőrizze, hogy a tejfelszívó csőben és az adagoló csőben nem maradt-e tej.
- Tegye vissza a gombot úgy, hogy a nyíl az „INSERT” feliraton legyen, és a tej adagoló csőve egy vonalban álljon a tejfelszívó csővel.
- Helyezze vissza a tejtartó fedelét.

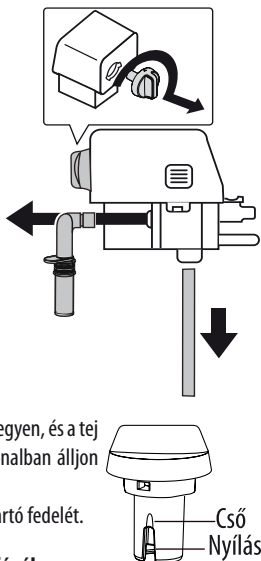

Forró víz / gőz adagoló fúvóka tisztítása

A tejes italok készítését követően távolítsa el a fúvóka tömitéseit található tejmaradványokat egy szivaccsal.

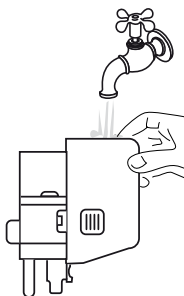



VÍZKŐOLDÁS

Végezze el a vízkőeltávolítást, amikor a kijelzőn a „” felirat villog.




Figyelem!

- A vízkőoldó olyan savakat tartalmaz, amelyek irritálhatják a bőrt és a szemet. Tartsa be a gyártó által a csomagoláson feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket, és a teendőket bőrrel való érintkezés vagy szembe kerülés esetén.
 - Csak De'Longhi márkájú vízkőoldót használjon. Ne használjon szulfaminsav vagy ecet alapú vízkőoldót, mert ebben az esetben a jótállás érvényét veszti. A jótállás abban az esetben is érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a vízkőoldást.
- Kapcsolja be a készüléket.
 - Lépjén be a menübe a **MENÜ/ESC** gomb segítségével.
 - Nyomja meg a < vagy a > gombot, amíg meg nem jelenik a „Vízköoldás” menüpont.
 - Válassza ki a  /OK gomb megnyomásával: a kijelzőn megjelenik „Megerősíti?” felirat. A megerősítéshez nyomja meg a  /OK gombot.
 - A kijelzőn váltakozva olvasható a „VÍZKŐOLDÁS”, „ÜRÍTSE


KI A CSEPTÁLCÁT” és a „Vegye ki a szűrőt” (ha van) és a „TEGYEN BE VÍZKŐOLDÓT NYOMJON OK-T” felirat.

- Ürítse ki teljesen a víztartályt (A9) és távolítsa el a vízlágyító szűrőt (ha van); majd ürítse ki és tegye vissza a cseptálcát (29 ábra) és a zacstartót.
- Öntsön a tartályba annyi vízkőoldót, hogy elérje a tartály hátsó felére nyomtatott A jelzést (36 ábra) (ez egy 100 ml-es csomagnak felel meg), majd öntse fel annyi vízzel (1 l), hogy elérje a B jelzést (36 ábra; ezt követően helyezze vissza a tartályt).
- Helyezzen a forró víz adagoló alá egy legalább 1,5 l-es edényt (7 ábra).

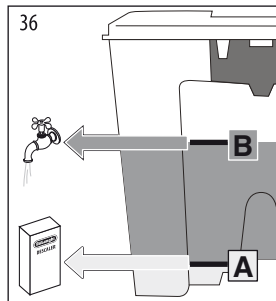



Figyelem! Égési sérülések veszélye

Az adagolóból savas forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- Az oldat behelyezésének megerősítéséhez nyomja meg a  /OK gombot. A vízkőoldó program során a készülék automatikus számos átmosást végez, amellyel eltávolítja a készülékben képződött vízkövet. A kijelzőn megjelenik a „VÍZKŐOLDÁS Kérem várjon” felirat. A program elindul, és a vízkőoldós víz a forró víz adagolón keresztül távozik.

Kb. 30 perc elteltével a kijelzőn megjelenik az „ÖBLÍTÉS, A TARTÁLYT TÖLTSE FEL” felirat.

- A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Vegye ki és ürítse ki a víztartályt, majd mossa át folyóvízzel, töltsse fel, és helyezze vissza: A kijelzőn megjelenik az „ÖBLÍTÉS, NYOMJON OK-T” felirat.
- A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Vegye ki és ürítse ki a víztartályt, majd mossa át folyóvízzel, töltsse fel, és helyezze vissza: A kijelzőn megjelenik az „ÖBLÍTÉS, NYOMJON OK-T” felirat.
- Az öblítés indításához nyomja meg az  /OK gombot. A forró víz távozik az adagolóból, és a kijelzőn megjelenik az „ÖBLÍTÉS, kérem várjon” felirat.
- Amikor a víztartály teljesen üres, a kijelzőn megjelenik az „Öblítés Befejezve, Nyomja le az OK-t” felirat.
- Nyomja meg a  /OK gombot.
- Helyezze vissza a szűrőt a tartályba (ha korábban eltávolította), töltsse fel ismételtelen a víztartályt, és a készülék készen áll a használatra.


A VÍZKEMÉNSÉG MEGADÁSA

A VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST felirat a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

A készüléket gyári alapbeállításaként 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén a készüléket beállíthatja a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízkőoldást.

Vízkeménység mérés

1. Vegye ki a csomagolásból az útmutatóhoz mellékelt „TOTAL HARDNESS TEST” tesztcsíkot.
2. Mártsa be teljesen a tesztcsíkot egy pohár vízbe kb. 1 másodpercre.
3. Vegye ki a csíkot a vízből, és rázza le róla a vizet. Kb. 1 perc elteltével a víz keménységétől függően 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi foknak felel meg.

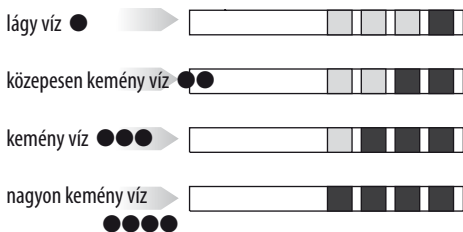

A vízkeménység megadása

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal.
2. Nyomja meg a < vagy a > gombot, amíg meg nem jelenik a „Vízkeménység” menüpont.
3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a Δ /OK gombot.
4. Nyomja meg többször egymás után a < vagy a > gombot, a tesztcsíkon jelzett vízkeménységi szint beállításához (lásd az előző fejezet ábráját).
5. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a Δ /OK gombot.
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot.

Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.

VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modell vízlágyító szűrővel is rendelkezik. Ha az ön gépében is van ilyen szűrő, azt tanácsoljuk ezen szűrőket a De'Longhi vevőszolgálatán vásárolja meg. A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

A szűrő behelyezése

1. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból.
2. Fordítsa el a dátum kijelző korongot (lásd 37 ábra), amíg meg nem jelenik a következő 2 hónap.


i Megjegyzés

a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 2 hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de benne hagyja a szűrőt, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

3. Vegye ki a víztartályt, és töltsse fel vízzel.
4. A szűrőt kissé megdöntve, hogy a légbuborékok távozhassanak, helyezze a tartályba kb. 10 másodpercre úgy, hogy teljesen elmerüljön a vízben (38 ábr.).
5. Helyezze be a szűrőt az erre a célra kialakított foglalatba (39A ábra), és nyomja be teljesen.
6. Zárja vissza a tartály fedelét (39B ábra), majd helyezze vissza a tartályt a gépbe. A szűrő beszerelésekor jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek.


A szűrő beszerelésekor jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek.

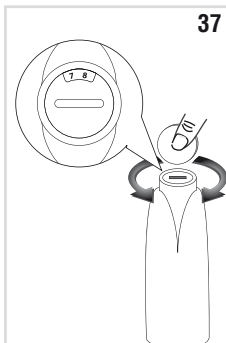


7. A menü megnyitáshoz nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot;
8. Nyomja meg a < vagy a > gombot (9 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Telepítse a szűrőt” felirat;
9. Nyomja meg a Δ /OK gombot.
10. A kijelzőn megjelenik a „Telepíti?” felirat.
11. A kiválasztás megerősítéséhez Δ /OK pekkor a kijelzőn megjelenik a „Vízadagolás, nyomjon OK-t”.
12. Helyezzen a forró víz adagoló alá egy edényt (min. térfogat: 100 ml).
13. Nyomja meg a Δ /OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a készülék megkezdja a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a „Kérem várjon felirat”.



14. Az adagolás befejezését követően a gép automatikusan visszatér „Kávé kész” állapotba.
Ekkor a szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

A szűrő cseréje



Amikor a kijelzőn megjelenik a  felirat, letelt a két hónap (lásd a dátumot), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt:

1. Vegye ki a víztartályt a benne lévő használt vízsűrővel együtt;
2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból.
3. Fordítsa el a dátum kijelző korongok (lásd a 37 ábrát), amíg meg nem jelenik az elkövetkező 2 hónap (a szűrő élettartama 2 hónap);
4. Töltse fel a víztartályt;
5. A szűrőt kissé megdöntve, hogy a légbuborékok távozhaszanak, helyezze a tartályba úgy, hogy teljesen elmerüljön a vízben (38 ábr.).
6. Helyezze be a szűrőt a számára kialakított foglalatba (39A ábra) és tolja be teljesen. Zárja vissza a tartály fedelét (39B ábra), majd helyezze vissza a tartályt a készülékbe;
7. Helyezzen az adagoló alá egy edényt (min. térfogat: 100 ml).
8. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
9. Nyomja meg a < vagy a > gombot (8 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Kicsereéli a a szűrőt?” felirat;
10. Nyomja meg a /OK gombot;
11. A kijelzőn megjelenik a „Megerősíti?” felirat.
12. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a /OK gombot;
13. A kijelzőn megjelenik a “Vízadagolás, Nyomjon OK-ot”;
14. Nyomja meg a /OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a készülékből víz folyik le, a kijelzőn megjelenik a „Kérem várjon” felirat.
15. Az adagolás befejezését követően a gép automatikusan visszatér „Kávé kész” állapotba.

Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

A szűrő eltávolítása

Ha a készüléket szűrő nélkül kívánja tovább használni, vegye ki a szűrőt, és jelezze az eltávolítását a gépnek. Kövesse az alábbiakat:

1. Vegye ki a víztartályt a benne lévő használt vízsűrővel együtt;
2. Nyissa meg a menüt a **MENÜ/ESC** gombbal;
3. Nyomja meg a < vagy a > gombot (9 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „A szűrő telepítése” felirat;
4. Nyomja meg a /OK gombot;
5. A kijelzőn megjelenik a „Törli a telepítést?” felirat;
6. A megerősítéshez nyomja meg a /OK gombot, a kilépéshez nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Felvett teljesítmény:	1450 W
Nyomás:	15 bar
A víztartály max. térfogata:	1,3 l
Méretek: HxMxSZ:	195x325x500 mm
Kábel hossza:	1,80 m
Tömeg:	10,8 kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége:	150 g

CE A készülék megfelel az alábbi CE irányelveknek:


- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

A KIJELEZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK




ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS	A víztartályban nincs elegendő mennyiségű víz.	Töltse fel és/vagy helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattann.
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT	A zacctartály (A18) tele van.	Ürítse ki, és tisztítsa ki a zacctartót és a csepptálcát, majd helyezze őket vissza (29 ábr.). Fontos: amikor kivesszi a csepptálcát, a zacsgyűjtőt is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT	A kávét túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávét, és miközben a kávédaráló működik, fordítsa el a daráló finomságát szabályozó gombot (13 ábr.) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, fordítsa el a szabályozó gombot még egy fokozattal (lásd a kávédaráló beállításának lépéseit a 169. oldalon).
TEGYE BE A ZACCTARTÓT	A tisztítást követően nem tette vissza a zacctartót.	Vegye ki a csepptálcát, és helyezze be a zacsgyűjtőt.
TÖLTSE BE AZ ŐRÖLT KÁVÉT	Kiválasztotta az „őrölt kávé” funkciót, de nem tett őrölt kávét a tölcserbe.	Tegyen őrölt kávét a tölcserbe, vagy kapcsolja ki az őrölt kávé funkciót (18 ábra).
VÉGEZZEN VÍZKÖLDÁST	Azt jelzi, hogy a készülékben vízköoldásra van szükség.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot lásd „Vízköoldás” c. fejezetet a 174. oldalon.
CSÖKK. A KÁVÉ MENNY-T	Túl sok kávét használt.	A  gomb (10 ábra) megnyomásával állítson be lagyabb ízt, vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉ-TARTÓT	Elfogyott a szemes kávé.	Tölts fel a szemes kávé tartót (14 ábra).
	Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser eltömődött.	Az eset segítségével ürítse ki a tölcser, „Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően (old. 173).
TEGYE BE A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉGET	A tisztítást követően nem tette vissza a kávétartó szűrőt.	Tegye vissza a kávéfőző egységet a „A kávétartó szűrő tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően (old. 173).
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS	A készülék belseje nagyon piszkos.	Tisztítsa meg gondosan a készüléket a „tisztítás” c. fejezetben leírtaknak megfelelően. Ha a tisztítást követően a készüléken még mindig látható az üzenet, forduljon egy szervizhez.
ÜRES RENDSZER A RENDSZERT TÖLTSE FEL VÍZADAGOLÁS NYOMJON OK-T	A gép belső vízvezeték rendszere üres	Nyomja meg az OK gombot, és hagyja, hogy a víz addig folyjon le (D5), amíg az adagolás egyenletes nem lesz.
CSERÉLJE KI A SZŰRŐT	A vízlágyító szűrő az élettartama végére ért.	Cserélje ki vagy távolítsa el a vízlágyító szűrőt a „Vízlágyító szűrő” c. fejezetben foglaltaknak megfelelően.
GOMB A CLEAN HELYZETBE	A készülék tejes italt készített, végezze el a tejtartó belső csöveinek tisztítását.	Forgassa a tejhab szabályozó gombot CLEAN állásba.
TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT	A vízadagoló nem helyezte be, vagy a behelyezés nem megfelelő	Helyezze be a vízadagolót (D5) ütközésig.
TEGYE BE A TEJTARTÓT	A tejtartót nem helyezte be megfelelően.	Helyezze be megfelelően a tejtartót (23 ábra).

HU

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban olvashatja az esetleges meghibásodásokat.

Ha a problémát nem sikerül a leírtak segítségével megoldania, forduljon a Márkaszervizhez.

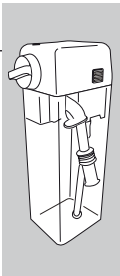PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a csészemelegítőt, és hagyja a csészéket legalább 20 percig melegedni. Vízzel melegítse fel a csészéket (MEG): az átöblítéshez használja a forró víz funkciót).
	A kávé tartó szűrő kihűlt mert 2/3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően.	A kávéfőzés megkezdése előtt melegítse elő a szűrőt, a megfelelő öblítés funkcióval (166. old).
	A kávé hőmérsékletét alacsonyra állította.	A menüben válasszon a magasabb kávé hőmérsékletet (167. old).
A kávé túl híg vagy kevés rajta a hab.	A kávé túl durvára darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (13. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető (lásd a „kávédaráló beállítása” c. fejezetet a 169. old).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal a 7 szám felé (13. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető (lásd a „kávédaráló beállítása” c. fejezetet a 169. old).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőrén (vagy egyikén sem)	A csőrök eldugultak.	Tisztítsa ki a csórt egy fogvájóval (33B ábr.).
 <p>Nem folyik ki tej az adagoló csőből</p> <p>A tejhabban nagy buborékok vannak, szakaszosan folyik ki a csőből vagy a tej nem eléggé habos</p>	A tejtartó fedele piszkos	Tisztítsa meg a tejtartó fedelét „A tejtartó tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően (18. ábr.).
	A tej nem elég hideg, vagy nem félszíros.	Használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félszíros vagy zsírszegény tejet. Ha az eredménnyel még így sem elégedett, próbáljon meg másik márkájú tejet használni.
	A tejhab szabályozó gomb beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a „Tejes italok készítése” c. fejezet utasításainak megfelelően (14. ábr.).
	A tejtartály fedele vagy a tejhab szabályozó gombja piszkos	Tisztítsa meg a tejtartó fedelét és a tejhab szabályozó gombot „A tejtartó tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint. „A tejtartó tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően (173. oldalon).
	Forró víz / gőz adagoló fűvóka nem tiszta	Tisztítsa meg a fűvókát a „Forró víz / gőz adagoló fűvóka tisztítása” c. fejezet utasításainak megfelelően (174. old).
 <p>A tejhabban nagy buborékok vannak, szakaszosan folyik ki a csőből vagy a tej nem eléggé habos</p>	Az adagoló piszkos.	Végezze el a fej tisztítását „Az adagoló tisztítása használat után” c. fejezetben foglaltaknak megfelelően (172. oldalon).
	A készüléket nem sikerül bekapcsolni	<p>A csatlakozót nem helyezte be megfelelően.</p> <p>Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózatba.</p> <p>A főkapcsoló (A20) nincs bekapcsolva.</p>
Nem lehet kivenni a kávé tartó szűrőt	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	A  gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket (165. oldalon).