

A close-up, artistic photograph of a coffee grinder's burrs. The burrs are light-colored, possibly white or cream, and are arranged in a spiral pattern. Coffee particles of various sizes are captured in mid-air, falling from the burrs. The background is a soft, warm, golden-brown color, creating a sense of motion and texture.

Bruksanvisning

EXAM44X.3Y
FEB4435

RIVELIA


DēLonghi

Innholdsfortegnelse


RIVELIA BESKRIVELSE AV MASKINEN	4
RIVELIA BESKRIVELSE AV PANEL OG HJEMMESIDE	6
RIVELIA BESKRIVELSE AV TILBEHØRET	7
RIVELIA FØRSTE BRUK AV MASKINEN	8
Velg ditt språk	8
Velg dag og tid	9
Fyll vanntanken	9
Sett inn kaffebønnebeholderen	9
Første tilkobling	9
Anbefalinger	10
Kontroller hardheten til vannet	10
Still inn vannhardheten	10
Profiler	11
Veiledning	11
RIVELIA SLÅ PÅ MASKINEN	12
RIVELIA SLÅ AV MASKINEN	13
RIVELIA MENYINNSTILLINGER	14
Skylling	14
Avkalking	14
Vannfilter	14
Generelt	14
Autostopp	15
Brukerstøtte	15
Mal & Tøm	15
Kaffetemperatur	15
Statistikk	16
Språk	16
Dato og klokkeslett	16
Innstillinger for kaffekvern	16
Vannhardhet	17
Tømme krets	17
Standardverdier	18
RIVELIA KAFFEDRIKKER	19
Klargjøre maskinen for å lage kaffedrikker	19
Direktevalg kaffedrikker	19
Egendefinerte kaffedrikker	19
Tilberedelse med forhåndsmalt kaffe	20
RIVELIA EXTRA SHOT	22

RIVELIA ANVISNINGER FOR TILBEREDNING AV KAFFEDRIKKER	23
Anbefalinger for en varmere kaffe.....	23
RIVELIA BEAN ADAPT TECHNOLOGY	24
RIVELIA COFFEE ROUTINE	25
RIVELIA STEAM-TAST: DAMP FOR Å SKUMME MELKEN	26
Hvilken melk skal brukes?.....	26
Skum melken eller den vegetabilske drikken.....	26
Tilberede varm melk (ikke skummet)	27
Skyll damprøret etter hver bruk.....	27
Vil du skylle damprøret?	27
RIVELIA STEAM-TAST: VARMT VANN	28
Direkte drikkevalg	28
Egendefinerte kaffedrikker.....	28
RIVELIA “MY”-FUNKSJON.....	29
RIVELIA	30
Velg drikken (Bruk bønnene som er igjen i kaffekvernen for å lage en drikk):	30
Mal & Tøm (Foreta en tom malesyklus for å fjerne bønnene som er igjen i kaffekvernen)	30
Du kan nå fortsette med å skifte ut bønnebeholderen.....	30
RIVELIA MASKINRENGJØRING.....	31
DELER SOM KAN VASKES I OPPVASKMASKINEN.....	32
Maskinens innvendige rørkrets.....	32
Bønnebeholder.....	32
Beholder for kaffegrut.....	33
Dryppeskål og kopperist.....	33
Innsiden av maskinen.....	34
Vannbeholder.....	34
Dyser i kaffeuttak	34
Trakt for forhåndsmalt kaffe	35
Uttrekkbar bryggeenhet.....	35
Dampdyse	36
RIVELIA AVKALKING.....	37
RIVELIA AVHERDINGSFILTER.....	40
Installasjon av filteret.....	40
Skifting eller fjerning av filter	40
RIVELIA VANLIGE MELDINGER OG ADVARSELMELDINGER	42
RIVELIA FAQ.....	45

Rivelia Beskrivelse av maskinen

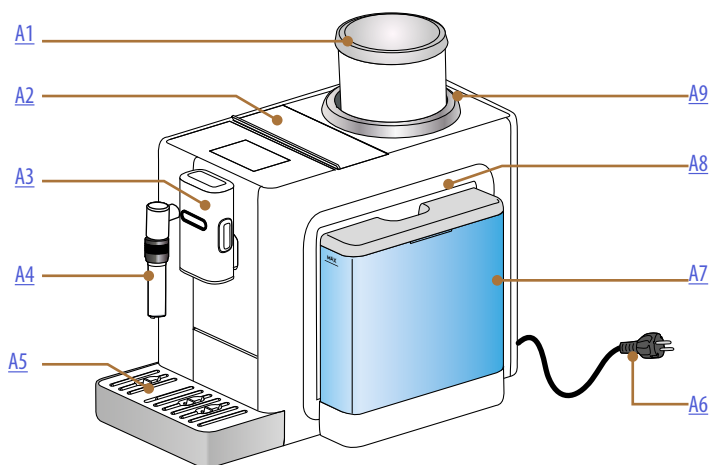


- A1.** Bønnebeholder med lokk
- A2.** Lokk som rommer rommet for måleskje/forhåndsmalt kaffe
- A3.** Kaffeuttak (kan reguleres i høyden)
- A4.** Dampør/varmtvannsuttak
- A5.** Dryppeskål
- A6.** Strømledning
- A7.** Vanntank med lokk
- A8.** Luke for tilgang til bryggeenheten (kan nås når vanntanken er fjernet)
- A9.** Justeringsring for malenivå

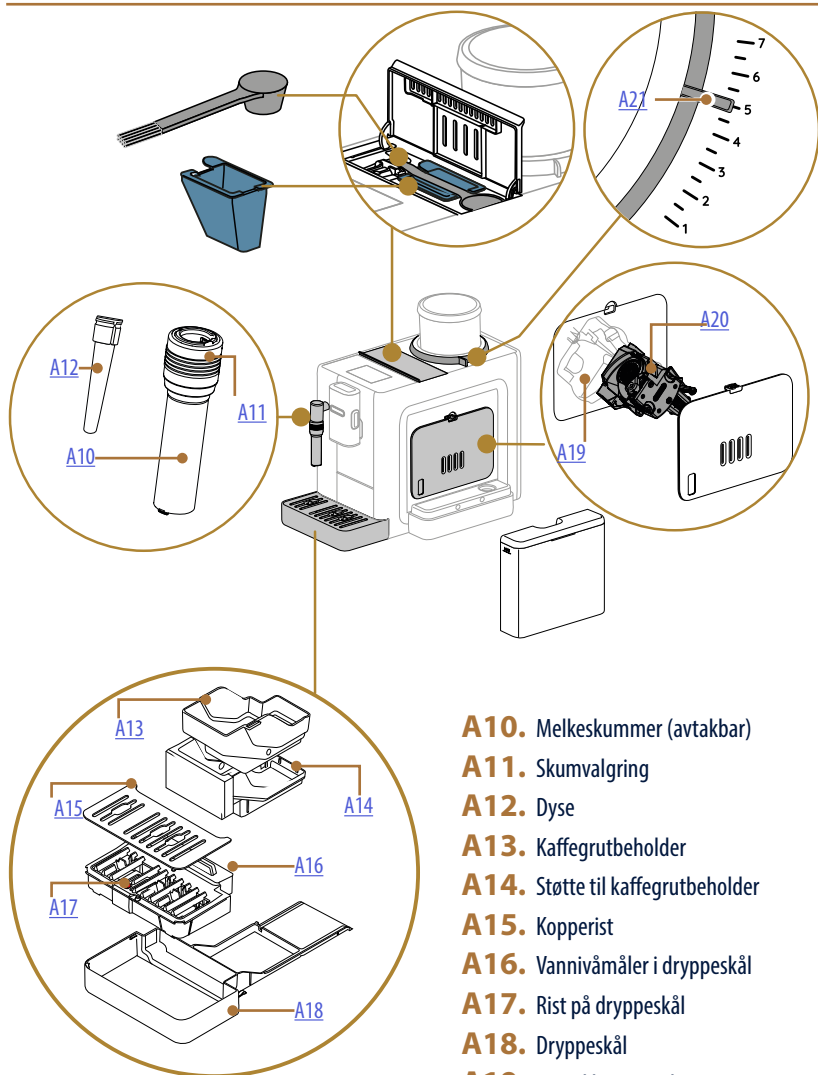


- A10.** Melkeskummer (avtakbar)
- A11.** Skumvalgning
- A12.** Dyse
- A13.** Kaffegrutbeholder
- A14.** Støtte til kaffegrutbeholder
- A15.** Kopperist
- A16.** Vannivåmåler i dryppeskål
- A17.** Rist på dryppeskål
- A18.** Dryppeskål
- A19.** Hus til bryggeenhet
- A20.** Bryggeenhet
- A21.** Indikator for maleinnstilling

Rivelia Beskrivelse av panel og hjemmeside



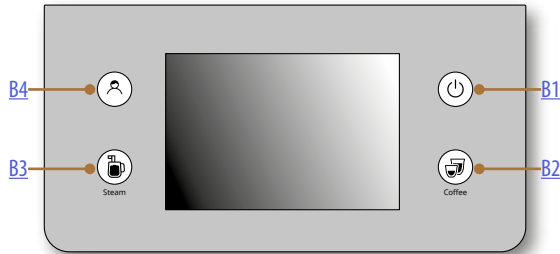


- B1.** Bryter ON/Standby
- B2.** Drikkevalgtast
- B3.** Funksjonsknapp damp/varmtvann
- B4.** Profilvalgtast

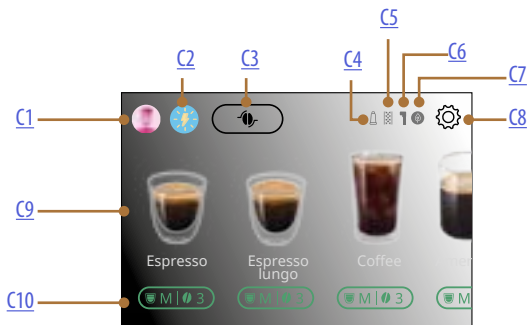

- C1.** Valgt profil
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Varsellampe for mettet filter
- C5.** Avkalkingslampe
- C6.** Varsellampe for damprør
- C7.** Lampe energisparing
- C8.** Programmeringsmeny
- C9.** Direkte drikkevalg
- C10.** Valglinje for egendefinerte drikker

Rivelia Beskrivelse av tilbehøret

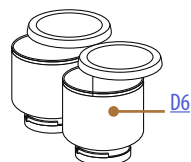

INNE I TILBEHØRSROMMET PÅ MASKINEN [A2](#)

- D1.** Måleskje/børste for forhåndsmalt kaffe
- D2.** Uttrekbar trakt for forhåndsmalt kaffe

PÅ INNSETTINGSSTEDET TIL BØNNEBEHOLDEREN I MASKINEN

- D3.** Beskyttelsesdeksel for kaffekvern

INNE I TILBEHØRSPAKKEN


- D4.** Reagensstrimmel "Water hardness test"
- D5.** Avkalkingsmiddel
- D6.** Utskiftbar bønnebeholder



Rivelia Første bruk av maskinen




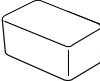

NB!


- Eventuelle kafferester som finnes i kaffekvernen kan tilskrives testreguleringene som foretas på maskinene før de lanseres på markedet, og er bevis på den dype omtanken vi har for våre produkter.
- Før første gangs bruk, må man skylle alt avtakbart tilbehør (dampør, vanntank) som er beregnet på å komme i kontakt med vann eller melk med varmt vann.

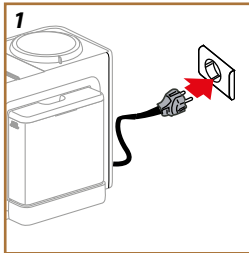

1. Koble strømkabelen til strømnettet (Fig. 1).


Maskinen slår seg på og vil veilede innstillingene i henhold til dine behov. Følg instruksjonene på skjermen og Rivelia vil være klar til bruk!

Her er alt du trenger:	
	Friskt drikkevann
	Bønnebeholder (Finnes i tilbehørspakken)
	Dine favorittkaffebønner
	En beholder (se til at kapasiteten er minst 0,2L)
	Vannhardhetstest (Finnes i tilbehørspakken)

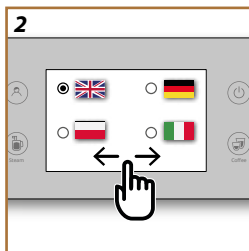

Velg ditt språk

2. Bla gjennom sidene på skjermen (fig. 2) til språket ditt vises, og velg deretter det tilhørende flagget.
3. Trykk "Ferdig" for å gå videre til neste trinn.

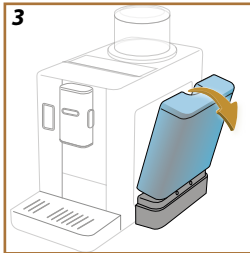

3

Velg dag og tid


4. Velg nøyaktig dato og klokkeslett og trykk på "Neste". Velg format og trykk på "Neste".

Fyll vanntanken

5. Ta ut vanntanken.

NB!

Vipp vanntanken litt slik at den kan tas ut på riktig måte (fig. 3).

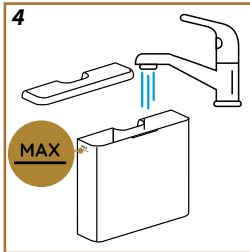


4


6. Fyll på med friskt drikkevann opp til MAX-nivået (fig. 4) og sett vanntanken inn i maskinen igjen. Trykk deretter på "Neste".

Sett inn kaffebønnebeholderen

7. Kontroller at malenivåindikatoren står på "5".
8. Ta en av kaffebønnebeholderne, snu den opp ned og sørg for at den nedre delen er ordentlig lukket. For å være sikker, vri den nedre delen mot klokken til du hører et klikk (fig. 5). Kaffebønnebeholderen er riktig lukket når de

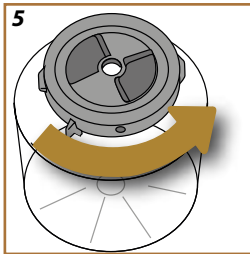


5

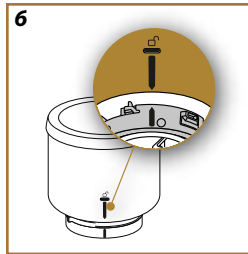


6

to pilene er på linje (fig. 6). Trykk på "Neste".

9. Fyll kaffebønnebeholderen med kaffebønner og lukk den. Trykk på "Neste".
10. Fjern beskyttelsesdekslet fra kaffebønnebeholderen (D3).

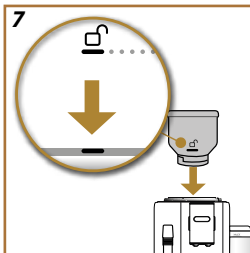


7

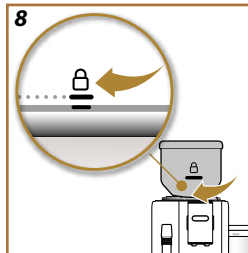

8

11. Sett kaffebønnebeholderen på plass og vri den med klokkeretningen for å låse den. For å sette den inn riktig, må man justere symbolet ☐ i forhold til merket på den nedre ringen (fig. 7). Når den er satt inn, vrir du beholderen til posisjon ☐ (Fig. 8). Trykk på "Neste".

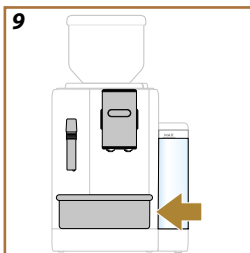

9

Første tilkobling

12. Plasser en beholder med en minimumskapasitet på 0,2L under kaffe- og damputtakene (fig. 9).
13. Trykk "Ja" for å starte skyllingen. Uttaket avbrytes automatisk.

Anbefalinger

Anbefalinger vises i displayet. Les disse nøye. De vil hjelpe deg i forbindelse med bruken av maskinen. Trykk på "Neste" for å fortsette.





Kontroller hardheten til vannet

Maskinen må avkalkes etter en forhåndsbestemt bruksperiode som avhenger av hardheten til vannet. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises. Fortsett som beskrevet nedenfor:

1. Trykk på "Start" og fjern den medfølgende reagensstrimmelen "Total hardness test" fra emballasjen (i welcome pack). Trykk på "Neste".
2. Dypp strimmelen helt ned i et glass med vann i ca. et sekund.
3. Ta strimmelen opp av vannet og rist den forsiktig. Trykk på "Neste". Etter cirka ett minutt vil det vises 1, 2, 3 eller 4 rødfargede firkanter, avhengig av vannets hardhetsgrad. Hver firkant tilsvarer 1 nivå. Trykk på "Neste".

Still inn vannhardheten

4. Trykk på kulen som tilsvarer hardhetsgraden som ble avlest i forrige punkt, som gjengitt i tabellen herunder:

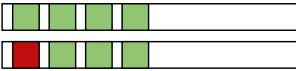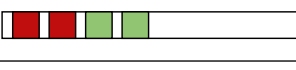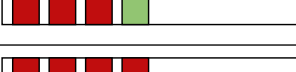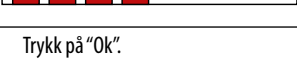Reagensstrimmel	Vannhardhet
	Nivå 1
	Nivå 2
	Nivå 3
	Nivå 4


5. Trykk på "Ok".
6. Nå er maskinen omprogrammert i henhold til den nye innstillingen for vannets hardhetsgrad.

NB!

Vannhardhetsnivået kan endres når som helst i innstillingsmenyen (se "[Vannhardhet](#)").



Profiler


1. Angi antall brukere for denne maskinen. Trykk på "Neste".
2. For å tilpasse den trykker man  på profilikonet. Foreta dine valg ved å klikke på knappen med navnet og "Bytt", og trykk deretter på "Neste".
3. Trykk på "Neste". Profilene vil bekrefte.

Veiledning

1. Trykk på "Neste":. Maskinen er klar for en kort introduksjonsvideo.
2. Trykk på "Start" og se på skjermen.
3. Maskinen viser hovedfunksjonene. Trykk på "Neste" for å gå til neste skjerm.

Når du er ferdig med introduksjonen, trykker du på "Start". Maskinen er nå klar til å nyttes.

Rivelia Slå på maskinen

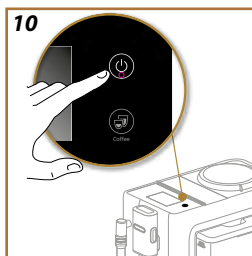


NB!

- Første gang maskinen brukes må man tilberede 4-5 kopper Cappuccino før man begynner å oppnå tilfredsstillende resultater.
- Vannkretsen er tom når maskinen tas i bruk, og kan derfor være støyete. Denne ulyden vil forsvinne etterhvert som kretsen fylles opp.


NB!

Hver gang du slår på maskinen vil det automatisk foretas en forvarming og skyllesyklus som ikke kan avbrytes. Maskinen er klar til bruk først etter at denne syklusen er utført.

1. For å slå på maskinen, trykker du på tasten  (Fig. 10). Maskinen vil slås på.
2. Når oppvarmingen er ferdig starter en skyllefasen hvor det kommer varmt vann fra kaffeuttaket. På denne måten vil apparatet varme opp de innvendige rørkretsene, i tillegg til å varme opp kjelen (dampheten) inne i maskinen.

Rivelia Slå av maskinen

Hver gang du slår den av utfører maskinen en automatisk skylling, hvis det er blitt tilberedt en kaffe.


1. For å slå av maskinen, trykker du på tasten  (Fig.10).
2. Hvis nødvendig skyller maskinen kaffeuttaket med varmt vann og slår seg deretter av (stand-by).

NB!

Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, må man koble den fra strømmettet etter at den er slått av.

OBS!

Strømkabelen må ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

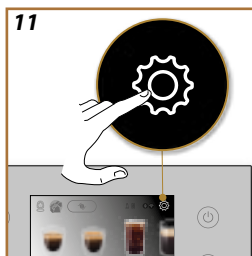


Skylling

Med denne funksjonen kan man skille ut varmt vann fra kaffeuttaket (hvis i bruk), slik at de innvendige rørene i maskinen varmes opp.

Sett en beholder med en minimumskapasitet på 200 ml under uttakene (fig. 9).

For å aktivere denne funksjonen gjør man som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Skylling" vises.
3. Trykk "Ja" for å starte uttaket. Etter noen sekunder kommer varmt vann ut av kaffeuttaket som renser og varmer opp maskinens innvendige rørkrets.
4. For å avbryte skyllingen trykker man på tasten "Stopp" eller venter til skyllingen avbrytes automatisk.

NB!

- Hvis maskinen ikke blir brukt i løpet av 3-4 dager, bør man utføre 2-3 skyllinger før den igjen er klar til bruk.
- Etter at denne rengjøringen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut.


Avkalking

For avkalkingsinstruksjoner, gå til "[Avkalking](#)".


Vannfilter

For vannfilterinstruksjoner, gå til "[Avherdingsfilter](#)".

Generelt

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Generelt" vises.

Herfra kan du aktivere eller deaktivere følgende funksjoner med et enkelt trykk:

- "Lydsignal": Når dette er aktivert vil maskinen avgi et akustisk signal for hver operasjon.
 - "Energisparing": Med denne funksjonen kan man aktivere og deaktivere energisparing. Når funksjonen er aktiv garanterer den lavere energiforbruk, i henhold til europeiske forskrifter.  vises på hjemmesiden.
3. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden med det nye valget lagret i minnet.


NB!



Skjermen viser serienummeret til maskinen, som er nyttig for å identifisere den.

Autostopp

Man kan stille inn autostopp slik at maskinen enten slår seg av etter 15 minutter, 30 minutter, eller etter 1 eller 3 timers bruk.

For å programmere automatisk stopp gjør man som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Auto-av" vises.
3. Velg ønsket tidsintervall (15, 30 minutter, eller 1 eller 3 timer).
4. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden med det nye valget lagret i minnet.

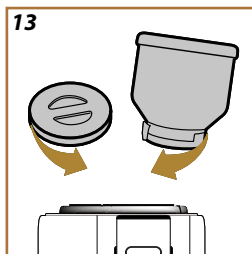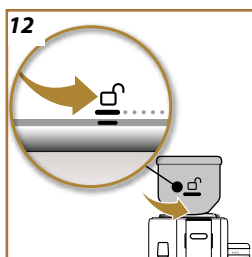



Brakerstøtte

1. Skann QR-koden for å se i håndboken og få støtte.
2. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Mal & Tøm

For å tømme kaffekvernen (ikke bønnebeholderen), kan du bruke følgende funksjonen for å male opp de resterende bønnene:


1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Mal & Tøm" vises.
3. Trykk på "Les mer".
4. Vri bønnebeholderen til ulåst posisjon () (Fig. 12) og la den stå i denne posisjonen til operasjonen er fullført.
5. Trykk på "Start". Maskinen maler opp kaffebønnene som er igjen i kaffekvernen.
6. Når du er ferdig må du ta ut bønnebeholderen og sette inn den andre (se "[Sett inn kaffebønnebeholderen](#)") eller sett inn beskyttelsesdekslet til kaffekvernen (fig. 13).
7. Maskinen går tilbake til hjemmesiden og er klar til bruk.

OBS!

- Det er normalt å finne rester av kaffepulver rundt bønnebeholderen.
- Hvis det er vanskelig å sette inn bønnebeholderen, må man se til at det ikke er kaffebønner rundt bønnebeholderen til maskinen. I dette tilfellet, må man rengjøre rundt bønnebeholderen med den lille medfølgende børsten og en myk fuktig klut. For å fjerne kaffepulveret må man bruke en støvsuger.

Kaffetemperatur

Dersom man ønsker å endre temperaturen i vannet som brukes i kaffen, gjør man som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Kaffetemperatur" vises.
3. Trykk på "Still inn".
4. Velg ønsket temperatur fra de tilgjengelige valgene.

5. Trykk på "<" for å lagre det nye valget og gå tilbake til innstillingsmenyen.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!


Endringen i temperatur har mer effekt på store drikker.

Bean Adapt Technology

Vi foreslår at du åpner Bean Adapt Technology fra hjemmesiden for å stille inn denne parameteren riktig avhengig av type kaffebønner som brukes.


Statistikk

Med denne funksjonen åpner man maskinens statistiske menyvalg. For å vise dem må man gjøre som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Statistikk" og hoveddata vises. For å se mer informasjon, trykk "Les mer".
3. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.


Språk

Dersom man ønsker å endre språk på hjemmesiden, gjør man som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Språk" vises.
3. Trykk på "Still inn".
4. Trykk på flagget til språket du ønsker å bruke. Displayet oppdateres umiddelbart med det valgte språket.
5. Trykk på "<" for å gå tilbake til innstillingsmenyen med det nye valget lagret i minnet.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.


Dato og klokkeslett

Gjør følgende for å endre dato og klokkeslett på hjemmesiden:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Dato og klokkeslett" vises.
3. Trykk på "Still inn".
4. Still inn time, minutter, dag og velg format. Trykk "Ok" for å bekrefte (eller "<" for å avbryte og gå tilbake til forrige trinn).
5. Velg "Still inn dag og klokkeslett". Rull for å stille inn eller aktivere Wi-Fi-synkronisering. Trykk "Ok" for å bekrefte.
6. Trykk på "<" for å gå tilbake til innstillingsmenyen.
7. Trykk på "<" enda en gang for å gå tilbake til hjemmesiden (C).

Innstillinger for kaffekvern

Maskinen tilbyr en veiledning for riktig justering av kaffekvernen slik at man kan oppnå gode resultater.

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Kaffetemperatur" vises.
3. Trykk "Les mer" for å se veiledningen om hvordan du justerer malingen. Trykk på "Neste" eller "Tilbake" for å lese anbefalingene.
4. På siste skjerm, trykk "Ok" for å gå tilbake til innstillingsmenyen.
5. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!


- Det anbefales å foreta ytterligere justeringer av kaffekvernen først etter å ha tilberedt minst 3 kaffedrikker ved å følge den beskrevne fremgangsmåten. Hvis det inntreffer nye feilaktige kaffetilberedelser bør man gjenta prosedyren.
- Reguleringsbryteren må kun brukes når kaffekvernen er i funksjon i første fase av kaffetilberedelsen.

Bean Adapt Technology

Vi foreslår at du åpner Bean Adapt Technology fra hjemmesiden for å stille inn denne parameteren riktig avhengig av type kaffebønner som brukes.

Vannhardhet


For å stille inn en ny vannhardhet, gjør som følger:


1. Sjekk hardheten til vannet, som angitt på "[Kontroller hardheten til vannet](#)".
2. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 11).
3. Bla i sidene inntil elementet "Vannhardhet" vises. Trykk på "Still inn".
4. Velg nivået som tilsvarer resultatet på reagensstrimmelen.
5. Trykk på "<" for å gå tilbake til innstillingsmenyen.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Tømme krets

Hvis maskinen ikke skal brukes på en stund, eller hvis den må på service hos oss, anbefaler vi at de hydrauliske kretsene tømmes først. slik at vannet ikke fryser inne i kretsene.

Gjør som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Tømme krets" vises.
3. Trykk på "Ja" for å gå til veiledet prosedyre.
4. Fjern, tøm og sett inn igjen kaffegrutbeholderen og dryppeskålen (fig. 14), og trykk deretter på "Neste".
5. Plasser en 0,2L beholder under uttakene (fig. 9). Trykk på "Neste".
6. Maskinen utfører en skylling med varmt vann fra uttakene.
7. Når skyllingen er ferdig kan man fjerne vanntanken (fig. 3) og tømme den.

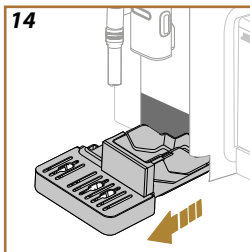


8. Hvis det er satt inn, kan man fjerne filteret fra vanntanken og trykke på "Neste".
 9. Sett inn den (tomme) tanken igjen og trykk på "Ja".
 10. Bekreft at du er klar og trykk på "Ja".
 11. Vent til maskinen tømmes. (OBS! varmt vann kommer ut fra uttakene!). Etterhvert som kretsen tømmes vil apparatet øke støynivået betraktelig. Dette er helt vanlig, og er del av maskinens normale funksjon.
 12. Når tømmingen er fullført, må man fjerne, tømme og sette inn dryppskålen igjen, og deretter trykke på "Ja";
 13. Trykk "Ok". Maskinen slår seg av (stand-by).
 14. Koble maskinen fra strømmettet.
1. Neste gang apparatet slås på må man følge anvisningene i kapittel "[Første bruk av maskinen](#)".

Standardverdier

Med denne funksjonen nullstilles alle menyinnstillinger og alle egendefinerte valg som er foretatt av brukeren, slik at disse går tilbake til (bortsett fra språk som forblir uforandret) settes tilbake til fabrikkinnstillinger.

Gjør som følger:

1. Trykk  for å gå inn i oppsettsmenyen (Fig. 11).
2. Bla i sidene inntil elementet "Standardverdier" vises.
3. Trykk "Les mer":
4. Velg hva du vil tilbakestille, maskin eller individuell profil, og trykk deretter på "Neste".
5. Følg de tilhørende anvisningene og bekreft tilbakestillingen med "Ok".
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden (C).

NB!

Når maskinen er blitt tilbakestilt (ikke enkeltprofiler) til fabrikkinnstillinger, vil apparatet vise veiledningsvideoen.



Apparatet ditt lar deg tilberede et stort utvalg av drikker. Bla gjennom drikkene på skjermen til du ser den du ønsker (fig. 15):


	Varme	Kald
Espresso	✓	✓
2X Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Kaffe	✓	✓
Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Klargjøre maskinen for å lage kaffedrikker

OBS!

Ikke bruk grønne kaffebønner eller kaffebønner med sukker eller glassur, da disse kan klebe seg fast til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.

1. Sett 1 eller 2 kopper under kaffeuttaket.
2. Senk uttaket så nærme koppen som mulig (Fig. 16). På denne måten får du en bedre krem.

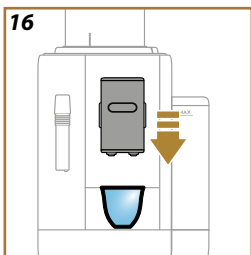

Direktevalg kaffedrikker

1. Trykk direkte på bildet på hjemmesiden som viser til ønsket kaffedrikk (f.eks. espresso, fig. 17).
2. **Varme kaffedrikker:** maskinen fortsetter med tilberedelsen.

Kalde kaffedrikker:

- Velg en drikk med "Ice" (kald) eller "Extra ice" (ekstra kald) og trykk på "Neste".
- Avhengig av valget som ble foretatt tidligere, vil maskinen anbefale mengden isbiter som skal brukes i forbindelse med uttaket. Hell i anvist mengde isbiter (Fig. 18) og trykk på "Tilbered".
- Maskinen starter tilberedelsen.


I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, kaffeuttak). Når tilberedelsen er ferdig er maskinen igjen klar til bruk.



Egendefinerte kaffedrikker

For å tilberede kaffedrikker med egendefinerte parametre, gjør man som følger:

1. Trykk på valglinjen nederst på ønsket drikk (f.eks. espresso, fig. 19). I displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:

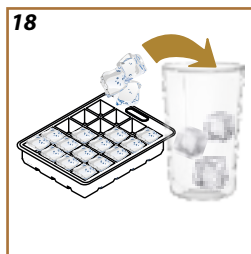



Mengde	
Styrke	

- Varme kaffedrikker:** Når parametrene er blitt innstilt trykker man på "Tilbered". Apparatet starter tilberedelsen og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, kaffetilberedelse).

Kalde kaffedrikker: Velg antall, trykk deretter på "Start" og gjør følgende:

 - Velg en drikk med "Ice" (kald) eller "Extra ice" (ekstra kald) og trykk på "Neste".
 - Før uttaket starter vil apparatet anbefale mengden isbiter som skal brukes i forbindelse med uttaket. Hell i ønsket mengde isbiter (fig.18) og trykk på "Tilbered".
 - Maskinen starter tilberedelsen. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, tilberedelse, uttak av kaffe).
- Når tilberedelsen er ferdig trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene , eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene. Du kan også lagre dem i din Coffee Routine.

NB!


Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.

Apparatet er igjen klart til bruk.


Tilberedelse med forhåndsmalt kaffe

OBS!

- Det må ikke fylles på forhåndsmalt kaffe når maskinen er avslått, dette for å unngå at pulveret spres rundt i maskinen og skitner den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
 - Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.
- Hvis man anvender forhåndsmalt kaffe kan man kun tilberede en kaffekopp av gangen.
 - Tilbereder kaffen **Long** eller **2x Espresso**. Halvveis i tilberedningen, når apparatet ber om det, må man tilsette en strøken måleskje med forhåndsmalt kaffe og trykke på "Ok".
- Trykk på tilpasningene nederst på ønsket drikk (f.eks. espresso, fig. 19). I displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:
 - Velg "Forhåndsmalt"
 - Velg mengde og trykk på "Tilbered".

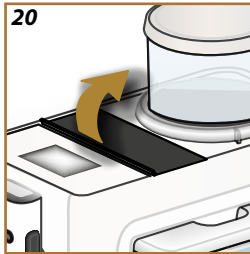

4. Løft lokket på tilbehørsrommet (fig. 20).
 5. Pass på at trekten for forhåndsmalt kaffe ikke er blokkert, og tilsett en strøken måleskje med forhåndsmalt kaffe (fig. 21). Trykk på "Ok" for å gå videre med uttaket.
 6. Apparatet starter uttaket og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av kaffe, oppvarming av vann).
- Når tilberedelsen er ferdig er apparatet igjen klart til bruk.

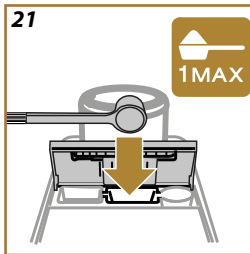

Øk styrken ved å tilsette en ekstra Espresso til følgende drikker:

	Varme
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Long	✓
Kaffe	✓
Americano	✓

Gjør som følger:

1. Trykk på tilpasningene nederst på ønsket drikk (f.eks. espresso, fig. [19](#)). I displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:
2. Trykk på "Extra shot".
3. Velg ønsket mengde og styrke. Trykk på "Tilbered".
4. Bekreft ved å trykke på "Ok".
5. Apparatet starter uttaket og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av kaffe, oppvarming av vann).
6. Når tilberedelsen er ferdig trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene, eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene. Du kan også lagre dem i din Coffee Routine.

NB!

Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.



Apparatet er igjen klart til bruk.



- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan flyten stanses når som helst ved å trykke på "Stopp" eller "Avbryt".

- Hvis du ønsker å øke mengden kaffe når uttaket er ferdig, trykker du bare på "⊕ Ekstra". Trykk på "■ Stopp" eller "Avbryt" når ønsket mengde er nådd.
- Når det er i bruk vil displayet vise noen meldinger ("Fyll tanken med friskt vann opp til MAX-nivå" osv.) hvis betydning er gjengitt i kapittel "[Vanlige meldinger og advarsmeldinger](#)".
- Hvis kaffen kommer ut i dråper eller virker tynn med lite krem, eller hvis den er for kald, må man rette seg etter veiledningen for regulering av malegrad (se avsnitt "[Innstillinger for kaffekvern](#)") og kapittel "[FAQ](#)".
- Hvis modusen "Energisparing" er aktivert, kan det ta noen sekunder før tilberedelsen av den første kaffen starter .

Anbefalinger for en varmere kaffe



For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

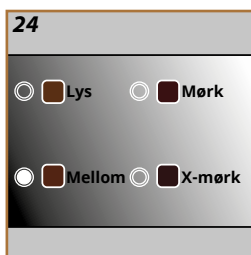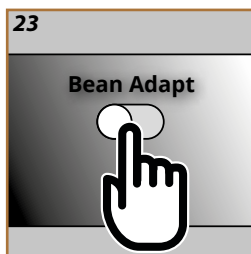- Foreta en skylling før du tilbereder kaffen (se "[Skylling](#)" i innstillingsmenyen ).
- Varm opp koppene med varmt vann (bruk varmtvannsfunksjonen, se kapittel "[Steam-tast: Varmt vann](#)").
- Øke kaffetemperaturinnstillingen (se "[Kaffetemperatur](#)" i innstillingsmenyen .




En kaffeekspert som alltid er tilgjengelig, og som ved å følge noen få enkle steg gjør det mulig å forbedre kaffeekstraksjonen og resultatet i koppen.

En intelligent teknologi veileder deg i reguleringen av maskinen basert på de kaffebønnene som brukes. Fra malegrad til ekstraksjon vil hver fase reguleres for å utnytte kaffebønnene på best mulig måte.



1. Trykk på  (Fig. 22) på hjemmesiden.
2. Aktiver Bean Adapt (fig. 23).
3. Maskinen minner deg på å tilberede minst 3 kopper kaffe før hver ny regulering av kaffekvernen. Trykk på Ok.
4. Velg typen bønner som skal brukes: 100 % Arabica eller blanding av Arabica og Robusta (denne informasjonen finner du på kaffepakken). Trykk på "Neste".
5. Velg brennegrad ved å trykke på den fargegraderingen som nærmest representerer fargen på bønnene (fig. 24). Trykk på  for å få mer informasjon. Trykk på "Neste".

Nå kontrollerer maskinen hvordan du kan endre innstillingene for å få det beste resultatet, med utgangspunkt i innstillingene som brukes:

6. Kontroller gjeldende kaffekverninnstilling og velg den fra rullegardinmenyen. Trykk på "Neste".
7. Trykk på "Tilbered" for å tilberede en Espresso.
8. Maskinen ber om en vurdering av kaffen som nettopp er blitt tilberedt og anbefaler deretter de optimale parameterne på grunnlag av dette. På hver skjerm trykker man på "Neste" for å gå videre til neste parameter:
 - Kaffetemperatur.
 - Styrke.
 - Kvernposisjon (vri indikatoren når kaffekvernen er i bruk).
9. Trykk på navnet til bønnene for å åpne tastaturet som brukes til å endre. Trykk "Ok" for å bekrefte.
10. Trykk på "Lagre". Maskinen lagrer innstillingene og viser navnet i stedet for logoen .

NB!

Bean Adapt Technology brukes kun på Espresso-drikk.

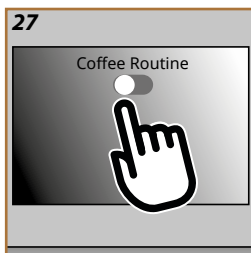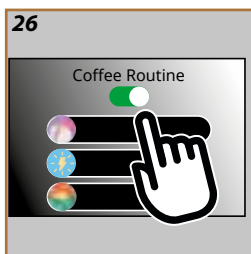

Med Coffee Routine husker jeg hvordan du foretrekker din kaffe gjennom dagen og oppdaterer drikkemenyen fortløpende


1. På hjemmesiden trykker du på symbolet for pågående Coffee Routine (fig. 25).
2. Aktiver Coffee Routine (fig. 26) og trykk "Ja" for å bekrefte.
3. Avhengig av tidsperiode vil det vises et annet symbol på hjemmesiden (fig. 27).

På denne måten foreslår maskinen på nytt tilpasningene som er blitt lagret for de tidligere tilberedelsene. En kaffe akkurat slik du liker den.

NB!

For å deaktivere denne funksjonen, må man trykke på symbolet til den pågående Coffee Routine på hjemmesiden og trykk på knappen "Coffee Routine" (fig. 26). I dette tilfellet:




- Bekreft deaktiveringen av funksjonen ved å trykke på "Ja".
- Maskinen ber deg velge en forhåndsdefinert Routine og trykke på "Ok".



I stedet for symbolet for gjeldende Coffee Routine, vises symbolet på hjemmesiden .

Hvilken melk skal brukes?

Kvaliteten på skummet kan variere avhengig av:

- Temperaturen til melken eller den vegetabiliske drikken (for optimale resultater bør man bruke melk eller vegetabilisk drikk som holder, 5°C).
- Type melk eller vegetabilisk drikk.
- Anvendt merke.
- Ingredienser og næringsverdi.


Kumelk	
Helmelk (fettinnhold >3,5%)	✓
Lettmelk (fett mellom 1,5 og 1,8%)	
Skummet melk (fett <0,5%)	
Vegetabiliske drikker	
 Soya	✓
 Mandel	✓
 Havre	✓

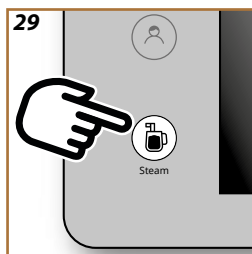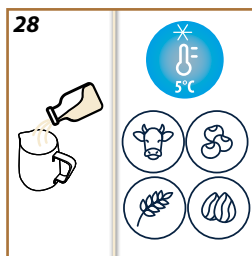


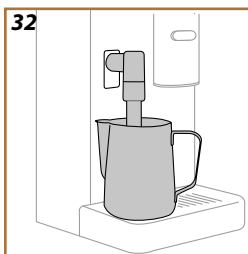
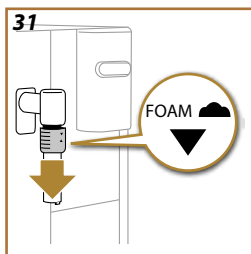
Skum melken eller den vegetabiliske drikken


NB!


For å oppnå utmerket skum, rengjør alltid damprøret som beskrevet i avsnittet "[Dampdyse](#)".

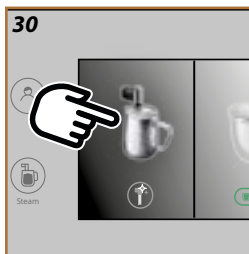

1. Fyll en beholder (helst med håndtak for å unngå forbrenninger) (fig. 28). Når man velger beholder må man huske at volumet vil øke med 2/3 ganger.
2. Trykk på  "Steam" (fig. 29).
3. Velg "Damp" (fig. 30).



4. Flytt den svarte ringen på damprøret ned til "FO-AM"-posisjonen (fig. 31).
5. Plasser beholderen med melken under damprøret (fig. 32).
6. Trykk på "Start" .


7. Etter noen sekunder skiller røret ut damp. Melken varmes opp og øker i volum.
8. For et mer kremet skum må man vri beholderen langsomt oppover.
9. Når ønsket mengde skum er oppnådd trykker man på "Stopp" .

Fare for forbrenninger!

Stopp damptilførselen før du fjerner beholderen fra røret, for å unngå forbrenninger forårsaket av sprutende varm melk.

NB:

Hvis modus "Energisparing" er aktivert, kan det ta noen sekunder før damptilberedelsen starter.

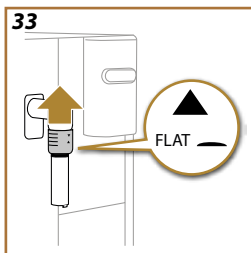


Tilberede varm melk (ikke skummet)

For å tilberede varm melk uten skum må man gjøre som i forrige avsnitt, men flytt ringen på røret til "FLAT" posisjon (fig. 33).



Skyll damprøret etter hver bruk


På slutten av tilberedelsen ber maskinen om en skylling for å rengjøre damprøret.

1. Hvis du vil fortsette med rengjøringen, sett en kopp eller beholder under damprøret og trykk på "Skyll" (hvis man derimot vil hoppe over denne operasjonen og utsette den til et senere tidspunkt, må man trykke på "Senere": .
2. Skyllingen starter. Etter noen sekunder stopper dampen automatisk og maskinen bekrefter at skyllingen er fullført.
3. Maskinen minner deg om at det er nødvendig å rengjøre damprøret regelmessig (se avsn. [Dampdyse](#)). Trykk på "Ok".
4. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.


Vil du skylle damprøret?

Damprøret kan skylles når som helst. Gjør som følger:

1. Trykk på  "Steam" (fig. 29).
2. Trykk på  nederst på dampen (fig. 34).
3. Sett en kopp eller beholder under damprøret og trykk på "Skylling" for å fortsette.

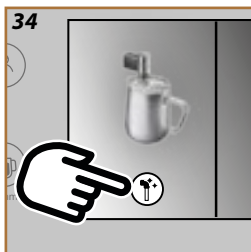

Rivelia Steam-tast: Varmt vann

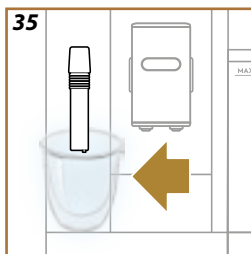



1. Trykk på  "Steam" (fig. 29).

Direkte drikkevalg

2. Velg "Varmt vann" (fig. 36).
3. Sett en kopp under dampprøret/varmtvannsutttaket (fig. 35) og trykk "Ok". Tilberedelsen starter og stopper automatisk.

Egendefinerte kaffedrikker

2. Trykk på tilpasningene nederst på drikken. I displayet kan du velge størrelse

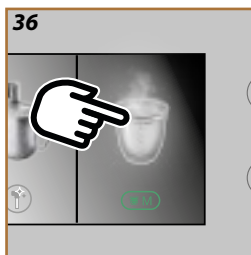



3. Trykk på "Tilbered".
4. Sett en kopp under dampprøret/varmtvannsutttaket (fig. 35) og trykk "Ok". Tilberedelsen starter og stopper automatisk.



NB!

- For å avbryte uttaket trykker man på "Stopp" eller "Slett".
- Så snart tilberedelsen er fullført kan man trykke på "Ekstra" for å øke vannmengden. Trykk på "Stopp" eller "Slett" når ønsket mengde er nådd.


My-funksjonen lar deg bestemme mengden av hver ingrediens som brukes til å tilberede den varme kaffedrikken som ønsket.

1. Kontroller at profilen du ønsker å tilpasse drikken i er valgt.
2. Trykk på tilpasningene nederst på ønsket drikk (f.eks. Espresso, fig. 19).
3. Trykk på .
4. Trykk på "Start".
5. Velg styrke eller "Bean Adapt"-funksjonen og trykk på "Neste".
6. Pass på at det er riktig størrelse på koppen under kaffeuttaket og trykk på "Tilbered".
7. Etter hvert som uttaket skrider frem, fylles det opp en fremdriftslinje. Når minimum programmerbar mengde er nådd, vil "Stopp"-tasten aktiveres. Symbolet  angir forrige mengde.
8. Når man har ønsket mengde i koppen trykker man på "Stopp".
9. Trykk på "Lagre" for å lagre de nye drikkeparametrene i den valgte profilen. Hvis "Coffee Routine" er aktivert, foreslår maskinen muligheten for å lagre drikken for det aktuelle tidspunktet på dagen.

NB!


- Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.
- Ved å tilpasse en enkelt drink, tilpasses den respektive doble drinken også automatisk.
- Man kan forlate programmeringen når som helst ved å trykke på "X". Verdiene vil ikke lagres.
- For å deaktivere funksjonen og tilberede drikken med andre parametere, trykk på drikketilpasningslinjen. I skjermen trykker man på  for å deaktivere funksjonen () og gå tilbake til standardverdier.

Mengdetabell		
Drikk	Standard mengde	Programmert mengde
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Espresso Lungo	120 ml	60-180 ml
Kaffe	180 ml	100-270 ml
Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Varmt vann	250 ml	20-420 ml

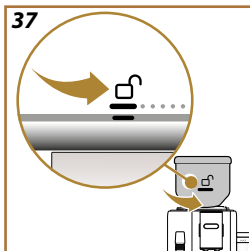

Bytt bønnebeholderen for å nyte en annen bønneblending.

Gjør som følger:

1. Roter bønnebeholderen til ulåst posisjon  (Fig. 37) og la den stå i denne posisjonen til slutten av prosedyren.
2. Displayet viser alternativene for "Bytte bønner". Velg ett av alternativene og følg prosedyren (fig. 38):

Velg drikken (Bruk bønnene som er igjen i kaffekvernen for å lage en drikk):



3. Velg "Velg drikk".
4. Trykk på "Start". Hjemmesiden viser drikkene du kan velge (styrken er allerede innstilt og kan ikke endres).
5. Trykk "Ok" og tilbered drikken som vanlig.


Mal & Tøm (Foreta en tom malesyklus for å fjerne bønnene som er igjen i kaffekvernen)

3. Velg "Mal & Tøm".
4. Trykk på "Start" og vent til maskinen er ferdig med malingen.



Du kan nå fortsette med å skifte ut bønnebeholderen

5. Fjern bønnebeholderen (fig. 39).
6. Sett inn den nye bønnebeholderen og vri den med klokkeretningen for å låse den. For å gjøre dette riktig, må man rette inn opplåsnings-symbolet  i forhold til hakket på ringen (fig. 40). Når den er satt inn vrir man bønnebeholderen til låst posisjon  (Fig. 41).


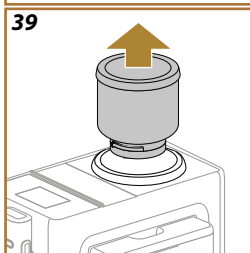


NB!

Hvis du bytter bønnebeholderen uten å tømme kaffekvernen, vil kaffen tilberedes med en blanding som inneholder gamle og nye bønner.


OBS!

- Det er normalt å finne rester av kaffepulver rundt bønnebeholderen.
- Hvis det er vanskelig å sette inn bønnebeholderen, må man se til at det ikke er kaffebønner rundt bønnebeholderen til maskinen. I dette tilfellet, må man rengjøre rundt bønnebeholderen med den lille medfølgende børsten og en myk fuktig klut. For å fjerne kaffepulveret må man bruke en støvsuger.

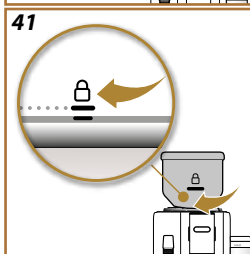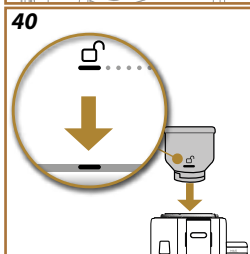




Rivelia Maskinrengjøring

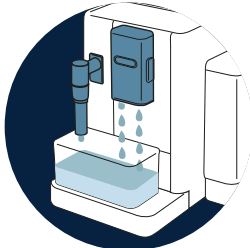


➔ [MASKINENS INNVENDIGE RØRKRETS](#)




➔ [BØNNEBEHOLDER](#)

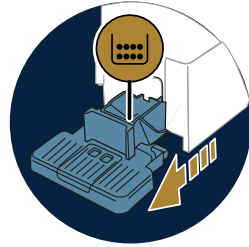


➔ [BEHOLDER FOR KAFFEGRUT](#)

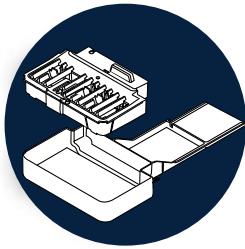

➔ [DRYPPESKÅL OG KOPPERIST](#)
➔ [INNSIDEN AV MASKINEN](#)

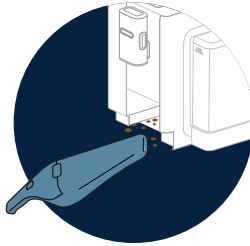


➔ [VANNBEHOLDER](#)

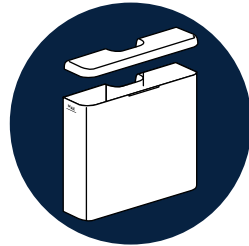

➔ [DYSER I KAFFEUTTAK](#)




➔ [TRAKT FOR FORHÅNDS-MALT KAFFE](#)

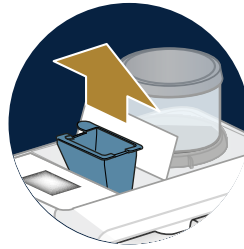

➔ [UTTREKKBAR BRYGGEENHET](#)




➔ [DAMPDYSE](#)

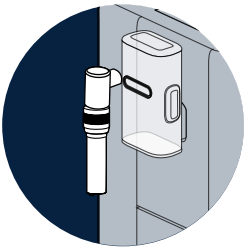

NB!

- Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger i forbindelse med rengjøring av maskinen.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kaffester, dette kan lage riper i overflaten på maskindeler av metall eller plast.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskinen

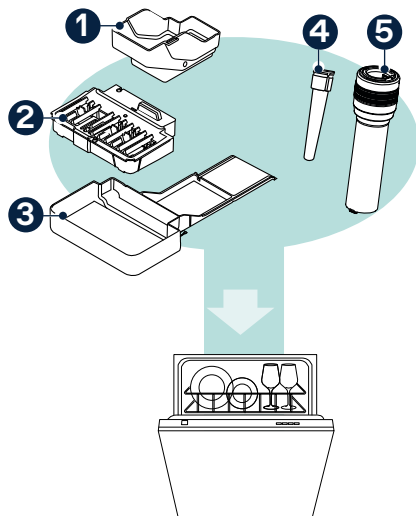

- 1 Kaffegrutbeholder
- 2 Rist til dryppeskål
- 3 Dryppeskål
- 4 Dyse for melkeskummer
- 5 Melkeskummer

Maskinens innvendige rørkrets


Hvis maskinen ikke blir brukt i løpet av 3-4 dager, anbefaler vi å slå den på og utføre 2-3 skyllinger før den igjen er klar til bruk "Skylling".

NB!

Etter at denne rengjøringen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut

Bønnebeholder

Rengjør kaffebønnebeholderen regelmessig. Gjør som følger:

1. Vri bønnebeholderen mot klokkeretningen til ulåst posisjon  (Fig. 37) og la den stå i denne posisjonen til slutten av prosedyren. Maskinen går til modusen "Bytte bønner" (fig. 38).
2. Velg en av modusene ([Velg drikken \(Bruk bønnene som er igjen i kaffekvernen for å lage en drikk\)](#): eller [Mal & Tøm \(Foreta en tom malesyklus for å fjerne bønnene som er igjen i kaffekvernen\)](#) og start prosedyren.
3. Kaffebønnebeholderen kan nå fjernes.

4. Fjern lokket på bønnebeholderen. Tøm beholderen og hell over eventuelle gjenværende bønner i en beholder.
5. Rengjør innsiden og utsiden av beholderen med en myk fuktig klut og fjern alle kafferester.
6. Rengjør rundt bønnebeholderen på maskinen med børsten og en myk fuktig klut. For å fjerne kaffepulveret må det brukes en støvsuger.
7. Tørk bønnebeholderen og lokket grundig med en ren, tørr klut eller papir. Sørg for at den er helt tørr.
8. Fyll beholderen med kaffebønner og lukk lokket. For å gjøre dette riktig, må man rette inn opplåsingssymbolet ☐ i forhold til hakket på ringen (fig. 40). Når den er satt inn vrir man bønnebeholderen til låst posisjon ☐ (Fig. 41).

Beholder for kaffegrut

Maskinen må tømmes og rengjøres når den ber om det. Inntil man rengjør grutbeholderen kan ikke maskinen lage kaffe. Apparatet vil varsle om at beholderen må tømmes 72 timer etter første tilberedelse. Dette vil skje uansett om beholderen er tom eller ikke (for at tellingen av de 72 timene skal være korrekt må maskinen aldri frakobles strømforsyningen).

OBS! Fare for forbrenninger

Hvis det lages flere melkedrikker etter hverandre vil koppebrettet i mellom bli varmt. Vent til dette brettet avkjøles før det berøres. Ta alltid tak i den fremre delen.

For å utføre rengjøring (med maskinen slått på):

1. Ta ut dryppeskålen og grutbeholderen.
2. Tøm og rengjør dryppeskålen og grutbeholderen grundig, og pass på å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen.
3. Sett på plass dryppeskålen (husk risten) og grutbeholderen.


OBS!

Når man tar ut dryppeskålen må man tømme grutbeholderen samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles opp de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

Dryppeskål og kopperist

Dryppeskålen er utstyrt med en flottør (rødfarget) som viser vannivået (fig. 42).

Før denne flottøren begynner å stikke ut fra koppebrettet må man tømme beholderen og vaske den, hvis ikke kan vannet renne over og skade maskinen, benken den står på, eller området rundt. Gjør som følger for å fjerne dryppeskålen:

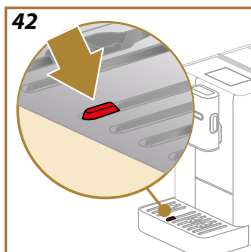

1. Ta ut dryppeskålen med alle komponentene.
2. Fjern grutbeholderen og støtten. Tøm grutbeholderen.
3. Fjern koppbrettet og dryppeskålen og vask alle komponentene grundig. Koppbrettet tåler ikke oppvaskmaskin.
4. Sett dryppeskålen tilbake i maskinen komplett med alle komponentene.

OBS!

Når man tar ut dryppeskålen må man tømme grutbeholderen samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles opp de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

Innsiden av maskinen

Fare for elektriske støt!

Før man tar til med rengjøring av maskinens indre deler må maskinen slås av (se "[Slå av maskinen](#)") og koble den fra strømforsyningen. Man må aldri legge maskinen i vann

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen (synlig når dryppeskålen trekkes ut) ikke er skitten.
2. Fjern restene med en støvsuger

Vannbeholder

Rengjør vanntanken regelmessig (omtrent en gang i måneden) og hver gang avherdingsfilteret skiftes.

1. Trekk ut vanntanken, fjern avherdingsfilteret (hvis det finnes) og skyll det med rennende vann.
2. Tøm vanntanken og rengjør den med varmt vann, bruk en ren klut hvis nødvendig. Skyll grundig med vann.
3. Hvis det allerede er fjernet, må man sette inn filteret, fylle på med ferskt drikkevann opp til MAX-nivået og sette tanken inn i maskinen igjen.
4. (Kun hvis avherdingsfilter er satt inn). Skill ut 100ml varmt vann for å gjenaktivere filteret.

NB:

Hvis maskinen ikke brukes på mer enn 3 dager, må man rengjøre vanntanken som beskrevet ovenfor.

Dyser i kaffeuttak

1. Rengjør kaffeuttaket regelmessig med en svamp eller klut.
2. Se til at hullene på kaffeuttaket ikke er tette. Om nødvendig, fjern kaffesterer med en tannpirker.

Trakt for forhåndsmalt kaffe

Rengjør den avtakbare trakten for forhåndsmalt kaffe regelmessig (omtrent en gang i måneden). Gjør som følger:

1. Slå av maskinen (se "[Slå av maskinen](#)");
2. Løft lokket på tilbehørsrommet (fig. 20).
3. Fjern måleskjeen/børsten.
4. Ta ut den avtakbare trakten.
5. Rengjør trakten og området rundt med børsten.
6. Sett tilbake trakten og legg på plass børsten.
7. Sett på plass lokket.

OBS!



Etter rengjøring, må man sørge for at det ikke er noe tilbehør igjen i trakten. Tilstedeværelsen av fremmedlegemer under bruken kan forårsake skade på maskinen.

Uttrekkbar bryggeenhet

Bryggeenheten må rengjøres minst én gang i måneden.

OBS!

Bryggeenheten kan ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

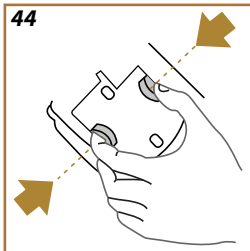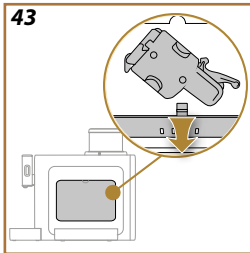


1. Se til at maskinen er blitt avslått på korrekt måte (se kapittel "[Slå av maskinen](#)").
2. Ta ut vanntanken (fig. 3).
3. Åpne døren på bryggeenheten (fig. 43) plassert på høyre side.
4. Trykk de to fargede utløserknappene innover (fig. 44) og trekk samtidig bryggeenheten utover.
5. Legg bryggeenheten i vann i cirka 5 minutter og skyll den deretter med vann.

OBS!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK SÅPE - IKKE BRUK OPPVASKMASKIN

6. Rengjør bryggeenheten uten å anvende skadelige rengjøringsmidler.
7. Bruk kosten for å fjerne eventuelle kafferester fra holderen til bryggeenheten. Denne er synlig fra luken på bryggeenheten.
8. Etter rengjøring setter du bryggeenheten inn igjen ved å skyve den inn i holderen. Trykk deretter ned på bryggeenheten til den klikker på plass.

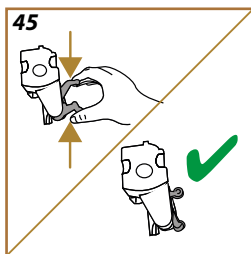

NB:




Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før den settes inn) å trykke på de to spakene (fig. 45).

9. Når den er blitt satt inn må det påses at de to fargede tastene klikker tilbake på plass.
10. Lukk igjen lokket på bryggeenheten.
11. Sett vannbeholderen på plass.

Dampdyse


Hver uke anbefaler maskinen at du rengjør dampprøret grundig og foreslår riktig rengjøringssekvens. Denne operasjonen vil sikre optimale resultater over tid. Gjør som følger:

1. Vent til dampprøret har kjølt seg ned.
2. Vri cappuccinomaskinen mot klokken og trekk den nedover (fig. 46).
3. Flytt den svarte ringen oppover minst 1 cm (fig. 47).
4. Fjern dysen ved å trekke den nedover (fig. 48).
5. Vask i oppvaskmaskin (anbefalt) eller for hånd, som følger:
 - **I oppvaskmaskin:** Skyll alle komponentene i varmt rennende vann (minst 40°C), plasser deretter komponentene på øverste stativ i oppvaskmaskinen og start et 50°C-program, f.eks: Eco Standard.
 - **For hånd:** Skyll alle komponentene grundig med varmt rennende vann (minst 40°C) for å fjerne alle synlige rester. Sørg for at vannet passerer mellom hullene (fig. 49). Senk deretter alle komponentene i varmt drikkevann (minst 40°C) og oppvaskmiddel i minst 30 minutter. Skyll alle komponentene grundig med varmt drikkevann, og gni dem individuelt med hendene.
6. Pass på at det ikke er melkerester i hullene. Om nødvendig kan man fjerne kafferester med en tannpirker.
7. Tørk komponentene med en ren, tørr klut.
8. Sett sammen dampprøret igjen.

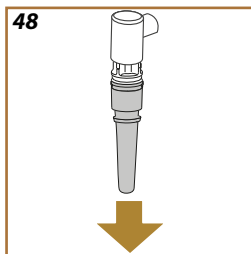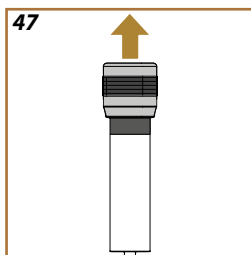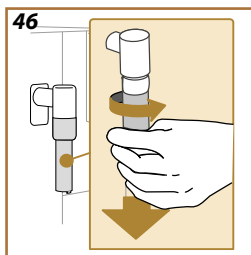

NB:

Hver uke, hvis det brukes, minner apparatet deg på å rengjøre dampprøret nøye og foreslår riktig rengjøringssekvens.

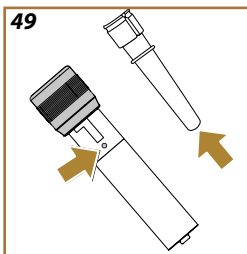


**OBS!**

- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen som er gjengitt på pakken med avkalkningsmiddel.
- Det anbefales å bruke avkalkningsmiddel utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.
- Avkalkningsmiddelet kan skade ømfintlige overflater. Hvis produktet veltes ved et uhell må man umiddelbart tørke av.


For å utføre avkalking



Avkalkningsmiddel	De'Longhi avkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalt kapasitet: 1,5 L
Tid	~30min

Maskinen må avkalkes når den relevante meldingen vises på hjemmesiden: Hvis man ønsker å skifte umiddelbart trykker man på "Ok" og følger operasjonene fra punkt 3 i forrige avsnitt.


For å utsette filterbyttet til et senere tidspunkt trykker man på knappen "Slett". I displayet vises symbolet  som minner brukeren om at apparatet må avkalkes. (Meldingen vil vises hver gang apparatet slås på).

For å gå til menyen for avkalking:

1. Trykk på  på hjemmesiden.
2. Bla i sidene i menyen inntil elementet "Avkalking" vises.
3. Trykk på "Start" for å gå til veiledet avkalkingsprosedyre.
4. Trykk på "Ja" for å fortsette.
5. Fjern og tøm dryppskålen og grutbeholderen (Fig. 14). Sett deretter inn begge og trykk på "Neste".
6. Ta ut vanntanken, løft lokket (hvis det er satt inn) og fjern filteret. Tøm tanken fullstendig.
7. Hell avkalkningsmiddelet i vanntanken opp til nivå A (tilsvarende en 100 ml pakke) avmerket på innsiden av tanken. Tilsett deretter vann (1 liter) opp til nivå B (fig. 50). Sett inn vanntanken (med lokket) igjen og trykk på "Start".
8. Plasser en tom beholder med en minimumskapasitet på 2 liter under uttakene (fig. 51). Trykk på "Ferdig" for å starte prosessen ("Tilbake" for å gå tilbake til forrige menyside, eller "X" for å gå ut av prosedyren, men husk å ta ut avkalkningsmiddelet fra tanken).

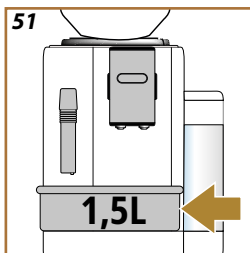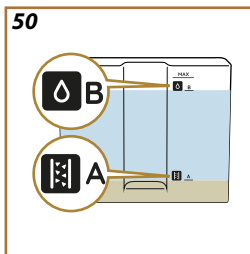

52

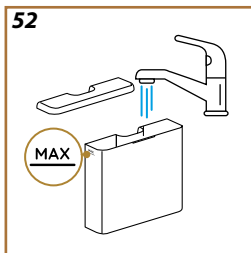

OBS! Fare for forbrenninger

Det kommer varmt syreholdig vann ut fra uttakene. Vær forsiktig slik at du ikke kommer i kontakt med denne væsken.

9. Avkalkningsprogrammet starter opp og avkalkningsmiddelet skilles ut fra varmtvannsuttaget og kaffeuttaket. Det vil utføres flere automatiske skylleintervaller for å fjerne alle rester av kalk som finnes inne i maskinen.

Etter cirka 20 minutter vil apparatet avbryte programmet.


10. Apparatet kan nå skylles med friskt vann. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkingsløsningen. Ta ut vanntanken, tøm den, skyll den godt med rennende vann, fyll den opp til MAX-nivået (fig. 52) med friskt vann og sett den inn i maskinen. Trykk på "Neste"
11. Sett inn den tomme beholderen som ble bruk til oppsamling av avkalkningsmiddel under uttakene og trykk på "Ja" for å starte første skylling.
12. Varmt vann kommer ut fra både varmtvannsuttaget og kaffeuttaket.
13. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevann når apparatet går tomt for vann.
14. Trekk ut vanntanken og sett avherdingsfilter tilbake på plass (hvis det er blitt fjernet). Trykk på "Neste" for å fortsette.
15. Fyll vanntanken med friskt vann til MAX-nivå og sett den tilbake i maskinen. Trykk deretter på "Neste" for å starte andre skylling.
16. Sett den tomme beholderen som ble bruk til oppsamling av avkalkningsmiddel under uttakene og trykk på "Neste" for å starte en ny skyllesyklus.
17. Når vannet i tanken går tom, tøm beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevannet, fjern, tøm og sett inn dryppeskålen og grubeholderen igjen og sett dem deretter tilbake i maskinen.
18. Trekk ut vanntanken, fyll den til MAX-nivå og sett den tilbake i maskinen. Trykk deretter på "Neste" for å fortsette.
19. Avkalkingsprosessen er nå ferdig. Trykk på "Ok".
20. Apparatet foretar en rask oppvarming og går deretter tilbake til hjemmesiden.


NB:

- Hvis avkalkningen ikke avsluttes korrekt (f.eks manglende strøm), anbefales det å gjenta syklusen.
- Etter at denne avkalkningen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut. Dette er helt normalt.
- Apparatet har behov for en tredje skylling hvis vanntanken ikke er helt full med vann. Dette gjøres for å garantere at det ikke er avkalkningsmiddel igjen i apparatets innvendige rørkretser. Før man starter skylleprosessen må man tømme ut dryppeskålen.

For å opprettholde god bruk av maskinen over tid, anbefaler vi å bruke De'Longhi avherdingsfilter.


For mer informasjon, besøk www.delonghi.com.

 **WaterFilter** EAN: 8004399327252

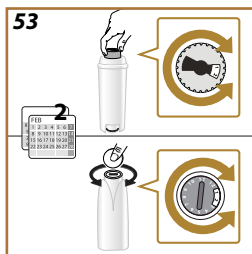


For å bruke filterer på korrekt måte gjør man som følger:

Installasjon av filteret



1. Trykk på  på hjemmesiden.
2. Bla i sidene inntil elementet "Vannfilter" vises.
3. Trykk på "Neste" for å gå til veiledet prosedyre
4. Ta filteret ut av pakken og vri datoviseren til de neste 2 månedene vises (fig. 53).

NB:


filteret varer i 2 måneder hvis apparatet blir brukt regelmessig. Hvis maskinen står ubrukt med filteret satt i, varer det i maks. 3 uker.

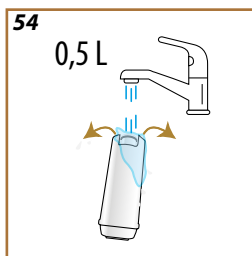


5. Trykk "Neste" for å fortsette ("<" for å gå tilbake til forrige skjerm).
6. For å aktivere filteret må man la det renne springvann ned i den midtre filteråpningen og ut av sideåpningene i over ett minutt (fig. 54). Trykk "Neste", "Tilbake" eller "X".
7. Trekk ut vanntanken fra maskinen og fyll den med drikkevann. Sett filteret inn i vanntanken, dypp nedre del ved å trykke på midten av filteret 2-3 ganger for å la luftboblene slippe ut (fig. 55). Trykk på "Neste".
8. Sett filteret på plass (Fig. 56) og trykk det ned. Trykk på "Neste". Sett på lokket på tanken.
9. Sett inn vanntanken igjen og trykk på "Ja".
10. Plasser en tom beholder med en minimumskapasitet på 0,5 liter under varmtvannsuttaget og trykk på "Ja".
11. Apparatet skiller ut varmtvann og stopper deretter automatisk. Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden.
12. Nå er filteret aktivert og man kan igjen bruke maskinen.

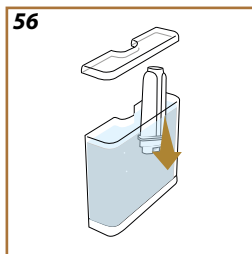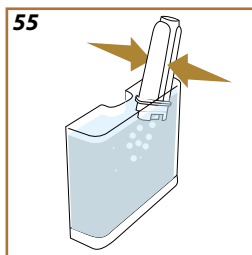

Skifting eller fjerning av filter

Skift ut filteret når den relevante meldingen vises på hjemmesiden. Hvis man ønsker å skifte umiddelbart trykker man "Ok" og følger operasjonene fra punkt 3 i forrige avsnitt. For å utsette filterbyttet til et senere tidspunkt trykker man på knappen "Avbryt". I displayet vises symbolet  som minner brukeren om at filteret må byttes.

For å bytte dette gjør man som følger:

1. Trykk på  på hjemmesiden.


-
2. Bla i sidene inntil elementet "Vannfilter vises. Trykk på Les mer".
 3. Trykk på "Ja" for å gå til veiledet prosedyre.
 4. Fjern vanntanken og det oppbrukte filteret. Trykk på "Ok".
 5. For å fjerne filteret trykker man på "Ok" ("Ok" for å gå tilbake til forrige skjermbilde; "X" for å avbryte operasjonen).
 6. For å bytte filter trykker man på "Ja". Fortsett ved å følge operasjonene illustrert i forrige avsnitt fra punktet [\(4\)](#).





NB:

Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man bytte filter selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.


Rivelia Vanlige meldinger og advarselmeldinger

Kan du sette inn vanntanken?	Det er ikke nok vann i tanken	Fjern tanken (fig. 3), fyll på med ferskt drikkevann opp til MAX-nivået (fig. 4), og sett inn tanken igjen
	Tanken er ikke satt inn riktig	Sett inn tanken riktig
Kan du tømme dryppskålen og grutbeholderen? Fyll vanntanken med friskt vann og sett den inn	Det er ikke nok vann i tanken til å tilberede en drikk, og du må snart tømme grutbeholderen	Maskinen krever at begge operasjoner utføres umiddelbart for å tilberede forskjellige drikker etter hverandre, uten avbrudd
Kan du sette inn bryggeenheten?	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen	Sett i bryggeenheten som forklart i avsn. "Uttrekkelig bryggeenhet"
Kan du tømme kaffegrutbeholderen?	Grutbeholderen er full.	Utfør rengjøring slik som forklart i par. "Beholder for kaffegrut"
Kan du tømme kaffegrutbeholderen og dryppeskålen?	Grutbeholderen og/eller dryppeskålen er ikke blitt satt inn på korrekt måte, eller de er ikke blitt satt inn i det hele tatt.	Sett inn dryppeskålen sammen med grutbeholderen og trykk dem helt inn.
Har du tilsatt forhåndsmalt kaffe? Tilsett nå. Kun en måleskje!	Det er blitt valgt en drikk som bruker kaffepulver.	Se til at trakten ikke er tett, fyll deretter på en strøken skje med forhåndsmalt kaffe, trykk på "Neste" i displayet og følg anvisningene i avsn. "Tilberedelse med forhåndsmalt kaffe" .
Fyll kaffebønnebeholderen	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll kaffebønnebeholderen
Jeg utfører rengjøring. Jeg er tilbake om et øyeblikk	Apparatet er skittent innvendig.	Vent til apparatet igjen blir klart til bruk og velg deretter ønsket drikk. Hvis problemet vedvarer bes man kontakte et autorisert servicesenter.
De nye innstillingene er ikke blitt lagret	I forbindelse med egendefinering av en drikk (se kap. "My-funksjon") har tilberedelsen blitt avbrutt med vilje, enten med "X" eller som følge av utløst alarm.	Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden (C) og vise alarmen som har forårsaket avbrytelsen. Følg anvisningene til alarmen som vises (se kap. "Vanlige meldinger og advarselmeldinger")

Beklager, jeg kan ikke fullføre drikken. Reduser styrken og prøv igjen	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Velg en mildere "Styrke" (se "Egen-definerte kaffedrikker")
	Hvis apparatet er utstyrt med avherdingsfilter må eventuelle luftbobler i kretsen fjernes. Luftbobler kan blokkere flyten i kaffeuttaket.	Trykk på "Ok" for å skille ut litt vann (se kap. "Steam-tast: Varmt vann") inntil flyten er jevn. Hvis problemet vedvarer må filteret fjernes (se avsn. "Skifting eller fjerning av filter")
Hvis tilberedelsen går sakte og espressoen smaker brent, øker du malenivået med 1 (+1)	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Trykk "Ok" og fortsett til regulering av kaffekvernen (se avsn. "Innstillinger for kaffekvern").
Beklager, jeg kan ikke fullføre drikken. Reduser styrken og prøv igjen	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en lettere "Styrke" (se "Egen-definerte kaffedrikker") eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe (maksimalt 1 måleskje). Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden, eller vent til meldingen forsvinner.
Husk å oppbevare melkekannen i kjøleskapet	Det er blitt tilberedt en melkedrikk og melkekannen står fortsatt i maskinen	Ta ut melkekannen og sett den i kjøleskapet.
En avkalking er nødvendig. Klar til å starte? (~ 30 min)	Angir at maskinen må avkalkes.	Hvis man ønsker å fortsette med rengjøringen trykker man på "Ok" og følger veiledningen, hvis ikke trykker man på "Slett". I dette tilfellet vil symbolet  vises på hjemmesiden for å minne brukeren på at det må utføres rengjøring (se kap. "Avkalking").
Oisann, prosessen ble avbrutt	Avkalking avbrutt eller ikke korrekt utført	Trykk Ok for å fortsette (se kap. "Avkalking").
Vannfilteret må skiftes ut. Klar til å starte?	Avherdingsfilteret må skiftes ut.	Trykk på "Ok" for å bytte filter, eller trykk på "Slett" hvis man ønsker å bytte filter på et senere tidspunkt. Følg anvisningene i kap. "Skifting eller fjerning av filter" .

<p>Noe er galt. Du kan se i brukerhåndtaket for å finnes utbedringer</p>	<p>Maskinen er veldig skitten innvendig.</p>	<p>Rengjør maskinen grundig som beskrevet i kap. "Maskinrengjøring". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, bes man ta kontakt med et autorisert Servicesenter</p>
<p>Vannkretsen er tom. Klar til å fylle?</p>	<p>Vannkretsen er tom</p>	<p>Trykk på "Ok" for å fylle kretsen. Tilberedelsen avbrytes automatisk. Det er normalt hvis det er litt vann i dryppeskålen etter påfyllingen. Hvis problemet vedvarer må man kontrollere at vanntanken er blitt korrekt satt inn.</p>
	<p>Det er blitt satt inn et nytt vannavherdingsfilter</p>	<p>Se til at alle anvisninger for bytte av filter er blitt fulgt på korrekt måte (se par. "Installasjon av filteret" og "Skifting eller fjerning av filter"). Hvis problemet vedvarer må filteret fjernes.</p>
	<p>Viser at Energisparing er blitt aktivert.</p>	<p>For å deaktivere Energisparing gjør man som beskrevet i par. "Generelt".</p>
	<p>Angir at maskinen må avkalkes.</p>	<p>Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkningsoperasjonen som beskrevet i kapittel "Avkalking"</p>
	<p>Minner om at filteret må byttes</p>	<p>Bytt ut filter ved å følge instruksjonene i kap. "Skifting eller fjerning av filter".</p>
	<p>Skylling av dampør</p>	<p>Se kapittel "Skyll dampørret etter hver bruk"</p>
<p>Lag minst 3 kaffedrikker før du gjør endringer</p>	<p>3 tilberedelser kreves før du endrer innstillingen med "Bean Adapt"</p>	<p>Lag minst 3 kaffedrikker og fortsett deretter med justeringen</p>

- Vanntanken er vanskelig å fjerne

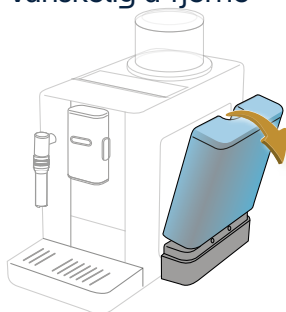

Vipp tanken utover. Når den er løs, kan den enkelt tas ut.


- Etter å ha brygget kaffen kommer det damp ut fra toppen




Dette er damp som kommer ut av den bruke kaffedosen som kastes automatisk i maskinens grutbeholder. Det er en del av den normale og riktige funksjonen til maskinen.

- Bønnebeholderen er vanskelig å sette inn


Pass på at stedet rundt bønnebeholderen er rent og at det er fritt for bønner. Bruk den lille børsten til å fjerne eventuelle kafferester.

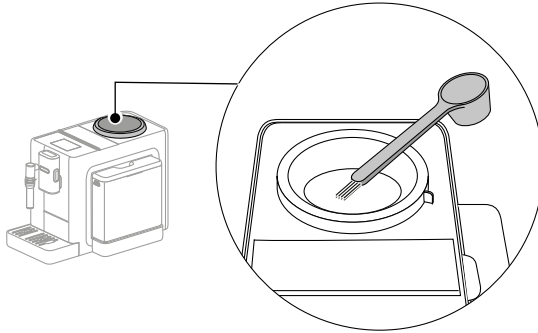

Sett inn bønnebeholderen og sørg for å rette inn med ulåst posisjon  avmerket på maskinen

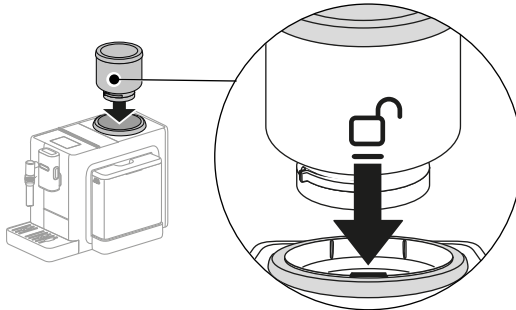

Vri bønnebeholderen med klokkeretningen til den låste posisjonen er på linje  med hakket på maskinen

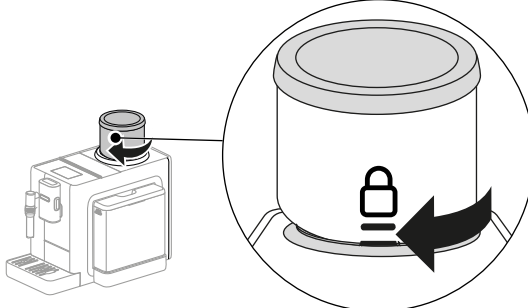

-
- Kaffen er ikke varm (1)

2-3 minutter har gått siden siste tilberedelse og den innvendige kretsen til maskinen er avkjølt. Det anbefales å skylle med varmt vann.

Trykk på  på hjemmesiden for å gå inn i innstillingsmenyen:



Bla gjennom sidene til du ser elementet "Skyll" og trykk "Ja" for å starte uttak. Etter noen sekunder kommer det varmt vann ut som renser og varmer opp maskinens indre krets.




- Kaffen er ikke varm (2)

Den innstilte temperaturen for tilberedelse av kaffe er lav. Velg en høyere temperatur som følger:

Trykk på  på hjemmesiden for å gå inn i innstillingsmenyen:



Bla i sidene inntil elementet “Kaffetemperatur” vises og trykk på “Still inn” for å endre temperaturen.

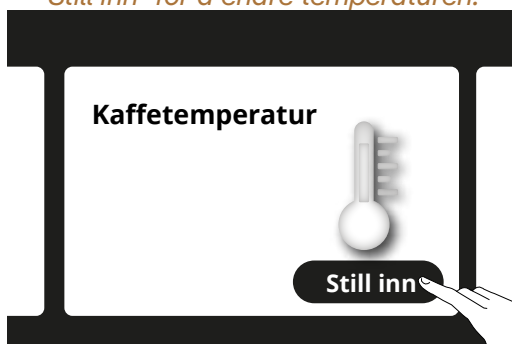


Velg en høyere temperatur (Medium eller Max).

- Kaffen er ikke varm (3)

Det er nødvendig å fortsette med avkalking. Gjør som vist i kapittelet [Avkalking](#).

Kontroller deretter at den innstilte vannhardheten samsvarer med den som brukes i vannettet ditt (se [Kontroller hardheten til vannet](#) Og [Still inn vannhardheten](#)).

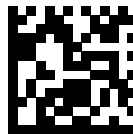

57132C8732_00_0823