

FH2396

IDEAL FRY





De'Longhi




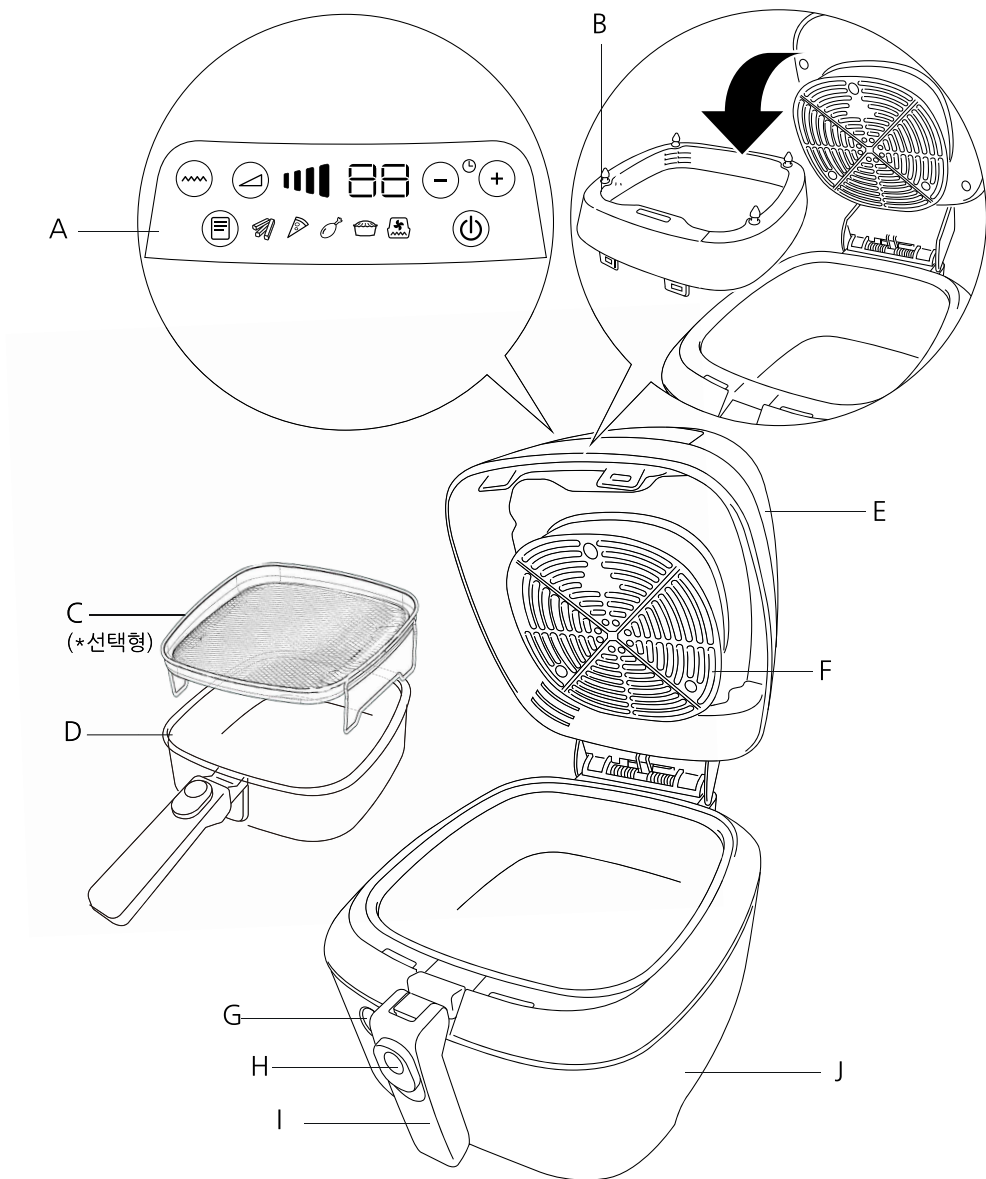


- 재료/기능 설정 : 프렌치프라이, 피자, 치킨, 빵, 수동모드 (p.11~13 참고)

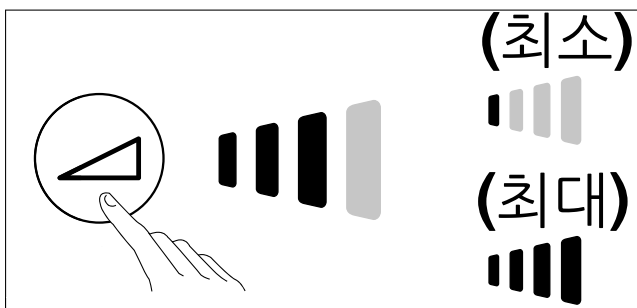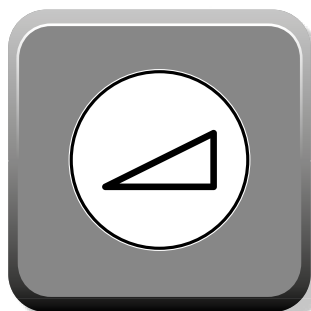











- 온도 단계 설정 (1~4단계)











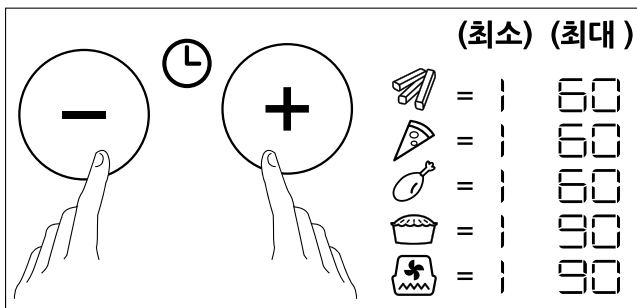








- 시간 설정









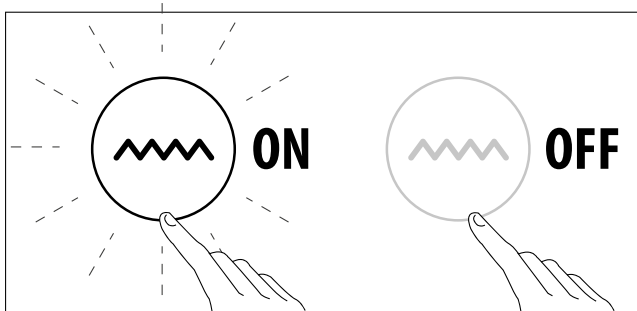



- 하단 열선 표시/버튼(수동모드 사용시에만 ON/OFF 가능)

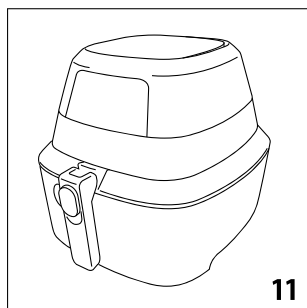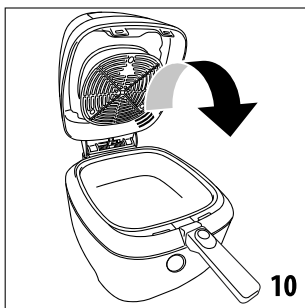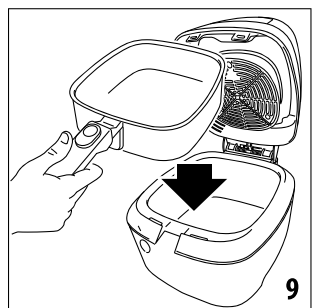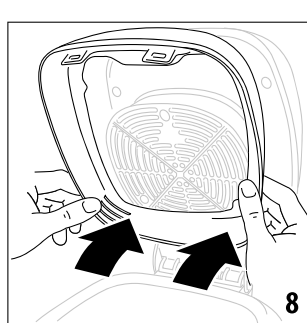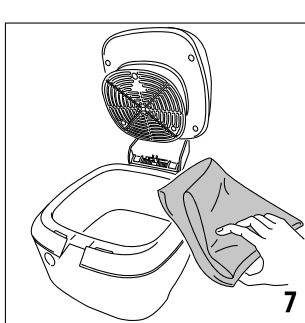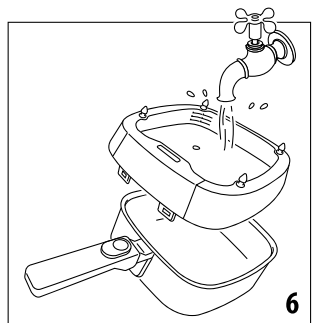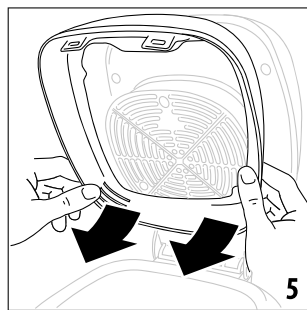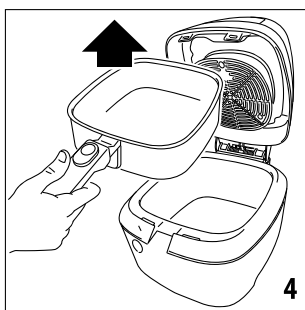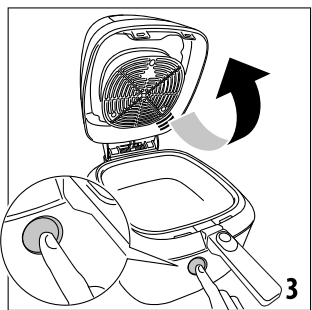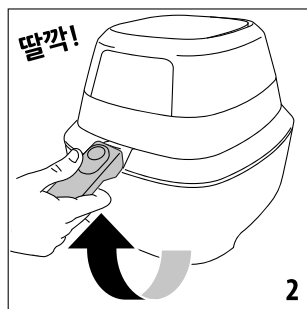

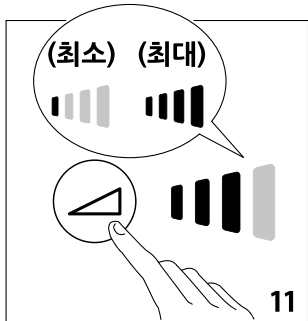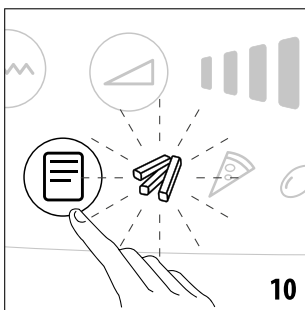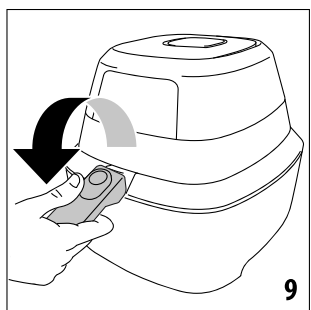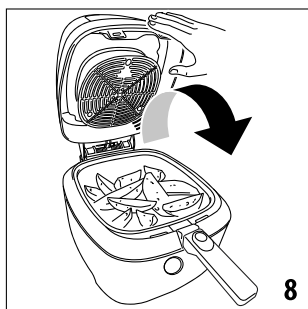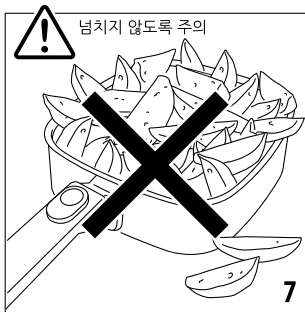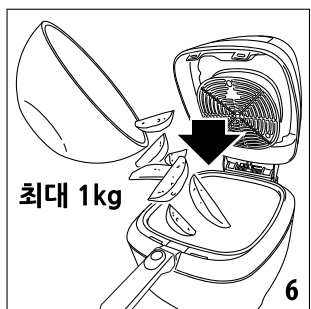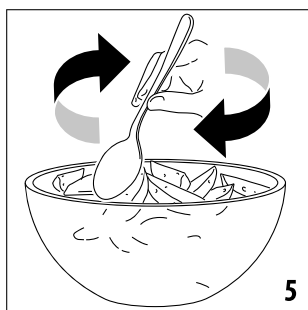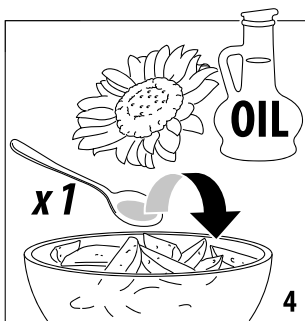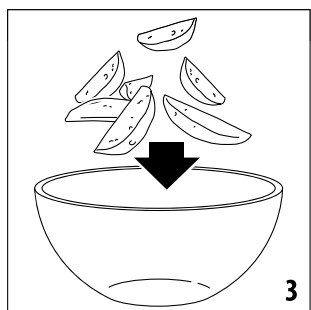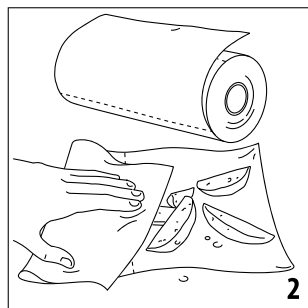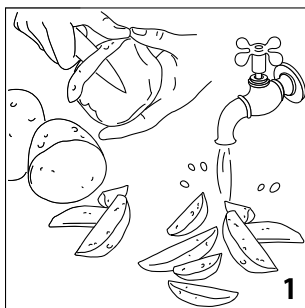

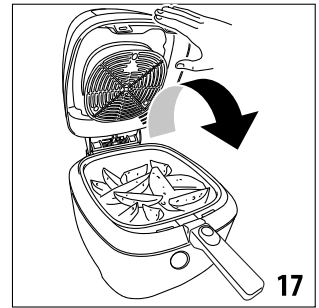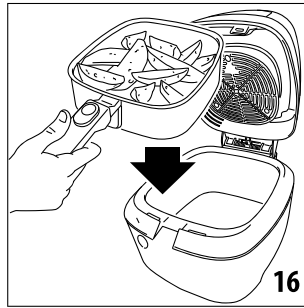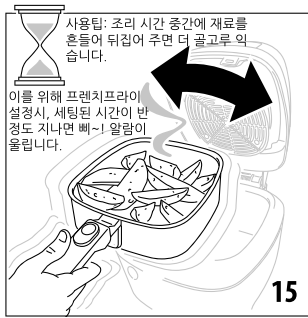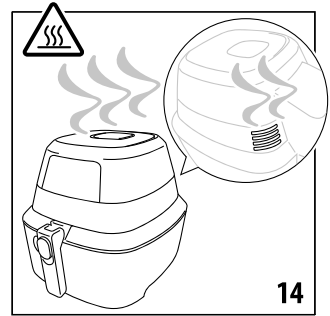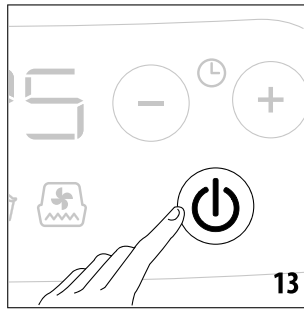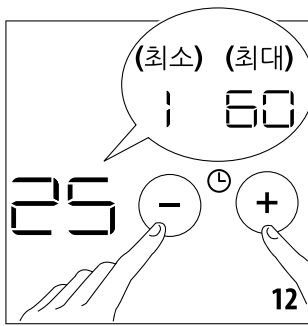

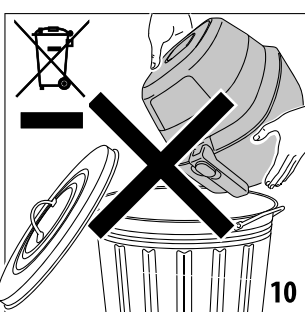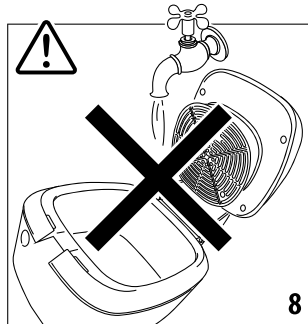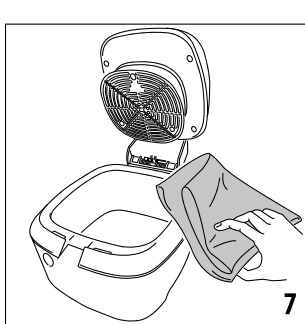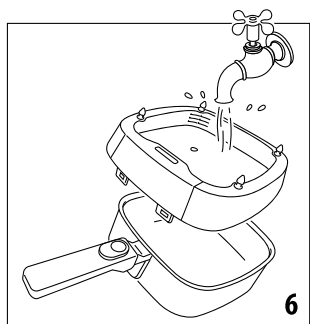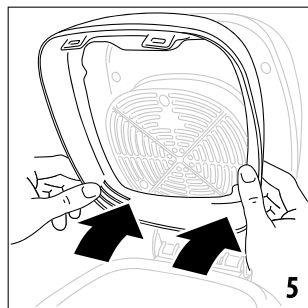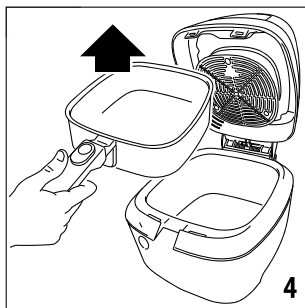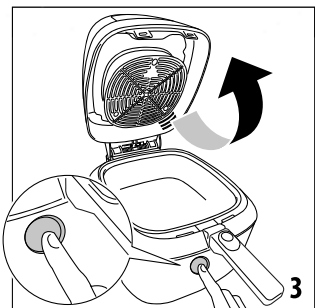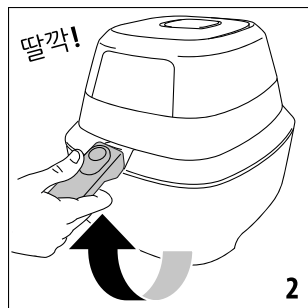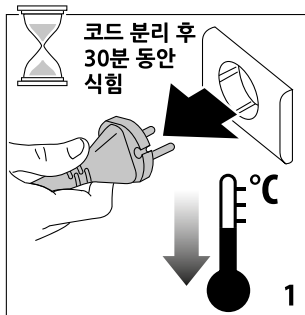

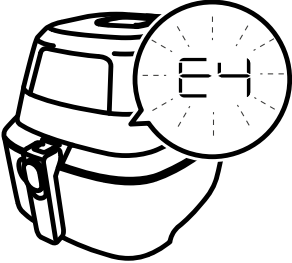	 15 분		
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9	 	 	
			 

에러 메세지 발생시 코드를 뽑고 15분 식힌 뒤에 사용해 보세요.
만약 이후에도 메세지가 계속 발생 한다면 서비스 센터에 문의 하세요.

주요 안전 사항

모든 전기 기기는 사용할 때 다음 안전 주의 사항을 지켜야 합니다.

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하여 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 음식점, 호텔, 농장 숙박시설등에서는 사용할 수 없습니다.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정 시스템에 의해 동작 되도록 의도 되지 않았습다.
- 뜨거운 표면은 만지지 마십시오. 핸들과다 이열을 사용하십시오. 필요할 경우 오븐장갑을 사용하십시오.
- 감전될 수 있으므로 코드나 플러그 또는 (국가별 해당 부품)을 물이나 기타 액체에담 그지 마십시오.
- 어린이가 기기를 사용하거나, 가까이 있을 때는 특히 더 주의해야 합니다.
- 기기를 사용하지 않거나 세척할 때는 플러그를 뽑으십시오. 부품을 끼우거나 뺄 때는기기를 식힌 후에 하십시오.
- 코드나 플러그가 손상되었거나 기기 오작동이 있었거나 기기가 손상된 경우에는기기를사용하지 마십시오. 공식 서비스 센터에서 수리 하셔야 합니다.
- 옥외에서 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 가스레인지나 전기레인지에 얹거나, 그 근처에 두거나 뜨거운 오븐에 넣지 마십시오.
- 반드시 플러그를 기기에 연결한 후에 코드를 벽면 콘센트에 꽂으십시오. 분리할 때는다 이열을 '꺼짐(OFF)' 위치로 돌린 후에 콘센트에서 플러그를 빼십시오.
- 작동 중일 때는 기기의 외부 표면과 뚜껑이 매우 뜨거워질 수 있습니다. 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주세요. 항상 손잡이와 핸들 및 버튼으로만 조작 하십시오.
- 이 기기는 고온에서 작동하기 때문에 화상을 입을 수 있습니다. 가열부는 사용후에도 일정시간 뜨거운 상태이므로 식은 다음에 만져야 합니다.

- 비어 있는 상태로 기기를 예열하지 마십시오. 내용물을 넣지 않고 사용할 경우 손상될 수 있습니다.
- 기기가 작동하면 뜨거워집니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 내부 용기 손잡이를 잡고 기기를 옮기면 절대 안 됩니다.
- 전원 케이블을 기기가 놓여진 표면의 가장자리 아래로 늘어뜨리지 마십시오. 어린이가 케이블을 잡거나, 늘어진 케이블에 사용자가 걸릴 수 있습니다. 뜨거운 표면에 닿지 않게 하십시오.
- 배출구에서 뜨거운 증기가 나올 수 있습니다. 각별히 조심해야 합니다.
- 기기를 열기구 근처에 두면 절대 안 됩니다.
- 공기 순환구에는 어떤 물체도 삽입하지 마십시오. 환기구가 막히면 절대 안 됩니다.
- 용기에 액체를 넣지 마십시오.
- 오일은 1과 1/2 큰 스푼 이내로 넣으십시오.
- 기기를 처음으로 사용할 때는 우선 보호용 판지, 소책자, 비닐 포장재 등과 같이 오븐 내에 들어 있는 모든 종이와 기타 포장재를 꺼냅니다.
- 제품 설치시에는 주변으로 20cm 이상 막히지 않은 공간에 설치 하여 주십시오. 열에 의해 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 사용전에 제품의 정격 정보를 확인하시고 사용하시는 전기환경과 동일한지 확인하세요.
- 코드는 접지가 된 콘센트에 사용하여 주시고 이를 지키지 않아 사고가 발생하는 경우 책임을 지지 않습니다.
- 기기를 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 기기 제조사에서 권장하지 않는 부속품을 사용할 경우 상해를 입을 수 있습니다.
- 기기를 절대로 물에 넣지 마십시오.
- 코드에 표시된 전기 정격이 기기의 정격과 같거나 그 이상이어야 합니다.
- 코드가 식탁이나 조리대 아래로 늘어지게 배치하지 마십시오. 어린이가 잡아 당기거나 실수로 걸려 넘어질 수 있습니다.
- 접지형 기기는 3선 접지형 코드를 사용해야 합니다.

기기 설명

- A. 버튼 조작 디스플레이 (p.3 참고)
- B. 내부 확인창
- C. *그릴 (선택형)
- D. 내부 용기
- E. 뚜껑
- F. 위쪽 열선 덮개
- G. 뚜껑 열림 버튼
- H. 손잡이 버튼
- I. 손잡이
- J. 본체

* 그릴: 기름이 아래로 빠지도록 용기 내부에 넣어 추가로 장착하여 사용 할 수 있습니다. 재료와 기호에 따라 선택적으로 사용하실 수 있습니다.

처음사용시 (p.4 참고)

다음 내용을 참고하세요.

기기를 처음 사용할 때는 증성 액상 세제를 넣은 뜨거운 물로 용기(D)와 분리형 뚜껑(B)을 세척하십시오. 기기를 처음 사용하면 냄새가 나는데 이는 정상입니다.

다음 단계를 따르십시오.

1. 용기 손잡이(I)를 올립니다. 이때 '딸깍' 소리가 나야 합니다(그림 2).
2. 버튼 (H)를 눌러 뚜껑(E)을 엽니다(그림 3).
3. 용기(D)를 위로 당겨 빼냅니다(그림 4).
4. 내부확인창(B)을 아래로 당겨 분리합니다(그림 5).
5. 용기와 내부확인창을 세척합니다(그림 6)
6. 세척을 마친 후에는 모든 구성품의 물기를 완전히 말리고 용기 바닥에 남은 물을 모두 제거하십시오.
7. 내부확인창의 끼우는 홈을 잘 맞춘 후 위로 올려 뚜껑에 끼웁니다.
8. 용기를 넣습니다(그림 9).
9. 뚜껑을 닫습니다.
10. 이제 기기를 사용하면 됩니다.

사용 방법

1. 용기(D)를 기기에 넣고 위치를 정확히 맞춥니다.
2. 손잡이 버튼(H)를 사용하여 용기 손잡이(I)을 내립니다.
3. 요리할 재료를 용기(D)에 넣습니다.기름이 많은 재료의 경우 그릴(C)를 용기 안에 설치하여 사용합니다. 기름이 빠지도록 조리합니다. 뒤쪽의 요리 표/레시피에 나오는 수량을 지키십시오.
4. 뚜껑(E)을 닫습니다.
5. 기기를 주전원 소켓에 연결하고 합니다.
6. 디스플레이의 재료/기능 선택 버튼을 눌러 조리하실 요리의 종류를 선택 합니다.
7. 온도 조절 버튼을 눌러 온도(단계)를 선택합니다.(p12-14 요리표 참조)
8. 시간 조절 버튼을 눌러 요리 시간을 조절합니다.
9. 디스플레이의 전원 버튼을 눌러서 조리를 시작 합니다.
10. 일시 정지 하시는 경우 전원 버튼을 다시 눌러 정지 합니다.
완전히 정지 하시려는 경우 전원 버튼을 길게 눌러 주시고 코드를 빼주세요.
11. 요리 시간과 온도는 조리중 변경 가능 합니다. 조리중 재료 설정 변경은 완전히 정지 후에 가능 합니다.
12. 뚜껑을 열면 기기 작동이 일시 정지됩니다.
13. 요리 중간에 뚜껑을 열어 재료를 추가하거나 요리 진행 상태를 확인할 수 있습니다. 뚜껑을 닫으면 다시 작동합니다.
14. 조리팁: 조리 중간에 재료를 흔들어나 뒤집어 주면 더 골고루 익습니다. 프렌치프라이로 설정하는 경우 뒤집기 알람으로 설정된 시간 중간에 '삐' 소리가 납니다.(p12-14 요리표 참조).
15. 조리가 끝나면 기기에서 '삐삐' 소리가 납니다. 요리를 더 해야 하는 경우 시간 조절 버튼을 눌러 시간을 추가 합니다.
16. 시간 경과 후 1분 정도 후에 대기상태로 전환 됩니다.

다음에 유의하십시오.

- 그릴(C)은 사용후매우뜨겁습니다. 손으로 음식이나 그릴을 잡지마시고 집게를 사용하여 음식을 덜어내어 주세요.
- 용기에 남아있는 기름 등으로 인해 화상을 당하지 않도록 특별히 취급에 주의 하세요.
- 요리가 진행될 때 기기의 내부확인창, 뒤쪽 배출구, 내부 그릴과 용기는 매우 뜨겁습니다. 이 부분에 손을 대지마십시오.

조리에: 바삭한 프렌치프라이 (p.5 참고)

1. 감자 껍질을 벗긴 후 자릅니다.
2. 흐르는 물에 감자를 씻습니다.
3. 감자의 물기를 없앱니다.
4. 껍질을 벗긴 감자(최대 1kg)를 믹싱볼에 넣고 오일 한 큰술을 넣습니다(해바라기씨오일을 사용하면 좋습니다).
5. 감자를 믹싱볼에 넣어 섞습니다.
6. 오일을 섞은 감자를 에어 프라이어에 넣습니다.
7. 기기 뚜껑(E)을 닫습니다.
8. 기기를 주전원 소켓에 꽂습니다.
9. 메뉴 선택에서 '프렌치프라이'를 선택합니다.(그림10)
10. 온도 조절 버튼으로 단계를 선택합니다.(그림11)
11. 시간 조절 버튼을 눌러 원하시는 시간을 설정 합니다. (그림12)
12. 전원버튼을 눌러서 작동 시킵니다. (그림13)
13. 조리팁: 재료에 따라 설정한 시간의 중간에 알람이 울리고 흔들어 주어 골고루 익도록 합니다.
14. 설정한 시간이 끝나면 '삐삐' 소리가 나고 알람이 울립니다.
15. 1분 정도 후에는 자동으로 작동이 멈추게 됩니다.

세척 및 유지관리

- 그릴 사용시 밑에 기름 제거 후에 중성세제를 이용하여 세척해 주십시오.
- 열선 및 제품 내부에 직접적으로 물이 닿지 않도록 주의 하십시오.
- 제품 상단 흡입구에 직접적으로 물이 들어가지 않도록 주의해 주세요. 물이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.
- 중성 액상 세제를 이용하여 용기(D)와 그릴(C), 내부 확인창(B)을 깨끗이 세척한 뒤에 물로 행귀서 완전히 건조 합니다.
- 열선덮개(F)는 기기에서 빼지 않은 상태로 닦으십시오.
- 세척시에 금속용 수세미를 사용하게 되면 테플론 코팅이 벗겨지거나 스크래치가 생길수 있습니다. 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀 닦으십시오.

위험!

- 기기를 세척할 때는 먼저 주전원 플러그를 뽑은 다음 기기를 식혀야 합니다.
- 기기를 물에 넣거나 흐르는 수도물 밑에 놓으면 절대 안 됩니다. 기기로 물이 들어가면 감전될 위험이 있습니다.

화재 주의!



- 요리가 진행될 때 기기의 내부 확인창, 열선 덮개, 뒷쪽 배기구가 뜨거울 수 있습니다. 이 부분에 절대 손을 대지 마십시오.
- 내부 용기에 남아 있는 기름은 매우 뜨겁습니다. 취급에 특히 주의해 주시기 바랍니다.

* 참고: 단계별 온도 (°c)


	1단계	2 단계	3 단계	4 단계
프렌치프라이	185~190	190~195	195~200	200~205
피자	160~170	170~180	180~190	190~200
고기/생선	160~170	170~180	180~190	190~200
빵	135~140	140~145	145~150	150~155
수동 모드 선택	135~150	150~180	180~195	195~220


* 평균 온도이므로 제품 사용 환경에 따라 오차가 있을 수 있습니다.

참고: 재료와 조리양에 따른 온도 단계 및 조리 시간은 다음페이지의 조리법 예시를 참조해 주세요.

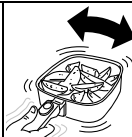
			 분.					
	FH2184	FH2396				 1/2	 3/4	
	-	1.50 (*)	33-36	3	√	√ (알림음)	√	1 ½
	1.25 (*)	1.25 (*)	28-30	3	√	√ (알림음)	√	1
	1 (*)	1 (*)	23-25	3	√	√ (알림음)	√	1
	0.75 (*)	0.75 (*)	20	3	√	√ (알림음)	√	½
	-	1.25	29-31	3	√	√ (알림음)	√	-
	1	1	25-28	3	√	√ (알림음)	-	-
	0.75	0.75	20-22	3	√	√ (알림음)	-	-
	0.50	0.50	17	3	√	√ (알림음)	-	-
	-	1.25	29-31	3	√	√ (알림음)	√	-
	1	1	23-26	3	√	√ (알림음)	-	-
	0.75	0.75	18-20	3	√	√ (알림음)	-	-
	0.50	0.50	15	3	√	√ (알림음)	-	-
	-	1.50 (*)	33-36	4	√	√ (알림음)	√	1 ½
	1.25 (*)	1.25 (*)	25-30	4	√	√ (알림음)	√	1
	-	1	28-30	4	√	√ (알림음)	-	-
	0.75	0.75	22-25	4	√	√ (알림음)	-	-
	-	1	23-25	4	√	√ (알림음)	-	-
	0.75	0.75	18-20	4	√	√ (알림음)	-	-

(*) 껍질 포함 무게 기준

			 분.				 OIL
	FH2184	FH2396					
	1	1	40-45	3	√	√	-
	0.50	0.50	16-18	3	√	√	-
	0.40	0.40	10-12	3	√	√	1
	1.2	1.2	42-45	3	√	-	-
	0.6	0.6	20-25	3	√	√	1
	0.45	0.45	8-10	4	√	-	1
	0.6	0.6	15-20	4	√	√	1

			 분.				 OIL
	FH2184	FH2396					
	0.4	0.4	18-20	3	√	-	1
	0.7	0.7	20-25	1	√	-	-
	0.45	0.45	8-10	3	√	√	1
	0.25	0.25	8-10	3	√	√	1
	0.15	0.15	8-10	4	√	√	1

			 분.				
	FH2184	FH2396					
	0.75	0.75	30-35	3	√	-	-
	(x4) 0.25	(x4) 0.25	20-25	3	√	-	-
	0.3	0.3	16-18	3	√	-	-
	7-8 pz	7-8 pz	20-25	3	√	-	-
	3-4 pz	3-4 pz	10-12	3	√	√	1

			 분.				
	FH2184	FH2396					
	1	1	10-15	3	√	-	-
	0.8	0.8	40-45	3	√	√	1
	4 pz	4 pz	12-15	3	-	-	-
	4 pz	4 pz	18-20	3	-	-	-



제 품 보 증 서

저희 드롱기코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

제품 보증기간은 구매 후 **1년**입니다.

■ 무상 서비스

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검수 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
 - 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산 합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

