

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή De'Longhi.
Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης που θα σας χρησιμεύσουν για να αποφύγετε καταστάσεις κινδύνου ή βλάβες στη συσκευή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις επισημαίνονται με τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, σοβαρός τραυματισμός, εγκαυμάτα, πυρκαγιά ή βλάβη της συσκευής.



Κίνδυνος!

Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.



Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για το χρήστη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος!

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, πισίνες, νιπτήρες κλπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- Για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του θερμικού συστήματος ασφαλείας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού συστήματος ανάματος/σβησίματος, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε ένα κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.



Προσοχή!

- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
 - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από παιδιά με ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.
 - Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
 - Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της. Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φως, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν

πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων.
- Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, τηρήστε σχολαστικά τις οδηγίες της προέκτασης έτσι ώστε να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στην προέκταση.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
- Πριν φυλάξετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβηστή και ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από την πρίζα.
Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση.
Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε χώρο με σκόνη.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

- Μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί, για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το αερόθερμο για το στέγνωμα των ρούχων.
Μη σκεπάζετε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από έπιπλα, τοίχους, κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.
- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σαν φορητή, μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.



Σημείωση:

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Ένα θερμικό σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. βούλωμα γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα, εμπλοκή ή αργή περιστροφή του μοτέρ).
Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φις.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει μια επικίνδυνη υπερθέρμανσή της.

Διάθεση της συσκευής



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

- A** Ενδεικτική λυχνία
- B** Επιλογέας λειτουργιών
- C** Θερμοστάτης
- D** Χρονοδιακόπτης (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή Volt (V) που αναγράφεται στη συσκευή και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/108/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ.

Εγκατάσταση

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητή ή, αν διαθέτει στήριγμα, να στερεωθεί στον τοίχο. Για επίτοιχη εγκατάσταση, ενεργήστε με τον ακόλουθο τρόπο:


- Στερεώστε το στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις που υποδεικνύονται στην εικ.2.
- Εάν η συσκευή εγκατασταθεί σε δωμάτιο με μάνιο ή ντους, θα πρέπει να τηρείται ο "όγκος προστασίας" όπως υποδεικνύεται στην εικ.1 και σε κάθε περίπτωση μακριά από βρύσες, νιπτήρες, ντους κλπ.
- Στη συνέχεια τοποθετήστε τη συσκευή στον πάνω γάντζο του στήριγματος και γυρίστε την ελαφρά έως ότου ασφαλίσει στο κάτω δοντάκι του στήριγματος (εικ.3).
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.




Σημείωση: εάν δεν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή στον τοίχο, μη συνδέετε το στήριγμα στη συσκευή.

Λειτουργία και χρήση

Μοντέλα με επιλογή λειτουργιών και θερμοστάτη. Πριν συνδέστε το φως την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή.


1. Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία ανάβει. Αν η συσκευή σας διαθέτει χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στην παράγραφο "Μοντέλα με χρονοδιακόπτη 24 ωρών". Παρόλα αυτά, εάν θέλετε να λειτουργεί η συσκευή χωρίς προγραμματισμό μετακινήστε τον επιλογή του χρονοδιακόπτη στη θέση "I".
2. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στο μέγιστο.
3. **Θερμική λειτουργία (μόνο αερισμός):** γυρίστε τον επιλογή λειτουργιών στη θέση .
4. **Λειτουργία με την ελάχιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογή λειτουργιών στη θέση 1 (στα μοντέλα με 2 ταχύτητες αερισμού, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η μικρότερη).
5. **Λειτουργία με τη μέση ισχύ:** γυρίστε τον επιλογή λειτουργιών στη θέση 2 (στα μοντέλα με 2 ταχύτητες αερισμού, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η μέγιστη).
6. **Λειτουργία με τη μέγιστη ισχύ:** γυρίστε τον επιλογή λειτουργιών στη θέση 3 (μέγιστη ταχύτητα αερισμού).
7. **Σβήσιμο:** γυρίστε τον επιλογή λειτουργιών στη θέση "0".

 **Σημείωση:** Στα μοντέλα με μόνο 2 επίπεδα ισχύος, η θέση 2 αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ.

Ρύθμιση θερμοστάτη

Τοποθετήστε το μοχλάκι του θερμοστάτη στο μέγιστο "+" και όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, μετακινήστε αργά το μοχλάκι του θερμοστάτη προς τη θέση "-" έως ότου ακουστεί ένα "κλικ" (ο ανεμιστήρας σβήνει). Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.

Λειτουργία αποψύξης


Με τον επιλογή λειτουργιών στη θέση 3 και το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση , η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5°C περίπου ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Μοντέλα με χρονοδιακόπτη 24 ωρών


Αφού ρυθμίσετε το θερμοστάτη (βλέπε παραπάνω) ενεργήστε ως εξής:


- γυρίστε το διακόπτη του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα, έτσι ώστε να συμπίσει το βέλος πάνω στο χρονοδιακόπτη

▲ με τον αριθμό που αντιστοιχεί στην τρέχουσα ώρα.

- προγραμματίστε τις επιθυμητές περιόδους λειτουργίας της συσκευής πιέζοντας προς τα έξω τα δοντάκια. Κάθε δοντάκι αντιστοιχεί σε χρόνο 15 λεπτών.
- μετακινήστε τον επιλογή στη θέση . Με τη ρύθμιση αυτή η συσκευή θα λειτουργεί καθημερινά την προγραμματισμένη ώρα.

Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 12: ON
ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΕΩΣ ΤΙΣ 18: OFF
ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΕΩΣ ΤΙΣ 20: ON
ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΕΩΣ ΤΙΣ 10: OFF

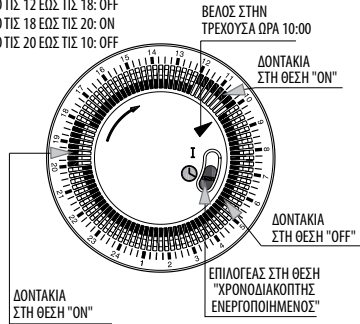

Για να λειτουργεί η συσκευή ανεξάρτητα από τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη μετακινήστε τον επιλογή στη θέση "I". Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επιστρέψετε στον προηγούμενο προγραμματισμό επαναφέροντας τον επιλογή στη θέση .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορροπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή.