

## EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von De'Longhi entschieden haben. Nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen, da sie zur Vermeidung von Gefahrensituationen und Geräteschäden dient.

### In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Warnhinweise sind mit den nachstehenden Symbolen gekennzeichnet. Es ist wichtig, diese Warnhinweise zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können Stromschläge, schwere Verletzungen, Verbrennungen, Brand oder Geräteschäden verursacht werden.



#### **Gevaar!**

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



#### **Opgelet!**

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.



#### **Gevaar voor brandwonden!!**

Bei Nichtbeachtung können Verbrennungen oder Verbrühungen verursacht werden.



#### **Nota Bene:**

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Anwender hin.

## WICHTIGE WARNHINWEISE

### Sicherheitshinweise



#### **Gevaar!**

- Gebrauek dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Om risico's te voorkomen die verband houden met het onbedoeld resetten van de veiligheidsvoorziening, mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe inschakel-/uitschakelinrichting, zoals een timer, noch aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.



#### **Opgelet!**

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoontelijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren. OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken.

Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.

- Het verdient de voorkeur geen verlengsnoeren te gebruiken.  
Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen van het verlengsnoer op en overschrijd niet het maximum vermogen dat op het verlengsnoer is aangegeven.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m<sup>2</sup>.
- Controleer of het apparaat uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet losgekoppeld is alvorens het op te bergen. Wikkel de kabel om de onderkant. Niet in stoffige omgevingen opbergen.



### **Gevaar voor brandwonden!!**

- Dek het apparaat tijdens de werking niet af, om brandgevaar te voorkomen.
- Gebruik de ventilatorkachel niet om wasgoed te drogen.  
Laat de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht vrij (gevaar voor oververhitting).
- Plaats het apparaat op minstens 50 cm afstand van meubels, wanden, gordijnen of andere voorwerpen.
- Wanneer het apparaat in de draagbare uitvoering wordt gebruikt, dient het niet tegen muren, meubelen, gordijnen, enz. te worden geplaatst.



### **Nota Bene:**

- Gebruik het apparaat uitsluitend in verticale positie.
- Een thermische veiligheidsvoorziening onderbreekt de werking van het apparaat in geval van onbedoelde oververhitting (vb. verstopping van de roosters voor de luchtinlaat en -uitlaat, niet of langzaam draaiende motor).  
Om het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken.

- Zet geen voorwerpen op het apparaat.



**BELANGRIJK:** Dek in geen geval het apparaat tijdens de werking af, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat kan veroorzaken.

### **Verwerking van het apparaat**



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

## **GEBRUIK**

### **Beschrijving**

- A** Controlelampje
- B** Functieschakelaar
- C** Thermostaat
- D** Timer (alleen sommige modellen)

### **Elektrische aansluiting**

- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangeduide spanning in Volt (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- **DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 2004/108 INZAKE DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT.**

### **Installatie**

Het apparaat kan gebruikt worden in de draagbare versie of, indien voorzien van een beugel, bevestigd worden op de muur. Ga voor de montage op de muur als volgt te werk:

- Bevestig de beugel aan de muur, overeenkomstig de minimumafstanden aangegeven in fig. 2.
- Als het apparaat geïnstalleerd wordt in een badkamer of doucheruimte, moet het "beschermingsvolume" getoond in fig. 1 in acht genomen worden en moet het sowieso uit de buurt van kranen, wastafels, douches, enz. geïnstalleerd worden.
- Haak het apparaat vervolgens vast aan de bovenste haak van de beugel en draai het iets zodat het wordt vastgehaakt aan de onderste tand van de beugel (fig. 3).
- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.



**Nota Bene:** als u het apparaat niet op de muur wilt installeren, haak dan niet de beugel aan het apparaat.

## Werking en gebruik

Modellen met functieschakelaar en thermostaat.

Controleer of het apparaat uitgeschakeld is alvorens de stekker in het stopcontact te steken.

1. Steek de stekker in het stopcontact; het controlelampje gaat branden. Als uw apparaat van een timer is voorzien, raadpleeg dan de paragraaf "Modellen met 24-urentimer". Als u het apparaat echter zonder programmering wilt laten werken, plaats dan de keuzeschakelaar van de timer in de stand "I".
2. Draai de thermostaatknop naar de maximumstand.
3. **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de functieschakelaar in de stand .
4. **Werking met min. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand 1 (bij de modellen met 2 ventilatiesnelheden, is de ventilatorsnelheid minimaal).
5. **Werking met gemiddeld vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand 2 (bij de modellen met 2 ventilatiesnelheden, is de ventilatorsnelheid maximaal).
6. **Werking met max. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand 3 (maximum ventilatiesnelheid).
7. **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar in de stand "0".

 **Nota Bene:** Bij modellen met slechts 2 vermogensniveaus, komt de stand 2 overeen met het maximumvermogen.

## Regeling thermostaat

Plaats het thermostaathendeltje in de maximumstand "+". Verplaats, zodra in het vertrek de gewenste temperatuur is bereikt, het thermostaathendeltje langzaam naar de stand "-" tot een "klik" wordt gehoord (de ventilator gaat uit). De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

## Antivriesfunctie


Met de functieschakelaar in de stand 3 en de thermostaatknop in de stand , behoudt het apparaat een temperatuur van ongeveer 5°C in het vertrek. Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

## Modellen met 24-urentimer

Ga na instelling van de thermostaat (zie vorige punten) als volgt te werk:


- draai de ring van de timer rechtsom totdat de pijl op de timer  met het nummer van het huidige uur overeenkomt.
- stel de tijdsperiodes in waarin u het apparaat wilt laten werken, door de vertandingen naar buiten te duwen. Elke

vertanding komt overeen met een periode van 15 min.


- verplaats de keuzeschakelaar naar de stand . Op deze manier zal het apparaat elke dag gedurende de geprogrammeerde tijden werken.

DE AFGEBEELDE TIMER HEEFT DE VOLGENDE WERKINGSPERIODEN:

VAN 10 TOT 12 UUR: ON  
 VAN 12 TOT 18 UUR: OFF  
 VAN 18 TOT 20 UUR: ON  
 VAN 20 TOT 10 UUR: OFF

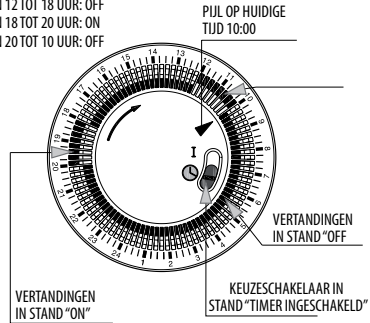

Om het apparaat onafhankelijk van de programmering van de timer te laten werken, verplaatst u de keuzeschakelaar naar de stand "I".

Op elk moment kan men terugkeren naar de ingestelde programmering door de keuzeschakelaar weer in de stand  te plaatsen.

## ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht schoon.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat.