

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um produto De'Longhi. Convidamo-lo a dedicar alguns minutos à leitura destas instruções de utilização, úteis para evitar situações de perigo ou danos no aparelho.

Símbolos utilizados nestas instruções

As advertências importantes são assinaladas pelos símbolos listados de seguida. É importante respeitar as advertências. Em caso de inobservância das advertências poderá verificar-se o risco de choques elétricos, lesões graves, queimaduras, incêndios ou danos no aparelho



Perigo!

A inobservância pode ser causa de lesões, por choques elétricos, com risco de vida.



Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.



Perigo de queimaduras!

Em caso de inobservância, possíveis abrasões ou queimaduras.



Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Advertências de segurança



Perigo!

- Não utilize o aparelho junto a duchas, banheiras, piscinas, lavatórios, etc.
- O aparelho não deve ser colocado diretamente por baixo de uma tomada fixa.
- Para evitar os riscos associados ao reset acidental do dispositivo térmico de segurança, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de ativação/desativação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.



Important!

- Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico.

- O aparelho também pode ser utilizado por crianças de idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos que ele comporta.

Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho.

As operações de limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que sejam vigiadas.

- Mantenha as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
 - Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos apenas é permitido ligar/desligar o aparelho, desde que este seja colocado ou instalado na posição operativa habitual e que elas sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e sobre os perigos que ele comporta.
 - Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos não é permitido inserir a ficha, regular e limpar o aparelho ou fazer a manutenção.
- ATENÇÃO:** Algumas partes do aparelho

podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É necessário prestar particular atenção na presença de crianças ou pessoas vulneráveis.

- É preferível não utilizar extensões.
Se, no entanto, tal se tornar necessário, siga atentamente as instruções fornecidas com a extensão. Certifique-se de que não ultrapassa o limite de potência assinalado na mesma.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa que possua uma qualificação análoga, de forma a prevenir qualquer risco.
- Não utilize este aparelho numa divisão cuja superfície seja inferior a 4 m².
- Antes de arrumar o aparelho, certifique-se de que ele está totalmente desligado e de que a ficha está desligada da tomada.
Enrole o cabo à volta da base.
Não conserve em locais com muito pó.



Perigo de queimaduras!!

- Não cubra o aparelho durante o funcionamento para evitar riscos de incêndio.
- Nunca utilize o termoventilador para secar roupa.
Não obstrua as grelhas de entrada e saída de ar (perigo de sobreaquecimento).
- Coloque o aparelho a uma distância de pelo menos 50 cm de móveis, paredes, cortinas ou outros objetos.
- Quando o aparelho for utilizado na versão portátil, não o coloque junto a paredes, móveis, cortinas, etc.



Nota:

- Utilize o aparelho sempre e apenas na posição vertical.
- Um dispositivo térmico de segurança interrompe o funcionamento do aparelho em caso de sobreaquecimento acidental (por ex.: obstrução das grelhas de entrada e saída de ar, motor que não roda ou roda lentamente). Para restabelecer o funcionamento, retire a ficha da tomada durante alguns minutos, elimine a causa do sobreaquecimento e, de seguida, introduza novamente a ficha.
- Não pouse nada sobre o aparelho.



IMPORTANTE: Nunca tape o aparelho durante o funcionamento, pois tal origina um perigoso sobreaquecimento do mesmo.

Eliminação do aparelho



Nos termos da directiva Europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

UTILIZAÇÃO

Descrição

- A** Luz piloto
- B** Selector de funções
- C** Termóstato
- D** Temporizador (apenas em alguns modelos)

Ligação eléctrica

- Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se atentamente de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em Volts (V) no aparelho e de que a tomada e a linha de alimentação suportam a carga requerida.
- ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA 2004/108/CE RELATIVA À COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA.

Instalação

O aparelho pode ser utilizado na configuração portátil ou, se for dotado de suporte, fixado na parede.

Para a instalação na parede, proceda da seguinte forma:


- Fixe o suporte de fixação na parede respeitando as medidas mínimas indicadas na fig.2.
- Se o aparelho for instalado numa casa de banho ou numa divisão com duche, é necessário respeitar o “volume de protecção” ilustrado na fig. 1. O termoventilador deve ser sempre instalado longe de torneiras, lavatórios, duchas, etc.
- De seguida, insira o aparelho no gancho superior do suporte e rode-o ligeiramente até encaixá-lo no dente inferior do mesmo (fig. 3).
- O aparelho não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de alimentação fixa.



Nota: se não pretender instalar o aparelho na parede, não fixe o suporte ao aparelho.

Funcionamento e utilização

Modelos com selector de funções e termostato. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação.

1. Introduza a ficha na tomada de alimentação. A luz piloto acende-se. Se o seu aparelho for dotado de temporizador, consulte o parágrafo “Modelos com temporizador de 24 horas”. Se, no entanto, desejar utilizar o aparelho sem qualquer programação, coloque o selector do temporizador na posição “I”.
2. Rode o botão do termostato até alcançar a posição máxima.
3. **Serviço de verão (apenas ventilação):** rode o selector de funções para a posição .
4. **Funcionamento à potência mín.:** rode o selector de funções para a posição 1 (nos modelos dotados de 2 velocidades de ventilação, a velocidade do ventilador é mínima).
5. **Funcionamento à potência méd.:** rode o selector de funções para a posição 2 (nos modelos dotados de 2 velocidades de ventilação, a velocidade do ventilador é máxima).
6. **Funcionamento à potência máx.:** rode o selector de funções para a posição 3 (velocidade de ventilação máxima).
7. **Desligar:** rode o selector de funções para a posição “0”.




Nota: Nos modelos dotados de apenas 2 níveis de potência, a posição 2 corresponde à potência máxima.

Regulação do termostato



Coloque a lingueta do termostato na posição máxima “+”; quando a divisão alcançar o nível de temperatura desejado, empurre lentamente a lingueta do termostato para a posição “-” até ouvir um clique (o ventilador desliga-se). A temperatura assim definida será automaticamente regulada e mantida constante pelo termostato.

Função anti-gelo

Com o selector de funções na posição 3 e o botão do termostato na posição , o aparelho mantém a divisão a uma temperatura de cerca de 5°C, impedindo a congelação com um consumo mínimo de energia.


Modelos com temporizador de 24 horas

Depois de regular o termostato (ver os pontos anteriores), proceda da seguinte forma:


- rode o anel do temporizador no sentido dos ponteiros do relógio de forma a fazer coincidir a seta impressa no temporizador , com o número correspondente à hora actual.
- regule os períodos de tempo em que deseja que o aparelho funcione, pressionando os dentes para fora. Cada dente corresponde a um período de 15 minutos.
- coloque o selector na posição . Desta forma regulado, o aparelho funcionará todos os dias no horário programado.

O TEMPORIZADOR REPRESENTA OS SEGUINTE PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO:

DAS 10:00 ÀS 12:00 ON
DAS 12:00 ÀS 18:00 OFF
DAS 18:00 ÀS 20:00 ON
DAS 20:00 ÀS 10:00 OFF

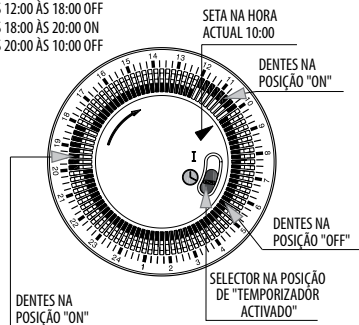

Para utilizar o aparelho independentemente da programação do temporizador, coloque o selector na posição “I”.

A qualquer momento é possível voltar à programação efectuada, pondo novamente o selector na posição .

MANUTENÇÃO

- Retire sempre a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de limpeza.
- Limpe regularmente as grelhas de entrada e saída de ar.
- Nunca utilize pós abrasivos nem solventes para limpar o aparelho.