

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido un producto De'Longhi. Le rogamos dedicar unos minutos a leer estas instrucciones para el uso, que le resultarán útiles para evitar situaciones de peligro o causar daños al aparato.

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Los símbolos que aparecen a continuación indican advertencias importantes. Respetar las advertencias es importante.

Si las advertencias no se respetan, podría haber riesgo de descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras, incendios o de causar daños al aparato.



El incumplimiento puede causar lesiones mortales provocadas por descargas eléctricas.



El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones o daños al aparato.



En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.



Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Advertencias para la seguridad



- No use el aparato en las inmediaciones de duchas, bañeras, piscinas, lavabos, etc.
- No sitúe el aparato justo debajo de un enchufe de corriente fijo.
- Para evitar los riesgos relacionados con el restablecimiento accidental del dispositivo térmico de seguridad, no alimente este aparato con un dispositivo de encendido/apagado exterior, tal como un timer, ni lo conecte a un circuito que el proveedor de energía enciende y apaga regularmente.



- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
- El aparato puede ser usado también por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. El usuario no debe permitir que niños realicen la limpieza y el mantenimiento del aparato a no ser que estén vigilados.
- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y son conscientes de los peligros derivados del uso. Los niños de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento. ATENCIÓN: Algunas partes del aparato

se calientan mucho y pueden provocar ustiones. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.

- Es mejor no usar alargadores. Si su uso fuese necesario, siga meticulosamente las instrucciones adjuntas con el alargador y tenga cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el alargador.
- Si el cable de alimentación se estropea, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con una cualificación similar para evitar cualquier riesgo.
- No use este aparato en habitaciones con superficies inferiores a los 4 m².
- Asegúrese de que el aparato esté completamente apagado y desconectado del enchufe antes de guardarlo. Enrolle el cable alrededor de la base. ¡No conserve el aparato en entornos con polvo!



¡Peligro de quemaduras!

- No cubra el aparato durante el funcionamiento para evitar riesgos de incendio.
- No use nunca el termoventilador para secar ropa. No obstruya las rejillas de entrada ni de salida del aire (peligro de recalentamiento).
- Deje una distancia mínima de 50 cm entre el aparato y muebles, paredes, cortinas u otros objetos.
- Cuando use el aparato en la configuración portátil, no lo sitúe cerca de paredes, muebles, cortinas, etc.



Nota:

- Use el aparato siempre y exclusivamente en posición vertical.
- Un dispositivo térmico de seguridad interrumpe el funcionamiento del aparato en caso de recalentamiento accidental (ej.: por obstrucción de las rejillas de entrada y salida del aire, motor que no gira o que gira lentamente). Para restablecer el funcionamiento, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa que ha provocado el recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato a la corriente.
- No apoye nada sobre el aparato.



IMPORTANTE: No cubra nunca el aparato durante el funcionamiento porque ello podría causar un peligroso recalentamiento de dicho aparato.

Eliminación del aparato



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

USO

Descripción

- A** Indicador luminoso
- B** Selector de funciones
- C** Termostato
- D** Timer (solamente en algunos modelos)

Conexión eléctrica

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor en Volt (V) indicado en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga necesaria.
- ESTE APARATO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2004/108/CE SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.

Instalación

El aparato puede utilizarse en configuración portátil o, si tiene estribo, fijarse en la pared.

Para la instalación mural, efectúe las siguientes operaciones:

- Fije el estribo de enganche en la pared respetando la medidas mínimas indicadas en la fig. 2.
- Si instala el aparato en el cuarto de baño o ducha, debe respetar el “volumen de protección” representado en la fig. 1 y de todas formas debe instalarlo alejado de grifos, pilas, duchas, etc.
- A continuación, coloque el aparato en el gancho superior del estribo y gírelo ligeramente para engancharlo en el diente inferior del estribo (fig. 3).
- No sitúe el aparato directamente debajo de un enchufe de corriente fijo.




Nota: no enganche el estribo en el aparato si no lo utiliza con la instalación mural.

Funcionamiento y uso

Modelos con selector de funciones y termostato. Compruebe

que el aparato esté apagado antes de enchufarlo a la corriente.

1. Enchufe el aparato a la corriente, el indicador luminoso se encenderá. Si su aparato tiene un timer, consulte el párrafo "Modelos con timer de 24 horas" pero si quiere que funcione sin programación, sitúe el selector del timer en la posición "I".
2. Gire el mando del termostato para situarlo en la posición máxima.
3. **Uso veraniego (solamente ventilación):** gire el selector de funciones hasta la posición .
4. **Funcionamiento con potencia mín.:** gire el selector de funciones hasta la posición 1 (en los modelos con 2 velocidades de ventilación, la velocidad del ventilador es mínima).
5. **Funcionamiento con potencia med.:** gire el selector de funciones hasta la posición 2 (en los modelos con 2 velocidades de ventilación, la velocidad del ventilador es máxima).
6. **Funcionamiento con potencia máx.:** gire el selector de funciones hasta la posición 3 (velocidad de ventilación máxima).
7. **Apagado:** gire el selector de funciones hasta la posición 0.




Nota: en los modelos con solamente 2 niveles de potencia, la posición 2 corresponde a la máxima potencia.

Regulación del termostato


Sitúe la palanca del termostato en la posición máxima "+", cuando la temperatura ambiente sea la deseada mueva lentamente la palanca del termostato hacia la posición "-" hasta que oiga un click (el ventilador se apaga). El termostato mantendrá automáticamente la temperatura elegida regulada y constante.

Función antihielo


Con el selector de funciones en la posición 3, y el mando del termostato en la posición  el aparato mantiene la temperatura ambiente a 5°C aproximadamente, impidiendo fenómenos de hielo y con un consumo mínimo energético.

Modelos con timer de 24 horas

Después de programar el termostato (consulte los puntos anteriores) haga lo siguiente:


- gire la tuerca del timer en el sentido de las agujas del reloj para que la flecha del timer  coincida con el


número correspondiente a la hora corriente;

- programe los ciclos de tiempo de funcionamiento del aparato, para ello empuje los dientes hacia fuera. Cada diente corresponde a un ciclo de 15 minutos.
- Mueva el selector hasta la posición . De esta forma el aparato funcionará todos los días en el horario programado

CON EL TIMER SE PUEDEN PROGRAMAR
LOS SIGUIENTES CICLOS DE FUNCIONAMIENTO:

DE LAS 10 A LAS 12: ON
DE LAS 12 A LAS 18: OFF
DE LAS 18 A LAS 20: ON
DE LAS 20 A LAS 10: OFF

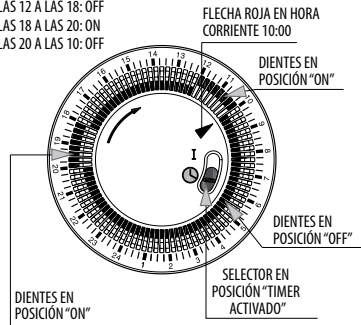

Para que el aparato funcione independientemente de la programación del timer, mueva el selector hasta la posición "I". Cuando quiera podrá volver a la programación situando de nuevo el selector en la posición .

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire.
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes para limpiar el aparato.