


VIGTIGE ADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler



Vigtigt!

- Apparatet kan anvendes af mindst 8 år gamle børn og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.
Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte ledning i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. VIGTIGT: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medfører risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.
- **ADVARSEL:** For at undgå overophedning, må man under ingen omstændigheder overdække apparatet under drift, da dette kan medføre farlig overophedning. 
- Apparatet må ikke placeres direkte under en fast stikkontakt.
- Når radiatoren anvendes med fodstøt-

ter, må den ikke anvendes i nærheden af badekar, håndvaske, brusere, vaske og swimmingpools.

- Hvis i beslutter at montere apparatet på væggen, skal i sikre jer at afbryderen eller andre kontrolenheder ikke sidder inden for rækkevidde af personer, som befinder sig i badekarret eller brusebadet.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller det tekniske servicecenter, eller af en kvalificeret person, således at alle risici undgås.
- VIGTIGT: For at undgå enhver fare som skyldes en utilsigtet nulstilling af sikkerhedssystemet, må dette apparat ikke forsynes via en ekstern timer.
- Anvend ikke apparatet i små rum, hvor der befinder sig personer, som ikke selv er i stand til at forlade rummet, med mindre de overvåges konstant.



Bemærk venligst:

- Anvend aldrig radiatoren til tørring af tøj.
- Placér aldrig strømkablet oven på radiatoren, når den er varm.
- Vi anbefaler, at du ikke placerer radiatoren ved træk, da stærk træk fra luft kan påvirke udstyrets driftseffektivitet negativt.
- Anvend kun radiatoren i opretstående position.
- Radiatoren skal være placeret mindst 80cm fra møbler eller andre genstande.
- Den første gang du anvender apparatet, skal du lade det køre i mindst 15 minutter med termostaten på maksimum for at fjerne lugen af "nyt udstyr". Der kan afgives en smule røg grundet det beskyttende stof, som påføres varmeelementet før transporten.
- Apparatet må ikke anbringes oven på langhårede tæpper eller måtter for at undgå at dække luftindtagsgællerne til, som er placeret under apparatet.
- Undgå at tildække udledningsristene til varm luft i bunden af apparatet.
- Placér apparatet, så ledes at stikket og kontakten nemt kan nås, selv efter installationen.
- Brug ikke apparatet i rum med et gulvareal på mindre end 4 m².

- En sikkerhedsanordning som forhindrer tipning afbryder funktionen såfremt apparatet er væltet, eller placeret på en upassende måde, som kan kompromittere sikkerheden. Apparatet udsender et lydsignal og slukkes. Når det igen er anbragt i lodret position, vil apparatet genoptage sin funktion.
- Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, som vil slukke for apparatet i tilfælde af utilsigtet overophedning. For at nulstille, skal du frakoble stikket fra stikkontakten i nogle få minutter, afhjælpe årsagen til overophedning, og derefter tilslutte apparatet igen. Hvis denne unormale situation gentager sig, bedes du venligst kontakte kundeservice.



Fare for forbrændinger!!

- Brugen af en forlængerledning anbefales ikke, da der kan forekomme overophedning af ledningen under drift af radiatoren.

CE Apparatet er i overensstemmelse med de følgende EF-direktiver:

- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC og efterfølgende ændringer;
- EØF-direktiv 2004/108 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og efterfølgende ændringer;

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal  derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

INTRODUKTION

Tak fordi du valgte et produkt fra De'Longhi. Brug venligst nogle få minutter på at læse instruktionerne for at undgå risici og skader på apparatet.

Anvendte symboler i disse instruktioner

Vigtige advarsler identificeres ved nedenstående symboler.

Det er vigtigt at overholde advarslerne.

Manglende overholdelse af advarslerne kan medføre elektrisk stød, alvorlige kvæstelser, forbrændinger, brand eller skader på apparatet.



Vigtigt!

En manglende overholdelse af advarslen kan forårsage kvæstelser eller skader på apparatet.



Fare for forbrændinger!!

En manglende overholdelse af advarslen kan forårsage kvæstelser eller skoldninger.



Bemærk venligst:

Dette symbol angiver anbefalinger og vigtig information til brugeren.

BESKRIVELSE

- A** Maks. + Blæserindikatorlys
- B** Termostat
- C** Effektvælger
- D** Timer
- E** Skyder

Generelle instruktioner


Tag radiatoren ud af emballagen. Kontrollér at hverken radiatoren eller strømkablet er beskadiget under transporten. Betjen ikke radiatoren, hvis den er beskadiget. Fjern al markedsføringsmateriale som findes på apparatet. Apparatet er egnet til brug såvel på gulvet som vægmonteret. Montér ikke fodstøtterne, hvis det skal vægmonteres.

Elektrisk forbindelse

- Før tilslutning af apparatet til stikkontakten skal i kontrollere at den angivne spænding på apparatets typeskilt er den samme som på jeres elektriske anlæg, og at den er i stand til at understøtte strømforbruget (Watt), som er angivet på mærkatet.
- Anvendes mere end et apparat ad gangen, er det vigtigt at sikre, at det elektriske anlæg er i stand til at understøtte den påkrævede effekt.

Montering af fodstøtterne

Læg apparatet med bunden opad på et tæppe eller en blød overflade for ikke at beskadige malingen.

Fastgør fodstøtterne til apparatet med de 4 medfølgende skruer (B)  (se fig. 1), 2 skruer til hver fodstøtte.

Installation ved vægmontering

Vægmonteringssettet indeholder:

- 4 metalbeslag (A)
- 2 skruer 4,8x13 PH (B)
- 4 skruer 4,5x25 PH (C)
- 4 plastikforankringer 6x30 (D)



Påkrævet værktøj til montering og estimeret monterings- ringstid

Skruetrækker PH 2 x 100 (af typen Phillips)

Estimeret monteringsstid: 30 minutter

Før installation af enheden, skal du sørge for følgende:

- Apparatet må ikke anbringes lige under en stikkontakt.**
- Stikket og stikkontakten skal være let tilgængelige efter installationen.**
- Ingen elektriske kabler eller andre ledninger kan blive beskadiget under installationen.**
- Hold afstand til gardiner eller brændbare materialer.**

For vægmontering skal du gøre som følger:

Læg apparatet med bunden i vejret på en flad, stabil overflade. Fastgør de 2 beslag A med de 2 skruer B som vist i fig. 2, ved hjælp af en skruetrækker.

Til murstensvægge anvendes en 6 mm bit til betonbor.


Ved gipsvægge eller kunstige (hule) vægge anbefales det at bruge passende skruer og forankringer (medfølger ikke).

- Før du borer i væggen skal du markere de præcise punkter, og overholde minimumsafstandene som vist i fig. 3.
- Bor i væggen ved den tidligere markering, og indsæt plastikforankringerne D.
- Fastgør de 2 metalbeslag A ved hjælp af de to medfølgende skruer C.
- Hæng apparatet på beslaget.
- Markér de 2 nedre fæstningspunkter. Fjern apparatet, bor de nedre huller og indsæt vægforankringerne D.
- Nu kan du hænge radiatoren tilbage på beslagt og fastgøre den nederste del af apparatet med de 2 resterende skruer C.

ANVENDELSE

Betjening og anvendelse

Tilslut til hovedforsyningen, drej termostatskiven (B) til maksimum og tænd apparatet ved hjælp af effektvælgeren (C) (se beskrivelse), som beskrevet nedenfor:


- Drej effektvælgerknappen til position **Min** for at vælge minimum effekt.
- Drej effektvælgerknappen til position **Med** for at vælge medium effekt (kun på enkelte modeller).
- Drej effektvælgerknappen til position **Max** for at vælge maksimum effekt.
- Drej effektvælgerknappen til position **Max**  for at vælge maksimum effekt med blæser (indikatorlyset MAKS + BLÆSER tændes).

- For at slukke apparatet helt: Drej effektvælgeren til position "0" og termostaten til position , og træk derefter stikket ud af hovedforsyningen.


Justering af termostaten

Når rummet har nået den påkrævede temperatur, drejes termostatskiven (B) langsomt mod urets retning, indtil du hører et klik, og ikke videre. Termostaten vil automatisk regulere den indstillede temperatur og holde den konstant. Om foråret eller efteråret eller på milde dage, kan du spare energi ved at bruge minimum effekt.

Frostforebyggelsestilstand



Med termostatkappen (B) på position  og ved valg af et af effektniveauerne, opretholder apparatet en rumtemperatur på ca. 5°C, hvilken forhindrer frysning ved et minimalt energiforbrug.

Modeller udstyret med ventilation


Apparatet er forsynet med 2 ventilatorer, som gør det muligt at opnå en endnu hurtigere og mere ensartet opvarmning. For at tænde denne funktion, skal man dreje effektvælgeren (C) til Maks .

Modeller med 24 timers timer

Når apparatet er tilsluttet til hovedforsyningen er timeren altid i drejebævegelse, for at holde sig synkroniseret med den lokale tid.

For at betjene apparatet uden timeren, skal timerens skyder (E) placeres i position  OFF. For at betjene apparatet ved faste tider, skal du placere skyderen i position  ON og gøre som følger:

- Kontrollér tiden på dit ur. Hvis den for eksempel er 10.00 skal du dreje den nummererede programmeringsskive, indtil nummeret 10 står ud for viseren, som er markeret på programmeringsenheden.
- Indstil de tidsperioder, hvor du ønsker at apparatet skal fungere ved at skubbe tænderne udad (se figuren). Hver tand svarer til en periode på 30 min. Ved afslutningen af denne procedure, kan man se sektorer, som svarer til driftsperioderne.
- På denne måde vil apparatet fungere automatisk hver dag på de fastsatte tider. (Vigtigt: Apparatet skal altid være tilsluttet til kontakten)
- For at ændre programmeringen, skal du sætte tænderne tilbage til den oprindelige position, og indstille nye drift-

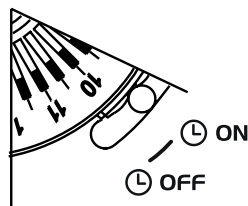

- perioder.
- For at slukke apparatet skal du blot dreje effektvælgeren til positionen "0".

TEKNISKE EGENSKABER


Strømforsyning
Strømforbrug

Se mærkeplade
"

VEDLIGEHOLDELSE

Før udførsel af enhver for vedligeholdelse skal radiatoren frakobles hovedforsyningen, og man skal vente til den er helt afkølet. Denne radiator kræver ingen særlig vedligeholdelse. Det er tilstrækkeligt at fjerne støv med en blød, tør klud. Anvend aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler. Fjern om nødvendigt områder af koncentreret snæs med en støvsuger.

FEJLSØGNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet virker ikke	<p>Sørg for at det er tilsluttet og at stikkontakten virker.</p> <p>Kontrollér for evt. hindringer.</p> <p>Strømvælgeren står på position „0“.</p> <p>Termostaten kan være indstillet for lavt.</p> <p>Indstilling af timeren.</p>	<p>Indsæt i stikkontakten.</p> <p>Fjern hindringen, træk radiatoren ud af stikket og lad apparatet køle af. Hvis apparatet ikke virker, bedes du venligst kontakte det nærmeste servicecenter.</p> <p>Drej strømvælgeren til position MIN, MED, MAKS, MAKS .</p> <p>Drej termostaten i urets retning til en højere indstilling, indtil radiatoren genstarter.</p> <p>Sørg for at timeren er korrekt indstillet til lokal tid og kontrollér takkens position.</p>