


TÄRKEÄT VAROITUKSET

Turvallisuusvaroitukset



Tärkeää!

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoitteisia tai laitteen käyttöön tottumattomia tai kokemattomia vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan opastusta turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat siten, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. 3-8 vuotiaat lapset eivät saa asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja. HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.

- **VAROITUS:** Vaarallisen ylikuumenemisen estämiseksi  laitteita ei tule missään tapauksessa peittää käytön aikana.
- Laitetta ei tule laittaa välittömästi kiinteään seinäpistorasian alapuolelle.
- Kun lämmittimen tukijalkoja käytetään, älä käytä lämmitintä kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkujen, lavuaarien ja uima-altaiden läheisyydessä.
- Jos aiot kiinnittää laitteen seinään varmista, että kylvyssä tai suihkussa oleva henkilö ei kykene koskemaan kytkimiä tai muita ohjaimia.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, riskien välttämiseksi sen vaihto täytyy antaa valmistajan, teknisen palvelukeskuksen tai valtuutetun henkilön tehtäväksi.
- HUOMIO: jotta turvallisuusjärjestelmän vahingossa tapahtuvasta uudelleenasetuksesta johtuvat vaarat vältettäisiin, tätä laitetta ei tule kytkeä virtaan ulkoisen ajastimen välityksellä.
- Älä käytä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa on henkilöitä, jotka eivät kykene poistumaan huoneesta omin voimin, ellei tilannetta valvota jatkuvasti.



Otathan huomioon:

- Älä käytä lämmitintä koskaan pyykin kuivattamiseen.
- Älä aseta virtajohtoa kuumen lämmittimen päälle.
- Suosittelemme, ettet asettaisi lämmitintä vetoiseen paikkaan, sillä voimakkaat ilmavirrat saattavat heikentää laitteiston toimintatehokkuutta.
- Käytä lämmitintä vain pystysuorassa asennossa.
- Lämmitin täytyy asettaa vähintään 80 cm:n päähän kalusteista tai muista esineistä.
- Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, käytä sitä vä-

hintaan 15 minuuttia niin, että termostaatti on täysillä poistaaksesi uudelle tuotteelle tyypillisen hajun. Ennen kuljetusta lämmitysosaan laitetut suoja-aineet saattavat savuta hieman.

- Älä aseta laitetta pitkäkarvaisten mattojen tai kokolattiamattojen päälle, jotta laitteen alla oleva ilmanottoäleikkö ei tukkeutuisi.
- Älä tuki laitteen pohjassa olevia kuuman ilman poistosäleikköjä tai ilmanottoäleikköjä.
- Laita laite niin, että pistokkeeseen ja pistorasiaan päästään helposti käsiksi myös asennuksen jälkeen.
- Älä käytä tätä laitetta tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
- Kaatumisenestolaite keskeyttää toiminnan, jos laite kaatuu tai jos se on virheellisessä, turvallisuuden kannalta huonossa asennossa. Laite päästää äänimerkin, ja se sammuu. Laite alkaa jälleen toimia, kun se nostetaan pystyyn.
- Laitteessa on turvalaite, joka sammuttaa laitteen vahingossa tapahtuvan ylikuumentumisen tapauksessa. Nollaa irrottamalla pistoke pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi. Poista ylikuumentumisen syy ja kytke laite jälleen virtaan. Jos tämä epätavallinen tilanne toistuu useaan kertaan, ota yhteyttä asiakaspalveluun.



Palovammavaara!

- Jatkojohdon käyttöä ei suositella, sillä jatkojohto saattaa ylikuumentua lämmittimen toiminnan aikana.
- CE** Laite on yhdenmukainen seuraavien EY-direktiivien kanssa:
- Matalajännitedirektiivi 2006/95/EY ja myöhemmät muutokset;
 - Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) annettu EY-direktiivi 2004/108 ja myöhemmät muutokset;

Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

JOHDANTO

Kiitämme sinua De'Longhi-tuotteen valitsemisesta. Lue ohjeet huolella välttääksesi riskit tai laitteen vahingot.

Näissä ohjeissa käytetyt symbolit

Tärkeät varoitukset on merkitty alla olevin symbolein.

Varoitusten noudattaminen on tärkeää.

Jos varoituksia ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, vakava vahingoittuminen, palovammat, tulipalo tai laitteen vaurioituminen.



Tärkeää!

Varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa tapaturmiin tai laitteen vaurioitumiseen.



Palovammavaara!

Varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa palovammoihin.



Huomaa:

Symbolilla osoitetaan suositukset ja käyttäjän kannalta tärkeät tiedot.

KUVAUS

A Max + Tuulettimen merkkivalo

B Termostaatti

C Tehonvalitsin

D Ajastin

E Liukusäädin

Yleiset ohjeet


Pura lämmitin pakkauksesta. Tarkista, ettei lämmitin eikä virtajohto ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Älä käytä vaurioitunutta lämmitintä. Poista kaikki laitteessa olevat mainosmateriaalit. Laite soveltuu käytettäväksi sekä lattialla että seinään asennettuna. Älä asenna tukijalkoja, jos asennat laitteen seinään.

Sähköliitäntä

- Ennen laitteen kytkemistä virtaan tarkista, että verkkojännite vastaa laitteen takaosaan sijoitetussa arvokyltissä olevia arvoja ja että virransyöttö kykenee kestämään arvokyltissä näytetyn sähkön kulutuksen (watteina).
- Jos käytät useampaa kuin yhtä laitetta kerrallaan, on tärkeää tarkistaa, että virransyöttö kykenee kestämään vaaditut tehot.

Tukijalkojen asentaminen

Laita laite ylösalaisin matolle tai pehmeälle alustalle estääksesi maalipinnan vaurioitumisen.

Kiinnitä tukijalat laitteeseen neljällä (4) mukana toimitetulla ruuvilla B  (katso kuva 1), 2 ruuvia kullekin tukijalalle.

Seinään asennus

Seinään asennuksen pakkaus sisältää:

4 metallikannatinta (A)

2 ruuvia 4,8x13 PH (B)

4 ruuvia 4,5x25 PH (C)

4 muovista kiinnitystulppaa 6x30 (D)



Asennuksessa tarvittavat työkalut ja arvioitu asennusaika

Ruuvimeisseli PH 2 x 100 (Phillips-tyyppiä)

Arvioitu asennusaika: 30 minuuttia

Varmista seuraavat seikat ennen yksikön asentamista:

- Laitetta ei tule asettaa suoraan pistorasian alapuolelle.**
- Pistokkeen ja pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa asennuksen jälkeen.**
- Sähköjohdot tai muut putket eivät voi vaurioitua asennuksen aikana.**
- Pidä lämmitin etäällä verhoista ja syttyvistä materiaaleista.**

Tee seinään asennus seuraavasti:

Laita laite ylösalaisin tasaiselle ja vakaalle alustalle. Kiinnitä ruuvimeisseliä käyttämällä 2 kannatinta A kahdella ruuvilla B, ks. kuva 2. Käytä 6 mm:n betoniporanterää tiiliseinää varten.

Jos kyseessä on kipsilevy tai ontto seinä, suosittelemme vartavastisten ruuvien ja kiinnitystulppien käyttöä (eivät kuulu toimitukseen).

- Merkitse seinään tarkat kohdat ennen poraamista. Ota huomioon vähimmäisetäisyydet kuvassa 3 näytetyn mukaisesti.
- Poraa reikä seinään merkitsemääsi kohtaan ja aseta siihen muoviset kiinnitystulpat D.
- Kiinnitä 2 metallikannatinta A kahdella mukana toimitetulla ruuvilla C.
- Ripusta laite kannattimiin.
- Merkitse 2 alemmaa kiinnityskohtaa. Poista laite, poraa alemmat reiät ja aseta seinäkiinnitystulpat D.
- Nyt voit ripustaa lämmittimen jälleen paikoilleen kannattimen varaan ja kiinnittää laitteen alaosa 2:lla jäljellejääneellä ruuvilla C.

KÄYTTÖ

Toiminta ja käyttö

Kytke virtaan, väännä termostaattisäädin (B) enimmäiskohtaan ja laita laite päälle tehonvalitsimesta (C) (katso

kuvaus) alla kerrotulla tavalla:

- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin **Min**-asentoon valitaksesi vähimmäistehon.
- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin **Med**-asentoon valitaksesi keskisuuren tehon (vain joissakin malleissa).
- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin **Max**-asentoon valitaksesi enimmäistehon.
- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin **Max** ✖-asentoon valitaksesi enimmäistehon ja tuulettimen (MAX + FAN -merkkivalo syttyy).
- Laita laite kokonaan pois päältä seuraavasti: laita tehonvalitsin "0"-asentoon ja termostaatti "✖"-asentoon. Irrota laite sitten verkkovirrasta.

Termostaatin säätäminen

Kun huone on saavuttanut vaaditun lämpötilan, väännä termostaattisäädin (B) hitaasti vastapäivään, kunnes kuullet klikkauksen – ei sen pidemmälle. Termostaatti säätää automaattisesti asetetun lämpötilan ja pitää sen tasaisena. Keväällä tai syksyllä tai leutoina päivinä voit säästää energiaa käyttämällä vähimmäistehoa.

Huurteen estotila

Kun termostaattisäädin (B) on ✖-asennossa ja yksi tehotasoista on valittu, laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C:ssa ja estää jäätyksen vähimmäisenergiankulutuksella.

Tuuletuksella varustetut mallit


Laitteessa on 2 tuuletinta, joiden ansiosta lämmitys on vieläkin tasaisempi ja yhtenäisempi. Tämä toiminto otetaan käyttöön vääntämällä tehonvalitsin (C) Max-kohtaan ✖.

Mallit, joissa on 24 tunnin ajastin

Kun laite on kytkettyä virtaan, ajastin etenee jatkuvasti pysyäkseen synkronoituna paikalliseen aikaan.

Jos haluat käyttää laitetta ilman ajastinta, aseta ajan liukusäädin (E) asentoon OFF. Jos haluat käyttää tätä laitetta asetetuina ajoin, aseta liukusäädin asentoon ON ja toimi seuraavasti:

- Tarkista aika kellosta tai rankekellosta. Jos kello on esimerkiksi 10.00, väännä numeroitua ohjelmointilevyä, kunnes numero 10 vastaa levyn osoi-

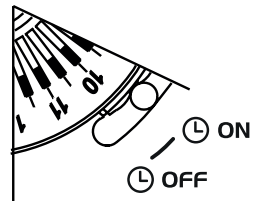

tinta.

- Aseta ajat, joiha haluat laitteen toimivan työntämällä pykälää ulospäin (katso kuva). Kukin pykälä vastaa 30 minuuttia. Toimenpiteen päätteeksi toimintaajoja vastaavat osiot voidaan nähdä.
- Näin laite toimii automaattisesti joka päivä asetetuin ajoin. (Tärkeää: laite täytyy aina pitää kytkettynä pistorasiaan)
- Muuta ohjelmointia palauttamalla pykälät alkuperäiseen asentoonsa ja aseta uudet toiminta-ajat.
- Jos haluat sammuttaa laitteen, väännä tehonvalitsin "0"-asentoon.

HUOLTO


Irrota lämmitin verkkovirrasta ennen huoltoa. Odota, että laite jäähtyy kokonaan. Tämä lämmitin ei kaipaa erityistä huoltoa. Riittää, että poistat pölyn pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia jauheita tai liuottimia. Kohdat, joihin on kerääntynyt likaa, täytyy puhdistaa imurilla.

TEKNISET OMINAISUUDET

Teholähde
Ottoteho

Katso arvokilpi
"

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	Varmista, että pistoke on pistorasiassa ja että pistorasia toimii. Tarkista tukokset. Tehonvalitsin on asennossa "0". Termostaattiin asetettu lukema on liian alhainen Ajastimen asetus	Laita pistoke pistorasiaan. Poista tukos, irrota lämmitin virrasta ja anna laitteen jäähtyä. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Laita tehonvalitsin asentoon MIN, MED, MAX, MAX  Väännä termostaattia myötäpäivään suurempaan lukemaan, kunnes lämmitin käynnistyy uudelleen. Varmista, että ajastin on asetettu oikeaoppisesti paikalliseen aikaan ja tarkista pykälän asento.