


VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Važno!

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca koja nisu mlađa od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, čak i ako su stalno pod nadzorom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti. Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umetati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke održavanja. VAŽNO Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.
- **UPOZORENJE:** Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, nikada i ni pod  kakvim uvjetima ne pokrivajte uređaje tijekom rada, s obzirom da će ovo voditi prema opasnom pregrijavanju.
- Uređaj ne smije biti smješten odmah ispod fiksirane utičnice.
- Kada se grijalica koristi sa stopama, ne koristite ju u blizini kada, umivaonika, tuševa, sudopera i bazena za plivanje.
- Ako se odlučite za popravak uređaja na zidu, pobrinite se da prekidač ili drugi uređaji za upravljanje nisu unutar dosega ljudi koji su u kadi ili pod tušem.

- Ako je kabel napajanja oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili tehničkog servisa ili od strane kvalificirane osobe kako bi se izbjegli svi rizici.
- **POZOR:** U namjeri da se izbjegne bilo kakva opasnost prouzročena slučajnim ponovnim postavljanjem sigurnosnog sustava, ovaj uređaj se ne smije napajati vanjskim tajmerom.
- Nemojte koristiti uređaj u malim sobama u kojima se nalaze ljudi koji nisu u stanju izaći iz sobe pojedinačno, osim ako oni nisu stalno pod nadzorom.



Molimo imajte u vidu:

- Nikada ne koristite grijalicu za sušenje rublja.
- Nikada ne postavljajte kabele napajanja na grijalicu dok je vrela.
- Preporučamo da ne postavljate grijalicu na propuh, jer jaki propusi mogu negativno utjecati na radnu učinkovitost opreme.
- Grijalicu koristite samo u uspravnom položaju.
- Grijalica mora biti postavljena bar 80 cm dalje od namještaja ili drugih predmeta.
- Kada uređaj koristite prvi put, dozvolite mu da radi bar 15 minuta sa termostatom na maksimumu kako bi eliminirali miris "novog". Može se osloboditi malo dima zbog zaštitnih spojeva nanesenih na grijajući element prije transporta.
- Ne postavljajte uređaj iznad tepiha ili ćupavca, kako bi izbjegli začepljenje rešetke za ulazak zraka, koja se nalazi ispod uređaja.
- Ne zatvarajte rešetke za odvod vrelog zraka ili rešetke za uzimanje zraka na dnu uređaja.
- Namjestite uređaj tako da utikač i utičnica mogu biti lako dohvaćeni čak i nakon postavljanja.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4 m².
- Sigurnosni sustav protiv okretanja prekida rad uređaja kada se uređaj postavi naopak ili na neodgovarajući način kako ne bi poremetio njegovu sigurnost. Uređaj se oglašava i isključuje. Nakon što ga vratimo u verikalni položaj, uređaj će nastaviti sa radom.
- Grijalica je opremljena sa sigurnosnim uređajem koji će ju isključiti u slučaju pregrijavanja. Kako bi vratili početno podešavanje, isključite utikač iz utičnice na nekoliko minuta, uklonite uzrok pregrijavanja, a potom ponovno uključite uređaj. Ako se ova abnormalna situacija desi nekoliko puta, molimo kontaktirajte službu za korisnike.



Opasnost od opekotina!

- Korištenje produžnog kabela nije preporučeno, s obzirom da

se može desiti pregrijavanje produžnog kabela tijekom rada grijalice.

CE Uređaj je sukladan sa slijedećim EC smjernicama:

- Smjernica za niski napon 2006/95/EC i naknadne izmjene i dopune;
- EEC Smjernica 2004/108 o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) i naknadne izmjene i dopune;

UVOD

Hvala vam za odabir proizvoda De'Longhi. Molimo odvojite nekoliko trenutaka za čitanje uputa kako bi izbjegli rizike ili štetu na uređaju.

Znakovi rabljeni u ovim uputama

Značajna upozorenja su identificirana znakovima ispod.

Važno je poštovati upozorenja.

Nepoštivanje upozorenja može dovesti do strujnog udara, ozbiljne povrede, požara ili štete na uređaju.



Važno!

Nepoštivanje upozorenja može imati za posljedicu povredu ili štetu na uređaju.



Opasnost od opekotina!

Nepoštivanje upozorenja može imati za posljedicu opekotine ili ožegline.



Molimo imajte u vidu:

Ovaj znak pokazuje preporuke i važne informacije za korisnika.

OPIS

- A** Maks. + Svjetlo pokazivača ventilatora
- B** Termostat
- C** Odabir snage
- D** Tajmer
- E** Klizač

Općeupute

Izvadite grijalicu iz pakiranja. Provjerite da grijalica kao i kabel napajanja nisu oštećeni tijekom transporta. Ne koristite grijalicu ako je oštećena. Uklonite sav promidžbeni materijal prisutan na uređaju. Uređaj je pogodan za korištenje bilo na podu bilo kao pričvršćen na zid. Nemojte montirati nogice ako je uređaj montiran na zid.

Električni priključak

- Prije spajanja aparata na električnu mrežu, provjerite je li napon naveden na pločici uređaja isti kao i električnom sustavu, te da je u stanju izdržati potrošnju (u vatima) koja je prikazana na etiketi.
- Ako koristite više od jednog uređaja u isto vrijeme, važno je da se osigurate da je električni sustav u stanju izdržati potrebnu snagu.

Postavljanje stopa

Okrenite uređaj naopako na tepihu ili na mekanoj površini kako bi ste spriječili štetu na završnoj boji. Fiksirajte stope za uređaj sa br. 4 vijka B isporučena (pogledati br. 1), 2 vijka za svaku stopu.

Postavljanje na zid

Komplet za postavljanje na zid sadrži:

4 metalna nosača (A)

2 vijka 4,8x13 PH (B)

4 vijka 4,5x25 PH (C)

4 plastična anker 6x30 (D)



Potrebni alati za sastavljanje i procijenjeno vrijeme za sastavljanje

Odvijač PH 2 x 100 (Phillips)

Procijenjeno vrijeme sastavljanja: 30 minuta

Prije postavljanja jedinice, provjerite slijedeće:

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod zidne utičnice.**
- Utikač i utičnice moraju biti lako dostupni nakon instalacije.**
- Da električni kabeli ili druge cijevi neće biti oštećeni tijekom postavljanja.**
- Držite dalje od zavjesa ili zapaljivih materija.**

Kako bi ste postavili na zid, nastavite kako slijedi:

Okrenite uređaj naopako na ravnoj i stabilnoj površini. Koristeci odvijač, fiksirajte 2 nosača A sa 2 vijka B kako je prikazano na slici.

Za zidove od opeke koristite bušaće dljetzo za beton od 6 mm.

Za gipsane ploče ili lažne (šuplje) zidove, preporučeno je korištenje odgovarajućih vijaka i ankera (nije isporučeno).

1. Prije bušenja zida, označite točne točke, poštujući najmanje daljine kako je prikazano na slici br. 3.
2. Bušite zid tamo gdje ste prethodno označili, i umetnite plastične ankere D.
3. Fiksirajte 2 metalna nosača A koristeći dva isporučena C vijka.
4. Izvjesite uređaj na nosač.
5. Označite 2 niže točke za fiksiranje. Uklonite uređaj, probušite niže rupe i umetnite zidne ankere D.
6. Sada, možete izvjesiti grijalicu natrag na nosač i fiksirati niži dio uređaja sa 2 preostala vijka C.

UPORABA

Rad i uporaba

Uključite u utičnicu, uključite termostat (B) biranje na najveće i uključite uređaj pomoću odabira snage (C) (vidjeti opis) kako je opisano ispod:

- Uključite gumb za odabir snage na položaj **Min.** kako bi odabrali najmanju snagu.
- Uključite gumb za odabir snage na položaj **Med.** kako bi odabrali srednju snagu (samo u nekim modelima).

- Uključite gumb za odabir snage na položaj **Max**, kako bi odabrali najveću snagu.
- Uključite gumb za odabir snage na položaj **Max**, kako bi odabrali najveću snagu sa ventilatorom (max. + svjetlo pokazivača VENTILATORA se uključuje).
- Kako bi u potpunosti isključili uređaj: okrenite odabir snage na položaj "0" in termostatu u položaj **Max**, i potom isključite iz utičnice.

Podešavanje termostata

Kada je prostorija dostigla željenu temperaturu, okrenite biranje termostata (B) polako u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok ne čujete klik, ne dalje. Termostat će automatski regulirati postavljenu temperaturu i držati ju stalnom. U proljeće ili jesen ili tijekom blagih dana, možete sačuvati energiju koristeći najmanju snagu.

Način sprječavanja smrzavanja

S termostatom (B) u odgovarajućem položaju **Max** i s jednom odabranom razinom snage, uređaj zadržava temperaturu prostorije na oko 5°C, sprječavajući smrzavanje s najmanjom potrošnjom energije.

Modeli koji su opremljeni za ventilaciju


Uređaj posjeduje dva ventilatora koji omogućavaju da se postigne brže i ravnomjernije hlađenje. Kako biste pokrenuli tu funkciju, okrenite gumb za izbor napajanja (C) na maksimalno **Max**.

Modeli sa 24-satnim tajmerom

Kada je uređaj uključen u utičnicu, tajmer je uvijek u kretanju u obliku okretanja, kako bi ostao sinkroniziran sa lokalnim vremenom. Kako bi upravljali uređajem bez tajmera, smjestite klizač (E) tajmera u **OFF** poziciju. Kako bi upravljali uređajem u postavljena

vremena, postavite klizač u poziciju **ON** i nastavite kako slijedi:

- Provjerite vrijeme na vašem satu ili ručnom satu. Ako je npr. 10:00, okrenite brojem označeni programatorski disk sve dok se broj 10 ne podudara s pokazivačem označenim na programatoru.
- Postavite vremenske periode tijekom kojih želite da uređaj radi pritiskom zubaca prema vani (pogledajte sliku). Svaki zubac odgovara periodu od 30 minuta. Na kraju ove procedure, sektori koji se podudaraju sa periodima rada mogu se vidjeti.
- Na ovaj način, uređaj će automatski funkcionirati svaki dan u postavljeno vrijeme. (Važno: uređaj uvijek mora biti uključen u utičnicu)
- Kako bi izmijenili programiranje, vratite zupce u početni položaj i postavite nove periode rada.
- Kako bi isključili uređaj, okrenite odabir snage u položaj "0".

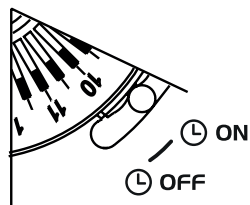

ODRŽAVANJE

Prije provođenja bilo kakvog održavanja, isključite grijalicu iz napajanja i pričekajte da se ohladi u potpunosti. Ova grijalica ne zahtijeva posebno održavanje. Dovoljno je ukloniti prašinu sa mekom, suhom krpom. Nikada ne koristite nagrizajuće praške ili rastvarače. Ako je potrebno uklonite koncentrirana prljava područja sa usisavačem.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Napajanje

Pogledajte natpisnu pločicu

Apsorbirana energija

"

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi	Uvjerite se da je uređaj uključen i da je utičnica u funkciji.	Uključite u utičnicu.
	Provjerite da nema začepljenja.	Uklonite začepljenje, isključite grijač i omogućite da se uređaj ohladi. Ukoliko uređaj ne radi, molimo kontaktirajte najbliži servisni centar.
	Mjenjač je u položaju "0"	Okrenite mjenjač na položaj MIN, MED, MAX, MAX Max .
	Termostat je naštiman na prenisku vrijednost.	Molimo okrenite termostat u smjeru kazaljke na satu sve dok se grijač ne pokrene ponovno.
	Podešavanje tajmera	Molimo okrenite termostat u smjeru kazaljke na satu sve dok se grijač ne pokrene ponovno.