

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Biztonsági figyelmeztetések



Fontos!

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről.

Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.

- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. A 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Túlmelegedés

elkerülése érdekében üzemelés közben soha, semmilyen körülmények között ne takarja le a készüléket, mivel az veszélyes túlmelegedéshez vezethet.



- Tilos a készüléket közvetlenül a konnektor kimenete alá helyezni.
- Ha a melegítő készüléket lábbal használja, sose helyezze azt fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanyzók, mosogatók és fürdőmedencék közelébe.
- Ha úgy dönt, hogy a készüléket a falra rögzíti, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló vagy más vezérlő eszközök nincsenek a kádban fürdő vagy zuhanyozó személyek keze ügyében.
- Ha a tápvezeték sérült, azt a kockázatok megelőzése érdekében a gyártóval vagy a műszaki ügyfélszolgálatlal vagy szakképzett személlyel ki kell cseréltetni.
- VIGYÁZAT: a biztonsági rendszer véletlen rezetálása okozta kockázatok megelőzése érdekében a készüléket tilos külső időzítőről működtetni.
- Ne használja a készüléket olyan kis méretű szobában, melyben a szobát önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, hacsak nem állnak állandó felügyelet alatt.



Megjegyzés:

- Soha ne használja a készüléket ruhaszárításra.
- Soha ne helyezze a tápvezetékét a hősugárzó tetejére, amíg az meleg.
- Javasoljuk, hogy a hősugárzót ne helyezze huzatos helyre, mert az erős huzat káros hatással lehet a készülék hatékonyságára.
- A hősugárzót kizárólag álló helyzetben használja.
- A hősugárzót bútoroktól vagy más tárgyaktól legalább 80 cm távolságban kell tartani.
- A készülék első alkalommal történő beüzemeléskor legalább 15 percig járassa úgy, hogy a termosztát maximumon van az "új" szag eltávolítása érdekében. A szállítás előtt a fűtőelemhez alkalmazott védőanyagok

következtében enyhe füst keletkezhet.

- Ne helyezze a készüléket hosszú szálú szőnyegekre vagy padlószőnyegekre, hogy elkerülje a készülék alján található levegő bementi rács eldugulását.
- Ne torlaszolja el a készülék alján található meleg levegő kivezető és bemeneti rácsokat.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a villásdugó és a kimenet könnyen elérhetőek legyenek a telepítést követően is.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Egy felborlágató biztonsági berendezés megszakítja a készülék működését, amennyiben az felborul vagy olyan helytelen módon kerül elhelyezésre, mely veszélyezteti biztonságát. A készülék hangjelzést bocsát ki és kikapcsol. Miután ismét függőleges helyzetbe kerül vissza, a készülék ismét működésbe lép.
- A készülék olyan biztonsági berendezéssel van felszerelve, amely véletlen túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket.
Rezeteléshez, néhány percre húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból, szüntesse meg a túlmelegedés okát és ismét csatlakoztassa a készüléket. Ha ez a rendellenes helyzet többször megismétlődik, kérjük, értesítse az ügyfélszolgálatot.


Égési sérülés veszélye!!

- Nem javasoljuk hosszabbító használatát, mert üzemelés közben a hosszabbító túlmelegedhet.

CE A készülék az alábbi EK irányelveknek felel meg:

- 2006/95/EK alacsonyfeszültségű irányelv és annak módosításai;
- 2004/108/EK irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és annak módosításai;

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelése

 A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató elolvasására a készülékben okozható károk vagy sérülések megelőzése érdekében.

Az útmutatóban használt szimbólumok.

Az alábbi szimbólumok fontos figyelmeztetéseket jelölnek. Fontos a figyelmeztetések betartása. A figyelmeztetések be nem

tartása áramütést, komoly sérüléseket, égési sérülést, tüzesetet vagy a készülék sérülését okozhatja.

Fontos!

A figyelmeztetés be nem tartása károkat vagy sérüléseket okozhat a készülékben.

Égési sérülés veszélye!!

A figyelmeztetés be nem tartása égési vagy forrázásból eredő sérülést okozhat.

Megjegyzés:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsokat és információkat jelöl.

LEÍRÁS

- A** Max + Ventilátor jelzőfény
- B** Hőfokszabályzó
- C** Teljesítmény választó
- D** Timer (időzítő)
- E** Csúszka

Általános utasítások


Vegye ki a fűtőberendezést a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy sem a hőszugárzó, sem a tápvezeték nem sérültek. Ne használja a hőszugárzót, ha sérült. Távolítsa el a készüléken található reklámanyagokat. A készülék alkalmas mind padlóra, mind falra rögzített használatra. Ha falra rögzíti a készüléket, ne szerelje fel a lábakat.

Elektromos csatlakozás

- A készülék hálózati aljzatba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az elektromos berendezés értékével és képes a címkén feltüntetett fogyasztást (Watt) elviselni.
- Ha egyszerre egynél több készüléket használ, fontos meggyőződni arról, hogy az elektromos berendezés képes a kívánt teljesítmény elviselésére.

A lábák felszerelése


Fordítsa a készüléket fejjel lefelé egy szőnyegre vagy valamilyen puha felületre, a festett részek sérülésének megakadályozása érdekében.

Erősítse a lábakat a készülékhez 4 db készletben kapott csavar B segítségével  (lásd 1.ábra), 2 lábanként 2 csavart használva.

Falra szerelés

A fali készlet tartalmaz:

- 4 fém konzolt (A)
- 2 csavart 4,8x13 PH (B)
- 4 csavart 4,5x25 PH (C)
- 4 műanyag kapszot 6x30 (D)



A szereléshez szükséges szerszámok és becsült szerelési idő

Csavarhúzó PH 2 x 100 (Phillips típusú)

Becsült szerelési idő: 30 perc

Az egység telepítése előtt győződjön meg a következőkről:

- a. **Tilos a készüléket közvetlenül egy konnector alá helyezni.**
- b. **Fontos, hogy a csatlakozó és a konnector a telepítést követően könnyen elérhetőek.**
- c. **Telepítés során nem sérültek sem az elektromos kábelek, sem más csövek.**
- d. **Függönyöktől vagy gyúlékony anyagoktól távol tartsa.**

Falra szereléskor az alábbiak szerint járjon el: Fordítsa a készüléket fejjel lefelé egy stabil, szilárd felületre. Egy csavarhúzó segítségével rögzítse a 2 konzolt A 2 csavarral B a 2. ábrán látható módon. Téglafalak esetén 6 mm-es beton fúrószárat használjon. Gipszkarton vagy hamis (üreges) falak esetében javasoljuk megfelelő csavarok és tiplik használatát (nincsenek tartozékban).

1. A fal kifúrása előtt jelölje meg a pontos helyeket, betartva a 3.ábrán jelölt minimális távolságokat.
2. Fúrja ki a falat a korábban jelölt helyeken, és illessze be a műanyag kapszokat D.
3. Rögzítse a 2 fém konzolt A a készletben kapott C csavarok segítségével.
4. Függessze a készüléket a konzolokra.
5. Jelölje meg a 2 alsó rögzítési pontot. Távolítsa el a készüléket, fúrja ki az alsó furatokat és illessze be a D fali kapszokat.
6. Most felakaszthatja a hőszugárzót a konzolokra és rögzítheti a készülék alsó részét a 2 maradék C csavarral.



HASZNÁLAT

Üzemelés és használat

Csatlakoztassa az elektromos hálózatra, állítsa a hőfokszabályzót (B) a maximumra és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsoló segítségével (C) (lásd a leírást) az alábbiak szerint:

- Állítsa a hálózati kapcsoló gombot **Min** állásba a minimum teljesítmény kiválasztásához.
- Állítsa a hálózati kapcsoló gombot **Med** állásba a közepes


teljesítmény kiválasztásához (csak néhány modell esetében).

- Állítsa a hálózati kapcsoló gombot **Max** állásba a maximális teljesítmény kiválasztásához.
- Állítsa a hálózati kapcsoló gombot **Max**  állásba a maximális teljesítmény kiválasztásához ventilátorral (megjelenik a MAX + FAN (ventilátor) jelzőfény).
- A készülék teljes kikapcsolásához: forgassa a hálózati kapcsolót "0" állásba és a hőfokszabályzót "" állásba, majd húzza ki a konnectorból.


Hőfokszabályzó beállítása

Amikor a helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa a hálózati kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanó hangot nem hall, ennél tovább ne forgassa. A hőfokszabályzó (B) automatikusan szabályozni fogja és fenntartja a beállított hőmérsékletet. tavasszal vagy ősszel vagy enyhébb napokon a minimum teljesítmény használatával energiát takaríthat meg.



Fagy megelőzési mód

Amikor a hőfokszabályzó (B)  állásban van és kiválasztotta az egyik teljesítmény szintet, a készülék a helyiség hőmérsékletét kb. 5°C-on tartja, megelőzve a fagyást minimális energiafogyasztás mellett.

Ventilátoros modellek

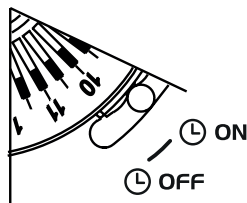
A készülék 2 ventilátorral van felszerelve, melyek még gyorsabb és egyenletesebb melegítést tesznek lehetővé. A funkció beindításához forgassa a teljesítmény kapcsolót (C) Maximumra .

Modell 24 órás időzítővel

Amikor a készülék be van dugva a konnectorba, az időzítő mindig forgó mozgásban van, hogy mindig szinkronban legyen a helyi idővel. Ha időzítő nélkül kívánja használni a készüléket, helyezze az időzítő csúszkáját (E)  állásba. Ha a beállított idő szerint kívánja üzemeltetni a készüléket, állítsa a csúszkát  állásba és az alábbiak szerint járjon el:

- Ellenőrizze az időt a faliórán vagy karóráján. Ha pl. 10.00 óra van, addig forgassa a számozott programozó lemezt, míg a 10-es szám egybe nem esik a programozó mutatójával.

- Állítsa be azt az időtartamot, amely alatt a készüléket üzemeltetni kívánja, a fogak kifelé történő nyomásával (lásd az ábrát). Minden egyes



fog 30 percrek felel meg. Az eljárás végén a körcikkeknek megfelelő üzemelési idők láthatók.

- Ily módon, a készülék automatikusan fog működni minden nap a beállított időben. (Fontos: a készüléket mindig be kell dugni a konnektorba)
- A programozás módosításához forgassa a fogakat a kiindulási állásba és végezze el az új üzemelési idők beállítását.
- A készülék kikapcsolásához forgassa a hálózati kapcsolót "0" állásba.

MŰSZAKI ADATOK

Energia ellátás

Lásd az adattáblát


Felvett teljesítmény

"

KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt, húzza ki a konnektorból és várja meg, amíg teljesen kihűl. Ez a fűtőtest nem igényel különleges karbantartást. Elegendő eltávolítani a port egy puha, száraz ronggyal. Soha ne használjon súrolóport vagy oldószereket. Szükség esetén az összegyűlt port porszívóval távolítsa el.

HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	<p>Győződjön meg arról, hogy a készülék be van dugva a dugaljba és az elektromos dugalj működik.</p> <p>Ellenőrizze, nincs-e eldugulás.</p> <p>A teljesítménykapcsoló "ON" állásban van.</p> <p>Lehet, hogy a termosztát túl alacsonyra van állítva.</p> <p>Állítsa be a timert.</p>	<p>Dugja be a dugaljba.</p> <p>Távolítsa el az akadályt, húzza ki a fűtést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkaszervizzel.</p> <p>A teljesítménykapcsolót állítsa MIN, MED, MAX, MAX  állásba.</p> <p>Forgassa a hőfokszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba egy magasabb beállításba, míg a fűtőtest újraindul.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a timer helyesen van beállítva a helyi időre és ellenőrizze a fogak állását.</p>