

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Advertencias de seguridad



¡Importante!

- El aparato puede ser usado por niños no menores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no han de ser efectuadas por niños, a menos que estén vigilados.
- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y son conscientes de los peligros derivados del uso. Los niños de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento. **ATENCIÓN:** Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar ustiones. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.
- **ADVERTENCIA:** A fin de evitar sobrecalentamientos no cubra  nunca los aparatos en funcionamiento, dado que ello podría causar un sobrecalentamiento peligroso.
- El aparato no debe colocarse justo abajo de una caja de conexión fija.
- Cuando el calentador se usa con pie no use cerca de él baleras, lavabos, duchas, pilas y piscinas.
- Si decide fijar el aparato a la pared asegúrese de que el interruptor u otros dispositivos de control no están al alcance de las personas que se encuentran en el interior de la bañera o de la ducha.
- Si el cable de corriente se ha dañado debe ser reemplazado por el fabricante, el centro de servicio técnico o una persona cualificada para evitar cualquier tipo de riesgos.
- **ATENCIÓN:** a fin de evitar cualquier peligro causado por un reajuste accidental del sistema de seguridad el aparato no debe ser alimentado por un temporizador externo.
- No use el aparato en habitaciones pequeñas en cuyo interior haya personas que no sean capaces de abandonarlas de manera autónoma, a menos que las mismas no sean objeto de vigilancia constante.



Nota:

- No use nunca el calentador para secar la ropa.
- No coloque nunca el cable de alimentación en lo alto del calentador cuando este está caliente.
- Le recomendamos que no ponga el calentador en un lugar con corriente de aire, porque si esta es fuerte puede perjudicar la eficiencia de funcionamiento del equipo.
- Use solo el calentador en posición recta.
- El calentador debe estar colocado a, al menos, 80 cm de muebles y otros objetos.
- La primera vez que use el aparato déjelo funcionar durante, al menos, 15 minutos con el termostato al máximo para eliminar el "nuevo" olor. El aparato puede despedir un poco de humo debido a las sustancias protectoras aplicadas al elemento de calefacción antes del transporte.
- No colocar el aparato sobre alfombras o moquetas de pelo largo para evitar la obstrucción de la rejilla de entrada de

- aire que se encuentra bajo el aparato.
- No obstruya las rejillas de salida de aire caliente o la rejilla de entrada de aire que hay al fondo del aparato.
- Coloque el aparato de forma que el enchufe y la salida puedan ser fácilmente alcanzados incluso después de la instalación.
- No use este aparato en habitaciones con superficies inferiores a los 4 m².
- Un dispositivo de seguridad antivuelco interrumpe el funcionamiento cuando el aparato se vuelca o está en todo caso colocado de forma inapropiada, al punto de comprometer la seguridad. El aparato emite una señal acústica y se apaga. Después de haber sido colocado de nuevo en posición vertical el aparato volverá a funcionar.
- El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad que lo apagará en caso de sobrecalentamiento accidental. Para reajustar desconecte la clavija del enchufe de alimentación durante unos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y vuelva a enchufarla. Si esta situación anormal se repite varias veces contacte con el servicio al cliente.


¡¡Peligro de quemaduras!!

- Se desaconseja el uso de un cable alargador, dado que el mismo se puede sobrecalentar mientras el calentador está en funcionamiento.

El aparato cumple con las siguientes directivas CE:

- Directiva bajo voltaje 2006/95/CE y sucesivas enmiendas;
- Directiva CEE 2004/108 sobre compatibilidad electromagnética (EMC) y sucesivas enmiendas;

Eliminación del aparato

-  En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un producto De Longhi. Por favor, dedique un poco de tiempo a leer las instrucciones para evitar riesgos o daños al aparato.

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Las advertencias importantes se identifican mediante los símbolos que aparecen abajo.

Es importante respetar las advertencias.

El incumplimiento de las advertencias puede causar una descarga eléctrica, heridas graves, quemaduras, fuego o daños en el aparato.

¡Importante!

El incumplimiento de una advertencia puede ser causa de heridas o de daños en el aparato.

¡¡Peligro de quemaduras!!

La inobservancia de la advertencia puede causar quemaduras.

Nota:

Este símbolo indica las recomendaciones y la información importante para el usuario.

DESCRIPCIÓN

- A** Indicador luminoso max + ventilador
- B** Termostato
- C** Selector de potencia
- D** Temporizador
- E** Deslizador


Instrucciones generales

Saque el calentador del embalaje. Verifique que ni el calentador ni el cable de alimentación se han dañado durante el transporte. No manipule el calentador si está dañado. Quite todo el material publicitario presente en el aparato. El aparato se puede usar tanto colocado en el suelo como fijado a la pared. No monte los pies si se fija a la pared.

Conexión eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la toma de corriente verifique que la tensión indicada en la placa características del aparato sea la misma de su equipo eléctrico y que el mismo sea capaz de soportar el consumo (Watt) indicado en las etiquetas.
- Si se utiliza más de un aparato a la vez es importante asegurarse de que el equipo eléctrico es capaz de soportar la potencia requerida.

Montaje del pie

Gire el aparato de arriba abajo sobre una alfombra o superficie blanda para no dañar la pintura. Fije el pie al aparato con los 4 4 tornillos B suministrados  (ver fig. 1), 2 tornillos por cada pie.

Instalación en la pared

El kit de montaje en la pared contiene:

4 apliques metálicos (A)



2 tornillos 4,8x13 PH (B)



4 tornillos 4,5x28 PH (C)



4 sujeciones de plástico 6x30 (D)



Herramientas requeridas para el montaje y tiempo estimado de montaje

Destornillador PH 2 x 100 (tipo Phillips)

Tiempo estimado de montaje: 30 minutos

Antes de instalar la unidad asegúrese de que:

- El aparato no debe ser colocado justo debajo de una toma de corriente.**
- La clavija y el enchufe de corriente deben ser fácilmente accesibles después de la instalación.**
- Los cables eléctricos o tuberías no resultan dañados durante la instalación.**
- Manténgalo alejado de las cortinas o de los materiales inflamables.**

Para el montaje en la pared proceda de la siguiente forma:


Gire el aparato de arriba abajo en una superficie plana y estable. Fije con un destornillador los 2 apliques A con los 2 tornillos B tal y como aparece en la Fig. 2. En caso de paredes de ladrillos use una broca para hormigón de 6 mm. En caso de paredes de yeso o falsas (huecas) se recomienda usar tornillos y fijaciones adecuadas (no suministradas).

- Antes de perforar la pared marque los puntos exactos respetando las distancias mínimas, tal y como se muestra en la fig. 3.
- Perfore la pared en los puntos previamente marcados e introduzca las fijaciones de plástico.
- Fije los 2 apliques metálicos A usando los 2 tornillos C suministrados.
- Cuelgue el aparato en el aplique.
- Marque los 2 puntos de fijación más bajos. Quite el aparato, haga los agujeros más bajos e introduzca las fijaciones de pared D.
- Ahora puede colgar de nuevo el calentador en el aplique y fijar la parte inferior del aparato con los 2 tornillos C restantes.

USO

Uso y funcionamiento

Enchufelo a la red, gire el termostato (B) al máximo y encienda el aparato mediante el selector de potencia (C) (ver descripción) tal y como se describe a continuación:

- Gire el botón selector de potencia a la posición **Min** para seleccionar la potencia mínima.
- Gire el botón selector de potencia a la posición **Med** para seleccionar la potencia media (solo en algunos modelos).
- Gire el botón selector de potencia a la posición **Max** para seleccionar la potencia máxima.
- Gire el botón selector de potencia a la posición **Max**  para


seleccionar la potencia máxima con el ventilador (la MAX + el indicador luminoso VENTILADOR se encienden).

- Para apagar por completo el aparato: gire el selector de potencia a la posición "0" y el termostato a la posición "✱" después desenchufelo de la red.


Ajuste del termostato

Cuando la habitación ha alcanzado la temperatura deseada gire el disco del termostato (C) lentamente en sentido antihorario hasta oír un clic. El termostato regulará automáticamente la temperatura y la mantendrá constante. En primavera o verano, o en días cálidos, puede ahorrar energía usando la potencia mínima.



Modo prevención escarcha

Con el disco del termostato (C) en la posición  y uno de los niveles de potencia seleccionados el aparato mantiene la temperatura de la habitación a unos 5° C previniendo la congelación con un consumo mínimo de energía.


Modelos provistos de ventilación

El aparato está dotado de 2 ventiladores que permiten obtener un calentamiento aún más rápido y uniforme. Para poner en marcha esta función gire el mando de potencia (C) a Max .

Modelos con temporizador 24 horas

Cuando el aparato está enchufado a la red el temporizador está siempre en movimiento giratorio a fin de estar sincronizado con el tiempo local. Para usar el aparato sin temporizador (E) coloque el deslizador de este en la posición  OFF. Para usar el aparato en los tiempos formulados coloque el deslizador en la posición  ON y proceda de la siguiente forma:

- Verifique la hora en su reloj. Si, por ejemplo, son las 10.00, gire el disco numerado del programador hasta que el número 10 coincida con el indicador marcado en el programador.
- Formule los periodos de tiempo durante los cuales quiere que funcione el aparato pulsando los dientes hacia afuera (ver imagen). Cada diente corresponde a un periodo de 30 min. Al final del procedimiento se pueden ver los sectores correspondientes a los periodos de funcionamiento.
- De esta forma, el aparato funcionará automáticamente cada día en los periodos de tiempo formulados. (Importan-

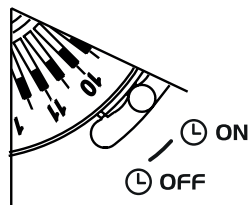

- te: el aparato debe estar siempre enchufado a la toma)
- Para modificar la programación gire de nuevo los dientes a la posición inicial y formule los nuevos periodos operativos.
- Para apagar el aparato gire el selector de potencia a la posición "0".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica

Consulte placa de tipo


Potencia absorbida

"

MANTENIMIENTO

Antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento desenchufe el calentador de la red y espere a que se enfríe por completo. Este calentador no requiere un mantenimiento especial. Es suficiente quitar el polvo con un paño suave y seco. No use nunca polvos abrasivos o disolventes. En caso de necesidad elimine la suciedad concentrada en ciertas zonas con un aspirador.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona	<p>Asegúrese de que está enchufado y que la salida eléctrica funciona.</p> <p>Verifique las posibles obstrucciones.</p> <p>El selector de potencia está en posición „0“.</p> <p>El termostato puede estar muy bajo.</p> <p>Ajuste del temporizador.</p>	<p>Enchufe la salida.</p> <p>Quite la obstrucción, desenchufe el calentador y deje que el aparato se enfríe. Si el aparato no funciona contacte el centro de servicio más próximo.</p> <p>Ponga el selector de potencia en posición MIN, MED, MAX, MAX .</p> <p>Gire el termostato en sentido horario a un ajuste más elevado hasta que el calentador se ponga de nuevo en marcha.</p> <p>Asegúrese de que el temporizador está correctamente ajustado a la hora local y verifique la posición de los dientes.</p>