

VIKTIGE ADVARSLER

Sikkerhetsadvarsler



Viktig!

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.
- Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.
- Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette inn kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold på det. **VÆR OPPMERKSOM:** Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.
- **ADVARSEL:** For å unngå problemer må man ikke under noen omstendigheter dekke til apparatet  under bruk, dette kan føre til overoppheting.
- Apparatet må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Når ovnen brukes i fothøyde må den ikke settes i nærheten av badekar, utslagsvasker, dusjer, vasker og svømmebasseng.
- Hvis apparatet skal veggmonteres må det påses at bryteren og andre kontrollinnret-

ninger ikke er tilgjengelige for personer som oppholder seg i dujen eller badekarret.

- Hvis strømkabelen er blitt skadet må den byttes av produsenten, nærmeste tekniske servicesenter eller en kvalifisert person, slik at man kan unngå risikoer.
- **OBS!** for å unngå farer etter en uforutsett reset av sikkerhetssystemet må ikke dette apparatet styres med en ekstern tidsmåler.
- Ikke bruk apparatet i små rom hvor det oppholder seg personer som ikke kan forlate rommet på egenhånd, gitt at disse personene ikke er under konstant oppsyn.



Vennligst merk:

- Ikke bruk ovnen til å tørke klær.
- Ikke legg strømlenningen over ovnen mens denne er varm.
- Det anbefales mot å plassere ovnen i et trekkfullt rom siden sterke vinder kan forårsake nedsatt funksjonsevne i apparatet.
- Bruk ovnen utelukkende i vertikal posisjon.
- Ovnen må plasseres minst 80 cm fra møbler og andre gjenstander.
- Ved første gangs bruk må apparatet brukes på maksimal effekt i minst 15 minutter for å eliminere all nylukt. Litt damp og røyk vil kunne forekomme fra beskyttelsesmidlene som er blitt påført varmeelementet.
- Ikke plasser apparatet på matter eller tepper med lange tekstilråder. Dette for å unngå at lufristen som er plassert under apparatet dekkes til.
- Ikke dekk til ristene for inntak og uttak av varmluft som er plassert nederst på apparatet.
- Plasser apparatet slik at kontakten og uttaket enkelt kan nås også etter installasjonen.
- Ikke bruk apparatet i et rom som er mindre enn 4 m².
- Apparatet er utstyrt med en hellsingsbryter som avbryter funksjonen hvis apparatet skulle velte, eller hvis apparatet plasseres på en slik måte at det går utover sikkerheten. Apparatet vil skille ut et akustisk signal. Når apparatet settes tilbake i vertikal stilling vil maskinfunksjonen gjenopptas som før.
- Apparatet er utstyrt med sikkerhetsutstyr som vil slå av apparatet hvis det oppstår en overoppheting. For å starte apparatet på nytt må kontakten kobles fra strømuttaket noen minutter mens årsken til overopphetingen fjernes. Vennligst kontakt kundeservice hvis denne feilen oppstår flere ganger.

Fare for brannskader!!

- Det anbefales at man ikke anvender skjøteledninger da overoppheting i ledningen kan forekomme under bruk.

Apparatet samsvarer med følgende EU-direktiver:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og senere vedlegg
- Direktiv EEC 2004/108 angående elektromagnetisk kompatibilitet.

INTRODUKSJON

Takk for at du valgte et produkt fra De-Longhi. Vennligst sett av noen minutter til gjennomgangen av disse instruksjonene, slik at man kan unngå risikoer og skader på apparatet.

Symboler som anvendes i disse instruksjonene

Viktige advarsler identifiseres av symbolene under. Det er viktig at man retter seg etter disse advarslene. Manglende etterfølgelse av disse advarslene kan føre til elektriske støt, alvorlige skader, brannskader, brann, eller skader på apparatet.

Viktig!

Manglende etterfølgelse av disse advarslene kan føre til skader på personer eller apparatet.

Fare for brannskader!!

Manglende etterfølgelse av disse advarslene kan føre til brann- og sviskader.

Vennligst merk:

Dette symbolet viser til informasjon og anbefalinger som er viktig for brukeren.

BESKRIVELSE

- A** Max + Vifte indikatorlampe
- B** Termostat
- C** Strømbryter
- D** Timer
- E** Glidebryter

Generelle instruksjoner

Fjern varmeovnen fra pakken. Se til at hverken varmeovnen eller strømledningen er blitt skadet under transporten. Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Fjern alt reklamemateriell på apparatet. Apparatet kan veggmonteres eller brukes frittstående. Ikke sett på støttestøttene ved veggmontering.


Elektrisk tilkobling

- Før apparatet kobles til strømforsyningen må det påses at spenningen på maskinskiltet stemmer overens med karakteristikkene til strømmettet. Det er særlig viktig at anlegget tåler konsumet (watt) som er gjengitt på skiltet.
- Hvis det anvendes flere apparater samtidig må det påses at

det elektriske anlegget tåler den aktuelle effekten.

Montere på føtter


Sett apparatet opp-ned på et teppe eller en myk overflate slik at ikke malingen skades.

Monter føttene på apparatet med de 4 medfølgende skruene B  (se fig. 1), 2 skruer for hver fot.

Instruksjoner for veggmontering

Monteringssettet inneholder:

- 4 metalbraketter (A)
- 2 skruer 4,8x13 PH (B)
- 4 skruer 4,5x25 PH (C)
- 4 plastikkfester 6x30 (D)



Påkrevde verktøy og estimert monterings tid

Skrutrekker PH 2 x 100 (type Phillips)

Estimert monterings tid: 30 minutter

Før enheten installeres må følgende kontrolleres:

- Apparatet skal ikke monteres rett under et strømtak.**
- Stikkontakt og støpsel må være enkelt tilgjengelige etter monteringen.**
- Ingen elektriske kabler eller andre rør/ledninger kan skades under installasjonen.**
- Hold apparatet borte fra gardiner eller andre antenkelige materialer.**

Før veggmontering gjøres følgende:

Sett apparatet opp-ned på en flat og jevn overflate. Bruk en skrutrekker og fest de to brakettene A med de 2 skruene B som vist i Fig. 2. For mursteinsvegger anvendes 6 mm drillbits for betong. For gipsvegger eller hulvegger anbefales det å anvende spesialskruer og fester (medfølger ikke).



1. Før man borer hullene må de eksakte punktene merkes av i henhold til minstedistanse som er gjengitt i fig. 3.
2. Bor hullene i de anviste merkene og sett i plastikkfestet D.
3. Fest de 2 metallbrakettene A ved hjelp av de to medfølgende skruene C.
4. Heng apparatet på brakettet.
5. Marker de to nederste festepunktene. Fjern apparatet, bor ut de nedre hullene og sett i veggfestene D.
6. Nå kan varmeovnen henges tilbake på braketten og festes med de to nederste skruene C.

BRUK

Drift og bruk

Koble til strømmen, vri termostaten (B) til maksimal styrke og slå på strømbryteren (C) (se beskrivelse) som beskrevet nedenfor:


- Vri strømbryteren til **Min** for å velge laveste styrke.
- Vri strømbryteren til **Med** for å velge medium styrke (kun på noen modeller).

- Vri strømbryteren til **Max** for å velge høyeste styrke.
- Vri strømbryteren til **Max**  for å velge maksimal strømstyrke med vifte (MAX + FAN indikator vil lyse).
- For å slå apparatet helt av: skru strømmen til "0" og termostaten til "" før kontakten kobles ut.


Justere termostat

Når rommet har nådd ønsket temperatur må termostatskiven (B) vris mot klokken inntil man hører en klikkelyd. Termostaten vil automatisk regulere temperaturen og holde denne konstant. På våren eller høsten kan man spare strøm ved å kjøre apparatet på lavt strømforbruk.

Antifrost



Med termostaten (B) i posisjon  og strømnivå valgt, vil apparatet holde romtemperaturen på 5°C slik at man unngår frost samtidig som man sparer strøm.

Modeller med vifte

Apparatet er utstyrt med 2 vifter som sikrer en hurtigere og jevnere oppvarming. For å starte denne funksjonen må effektbryteren (C) settes til Max .

Modeller med 24t timer


Når apparatet er koblet til er timeren alltid i roterende bevegelse, for slik å kunne holde seg synkronisert med lokaltiden.

For å bruke apparatet uten timer plasseres glidebryteren (E) i  posisjon. For å drifte apparatet til innstilte tider plasseres glidebryteren til posisjon  før man fortsetter som følger:

- Kontroller tiden med et ur. Hvis klokken er 10:00 må programmeringsskiven vris inntil nummeret 10 samsvarer med

det markerte punktet på programmeringsskiven.

- Still inn perioder hvor du ønsker at apparatet skal aktiveres ved å trykke tennene utover (se figur). Hver tann svarer til en periode på 30 min. Ved endt prosedyre kan sektorer som svarer til driftsperiodene kunne leses av.
- På denne måten vil apparatet slå seg på automatisk hver dag til innstilt tid. (Viktig: apparatet må også kobles til stikkkontakten).
- For å endre programmering må tennene settes i startposisjon før man stiller inn nye perioder.
- For å slå av apparatet må strømbryteren vris til posisjon "0".

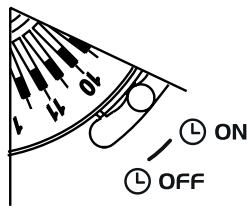


VEDLIKEHOLD

Før det utføres vedlikehold må varmeovnen kobles fra strømforsyningen og kjøles ned. Varmeovnen er vedlikeholdsfri. Det er tilstrekkelig å fjerne støv med en tørr og myk klut. Ikke bruk slipende midler eller løsemidler. Støv og urenheter kan fjernes med støvsuger hvis nødvendig.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Strømforsyning	Se merkeskilt
Effektforbruk	"

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSÅK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Kontroller at apparatet er koblet til og at strømuttaket fungerer.	Koble til stikkkontakten
	Kontroller at det ikke eksisterer hindringer.	Fjern hindringen, koble fra varmeapparatet og la det avkjøle. Hvis apparatet ikke fungerer bes man henvende seg til nærmeste servicesenter.
	Strømbryteren står i posisjon „0“.	Vri strømbryteren til posisjon MIN, MED, MAX, MAX  .
	Termostaten kan være stilt inn.	Skru termostaten med klokken til en høyere innstilling inntil varmeapparatet starter på nytt.
	Stille inn tidsmåler.	Se til at tidsmåleren er satt til lokal tid og kontroller posisjonen til taggene.